

水洗い  
できません


保管用

保証書付き

## パックンカット

品番 ER3300

## 取扱説明書

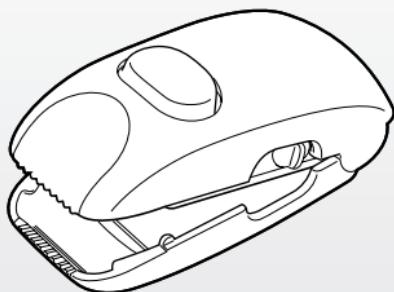

- お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
特に「安全上のご注意」(2~3ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

### 上手に使って上手に節約

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日
販売店名			
電話( )	-		

### もくじ

#### 安全上のご注意

2

#### ご使用の前に

4

- 使用上のご注意 ..... 4
- 各部のなまえ ..... 5
- 本体の取りはずしかた・取り付けかた ..... 5
- 乾電池の入れかた ..... 6
- パックンカットの基本的な使いかた ..... 7

#### ヘーカットのしかた

8

- カバーを付けてカット(そろえる) ..... 8
- カットのしかた ..... 9
- よりきれいにそろえるために ..... 10
- 自然な感じに仕上げる ..... 11
- カバーをはずしてカット ..... 12
- カットのしかた ..... 13
- 全体の髪の量を少なくする ..... 13

#### ご使用の後に

14

- 使い終わったら ..... 14

#### お知らせ

16

- 定格・仕様 ..... 16
- 替刃・オプションのご紹介 ..... 16
- 修理を依頼される前に ..... 17
- 保証とアフターサービス ..... 18
- 松下電工お客様ご相談窓口のご案内 ..... 18
- 保証書 ..... 裏表紙

# 安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、次のように区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

**△ 注意**：人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容。

## 絵表示の例



記号は、禁止の行為を示しています。  
(左図の場合は分解禁止)



記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。  
(左図の場合は必ず守る)

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

# △ 注意



水ぬれ禁止

● 本体は水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。ショートのおそれがあります。



水場使用禁止

● 風呂、シャワー室での使用や水洗い掃除を絶対にしない。発熱のおそれがあります。

# △ 注意



分解禁止

● 改造はしない。また、分解したり修理をしない。

思わぬ事故、けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または、松下电工お客様ご相談窓口にご相談ください。



必ず守る

● ご使用前に刃に必ず注油をする。

守らないと髪を引っ張り肌を傷つける原因になります。



● ご使用の前に刃の破損がないか確認する。

守らないと肌を傷つける原因になります。



禁止

● 髪の毛を刈る目的以外には使わない。

肌を傷つける原因になります。



● 耳に直接刃を当てない。

耳を傷つける原因になります。



● 肌に刃を強く押しつけない。

肌を傷つける原因になります。

● 子供の手の届くところに置かない。

事故やトラブルのおそれがあります。


## 使用上のご注意

## ! 注意

- ご使用前に刃に必ず注油をする。守らないと髪を引っ張り肌を傷つける原因になります。

## 注油をする(3カ所全て)

- 印部分に1滴ずつ

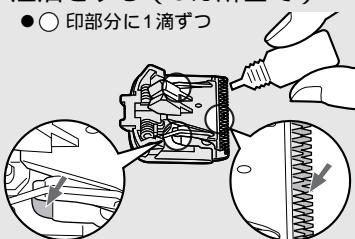

注油をしないと  
切れ味が悪くなる。  
使用時間が短くなる。  
刃が摩耗・焼きついたりして  
寿命が短くなる。  
音が大きくなる。  
刃の動きがにぶくなる。  
注油は、付属のオイルまたは専用  
オイル(別売)をご使用ください。  
刃の取りはずしかた P14参照

整髪剤がついていたり、髪がぬれた状態で使わないでください。

- 故障の原因になります。

スキ刈りをされる場合は、「スキ刈」状態であることを確認してください。

- 髪の刈り過ぎの原因になります。

本体は、シンナー・ベンジン・アルコールなどでは  
ふかないでください。

- 故障や部品の割れ・変色などの原因になります。
- 薄めの石けん液で洗ってください。



ペットには使わないでください。




湿気の多い場所に置かないでください。

カットの前にタオルやケープまたはスキカルハット  
(別売)をかけ、髪を充分とかしてください。




- この商品は乳幼児程度の髪の毛をカットするために設計されています。  
したがって大人の太い毛に対しては十分な切れ味は得られませんのでご注意ください。
- ご使用中、本体や刃面が多少熱くなることがありますが性能には影響ありません。肌に当てる際はご注意ください。

## 各部のなまえ

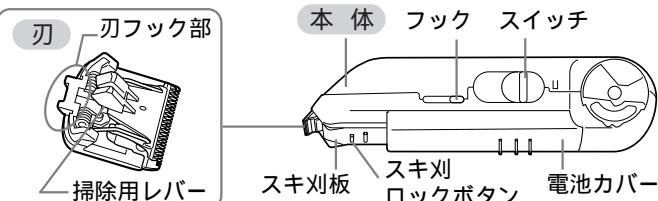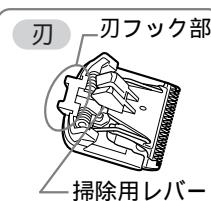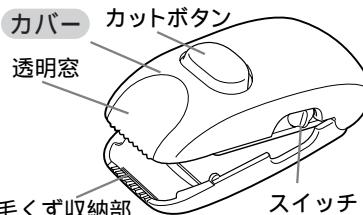


## 本体の取りはずしかた・取り付けかた

## 本体の取りはずしかた

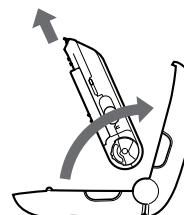


スイッチの位置が「」  
になっていることを確認する  
カバーをいっぽいまで  
広げる  
矢印方向に本体を取り出す


## 本体の取り付けかた

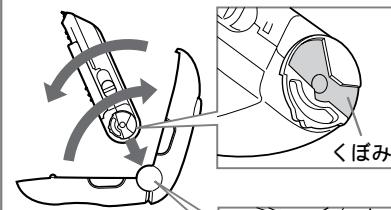

カバーをいっぽいまで広げる  
カバーのマークと本体のくぼみを合わせて本体を取り付ける  
カバーを閉じる

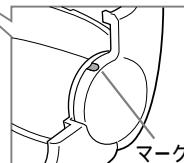

## 乾電池の入れかた

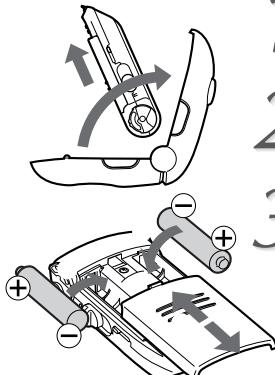

- 1 スイッチが「切」になっていることを確認する
- 2 カバーをいっぱいまで広げ本体を取り出す
- 3 電池カバーをはずす  
本体の表示に合わせて  
乾電池を入れる(単4形×2本)  
+ - の向きに注意して。  
電池カバーを取り付ける

●充電式の電池は使わないでください。

- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使わないでください。
- パナソニック単4アルカリ乾電池で約120分使用可能。
- パナソニックオキシライド乾電池でのご使用はおすすめしておりません。(刃の温度が上がることがあります。)



必ず守る


- 乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
- 乾電池は+ - 極を確かめ、正しく入れる。
- 使い切った乾電池は、すぐに取り出す。
- 長期間使用しないときは、乾電池を取り出してください。
- 使用推奨期内の乾電池を使用する。  
守らないと乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因となります。

●使用済みの乾電池は分別廃棄してください。

- カバーが閉じている場合は、まずスイッチを「切」にします。
- スイッチを「切」にすると自動的にロックが解除されカバーが開きます。


## パックンカットの基本的な使いかた

前髪やスソを  
切りそろえる  
とき...

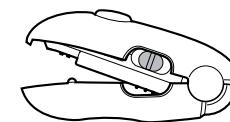


カバーを付けて使用する

●スイッチ「切」



モミアゲやスソ  
等を短くカット  
するとき...  
ウブ毛をカット  
するとき...




カバーをはずして本体のみ  
で使用する

●スイッチ「入」




髪をスキ刈り  
にするとき...  
(自然な感じに  
仕上げる)

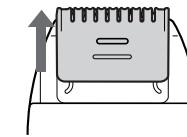


スキ刈板を上げる  
(カチッと音がするまで)

切りそろえるときは、スキ  
刈ロックボタン(Ⓐ)を押さ  
えながら下げてカットする。



ご使用にならないとき...


- カバーを閉じた状態で  
保管することをおすす  
めします。



スイッチを「切」にする



カットボタンを押し込む  
(カチッと音がする  
ところまで)




注: スキ刈板を上げた状態で  
カバーを閉じないでください。

## ①カバーを付けてカット(そろえる)


カバーに本体を取り付けます。P5参照

## 前髪をそろえる

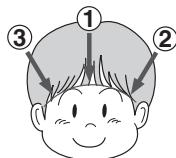

- 前髪は眉毛をつなげるような感じで中央部の長さを決め、次に両サイドの長さを決めます。

## スソをそろえる

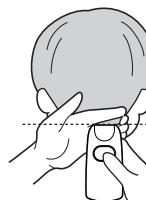


- スソは水平にそろえます。

## 「耳まわり」「モミアゲ」をそろえる



- 一般的なスタイル

## 「エリ足」をそろえる

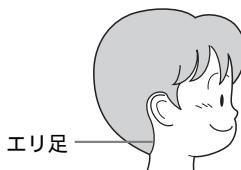


- エリ足は耳からスソに向かって直線にそろえます。




- エリ足のラインに沿って少しずつカットします。

## ●カットのしかた

## スキ刈板の位置 シンチの位置




- 1 スキ刈板を下げてシンチを「*ス*」にする

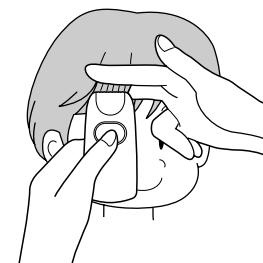

## 2 毛先をはさむ

- カバーで毛をはさんだとき、電源は「on」されますがカットボタンを最後まで押さえなければカットできません。

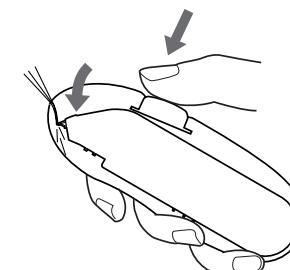


## 3 カットボタンを押さえ、カットする


- 刃が沈み込み、刃の当たった部分の毛がカットされます。

- カットボタンはゆっくり押さえてください。速く押さえると毛が残る場合があります。
- カットの都度、毛くずを捨ててください。

## ●よりきれいにそろえるために

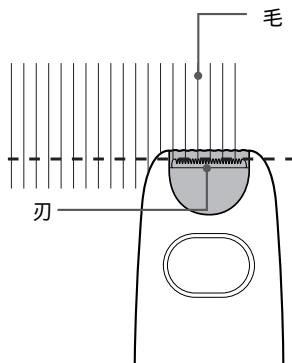

- 1 透明窓でカットする位置  
(刃の当たる部分)を  
確認する  
●刃の当たる部分で毛は  
カットされます。

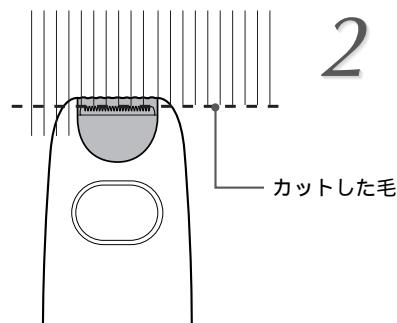


- 2 一度カットした毛に  
刃を合わせてそろえる


●短くそろえる場合は、カバーをはずしてカットしてください。

P13参照


## ●自然な感じに仕上げる(カバーを付けてスキ刈り)

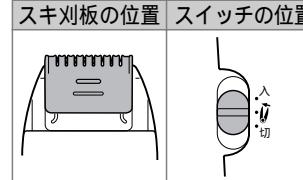

- 1 スキ刈板を上げて  
スイッチを「切」にする

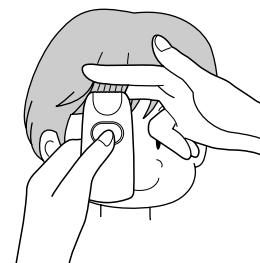

- 2 毛先をはさむ  
●カバーで毛をはさんだとき、電源は「on」されますがカットボタンを最後まで押さえなければ、スキ刈りできません。

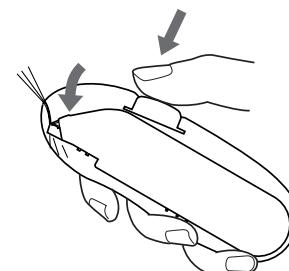


- 3 カットボタンを押さえ、  
カットする  
●刃が沈み込み、刃の当たった部分の毛がスキ刈りされ  
ます。

- 仕上がりを確認しながら、髪の多いところをスキ刈りしてください。  
●毛が引っ張られるときは、はさむ量を少なめにしてください。


## ②カバーをはずしてカット

本体をカバーから取りはずします。P5参照

## 「耳まわり」を丸くカットする

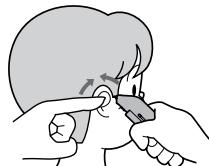


●片手で耳をたたんで耳の前と後ろから少しづつカットします。

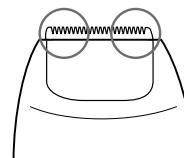


●刃の端を使って円を描くように

## 「エリ足」「スソ」を短くそろえる

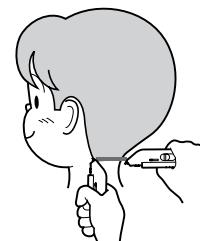

●刃先を肌に直接当て、耳からのラインに合わせてカットします。


## 「ウブ毛」をカットする

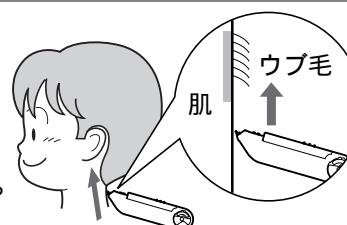


●刃を直接肌に当て、下から上へ軽く剃り上げます。

## ●カットのしかた

## スキ刈板の位置 スイッチの位置




1 スキ刈板を下げてスイッチを「入」にする

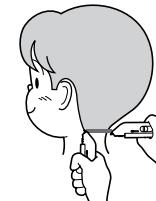


2 カットしたいところに刃先を直接あててカットする

## ●全体の髪の量を少なくする(カバーをはずしてスキ刈り)

## スキ刈板の位置 スイッチの位置



1 スキ刈板を上げてスイッチを「入」にする

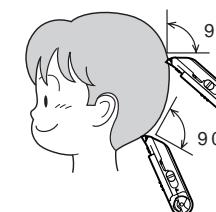

2 刃先を髪に直角に軽くあてながらゆっくり髪をとかすように髪に強く押し付けると、切りすぎる場合があります。


- 寝グセや髪が立っているときは、蒸しタオルで直してください。
- 頭頂部はスキ刈りしないでください。短い毛が立ってきます。

使い終わったら

スイッチを「切」にし、本体 / カバー・刃のお手入れをする


刃の取りはずしかた

カバーをはずし、刃を押す

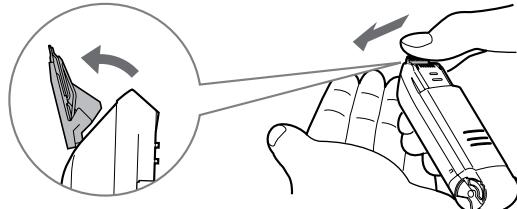


刃が飛び出さないように、もう一方の手を添えてください。

刃の取り付けかた

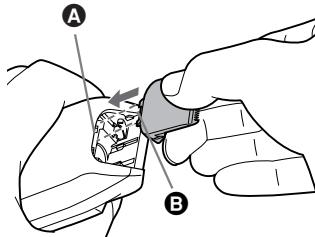

1

Ⓐ刃取付部に  
Ⓑフック部を  
はめ込む

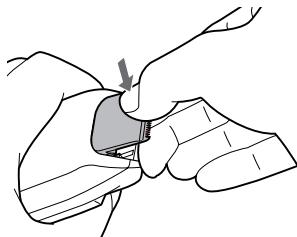


2

本体に固定されるまで  
押す  
(「カチッ」と音がします)

お手入れ


水洗いはしないでください

刃の毛くずを落とす

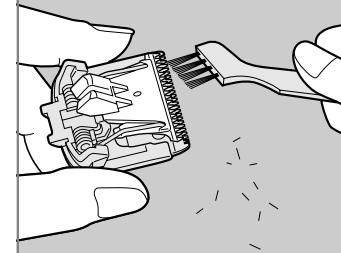


刃の間の毛くずを落とす

●掃除用レバーを押さえながら

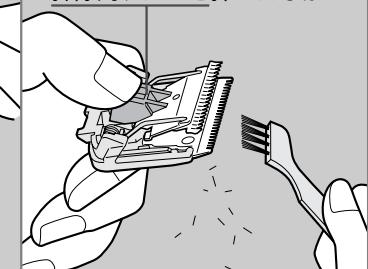


本体 / カバーの毛くずを  
払い落とす

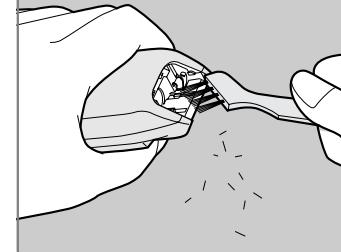

注油をする(3カ所全て)

●○印部分に1滴ずつ

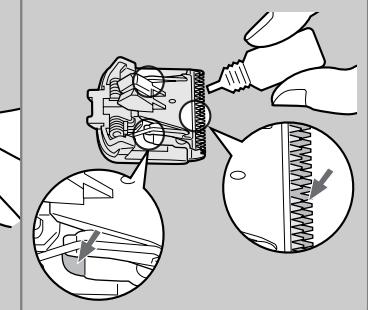

- カバーに付着した毛くずを付属のブラシで取り除いてください。
- 刃の掃除および注油は、毎回行ってください。(行わないで切れ味が悪くなります)
- 注油は、付属のオイルまたは専用オイル(別売)をご使用ください。

## 定格・仕様

電源方式	乾電池式
乾電池の種類	単4形アルカリ乾電池 (LR03) 2本 乾電池別
質量(重量)	本体 約160g (乾電池含む)

## 替刃・オプションのご紹介

最寄りの販売店でお買い求めください。

替刃 ER9201	耳まわりコーム ER009
スキカルハット ER006	専用オイル 滴下式 (50mL入り) ES003P  ●刃の動きがなめらかになり、 快適な切れ味を保ちます。

## 修理を依頼される前に

下記の点検をお願いします。

症 状	考えられる原因	処 置
切れ味が悪くなった	刃の変形 刃の消耗 (交換の目安) 刃 3年	刃を取り替えてください  P14参照
乾電池の寿命		新しい乾電池と交換してください  P6参照
刃のお手入れがされていない		刃の掃除と注油をしてください  P4・15参照
動作しない	乾電池の取り付け方向が間違っている 乾電池の寿命	乾電池を正しく取り付けてください  新しい乾電池と交換してください  P6参照

処置後なお異常がある場合は、点検をご依頼ください

## 保証とアフターサービス（よくお読みください）

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談センター」へ！

●使いたか・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

保証書（裏表紙をご覧ください）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間はお買い上げ日から本体1年間  
(ただし、付属品は保証の対象外です)

補修用性能部品の保有期間  
当社は、このナショナル・パックンカットの補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。  
注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

製品名	パックンカット	お買い上げ日	年	月	日
品番	ER3300	故障の状況	できるだけ具体的に		

## 松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取り扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。  
・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

## 修理・部品などのご相談は

## 修理ご相談センター

ナビダイヤル **ハイ 365日**  
(全国共通番号) **0570-081-365**  
全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます。  
365日／受付9時～20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。  
大阪 **06-6906-1090** **075-3698** 大阪府門真市門真1048  
松下電工テクノサービス(株)  
札幌 **011-261-6401** **011-261-5511** **7900**  
東京 **03-5392-7190** **03-5392-7190** **092-622-0531**

ご注意  
・印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通話料は弊社負担です。  
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

## ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

松下電器産業株式会社

製造元 松下電工株式会社 ピューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

© 2006 Matsushita Electric Works, Ltd. All Rights Reserved.

## 〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

(イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。なお、持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口に送付した場合の送料等はお客様負担となります。また、出張修理等を行なった場合には、出張料はお客様の負担となります。

(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。

2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口へご相談ください。

4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷

(ロ)お買い上げ後の取付場所の移設・輸送・落下等による故障及び損傷  
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷

(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷

(ホ)一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ)本書のご提示がない場合

(ト)本書にお買い上げ年月日(施工型商品はお引渡し日:以下同じ)、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

## 修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただい場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間にについては、取扱説明書をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.

# National

持込修理

## ナショナル パックンカット保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	ER3300		
保証期間	お買い上げ日から <b>本体 1年間</b> (ただし、刃は除きます)		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所		
	お名前 <b>様</b>		
	電話 ( ) -		
※ 販売店	住所・氏名		
	電話 ( ) -		

松下電器産業株式会社

製造元 松下电工株式会社 ビューティ・ライフ事業部  
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)26-7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

キリトリ線