

# 内蔵ハードディスクにデジタル放送を 録画/再生する

## 見ている番組を録画する

### 「録画」を押す

- 録画
- 録画が始まります。  
録画は、事前に設定されている「録画ボタン設定」の時間で自動的に停止します。  
取扱説明書 テレビ編28ページ

- 録画を途中で停止するには  
「停止」を押し、「はい」を選んで「決定」を押す  
地上D○○○を録画しています。  
録画を終了しますか?  
●番組名  
録画ニュース○○  
はい いいえ

## 録画した番組を再生する

### 1 「録画一覧」を押す

### 2 再生したい番組を選び、「決定」または「再生」を押す

- 再生が始まります。  
サーチ、スロー、1.3倍速再生、30秒スキップの特殊再生  
取扱説明書 テレビ編15ページ

- 再生を停止するには  
「停止」を押す

選択中の録画番組画面

内蔵ハードディスクの録画可能時間

録画番組の分類

分類切り換え

お好み録画番組の表示/非表示切り換え

番組の消去

左の分類へ 右の分類へ  
録画一覧を分類別に表示させるとき。

録画した番組を消去するとき。

取扱説明書 テレビ編26ページ

## ■内蔵ハードディスクの録画内容の補償に関する免責事項について

- 何らかの不具合により、正常に録画ができなかった場合の内容の補償、録画した内容の損失、および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。また、本機を修理した場合(内蔵ハードディスク以外の修理を行った場合も)においても同様です。あらかじめご了承ください。
- 内蔵ハードディスクについてのその他のご注意事項につきましては、取扱説明書テレビ編12ページをご覧ください。
- 本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。
  - 万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。
  - デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。テレビを見終わられた後は、リモコンで電源を「切」にされることをおすすめします。リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。

松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2008 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

# 便利な録画予約について

(ビエラリンク(HDMI)や Ir システムを使った録画予約)

## ビエラリンク(HDMI) や Irシステム を使うと・・・

- 本機を操作するだけで接続しているビデオやDVDレコーダーに録画予約の設定ができます。
- この録画予約には次の2つの予約方法があります。(詳しくは右ページ)


**タイマー予約** 当社製ビデオデッキやDVDレコーダーなどへの録画予約を本機からの操作で簡単に設定できます。(ビエラリンク(HDMI)・Irシステム共に可能)

**連動予約** 番組の時間変更に合わせて録画ができる機能です。本機で予約した内容で、他社製の録画機器にも録画操作ができます。(Irシステムのみ可能)

## ビエラリンク(HDMI)とは

HDMIケーブル(別売品)を使ってビエラリンク(HDMI)に対応している当社製レコーダー(ディーガ)に録画予約するためのものです。

- ①HDMIケーブルを接続する
- ②「ビエラリンク(HDMI)設定」をする

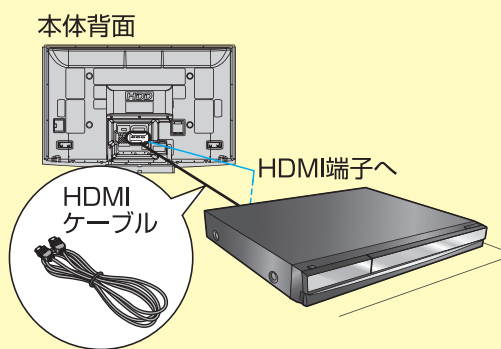


取扱説明書 テレビ編97～101ページ

## Irシステムとは

Irシステムケーブル(別売品)を使ってDVDレコーダーやビデオデッキに録画予約するためのものです。

- ①Irシステムケーブルを接続する
- ②映像・音声の各コードを接続する
- ③「Irシステム設定」をする

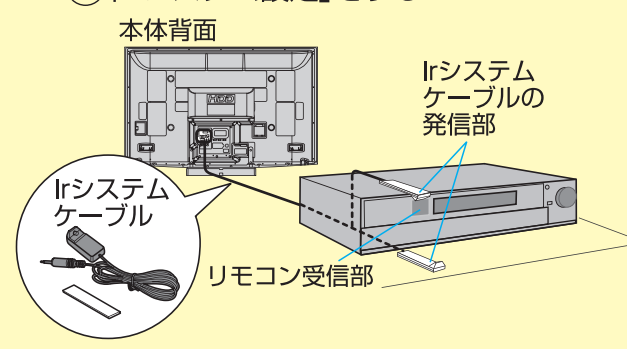

※受信部の位置は機器により異なります

取扱説明書 テレビ編104～106ページ

## お使いいただける機器 (2008年7月現在)

対応機器	ビエラリンク(HDMI)		Irシステム			
	当社製 2006年以降の HDMI端子付き レコーダー(ディーガ)	他社製の HDMI端子付き DVDレコーダー	当社製 1995年以降の ビデオデッキ または DVDレコーダー	左記以前の当社製 ビデオデッキ	他社製の ビデオデッキ	他社製の DVDレコーダー
予約方式						
タイマー 予 約	○	×	○※1	×	×	×
連動予約	×	×	○	○	○※2	○※3

- ご利用のためには、ビエラリンク(HDMI)(HDAVI Control™)に対応した当社製レコーダー(ディーガ)が必要です。
- ※すべての操作ができるものではありません。

- ※1、※2、※3の詳細は 取扱説明書 テレビ編46ページ
- ×印の機器の場合は対応していません。テレビと録画機器の両方で録画予約をしてください。
- 当社製のDVDレコーダーの場合、「番組タイトル」情報も送れます。

取扱説明書 テレビ編104ページ

## タイマー予約を設定すると・・・

### ビエラリンク(HDMI) の場合

番組表

○月○日○ch  
○○時○○分～  
○○時○○分

HDMIケーブル(別売品)

予約受付完了!

あとはレコーダー(ディーガ)側で予約実行

すべてのアンテナ・地上デジタル・地上アナログ・BSデジタルをレコーダー(ディーガ)にも接続

取扱説明書 テレビ編48ページ

### Irシステム の場合

番組表

○月○日○ch  
○○時○○分～  
○○時○○分

Irシステムケーブル(別売品)

予約受付完了!

あとは録画機器側で予約実行

地上デジタル用および地上アナログ用アンテナを録画機器にも接続

映像・音声コード 外部入力へ

映像・音声を出力

取扱説明書 テレビ編46ページ

- LANケーブルで接続したサーバー機能対応機器で録画予約する場合は、取扱説明書テレビ編42、50ページをご覧ください。

## 連動予約を設定すると・・・

### Irシステム のみ

録画開始時点

録画終了時点

時間がきたらテレビが自動で指示

電源「入」 録画開始 終了! 電源「切」

番組表

○月○日○ch  
○○時○○分～  
○○時○○分

Irシステムケーブル(別売品)

予約受付完了!

あとは録画機器側で予約実行

地上デジタル用および地上アナログ用アンテナを録画機器にも接続

映像・音声コード 外部入力へ


映像・音声を出力

テレビからの指示により動作

取扱説明書 テレビ編46ページ

# テレビを見る

- リモコンで電源が入らないときに押す

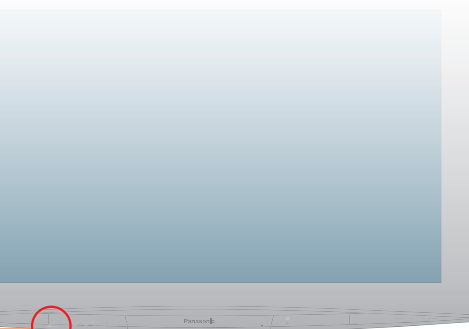

(イラスト：TH-50PZR900)

## はじめてご使用になる前に

- B-CASカードを必ず本機に挿入してください。
- テレビ編72～115ページの接続・設定をしてください。



## まず、電源を入れる

### 見たい番組を選ぶときは

- 1 放送を選ぶ  
●押すと点滅します。
- 2 チャンネルを選ぶ  
●押すと放送切換ボタンが点滅します。

- 放送切換ボタン
- 地上アナログ放送(地上A)
- 地上デジタル放送(地上D)
- BS BSデジタル放送
- 110度CSデジタル放送(e2 by スカパー!)
- 押すたびにCS1とCS2が切り換わる

## 困ったときは

元の画面 テレビ放送の画面に戻る

- 戻る 1つ前の画面に戻る
- ガイド ? を押す  
●電子説明書が本体の画面で見られます



# Panasonic

## 取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタル  
ハイビジョンプラズマテレビ

品番 TH-50PZR900 (50V型)  
TH-46PZR900 (46V型)  
TH-42PZR900 (42V型)

# かんたん ガイド

## 見出し

- テレビを見る
- 番組表から接続した機器へ録画予約する
- 電子説明書を使う
- SDメモリーカードを使う
- ビエラリンク(HDMI)を使う
- アクトビラを楽しむ
- 内蔵ハードディスクにデジタル放送を録画/再生する
- 便利な録画予約について

- このかんたんガイドは、50V型(TH-50PZR900)と46V型(TH-46PZR900)と42V型(TH-42PZR900)共用です。
- このかんたんガイドは、特長と録画予約などについて紹介しています。詳細は「テレビ編」「ネットワーク編」をご覧ください。



TQBA0632



番組表を上手に利用しよう

# 番組表から接続した機器へ録画予約する

準備していただきたいこと

衛星アンテナは接続していますか？

番組表の受信に必要です  
取扱説明書  
テレビ編72、73ページ

●番組表が表示されないときは  
取扱説明書  
テレビ編130ページ

録画機器などの接続はできていますか？

●録画機器などの接続は  
取扱説明書  
テレビ編94～111ページ

1 電源を入れる

2 押す

3 放送を選ぶ

●押すと点滅します。

地上アナログ放送 (地上A)

地上デジタル放送 (地上D)

BSデジタル放送

110度CSデジタル放送 (e2 by スカパー！)

●押すたびにCS1とCS2が切り換わります

番組表からかんたん予約する

4 番組を選び、「決定」を押す

●内蔵ハードディスクへかんたん予約するには番組を選び、「決定」を押す

番組の色分け表示について  
本機は番組データのジャンル情報に従って代表的な5つのジャンル(映画、スポーツ、音楽、ドラマ、アニメ/特撮)を色分け表示します。

内蔵ハードディスクの録画可能時間

前に見えていた画面

選択中の番組

選択中の番組の紹介

放送のチャンネル番号

放送中の番組

放送予定の番組

青線部分(短い番組)カーソルを合わせると番組名が表示されます。

リモコンのチャンネルボタン番号

録画予約マーク

見るだけ予約

録画予約された番組またはLANケーブルで接続されたレコーダー(ディーガ)で録画予約

探して毎回予約マーク

探して毎回予約

マークは、地上アナログ放送のタイマー予約や時間指定予約、ビエラリンク(HDMI)での予約時には表示されません。

5 録画予約を選び、「決定」を押す

6 予約するを選び、「決定」を押す

録画予約

録画予約設定

録画機器 : HDD

録画モード : ー

この設定内容で録画予約しますか？

予約する

毎週予約する

★探して毎回予約する

詳細設定

予約完了

取扱説明書  
テレビ編40ページ

さらに便利な予約機能を選ぶには

左の⑥の手順で

★探して毎回予約するを選び「決定」を押す

探して毎回予約するとは…

●放送日や放送時間が一定ではないシリーズものの番組を一度「探して毎回予約する」に設定すると、次回以降の放送は本機が自動的に毎回、予約します。(放送チャンネル・時間帯・番組名などから次回の放送を自動検索)

探して毎回予約

予約実行

予約終了

次回の予約設定

自動的に設定

放送日

予約実行

以降の繰り返し

毎週予約する

左の⑥の手順で「毎週予約する」を選び、「決定」を押す

毎週予約するとは…

●連続ドラマなどを予約する場合に選びます。(同じチャンネル・曜日・時間に放送される番組を自動で予約設定)

設定変更したいときは

左の⑥の手順で「詳細設定」を選び「決定」を押す

録画予約の詳細は

取扱説明書 テレビ編42ページ

録画予約設定

録画機器 : HDD

録画モード : ー

この設定内容で録画予約しますか？

予約する

毎週予約する

★探して毎回予約する

詳細設定

その他の設定

見るだけ予約

時間指定予約

予約する

予約する

予約する

その他の録画予約

●ビエラリンク(HDMI)で予約

●i.LINKで予約

●Irシステムやビエラリンク(HDMI)が使えない機器で録画する

●サーバー機能対応機器[当社製レコーダー(ディーガ)]への予約

取扱説明書  
テレビ編48～51ページ

接続機器への予約操作は予約番組が始まる3分前までに終了してください

予約設定中はテレビの電源はリモコンで切ってください

■今すぐ見る/見るだけ予約について

放送中の番組の場合は…今すぐ見る

番組内容から今すぐ見るを選び、決定するとその番組に切り換わります。

取扱説明書  
テレビ編32ページ

放送予定の番組の場合は…見るだけ予約

番組内容から見るだけ予約を選び決定すると、テレビを見ているときに放送時間になれば自動的に予約した番組のチャンネルに切り換わります。(テレビの電源を切っていると動作しません)

取扱説明書  
テレビ編32ページ

■録画機器側では

●予約設定前にテープやディスクを入れてください。

●ビエラリンク(HDMI)でタイマー予約する場合は、接続したレコーダーのハードディスクに録画されます。(機器によっては、予約設定前に録画用のディスクを入れる必要があります。)

タイマー予約の場合は…

●予約設定後本機で設定した予約状態になることをご確認ください。

●予約した番組が始まる3分前までに以下の操作をしてください。

①本機を接続した外部入力に切り換えて録画モードなどを設定する。

②録画が可能な状態であることを確認して、リモコンで電源を切る。(電源を切っていないと録画できません)

# 電子説明書を使う

電子説明書(VIERA操作ガイド)とは…

●日常の操作説明はテレビ画面でご覧になれます。  
※設置・接続・初期設定などは紙の取扱説明書をご覧ください。

電子説明書の使い方について  
取扱説明書  
テレビ編18～21ページ

テレビ放送を見ているとき…

ガイド

電子説明書  
VIERA 操作ガイド

「目的でさがす」「言葉でさがす」「困ったとき」から調べかたを選ぶ

選び

決定を押す

操作の途中でわからなくなったとき…

ガイド

今の操作に関連した説明を画面表示

●もう一度押すとテレビ画面に戻ります

紙の取扱説明書のさらに詳しい説明を見たいとき…

① ガイド

●テレビ画面のときに押す

② 3桁番号を押す

例 7 10 3

詳しい解説を見る

この番号を入力する

# SDメモリーカードを使う

■写真を見る

SDメモリーカードの静止画を再生

例：デジタルカメラの画像

例：写真一覧

例：デジタルハイビジョンビデオカメラの映像

■ビデオを再生する

MPEG-2動画再生  
AVCHD動画再生

例：SDビデオ一覧

取扱説明書  
テレビ編60～63ページ

# ビエラリンク(HDMI)を使う

■ビエラリンク(HDMI)(HDAVI Control™)とは…

●HDMIケーブル(別売品)を使って本機と接続した機器を、操作できます。

●接続機器を自動的に連動させ本機のリモコン1つで簡単に操作できる機能です。

リモコン

操作

操作

ビエラリンク(HDMI)対応機器

当社製レコーダー(ディーガ)

当社製AVアンプなど

HDMIケーブル(別売品)

VIERA Linkメニュー

ディーガ操作一覧(DMR-BW930の場合)

項目を選び

決定を押す

(画面イメージ)

■ビエラリンク(HDMI)の簡単操作とは…

●本機のリモコンでレコーダー(ディーガ)を操作

・簡単再生[画面をレコーダー(ディーガ)に切り換え、再生します]

・レコーダー(ディーガ)のメニュー操作など

・今見ている番組を簡単録画

・本機の番組表から録画予約

●本機の電源を「切」でレコーダー(ディーガ)やAVアンプの電源も「切」

●レコーダー(ディーガ)にディスクをセットすると、自動的に本機の電源が入り再生開始

●音声の出力先をAVアンプに切り換え、音量調整

●本機のリモコンでデジタルビデオカメラを操作

●AVアンプのリモコンで簡単シアター再生

[ワンタッチでレコーダー(ディーガ)の映像、AVアンプの音声に切り換え、再生します]

取扱説明書  
テレビ編64～67・97～101ページ

# アクトビラを楽しむ

■アクトビラ機能とは…

●インターネットを利用して情報サービスなどを受けられる機能です。

●アクトビラのホームページから、テレビ向けのコンテンツを見ることができます。

リモコンの アクトビラ

でアクトビラのホームページへ

ご利用のためには、FTTH(光ファイバー)などのブロードバンド環境が必要です。

取扱説明書  
ネットワーク編