
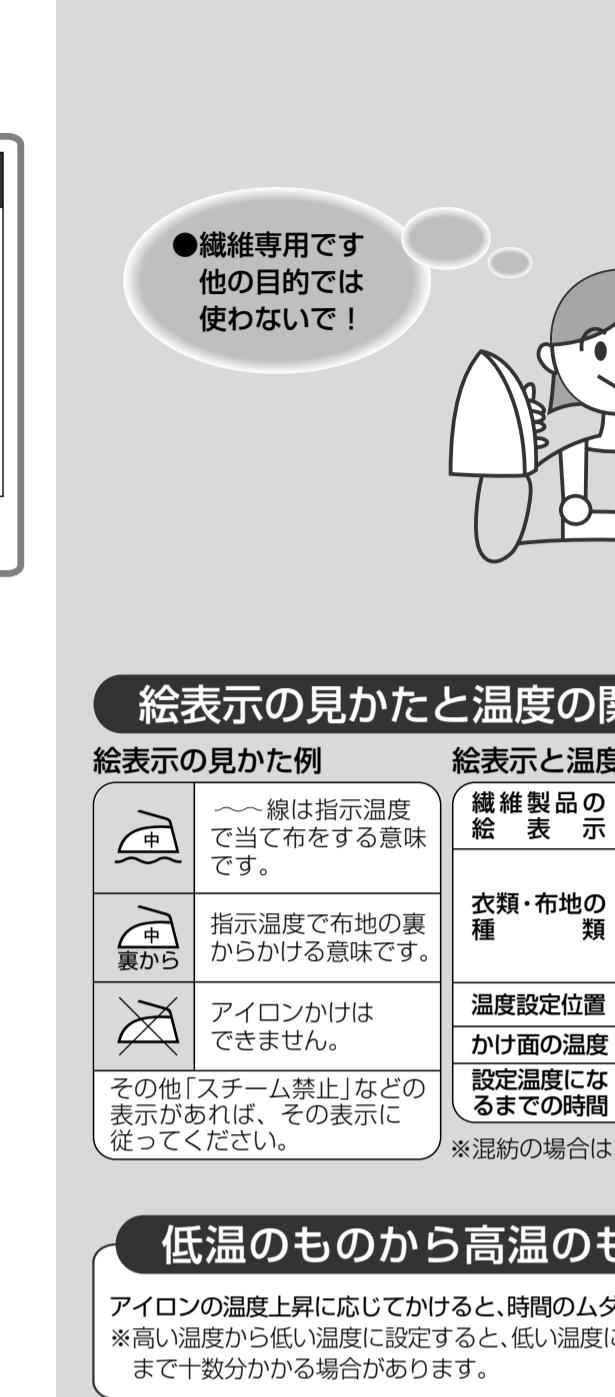
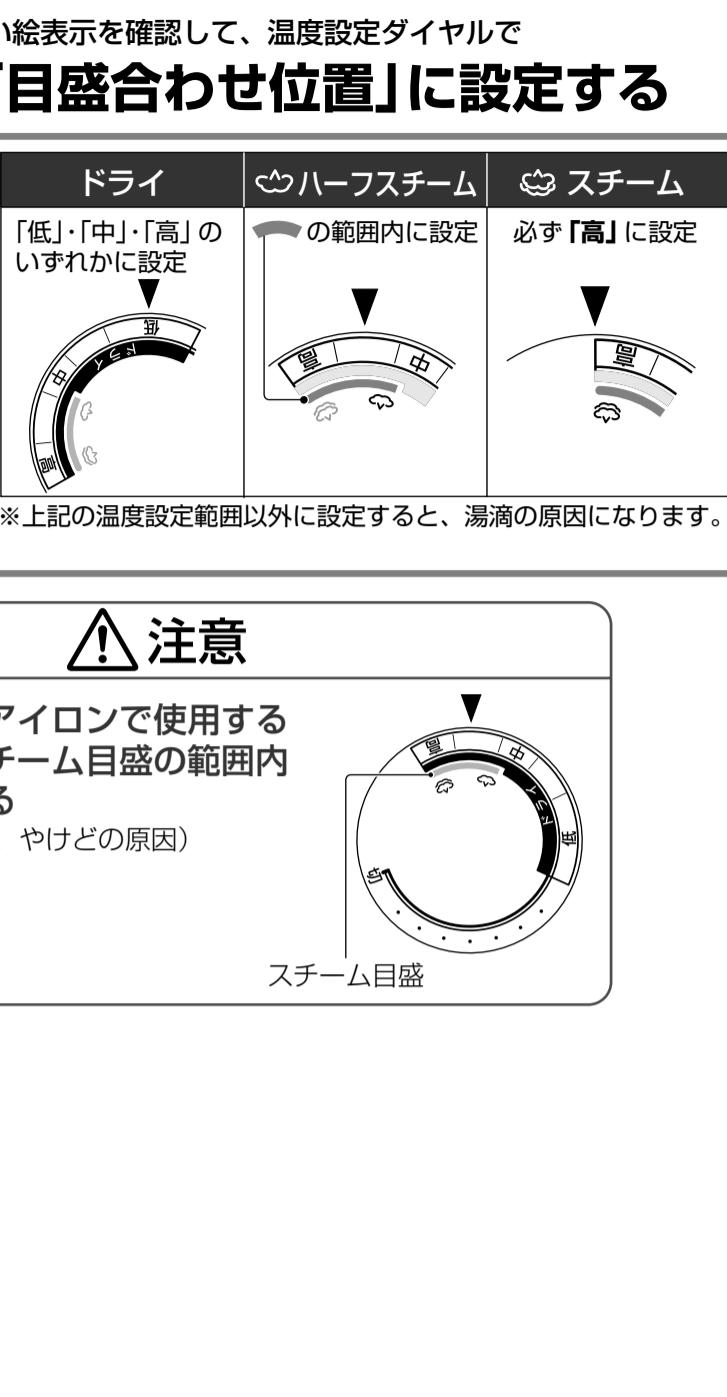
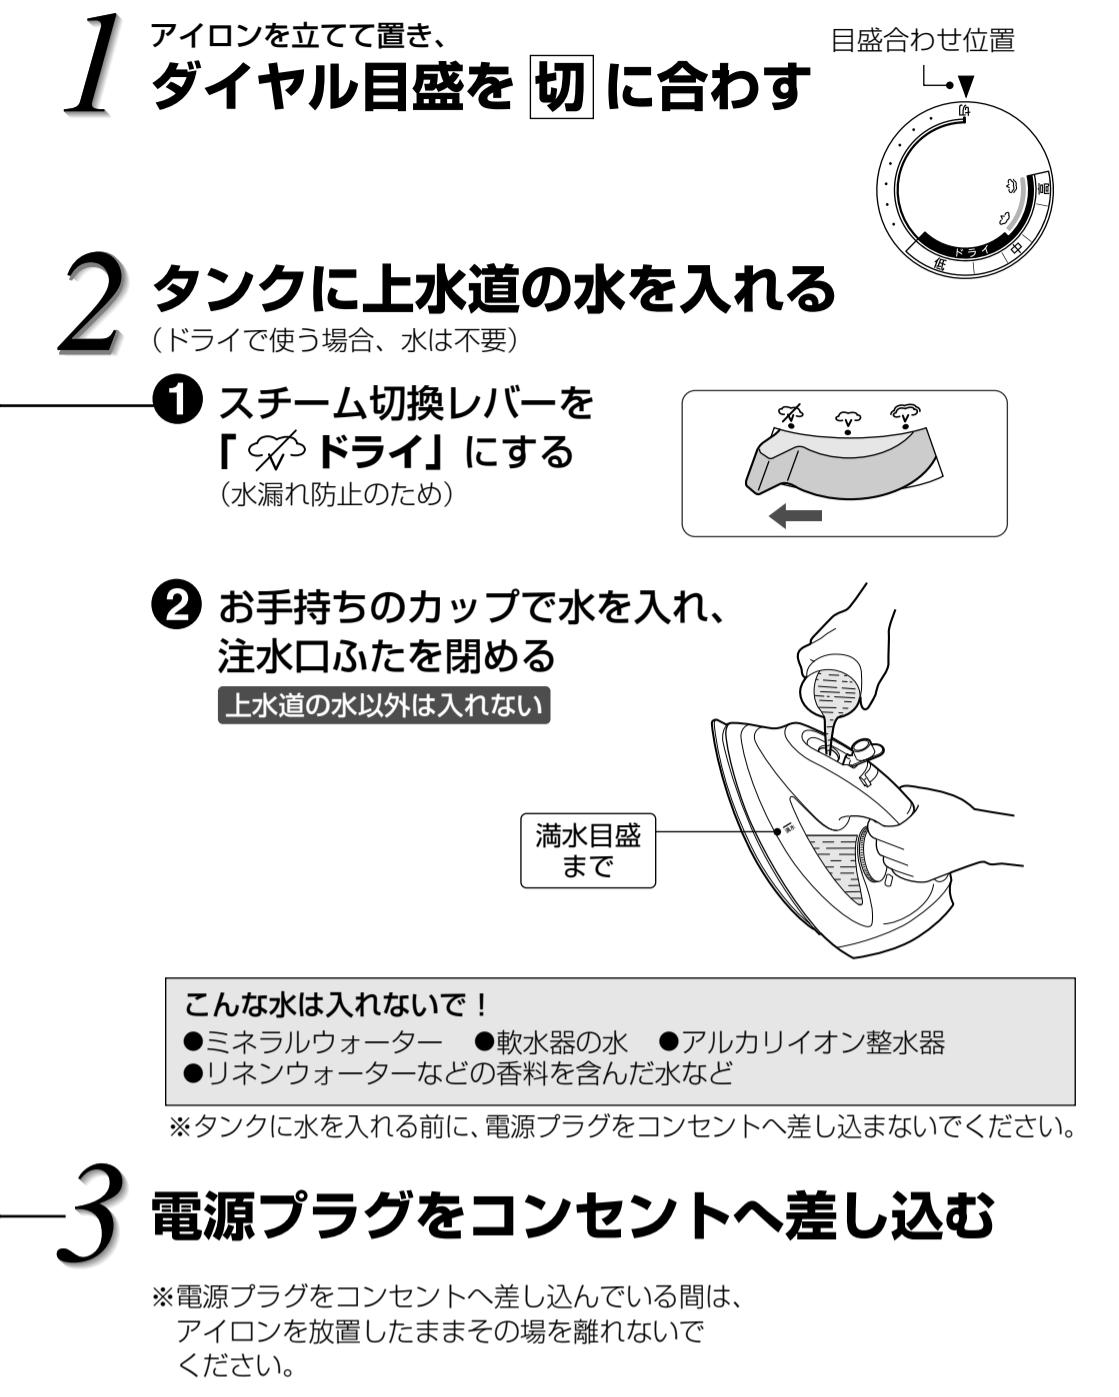


— 11 —

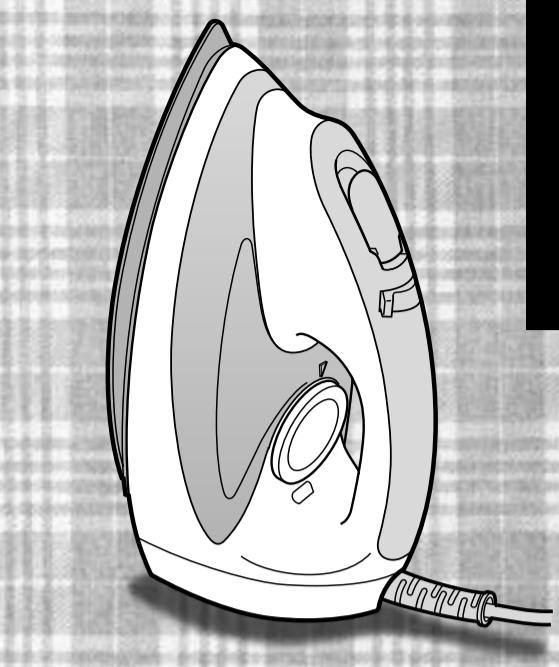

— 13 —

— 14 —

**保証書付き**

このたびはパナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

●ご使用前に「安全上のご注意」(2~4ページ)を必ずお読みください。

●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

便利メモ おぼえのため、記入されると便利です。
○ 買い上げ日
年 月 日
販 売 店 名
電話() -

S0608-2108

i82006-hA76C

パナソニック株式会社 ランドリービジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2008

5 バイロットランプが「点灯→消灯」したら使用する

●使いはじめに、においがすることがありますが異常ではありません。
においが衣類にうつることもあります。

ドライアイロンの場合

「 ドライ」にする。

●温度設定を高い温度から低い温度に変えた場合は、バイロットランプが点灯するまでまってからご使用ください。

スチームアイロンの場合

アイロンを水平にし、「 ハーフスチーム」または「 スチーム」にする。

●スチームが出にくいときは、アイロンを水平にし、スチーム切換レバーを2~3回左右に動かすか満水目盛まで再注水してください。

注意


中温に設定したときは、スチーム切換レバーを「ハーフスチーム」にする
(湯滴が出て、やけどの原因)

お願い


●アイロンを置くときや衣類にかけていないときは、平らなところへ立てて置いてください。
●アイロンを横や逆さにしないでください。(水漏れの原因)

6 ご使用後は**排水する**

① ダイヤル目盛を「切」にして、電源プラグをコンセントから抜く

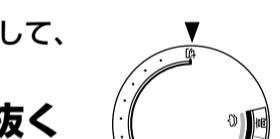

② かけ面を上にして、水を捨てる

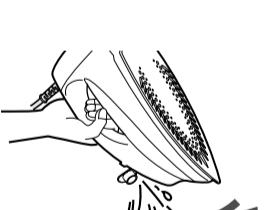

③ スチーム切換レバーを必ず「 ドライ」にする
(水漏れ、腐食防止のため)



④ 必ず立てて安全な場所に保管する
※冷えてから排水したときは、高目盛で約5分間、通電してください。

**お手入れ** ※電源プラグを抜き、よく冷えてから！**■かけ面に付着したのりを取りると**

よく冷えてから、その都度
よく絞った「ぬれた布」でふき取る
※クレンザー・シンナーなど
は使わないでください。



やわらかい布でふく
※汚れがひどいときは、
薄めた台所用洗剤(中性)
を布に含ませてください。

※スチーム穴がつまつたときは、お近くの販売店に修理をご依頼ください。

スプレーのり・洗濯のりなどを使うとき**スプレーのり等の仕上げ剤**

洗濯物をよく乾かしてからスプレーのりをかけ、
必ず「ドライ」でアイロンかけを！(P.15)

●少し固めに仕上げたいときは…
スプレーのり → アイロンかけ
(ドライ)
を繰り返します。

(一度に多量のスプレーのりをかけると、
かけ面にこびりつく原因になります。)

洗濯のり付けをした生乾きの衣類

「ドライ」でアイロンかけを！

接着芯地など、のりがついているもの


必ず「あて布」をして、アイロンかけを！

かけ面にのりが付着した場合は、その都度お手入れを！(P.17)

※付着したまま使うと、かけ面にのりがこびりつき、取れにくくなります。また、かけ面に布の色が付着し、布に色移りする場合があります。

アイロンかけのポイント**すべらす**

必要以上の力をかけない
で衣類の上を軽くすべら
せるだけでOK！

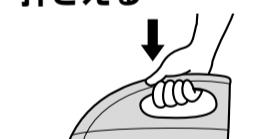押さえる

折り目をはっきり付けたい
所やガムコシワの部分は
しっかりと押させて。

浮かせる

毛足の長いウール繊維の
仕上げや、こみ入ったデ
ザイン部分の仕上げに。

両手を使って


空いた方の手で布地を
引つ張ったり、アイロン
を持ち替えたり、両手で
まんべんなく。

一方向に

往復させたり、無理な方
向にかけると、もどりシワが
できます。

縫い目は引っ張り気味に

細かいシワが残らないよう
に片方の手で引つ張り気味
に。

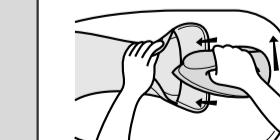カフス

内側にアイロンをすべり
込ませながらしっかりと。

襟

ひっぱりながら、両端から
中央に向かって半分づつか
げます。

— 15 —

— 16 —

— 17 —

— 18 —

安全上の注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。


注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を図記号で説明しています。

してはいけない
内容です。

実行しなければ
ならない内容です。

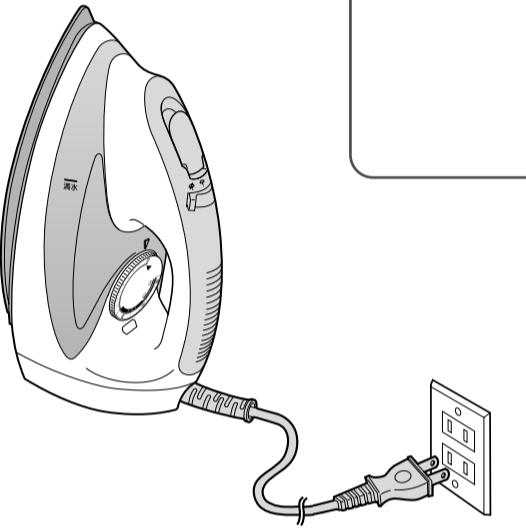

— 2 —

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ

などご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください。

■保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、本製品の補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。
注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

6ページの「故障かな?」に従ってご確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は
保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれなります。製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご要望により有料で修理させていただきます。下記修理料金のしくみをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料]は、診断・故障箇所の修理および部品

交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代]は、修理に使用した部品および補助材

料代です。

出張料]は、お客様のご依頼により製品のある

場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

故障の状況 できるだけ具体的に

ご連絡いただきたい内容

製品名 スチームアイロン

品番 NI-S33

お買い上げ日 年月日

故障の状況 できるだけ具体的に

故障の状況 できるだけ具体的に