



品番 HH8982-2

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1～2 ページ）を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に
保管してください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は、絵表示の一例です。）



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告



禁止

■不安定な場所や、燃えやすいものの近くで
使用しない

倒れたり落ちたりして、火災、けがのおそれがあります。

●不安定な場所

●風の吹き込む場所や
カーテン等燃えやすい
ものの近く■電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない
（傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、
無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、
重いものを載せたり、束ねたりしない）

傷んだまま使用すると、感電、ショート、火災の
おそれがあります。

●電源コードや電源プラグの修理は、お買い上げの
販売店にご相談ください。■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない
たこ足配線等で定格を超えると、発熱による
火災のおそれがあります。■布や紙など燃えやすいものをかぶせない
火災のおそれがあります。■コードはたばねて使用しない
火災、感電のおそれがあります。

必ず守る



濡れ手禁止

■交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると、火災・感電のおそれがあります。

■ランプは器具に表示されたものを使用する

間違った種類、ワット数のランプを使用すると、
火災のおそれがあります。

■電源プラグを抜くときは、必ずプラグ部分を持って抜く

電源コードを引っ張るとコードが破損し、
火災、感電のおそれがあります。

■電源プラグのほこり等は定期的にとる

プラグにほこり等がたまると、湿気等で
絶縁不良となり、火災のおそれがあります。

●電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

■電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による
火災のおそれがあります。

●傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは
使用しないでください。■ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電のおそれがあります。


警告

 禁止	■ 器具のすき間に金属類や燃えやすいものを差し込まない 火災、感電のおそれがあります。	 分解禁止	■ 器具を改造したり、部品交換をしない 火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
		 電源プラグを抜く	■ 異常を感じた場合は、速やかに電源プラグを抜く 異常が収まったことを確認し、販売店、別紙で相談窓口にご相談ください。


注意

 必ず守る	■ 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。 点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。 ● 1年に1回は同梱の「安全チェックシート」(別紙)に基づき自主点検してください。		
 接触禁止	■ 点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない やけどの原因となることがあります。 ● お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。	 禁止	■ 温度の高くなるものの近くに置かない 火災の原因となることがあります。 ● ストープなどの近くに器具を置かないでください。
 水ぬれ禁止	■ 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない 火災、感電の原因となることがあります。 ● この器具は、防湿、防雨型ではありません。	 電源プラグを抜く	■ 旅行などで長時間使用しない場合は、安全のため電源プラグを抜く

各部のなまえ

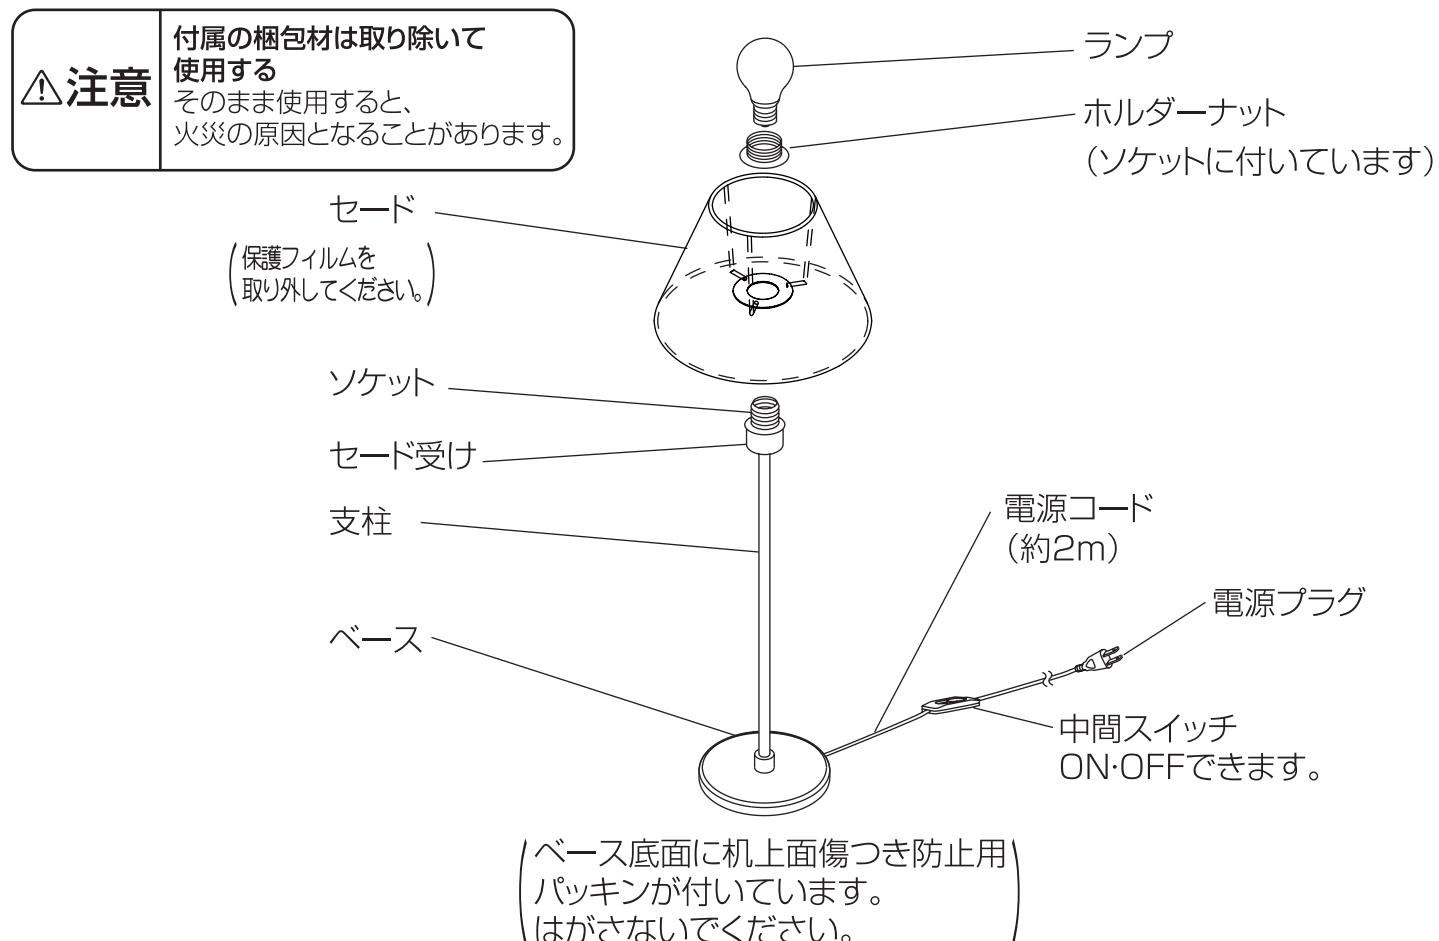


1 ソケットに付いているホルダーナットを外す

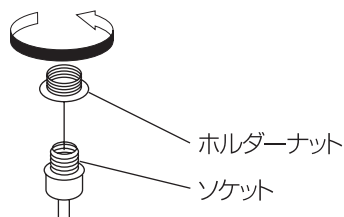


2 セードを取り付ける

- ① セードをセード受けにのせる
- ② ホルダーナットをソケットに締め付け
セードを固定する

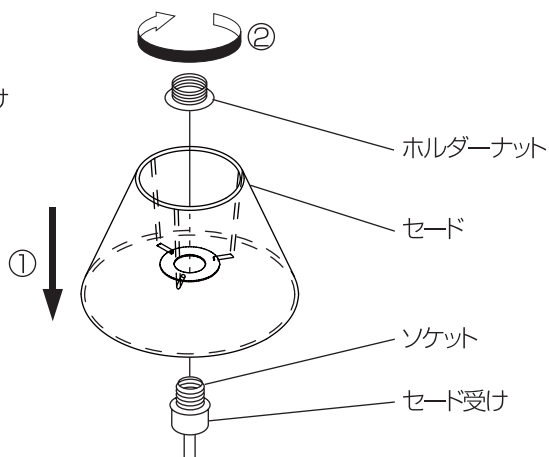


3 ソケットにランプを取り付ける

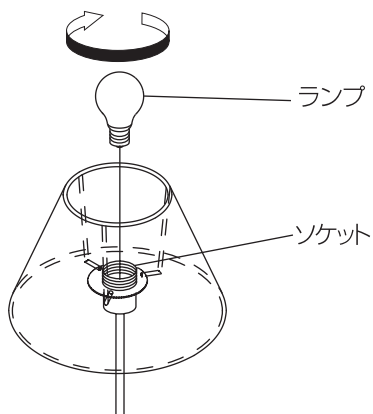

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- パナソニック製ランプをお求めください。
- ランプの種類は器具に表示しています。
間違った種類・ワット数のランプを使用すると、
火災の原因となります。

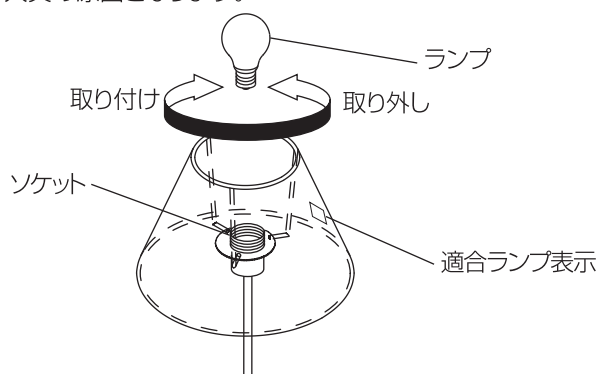

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。なお、持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口へ送付した場合の送料等はお客様負担となります。また、出張修理等を行なった場合には、出張料はお客様の負担となります。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の電源（電圧、周波数）等による故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用等）に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的(6カ月に1回程度)に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- 布セードはホコリがつきやすく汚れが落ちにくいのでこまめにハケでホコリを払ってください。

- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。
- 器具を水洗いしないでください。
- 火災、感電の原因となります。

使用上のご注意

- 器具を移動させるときは、支柱を持ち上げて移動させてください。机上面が傷つく原因となることがあります。
- 直射日光のあたる場所でのご使用はお避けください。セード変色の原因となることがあります。

故障かな?と思ったら

下表に従って点検してください。

現 象	考えられる原因	処 置
点灯しない	電源プラグが外れている	電源プラグをコンセントに差し込む
	ランプがゆるんでいる	ランプを確実にねじ込む
	ランプが切れている	新しいランプと交換する (☞ 3ページ「ランプを交換する」参照)
	中間スイッチがOFFになっている	中間スイッチをONする (☞ 2ページ「各部のなまえ」参照)

- 上記の点検でなお異常がある場合には、必ず電源プラグをコンセントから抜き、工事店、電器店、お客様ご相談窓口(別紙)にご相談ください。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	付属ランプ	付属ランプの定格寿命
AC100V	40形長寿命ミニ電球(ホワイテ・100V用・E17)	4000時間

- 使用電圧のばらつきによりランプ寿命が短くなることがあります。使用電圧が5%上がると寿命が半分になります。

(キリトリ線)

保証とアフターサービス(よくお読みください)

■ 保証書(左記をご覧ください)

保証書は、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。
(ランプ等の消耗品は除きます。)

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

■ 修理を依頼されるとき

●保証期間中は
保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご希望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

●アフターサービスについてのご不明な点は

修理に対するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くのパナソニック電工修理ご相談窓口(別紙一覧表ご参照)にお問い合わせください。

■ 補修用性能部品の保有期間

この照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

パナソニック電工株式会社 インテリア照明事業部

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

HH8982-2-T3A1

N0108-011008