

**Panasonic**

## 取扱説明書

乾電池式 ごますり器

品番 **BH-925P**

(乾電池 単4形 4個使用)

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、  
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

### 特長

- テーブルに置やすいコンパクトサイズ
- 料理やごまの種類に合わせてすり加減を調節できる
- お手入れカンタン。掃除のしやすさに配慮した設計

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名 ( )  
電 話 ( )  
お買い上げ日 年 月 日

パナソニック株式会社  
パナソニック エナジー株式会社  
〒570-8511 大阪府守口市松下町1番1号  
Printed in China

Y1206TK6052  
BMA6CAE03DYA

## 仕様

| 使用電池                   | 乾電池単4形 4個 (別売)            |
|------------------------|---------------------------|
| 電池寿命<br>(20℃<br>連続使用時) | 約 50 分<br>約 700 g         |
| 外形寸法                   | 約 最大直径 66 mm × 高さ 120 mm  |
| 質 量                    | 約 225 g (パナソニックアルカリ乾電池含む) |

## お問い合わせ窓口

サポート総合窓口  
<https://panasonic.jp/support>



**使い方・お手入れなどご相談**

空費・電池・使用ご相談窓口

0120-878-698  
受付時間 9:00～17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

Help desk for foreign residents in Japan  
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787  
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記のURLはお使いの携帯端末等により、正しく表示されない場合があります。

「ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて」  
パナソニック株式会社およびグループ各会社は、お客様の個人情報をご相談窓口や  
修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は秘密にさせていただきます。また、  
お取り扱い電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。な  
り、個人情報を適切に管理し、修理業務等を受託する場合や正当な理由がある場合は、  
を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談  
いただきました窓口にご連絡ください。

## 安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守り  
いただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を  
区分して、説明しています。



### 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある  
内容」です。



### 注意

「軽症を負うことや、財産の損害が  
発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



### 警告

■電池の液が目、皮膚、衣服に付着したときは、  
すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受ける



守らないと失明やケガのおそれがあります。



### 注意

■容器や前面カバーをはずしたままスイッチを  
押さない



守らないと下ウスが回転して指などに  
ケガをする原因になります。

■容器にごまを入れて長期保存しない



守らないと虫が発生する原因になります。

■お手入れの前には電池を取り出す



守らないと不用意にスイッチが入り  
ケガの原因になります。

■電池の使用表示に従う

■定期的に点検する (作動・液もれ)

■長期間使用しないときは、電池を器具から取り出す



守らないと電池の液もれ・発熱・破裂に  
よりケガや器具故障の原因となります。

■電池、前面カバーは幼児の手の届かない  
ところに置く



誤って飲み込むと胃などを痛める原因と  
なります。

●万一飲み込んだ場合には直ちに医師に  
相談してください。

## 使用上のお願い

使い方を誤りますと器具を傷めたり、故障の原因  
となります。

- 本体、電池ふたは絶対に水洗いしないでください。
- 粗さ調節の可能範囲以上に、無理な力を加えないで  
ください。
- 落下などの強い衝撃を与えないでください。

### ご使用いただくごまについて

- いりごま専用です。  
生のごまは、必ずいってからご使用ください。
- いりたての熱いごまを入れないでください。
- 湿ったごま、いりかたの少ないごまは、すれない  
ことがありますので、いり直してください。
- ※長期間容器に入れた状態にすると、湿気を含んで  
すれない場合があります。
- ※1年以上保存したごまは、再度いってもふくれない  
場合があります。

### ごまの上手ないりかた

- ① フライパンを弱火であたためる
- ② ごまがフライパン上に重ならない程度に並べる
- ③ 2～3粒はじけたら、火から下ろし  
フライパンの予熱で保温する
- ④ 冷めたら、ごまを容器に  
移し替える




## 故障かな!?

| 症 状                      | 原 因・処 置                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| スイッチを<br>押しても<br>作動しない   | ●電池の方向が間違っていないか? →電池を正しく入れる。<br>●電池が消耗していませんか? →新しい電池に取り替える。                                                  |
| スイッチを<br>押しても<br>ごまが出ない  | ●ごま出口にごまがつまっていますか? →つまったごまを歯ブラシなどで<br>除去する。<br>●底ふたがついていませんか? →底ふたをはずす。<br>●下ウス部にごまがつまっていますか? →下ウス部をはずして掃除する。 |
| ごまが練り<br>状態になる、<br>すぐつまる | ●ごまの粗さ調節はできていますか? →ごまの粗さを細く設定する。<br>(つまったごまは、歯ブラシや布<br>などで除去する。)                                              |
| ごまがすれ<br>ず粒が出る           | ●ごまの粗さ調節はできていますか? →ごまの粗さを細く設定する。<br>●ごまが湿気などにより、ふくらみ<br>が小さくなっていますか? →ごまをいり直す。                                |

## 各部のなまえと使いかた


### 電池の入れかた

- ① 底ふたをはずす
- ② 電池ふたをはずす  
●電池ふたのロック部を [A] 方向に  
押しながはずす
- ③ 電池を図の方向に4個入れる  
※新旧、異なる種類・銘柄の  
電池を混用しない。  
※電池を正しく入れる。
- ④ 電池ふたを閉める  
●電池ふたの合マークと本体の合マークを  
合わせて押し込む

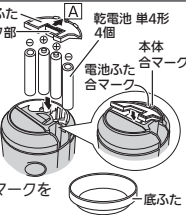

### ごまのすりかた

- ① 底ふたをはずす
- ② ごますりの粗さを調節する  
●上ふたの●印を左右に回転させてお好みの  
粗さに調節する。(調節マーク●は目安です)  
※粗さ調節は、最初に「粗」に設定してから  
「細」の方向に調節してください。(金ごまなど  
ごまの種類によっては、「細」から使用する  
と油分の影響により、つまる場合があります。)
- ③ スイッチボタンを操作する  
押す → ごまを出す  
はなす → 止まる  
※すりごまが排出される  
「ごま出口」を確認して  
からご使用ください。  
※軽く振りながら使用すると  
よく出ます。
- ④ 使用後は底ふたをはめる

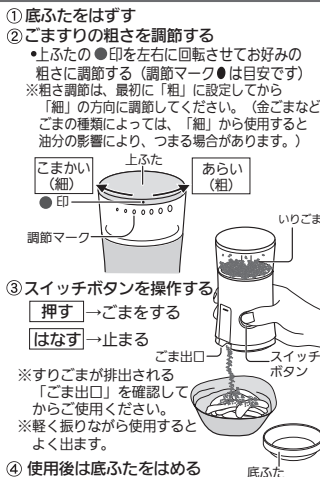

## お手入れのしかた

- ① 上ふたをはずし、容器に残ったごまを器に取り出す
- ② 底ふた、電池ふたをはずし、電池を取り出す
- ③ 容器をはずす  
●容器の●印を本体の「開」まで回してはずす
- ④ 本体の中にある下ウスの軸をつまんで  
下ウスを取り出す
- ⑤ 本体にある前面カバーの凸部を押し、下ヘスライド  
させてはずす  
※電池ふたを先にはずさないで、前面カバーをはずせません。
- ⑥ 分解した各部品は、歯ブラシなどでごまを除去し、水を含  
ませた布やティッシュで軽くふき取る  
(ベンジン、アルコール、シンナー  
などの溶剤は使用しないでください)



※お手入れ後、乾燥などで分解したまま保管される場合は、  
乳幼児の手の届かないところに置いてください。

※食器洗い機、食器乾燥機はご使用にならないで  
ください。

※部品に水分が残ったまま使用すると、ごまが湿る  
原因になります。  
※外側 (ごまと直接触れない) の汚れがひどい場合  
は、薄めた台所用中性洗剤を布などに含ませ軽く  
ふきとってください。