


取扱説明書

電気洗濯乾燥機
(家庭用)

品番 NA-FR8900

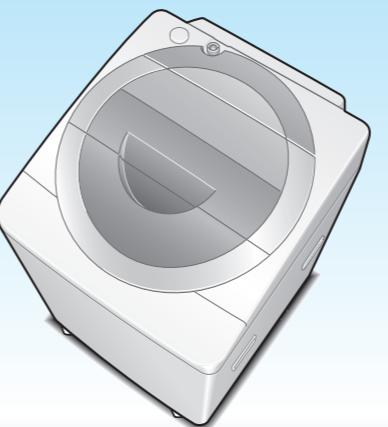

別売品					
おすすめ洗剤 遠心力2L詰め替え用 ●N-S8P3 1,240円	洗濯キャップ ●AXW3215-6BMO 1,260円	糸くずフィルター ●AXW22A-6BMO 525円	フィルターA ●AXW22A-6MJ0 525円	フィルターB ●AXW2258S6MJ0 525円	
洗濯槽クリーナー (洗濯槽の洗浄剤) ●N-W1 2,100円	洗濯機用トレー ●AXW18B-F1 3,885円	延長用給水ホース ●AXW1251-250(50cm用) ●AXW1251-201(1m用) ●AXW1251-202(2m用) ●AXW1251-203(3m用) ●AXW1251-205(5m用) 1,365円 1,785円 2,100円 2,415円 3,623円	延長用排水ホース ●AXW2D-31(1m用) ●AXW2D-32(2m用) 1,365円 2,100円	壁ピタ水栓 ●CB-L6 6,825円	
風呂水吸水ホース お風呂までの距離が8m以下の場合 (同梱のホースに接続します) ●AXW2K-6DLO 2,310円	風呂水吸水ホース お風呂までの距離が8~10mの場合 (同梱のホースは使わず、このホースのみ使います) ●AXW2K-VP10 2,520円	給水栓ジョイント ●CB-J6 2,520円	給水栓継手 ●AXW12H-J6 1,890円	糸くずボックス ●N-LB1 3,570円	真下排水ユニット ●N-MH1 1,365円
別売品は販売店でお買い求めいただけます。パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。					
<small>CLUB Panasonic PanaSense http://club.panasonic.jp/mall/sense/</small>					

愛情点検

長年ご使用の洗濯乾燥機の点検を!



こんな
症状は
ありま
せんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- 水漏れがする。(ホース、給水栓つぎて)
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日
品 番	NA-FR8900
販 売 店 名	
電話 ()	-

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

理容院や美容院、または寮や病院など一日の使用回数が一般家庭に比べて多い場合は、保証期間内でも原則として保証の対象外となります。

このような場合には、短期間で部品交換や清掃が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

廃棄時にご注意 願います!

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社 ランドリービジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2009

W9901-7KA00
S0309-0

保証書別添付

据付説明付き



FR8900

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(6~7ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
大切に保管してください。
- 転居や配水管の洗浄などで再据え付けする場合がありますので、
取扱説明書(据付説明付き)を大切に保管してください。



もくじ

準備と確認

- お使いになる前に
- 安全上のご注意
- ご使用前に、据え付け状態の点検を!
- 洗濯の流れ
- 洗濯物を準備する
- コースの使い分け
- 準備する（風呂水を使うとき）
- 各部の名前／付属品
- 操作部の見方

ページ
4
6
8
10
12
14
15
16

毎日の使い方

洗剤の入れ方

（液体洗剤自動投入を使う・自動投入を使わない）

- 洗剤・柔軟剤の使用量

洗濯・乾燥する

- 洗濯～乾燥／洗濯する（風呂水・予約）
 - いろいろな洗濯
 - 「おうちクリーニング」コース
 - 「毛布」コース
 - 「わたし流」コース
- 洗い／すすぎ／脱水する（個別洗濯）
 - 乾燥のみ
 - タイマー乾燥

18
20
22
24
26
30
31
32

必要なとき

お手入れする

- 本体・乾燥フィルター
- 水の出が悪くなったときなど
- 洗濯・脱水槽の黒カビを防ぐ
- 洗濯・脱水槽の黒カビ
- 便利に使う
 - のりづけするときなど

34
36
37
38
40
42

据え付け方 困ったとき

- 衣類の仕上がりが気になる…
- 故障かな?
 - 点字の内容
- エラー表示が出たら
- コース運転内容／仕様
- よくあるお問い合わせ／保証とアフターサービス
- 別売部品

48
50
54
55
56
58
裏表紙

58 ページ

8・42 ページ

10 ページ

4・58 ページ

排水できない!
が表示される!

水漏れ・音・振動:
据え付け状態を確認してください!




仕上がりアップのコツ



ふたが開かない!
途中で入れたい、途中で出したい

液体洗剤自動投入器付き (P.18)

一般的な液体合成洗剤や別売の専用洗剤（遠心力21）を液体洗剤自動投入器に入れておくと、自動的に水量に応じた洗剤量を投入し、洗濯を行います。（液体中性洗剤や液体石けんなどは使えません）

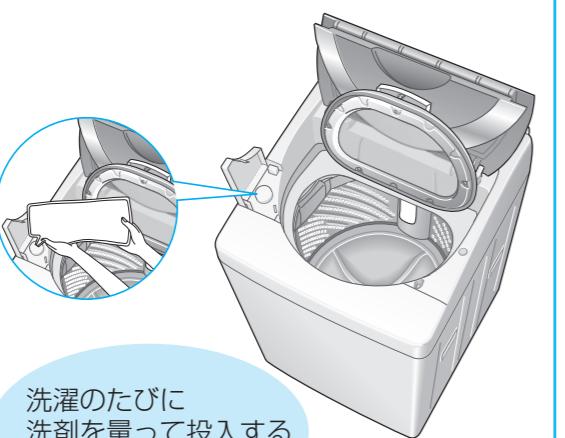

衣類の仕上がりが気になるときには



48 ページ

35 ページ

ちゃんと乾燥ができるときは:
乾燥フィルターのお手入れを!



お使いになる前に

**安全のため、
「すすぎ」・「脱水」・「乾燥」時は
ふたがロックされます**

洗濯物の出し入れのために…

途中で
ふたを開けるとき


ふたロックを解除してからふたを開きます。(洗濯・脱水槽内が高温のときは、冷却が必要です)
乾燥中や冷却中に電源プラグを抜いたり、電源「切」にしても、解除できません。(再度電源を「入」にすると、「ふたロック」表示のみが点灯します。)

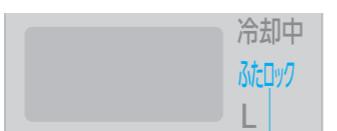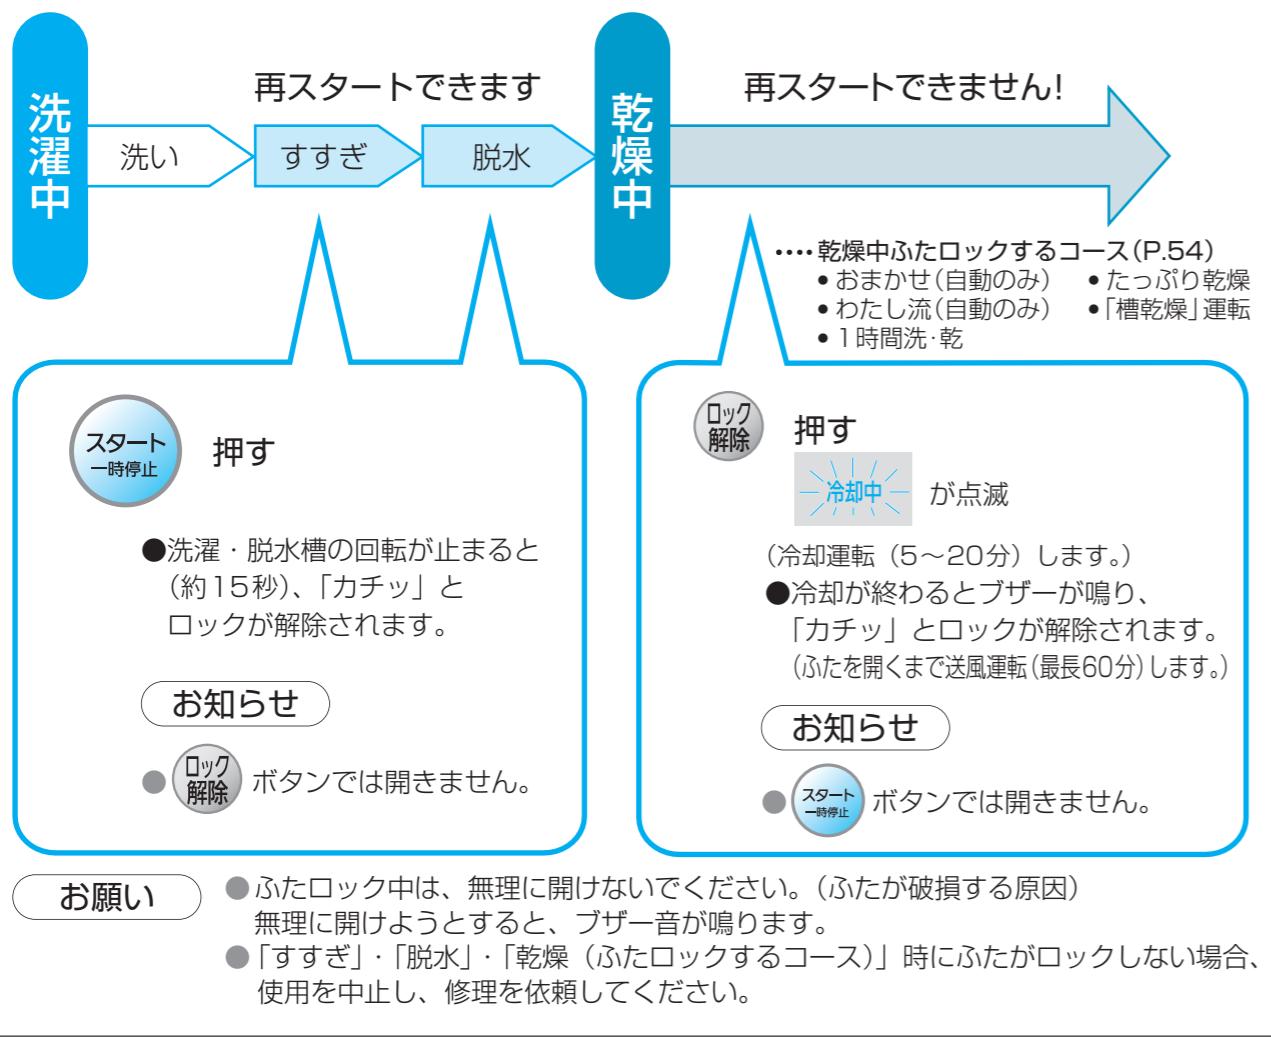

点灯中はふたロック中

乾燥フィルターは
こまめにお手入れを！


乾燥時間が長くなったり、
乾きむらを防ぐため、**フィルターA**は、
乾燥のたびにほこりを取り除いて
ください。(P.35)

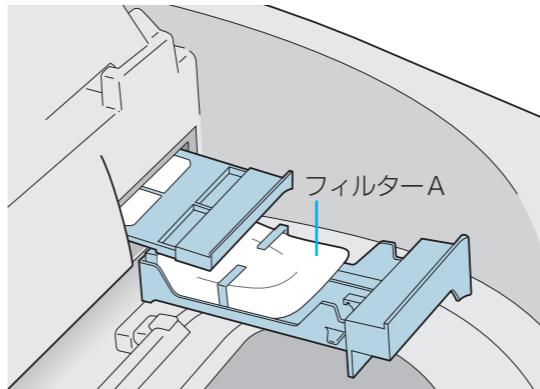

■フィルターランプが 点滅したときは、 乾燥フィルターの お手入れを！ (P.35)

■乾燥運転するときは
乾燥フィルターのセットを
忘れずに！

■乾燥中は換気を十分に！ (窓・壁・床が結露する原因)

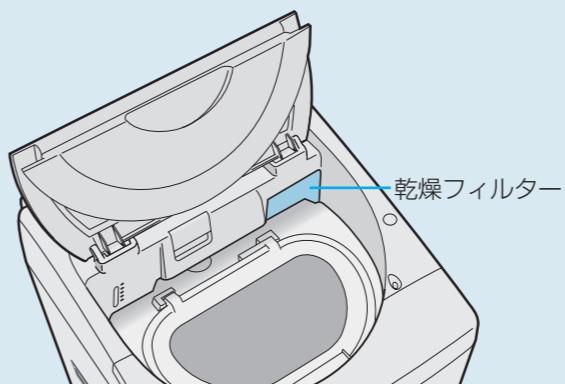

乾燥中にも
水道水を使います

■水栓は、乾燥中も
風呂水を使うときも
開けておいて！

- 運転終了後は、必ず水栓を閉じてください。

■給湯接続をしないで！

乾燥中は水を使った冷却除湿をするため水道水を使います。

■故障や破損、誤作動を防ぐために

- 運転中は上に物(充電ハブラシ等)を置かない!
(振動による落下・誤動作の原因)
 - 塩化ビニールのカバーを本体に直接かけない!
(本体表面を傷める原因)
 - 殺虫剤、整髪料、消臭スプレーなどかけない!
(本体故障、破損の原因)
 - テレビ、ラジオなどの家電製品を近づけない!
(映像の乱れ、雑音の原因)
 - 操作部付近に磁気カード（キャッシュカードなど）、
磁石などを近づけない!
(運転が止まったり、磁気カードが使えなくなる原因)
 - 結露したまま放置しない!
→水滴を受けるための洗濯機用トレー（裏表紙）を
お求めください。
 - 内ふたを「カチッ」と音がするまで閉めて！
(水漏れや内ふた破損の原因)
乾燥時は本体各部に結露する場合があります。
 - 洗濯物は入れ過ぎないで！
(衣類の破れや樹脂部の傷つきの原因)
→洗濯・脱水槽の上部の樹脂部より上に衣類がある
場合は給水後、衣類を軽く押さえてください。

安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

禁止マーク してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。



■電源プラグ・コードは
次のことを行わない
(火災・感電のおそれ)
●傷つけない、加工しない、無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない、重いものを載せない、束ねない、熱器具に近づけない。
●ぬれた手で抜き差ししない。
●コードを持って抜かない。
●コードや電源プラグが傷んでいるときや、コンセントの差し込みが緩いときは、使用しない。
(販売店へ修理をご依頼ください)

■**次のことを行なう**
(火災・感電のおそれ)
●定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う。
●電源プラグは根元まで確実に差し込む。
●定期的にプラグを乾いた布でふく。
(ほこりがたると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)
●長期間使わないときや、お手入れ時は必ず抜く。

■**アースを取り付ける**
(漏電時に感電のおそれ)
●アース工事は必ず販売店に依頼してください。
(工事費は本体価格に含まれません)

! 警告

■洗濯・脱水槽／本体は
子供にのぞかせない
(洗濯・脱水槽の中に落ちておぼれたり、けがをするおそれ)
●近くに台などを置かない。
●子供など不慣れな方だけで使わせない。

絶対に分解・修理・改造しない
(発火・異常動作によるけがのおそれ)

**風呂水吸水で、水以外
(灯油・ガソリンなど)
は吸わない**
(爆発・火災のおそれ)



火気を近づけない
(火災のおそれ)
●蚊取り線香、タバコ、ローソクなど

**洗濯物などを取り出すときは…
洗濯・脱水槽が完全に止まるまで触らない**
(ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがのおそれ)

**水をかけない、水場や
湿気の多い場所に置かない**
(感電・火災のおそれ)



水漏れや
けがなどを
防ぐために

! 注意

■運転前の確認



- (水漏れの原因)
●水栓を開いて接続を確認。
●内ふたに衣服がはさまっていないか確認。



●運転終了後は、必ず水栓を閉じてください。

■使用中は

**防水性のシートや衣類は、
洗い・すすぎ・脱水をしない**
(脱水中、激しい振動や転倒によるけが、本体、壁、床などの損壊、洗濯物の損傷、水漏れ被害なおそれ)
●雨ガッパ、サウナスーツ、ウェットスーツ、おむつカバー、寝袋、スキーウェア、自動車などのカバー、防水シートなど


■風呂水を使うときは (P.14)

**! 次のようなものは(洗濯後でも)
絶対に乾燥しない**
(油の酸化熱による、引火や自然発火のおそれ)
●油がついた衣類
食用油、動物系油、機械油、美容オイル(エステ系ボディオイルなど)、ドライクリーニング油、ベンジン、シンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系)など
●引火物を洗濯・脱水槽に入れない、近づけない
●ポリプロピレン繊維製のもの

**操作部付近には、磁石などの
磁気を帯びたものを近づけない**
(ふたが開いた状態でも、脱水槽が回転し、けがのおそれ)

**! 異常・故障時には直ちに
使用を中止する**

(発煙・発火・感電のおそれ)
●電源を入れても運転しないことがある。
●電源プラグにはこりや湿気がたまっている。
●運転中、異常な音がする。
●焦げくさいにおいがする。
(すぐに使用を中止し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください)

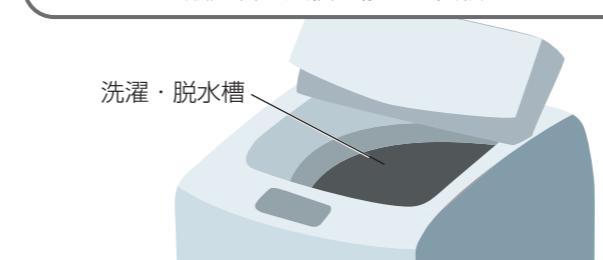


■洗濯・脱水槽／本体は

! 本体の下に手足などを入れない。
(回転部があり、けがをするおそれ)
床面とのすき間が大きくなる場合は、当社専用の全自動設置台(NSD-8 別売)をお使いください。
●上にのぼったり、重い物を置かない。
(変形・破損によるけがのおそれ)
●乾燥中や終了直後は、洗濯・脱水槽の金属部、衣類の金属ボタン等には触らない。(やけどのおそれ)
●50℃以上のお湯を洗濯・脱水槽に直接入れない。給湯機とつながない。
(プラスチック部品が変形し、漏電、感電のおそれ)

ご使用前に、据え付け状態の点検を!

据え付け状態が悪い場合は、
お買い上げの販売店または、
設置された業者にお問い合わせください。

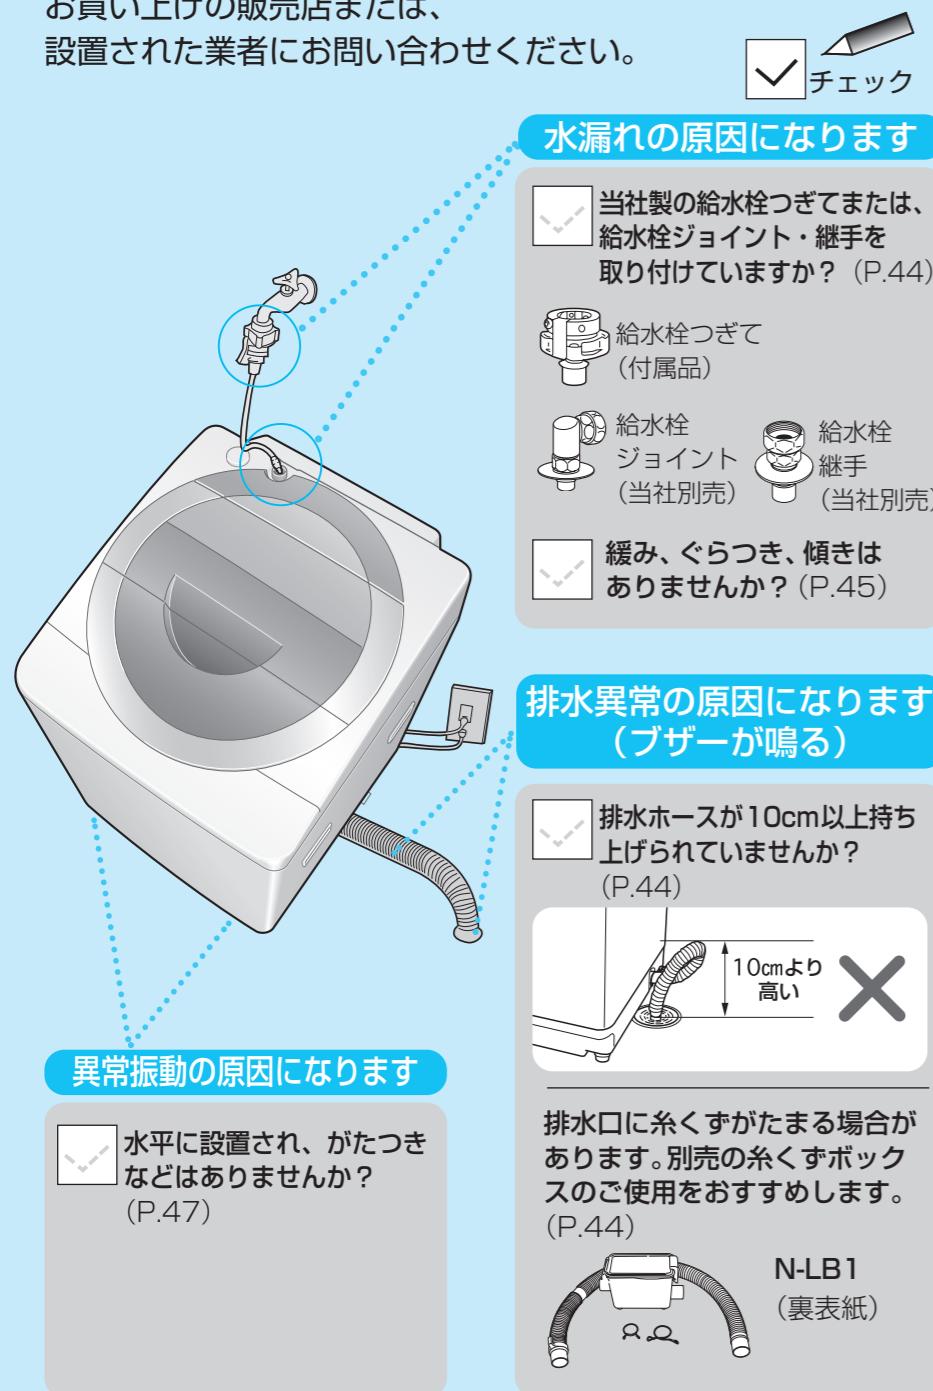


据え付け状態を点検後、

- 電源プラグを差し込む(アースも忘れずに)
- 水栓を開く(風呂水使用時・乾燥運転時も！)

お願い

運転終了後は、必ず水栓を閉じてください。


洗濯の流れ

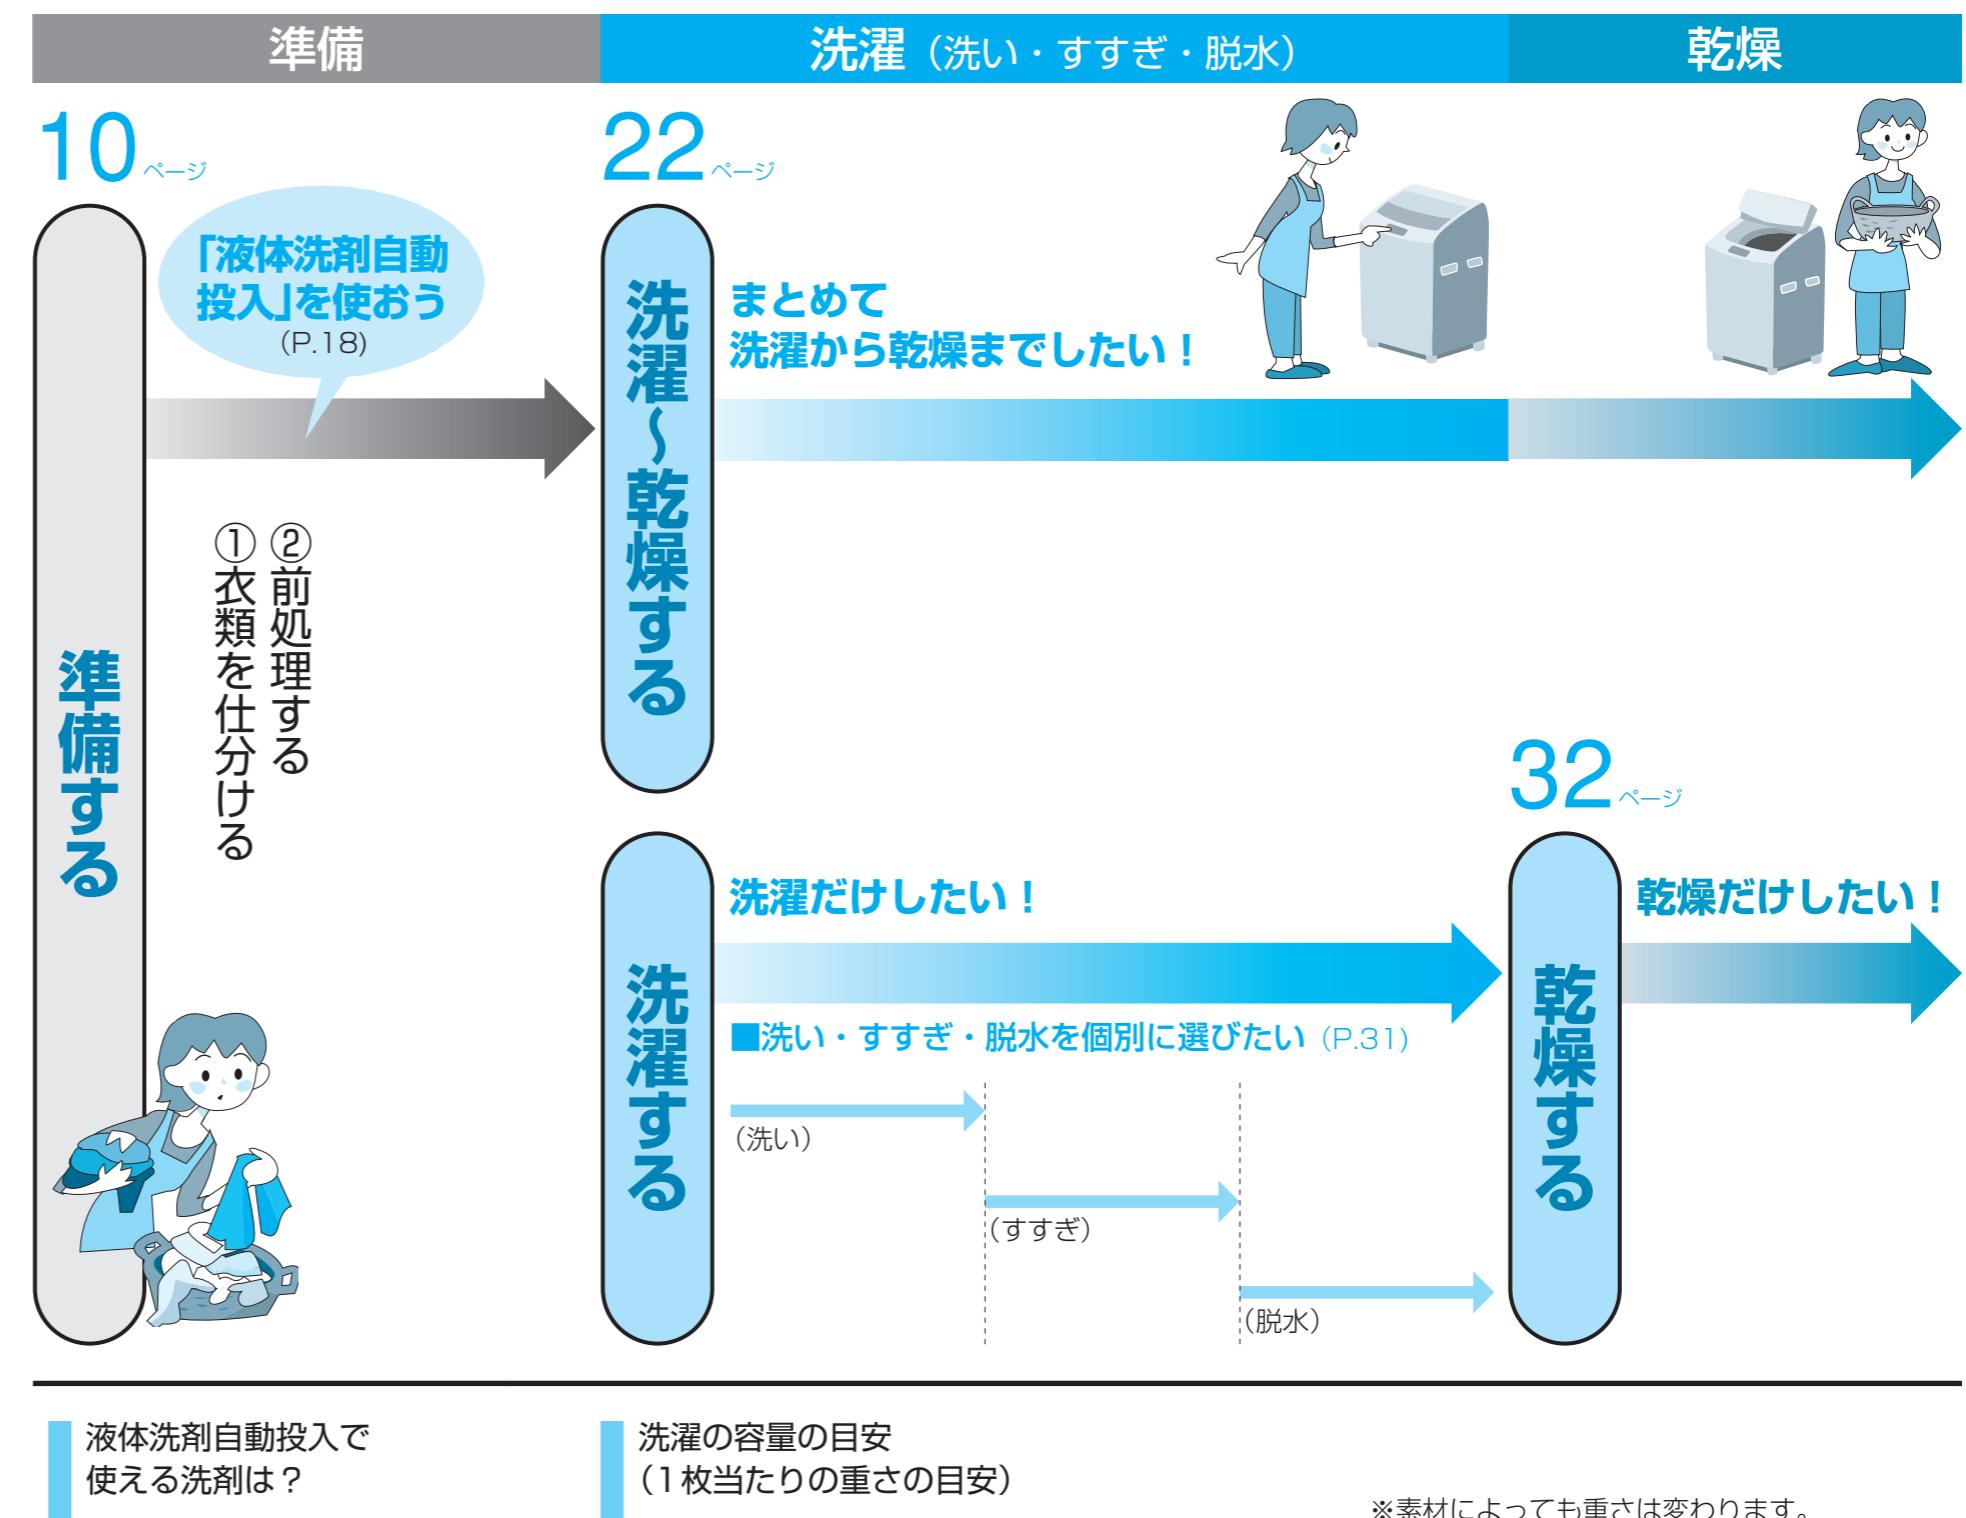

洗濯物を準備する



洗濯も乾燥も
できません！

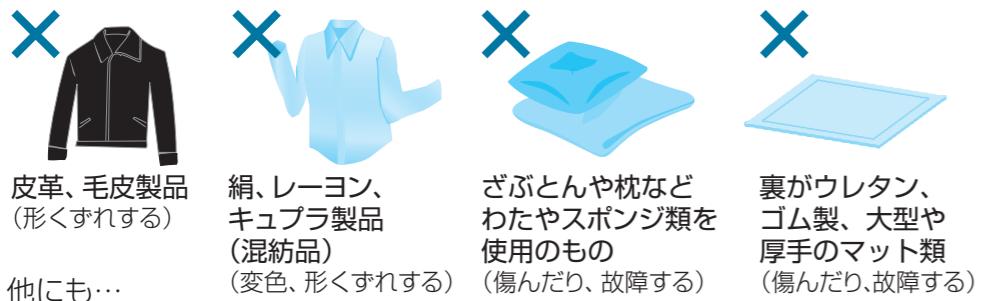

- 和服、和装小物
- シワ、エンボス加工したもの
- ちりめんなどの強燃糸使いの生地
- 形くずれるもの (ジャケットやネクタイ、ワンピースなど)
- 毛だれするもの (ベルベットや別珍などの生地)



乾燥は
できません！



- マット類やペットの毛が付いたものを乾燥すると、乾燥経路に糸くずが詰まり、有料修理になります。
- 別売の「洗濯キャップ」を取り付けて、乾燥運転しないでください。
(熱による変形・損傷や本体を傷める)

市販の洗濯補助具
(熱による変形、破損、衣類を傷める、故障する)

汚れがひどいものは
前処理を！

■えり、そで汚れは…



→えり、そで用洗剤を塗って洗う

■泥汚れは…



→部分汚れ用洗剤か、浴用石けんを塗り、もみ洗いしてから洗う

■しみ汚れは…



→しみ汚れ用洗剤か、酸素系液体漂白剤を塗って洗う

●血液、紅茶、ジュースなどは水で前洗いして「しみ汚れ」の処理を


新しい色柄物など色落ちしやすいものは
分け洗いを！

●色落ちの確認方法




液体中性洗剤などの原液を浸した白い布で目立たない所をこすってみて、色の付いたものは分け洗いを！

かさばる衣類や水に浮きやすいものから
先に入れる！

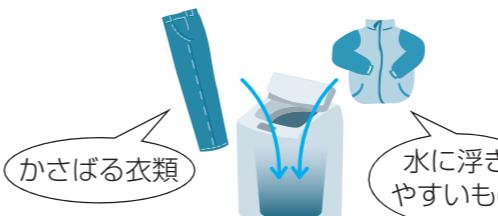

- 水に浮きやすい衣類の例
- 撥水加工
- 細かい目のネットに入れたもの
- フリースなど化繊100%あるいは混紡衣類
- ジャンパーなど表地や裏地が化繊100%の衣類

シワがつきやすい衣類を
上手に乾燥するポイント！

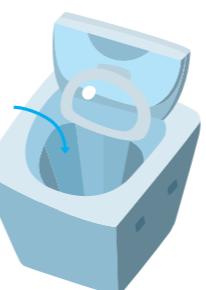

●量を少なめに
7~8割程度に



●脱水シワを一度のばしてから乾燥する

●衣類に合った乾燥のコースを選ぶ (P.13)

●終了ブザーが鳴ったら、すぐに取り出す

乾燥により
縮む衣類が
あります！

●縮んだ場合は→ (P.49)

衣類には水につけたり、洗濯して乾かすだけでも縮むものがあります。(生地加工時の張力が洗濯により元に戻るため) 乾燥で機械力が加わり、さらに縮むものがあります。

- 綿や麻などのニット製品
肌シャツ、Tシャツ、
ポロシャツ、トレーナーなど
- ゴム素材を使用して伸縮性のあるもの



衣類をチェック！


(衣類を傷めたり、故障・排水不良の原因)



- 毛羽立ちやすいものは裏返す




- ペットの毛や髪の毛、砂などはブラシで除く

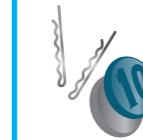

- 金属片、硬貨などは取り除く



- ボタンは留め、ファスナーは閉める

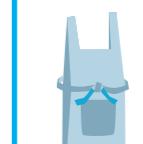

- ひもなどは結ぶ

デリケートな下着類のみ
必ずネットに入れる！
(これ以外は入れないで！)

- ワイヤー入りブラジャー
→「おうちクリーニング」コースで洗ってください。(ワイヤーが飛び出したりする原因)
- レースの付いた衣類、ランジェリー、ストッキング



衣類・本体を傷める原因

- 詰め込み過ぎない
- ファスナーの金具はカバーに収めておく


乾きムラやシワの原因
●ネットに入れたまま乾燥しない

コースの使い分け

洗濯物や汚れに合わせて選んでね



普段の衣類

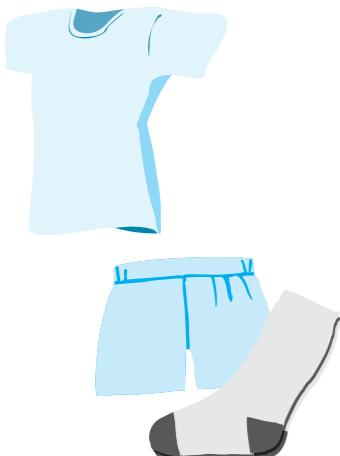

デリケートな衣類



毛布・ふとん
カーペットカバー



コース名

容量の上限

日常のお洗濯に…	おまかせコース	8kg (乾燥は4.5kg)
自分でコースをつくりたい!	わたし流コース (P.30)	8kg (乾燥は4.5kg)
音を抑えて運転したい!	ナイトコース	8kg
どろんこ汚れやガンコな汚れに!	ゴシゴシコース	4.5kg
シワになりやすい衣類に!	ちょっと乾燥コース	4.5kg
熱に弱い衣類に! (乾燥中にふたを開けられます)	低温乾燥コース	4.5kg
厚物衣類やシワが気にならない衣類に!	たっぷり乾燥コース	6kg
少量の軽い汚れをスピーディーに!	1時間洗・乾コース	1kg
大切な衣類をやさしく洗う!	おうちクリーニングコース (P.24・32)	2.4kg (乾燥は0.4kg)
マイヤー毛布や肌掛けふとんなど	毛布コース (P.26)	4.2kg (乾燥は3kg)

洗濯・乾燥	洗濯のみ	乾燥のみ
●	●	●
●	●	●
	●	
	●	
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●

衣類に合わせて
乾燥コースが
選べます



●コースを選び

洗乾切換 で乾燥ランプのみを点灯させます。
(P.32)

シワが気にならない普段の衣類

「おまかせ」コースで

熱に弱い衣類や乾燥中にふたを開けたいときに
「低温乾燥」コースで



●タオル ●下着類

厚物衣類や容量が多いときは
「たっぷり乾燥」コースで

- 乾きムラがあるとき
60分・30分乾燥で追加乾燥をする。
- シワが気になるとき
「おまかせ」コースで量を減らす。



●トレーナー ●厚手の
タオルなど

シワになりやすい衣類

「ちょっと乾燥」コースで

- 洗濯した衣類に温風を30分かけ、
乾燥する前に取り出し、
つり干しするものです。

ちょっと乾燥
約30分
(温風運転で衣類をほぐします)

すぐに衣類を
取り出し
「つり干し」

(衣類は湿っているため、そのまま放置すると、シワの原因)



●ワイシャツ ●ジーンズ ●綿パン
●パジャマ、シーツ類など
(薄手の平織りやクレープなど
はシワになりやすい生地です)

おうちクリーニングで洗った衣類


「おうちクリーニング」コースで

- 素材や大きさなどによっては乾きにくいものがありますので、平干してください。




●ウールのセーターなど

仕上げ乾燥したい生乾き衣類

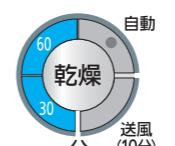

60分・30分乾燥（タイマー乾燥）で

（おまかせコース時に
「乾燥」ボタンで選べます）

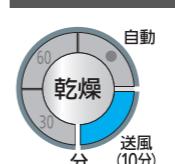

送風乾燥で

（おまかせコース時に
「乾燥」ボタンで選べます）


準備する

風呂水を使うとき

お願い

- 風呂水をお使いになるときは、必ず水栓を開けてください。
バスポンプ内に水道水をためる（呼び水）ためです。


■取り付け方

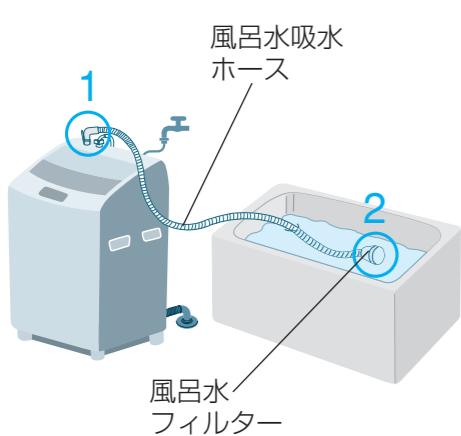

1

カバーを外し、
ホースホルダーを
差し込む

2

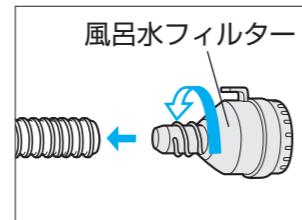

風呂水吸水ホースに
風呂水フィルターを
回しながら差し込む

- ホースが短いとき
→別売の延長用風呂水吸水ホース（裏表紙）を使う。
- ホースが長いとき
→風呂水フィルター側を切る。


■片付け方



1


風呂水フィルターを浴槽から出し、
排水できる所に置く

2

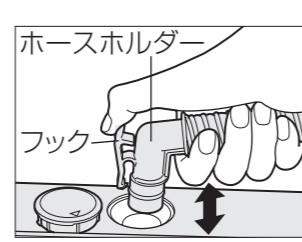

フックを押さえながら
ホースホルダーを
抜き差しする
(ホース内の水を抜く)

3

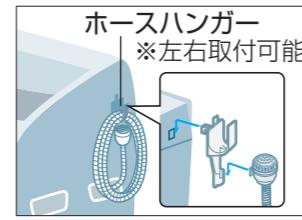


ホースハンガーを
本体に取り付け、
ホースをかけておく
(運転するときは、振動による音防止のため外す)


こんなことはしないで！



- ホースの垂れ下がりを考慮する
(風呂水給水がはじまるとき、ホースが垂れ下がって
フィルターが浮き上がる)

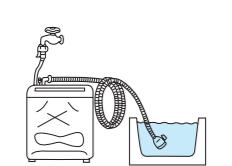


- 巻いたまま使わない
(吸水できない)

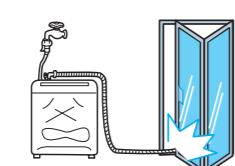

- 引き戸などで
はさまない
(ホースが破れる)



- 本体より水位が
高い状態にしない
(あふれる)

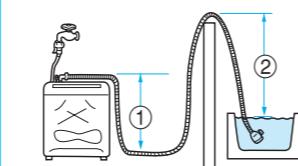


- ①+②を1.4m以上に
しない
(吸水できない)

●入浴剤の種類によっては吸水されない場合があります。成分（硫黄など）によってはステンレス部を傷めるため、入浴剤の表示をご確認ください。

各部の名前/付属品


準備する（風呂水を使うとき）

各部の名前/付属品

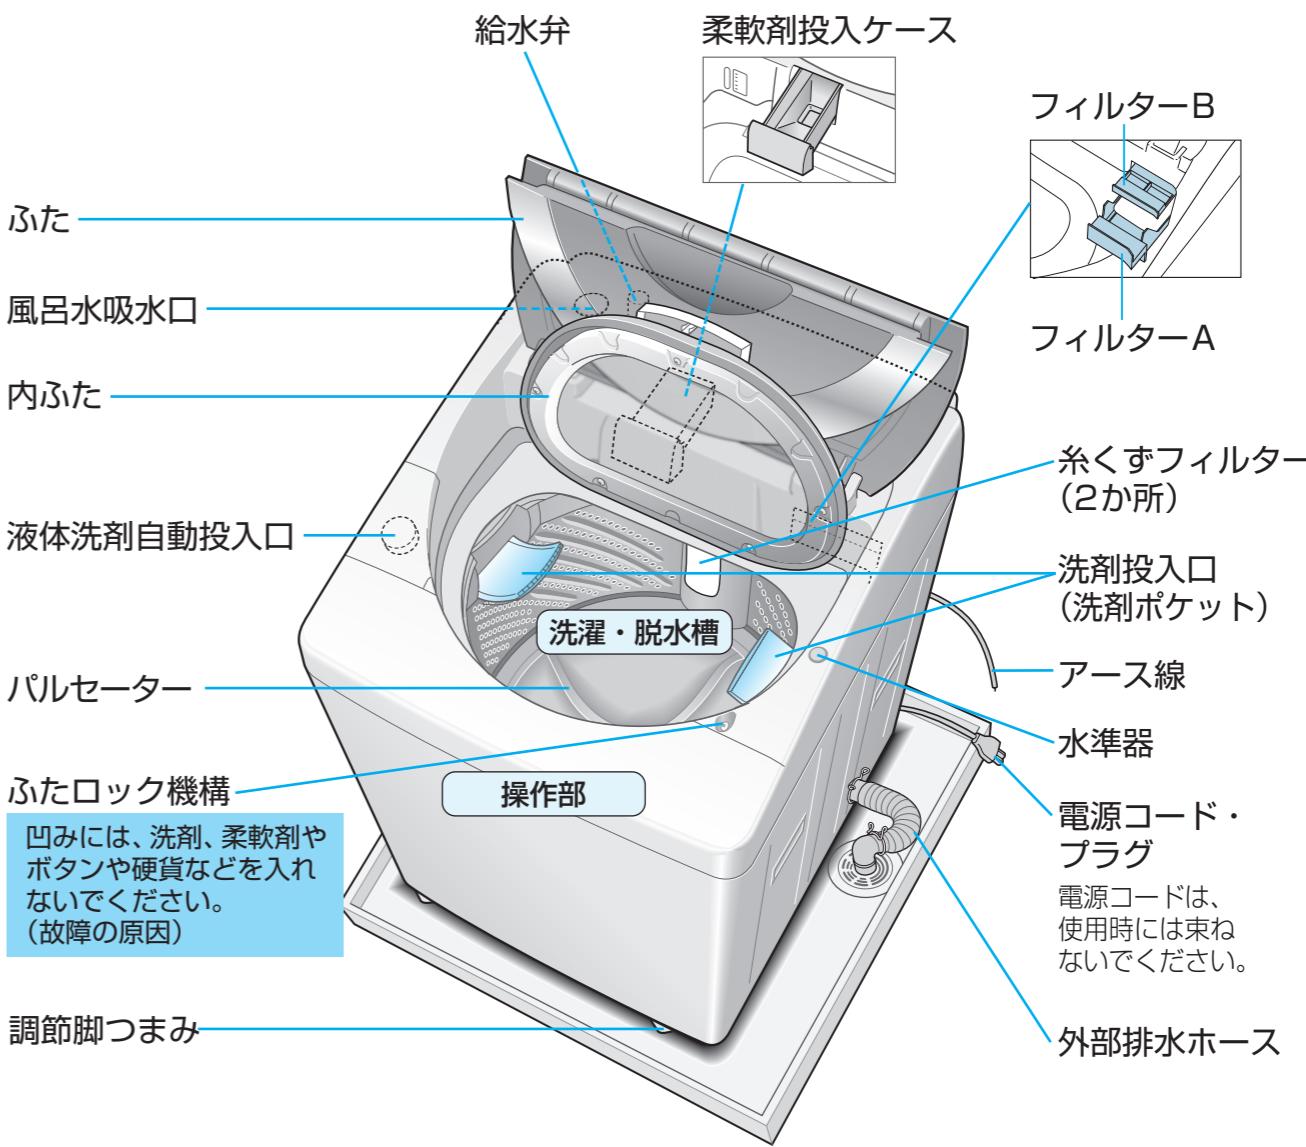


付属品の確認を！

給水ホース
(1本: 長さ0.8m)



給水栓つぎ
(1個 給水ホースとセット)



外部排水ホース
(1本: 伸縮式)



調節ゴムシート
(黒色2個)
傾斜床面用



ホースハンガー
(1個)



風呂水吸水ホース
(1本: 長さ約4m)



風呂水フィルター
(1個)



操作部の見方

※この表示は「おまかせ」コース、「洗濯～乾燥」のときの表示です。

ふんわりキープ

乾燥終了後、衣類をふんわり保つ
「ふんわりキープ」運転(約2時間)します。
●自動的に5分ごとに1回、パルセーターを回転させます。



点滅

●ふんわりキープ運転をやめるには

押しながら

押し、

3秒以上押し続ける。
(ピピッと鳴り、設定完了)

※ふんわりキープランプ消灯

※「おうちクリーニング」「毛布」「ちょっと乾燥」コース、「送風」は、ふんわりキープには入りません。

●戻すときも同じように押す。
(ピピッピピッと鳴り、設定完了)

終了をお知らせするブザー音を消すことができます。


押しながら

押し、

3秒以上押し続ける。
(ピピッと鳴り、設定完了)

●戻すときも同じように押す。
(ピピッピピッと鳴り、設定完了)

●洗剤量目安の表示です。

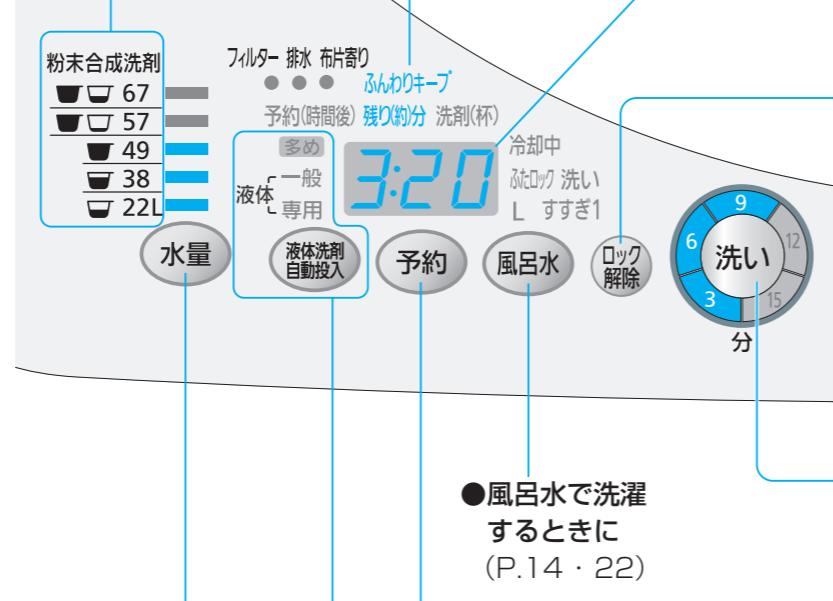

洗剤の種類を選ぶ

一般洗剤(液体合成洗剤)か専用洗剤かを選びます。(P.18)

●その他の洗剤はランプを消灯させます。(P.22)

水量を変える

洗濯量に合わせて、水量を自動設定します。

●お好みで水量を手動で変更できます。
(コースによっては選べない水量があります。)
●水量22Lと67Lは手動で選んでください。

[洗剤量・水量・残時間] 表示部

●スタート後、洗剤量(杯)、水量(L)、残時間(分)の目安を表示。

残り約分 洗剤(杯)
3:20 (例)
残り時間：3時間20分

※洗濯物の種類や設置状態により、残時間表示は実際と異なる場合があります。

- コースや乾燥時間は、スタート後は変更できません。
- 洗濯内容は、「洗い」終了後は変更できません。



●乾燥中にふたを開けるとき
<ふたロック> (P.4)

運転内容を変える

洗い・すすぎ・脱水・乾燥の組み合わせや、時間、回数などの切り換えに。(P.31)

●「洗い」中に内容を変えたいときは、「一時停止」押して変更する。

予約する

何時間後に終了させるかを、1時間単位で24時間後まで予約できます。

8 (例) 8時間後に終了させる場合

●おうちクリーニング・槽洗浄および「乾燥」のみはできません。
●予約できる時間は、コースによって異なります。(P.57)

●コースを選ぶとき (P.12)

お知らせ

- 電源を入れると、「おまかせ」コースの前回運転した内容が表示されます。
- 電源を切った後、次の表示が出ているときはすぐに電源が入りません。
- 点字の内容→ (P.54)

洗剤の入れ方

(液体洗剤自動投入を使う・自動投入を使わない)

液体洗剤自動投入を使う

液体洗剤を入れておくと、自動的に水量に応じた洗剤量を投入し、洗濯を行います。

一般洗剤(液体合成洗剤)	
	<ul style="list-style-type: none">●液体アタック●液体トップなど <p>※洗剤容器の「使用量の目安」欄に「洗たく水量30Lに対して20mlまたは25ml」の記載があるもの(25mlの場合は「一般」+「多め」を点灯させる) ※液体の合成洗剤で液性が弱アルカリ性のもの ※液体中性洗剤でも使えるものがあります。(綿、麻、合成繊維用)</p>
	<p>液体専用 点灯</p> <ul style="list-style-type: none">●おうちクリーニング、毛布コースは選べません(P.22)
専用洗剤(遠心力21)別売	
	<p>お買い上げの販売店またはパナソニック製品取り扱い店でお求めください。 つめかえ用(1袋:800ml) ●品番:N-S8P3(裏表紙)</p>
	<p>液体専用 点灯</p> <p>(P.22)</p>
その他の洗剤	
	<p>洗剤が固まったり、本体故障の原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none">●粉末タイプのもの●液体中性洗剤(毛、絹、おしゃれ着用)●液体石けん、液体複合石けん●「洗たく水量30Lに対して20mlまたは25ml」以外のもの <p>※柔軟剤、漂白剤、その他台所用洗剤なども入れないでください。</p>
	<p>液体専用 消灯</p> <p>(P.22)</p>

自動投入を使わない

粉末合成洗剤・液体洗剤を手動で入れる場合は「洗剤ポケット」に入れる(洗剤量について(P.20))

- 粉末合成洗剤は、**洗剤量表示**に応じて入れる
- 液体洗剤は、**水量表示**に応じて入れる

①開ける **②洗剤を入れる(こぼれないように)** **③確実に閉める**

粉末合成洗剤の場合

- 溶けにくい洗剤や、あらかじめ洗濯・脱水槽に水が入っている場合は、十分に溶かしてから直接槽内に入れてください。


(洗剤が残ったり、乾燥時に洗剤の黄変によって衣類に色が付く場合があります。)

水に溶けやすい洗剤例


- アタック ●トップ
- ブルーダイヤなど

液体洗剤投入口から洗剤を入れる


1 ふたを開け、キャップを開ける

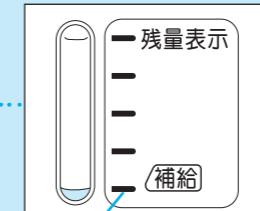

2 洗剤を入れる

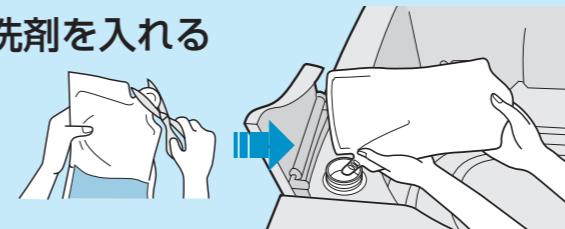


3 キャップを回して、最後まで確実に閉め、ふたを閉じる

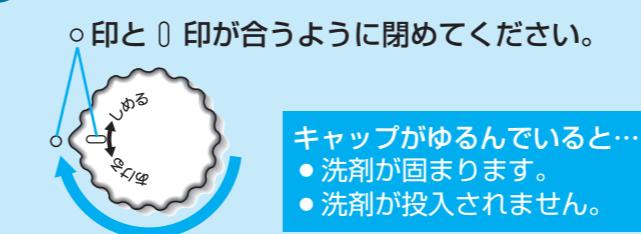

●前回と違う洗剤を入れる場合や長期間使用しない場合は、液体洗剤を抜いてください。

液体洗剤の抜きかた


- 1 電源を入れ、
液体洗剤自動投入 5秒以上押し続ける
●ピピッと鳴り、表示部に 表示
- 2 内ふたを開け、排出する洗剤を受ける用意をし、再度 液体洗剤自動投入 押す

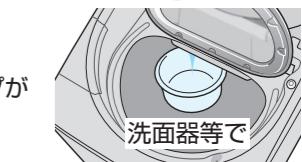

洗剤をきれいに抜くには

液体洗剤投入口から水を残量表示の半分程度まで入れ、キャップを閉めて、上記手順を再度操作してください。
※必要に応じて、この操作を繰り返してください。内部の残水は、布などで拭いてください。

内ふたを閉めた状態

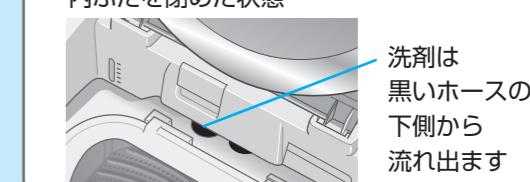

次の場合、洗剤が自動投入されません。

- 洗濯・脱水槽内にあらかじめ水がある場合
布量検知(水なし運転)しないで、水量が57Lになる場合、事前に洗剤が投入されたと判断し、洗剤は投入されません。
液体洗剤を洗濯・脱水槽に直接入れてお使いください。
- 寒冷地などで凍結した場合
5℃以上のところで4時間以上放置すると、使用可能になります。
- 自動投入量
(「専用(洗剤)」おまかせコースの場合)
●専用洗剤つめかえ用1袋分(800ml)が入ります。
水量57Lの場合、約20回の使用となります。
(1回の投入量 約40ml)
- 自動投入量は気温などにより変化することがあります。

泡洗浄について

- 洗剤の種類、量、衣類の汚れ、水質・水温によって泡立ちが異なります。
- あらかじめ洗濯・脱水槽内に水が入っている場合は、泡洗浄にならないことがあります。(泡こぼれ防止のため)

お願い

- 洗剤は直接、洗濯・脱水槽に入れないとください。(洗剤の溶け残りや乾燥時の衣類の変色の原因)
- 洗剤を入れ過ぎないでください。(すぎが不十分・泡が飛び床面をぬらす原因)

粉石けんでの洗濯のしかた
(P.21)

洗剤・柔軟剤の使用量

●泡立ちの良い洗剤は、少なめ（8割程度）に入れてください。

表示に合わせて

この目安で入れてください

水量表示	洗剤量表示 (水30Lに対する表示が)	合成洗剤					柔軟剤 (20ml)	
		粉末 (20g)	液体 (25g)	(20ml)	(25ml)	(40ml)		
67L	1.3 洗剤(杯)	約49g	約61g	約49ml	約61ml	約98ml	約15ml	約45ml
57L	1.1 洗剤(杯)	約42g	約53g	約42ml	約53ml	約84ml	約13ml	約38ml
51L 49L	1.0 洗剤(杯)	約39g	約49g	約39ml	約49ml	約78ml	約11ml	約33ml
45L 43L	0.9 洗剤(杯)	約33g	約41g	約33ml	約41ml	約66ml	約10ml	約29ml
38L 36L 32L	0.8 洗剤(杯)	約28g	約35g	約28ml	約35ml	約56ml	約8ml	約25ml
22L	0.4 洗剤(杯)	約16g	約20g	約16ml	約20ml	約32ml	約5ml	約15ml

※杯表示および計量スプーン目安は、水30Lに対する表示が20gの洗剤で、スプーン1杯約37gを基準にしています。

※洗剤量は6段の水量が標準設定です。必要に応じて増減してください。

●洗剤の使用量については、洗剤容器の使用量の目安に従ってください。

●洗剤によっては洗濯方法を指定しているものがありますので、その洗剤の説明書に従ってください。

●「おうちクリーニング」コースや「毛布」コースの羽毛ふとんやカーペットカバーの液体中性洗剤の使用量については、洗剤容器の使用量の目安に従ってください。

1 容器に30℃前後のぬるま湯を約5Lほど入れる



2 粉石けんを十分かき回しながら少しづつ入れて溶かす



3 洗濯・脱水槽に直接洗剤液を入れ、洗濯する

- 粉石けんが固まったり、粉が残つたりしないよう注意してよくかき混ぜ、十分に溶かしたのち入れてください。

お願い

●粉石けんの使用量は、洗剤容器の使用量の目安に従ってください。

●粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいので、すぎは十分行ってください。（黄ばみや石けんの臭いの原因）

●粉石けんは、溶けにくく固まることがあるので予約時には使わないでください。


●粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接粉石けんを入れたりすると、完全に溶けない石けん分や石けんカスがホースや槽の内側に付着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。

→洗濯槽クリーナー（N-W1別売）を使って、「槽洗净」コースで洗濯・脱水槽をお手入れしてください。（P.38）

柔軟剤（ソフト仕上剤）

水量表示が出たら、表示に合わせて入れる

- 運転中は「一時停止」にしてから！（最終のすぎ時に自動的に投入されます。）

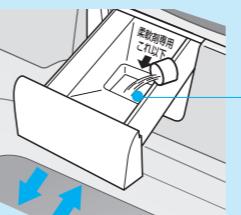

約55mlまで入ります

（奥まで入れる）

- 液面が「これ以下」の位置より上に入れないでください。（すぐに流れ出るのを防止するため）
- こぼれた場合はすぐにふき取ってください。

●濃縮タイプを使用する場合

柔軟剤原液を水とよく混ぜてから入れてください。

※柔軟剤の種類によっては、薄めると固まるものもありますので、その柔軟剤の説明書に従ってください。

※柔軟剤は固まりやすいので、入れたまま長時間（12時間以上）放置しないでください。

漂白剤

「おうちクリーニング」コースには、漂白剤を使わないでください。

- 酸素系粉末漂白剤 水に溶かしてから



- 酸素系液体漂白剤 そのまま
- 塩素系液体漂白剤

水量表示が出たら洗剤ポケットに入れる



■予約のとき

酸素系漂白剤を使ってください。




お願い

●塩素系漂白剤は色落ちする場合があるため、色柄ものには使用しないでください。

●塩素系の漂白剤を使用したときは、洗濯・脱水槽を十分にすすいでください。

洗濯～乾燥／洗濯する

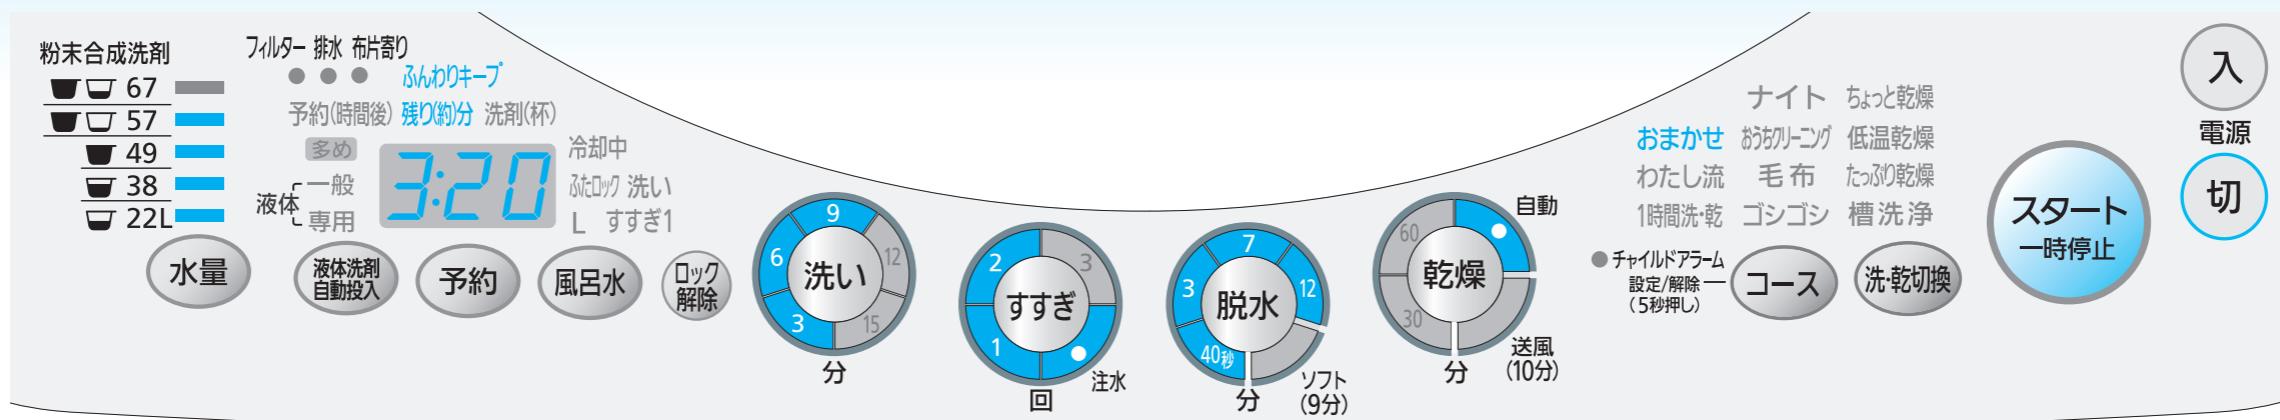


※この表示は「おまかせ」コース、「洗濯～乾燥」のときの表示です。


準備：水栓を開ける

1 入 洗濯物を入れ 電源を入れる

- 工場出荷時は「おまかせ」コースの『洗濯～乾燥』になっています。
- 『洗濯』で運転すると、次回は『洗濯』になります。
- 衣類は入れ過ぎないで！
(乾燥時、容量は最大4.5kgまで
(「たっぷり乾燥」コースは最大6.0kgまで))

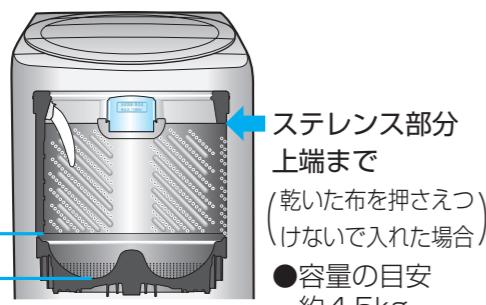


2 液体洗剤 自動投入 洗剤を選ぶ

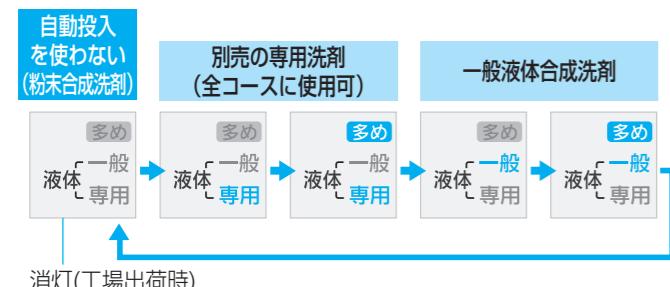

- 内容を切り換えて運転すると、次回はその内容を表示します。
- ・「多め」点灯時は洗剤量は約20%増量となります。
- ・「一般」点灯時は、おうちクリーニング、毛布コースは選べません。

3 コース 洗濯物や汚れに合わせて コースを選ぶ (P.12)

4 洗・乾切換 「洗濯～乾燥」または 「洗濯」を選ぶ

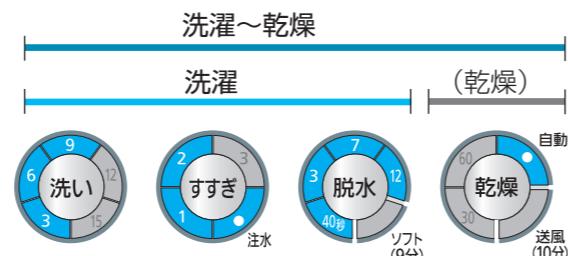

■風呂水を使うとき (P.14)



(すすぎ回数が1回以下のとき、風呂水の
「すすぎ1」は選べません。)

※風呂水がなくなったり、吸水できないときは、
約6分後、自動的に水道水に切り換わります。

■予約するとき (P.17)

予約 何時間後に終了させるか
を選ぶ

(「予約」以外の表示は、スタートして2分後に消灯)

●変更、取消→「切」でやり直す

●内容確認→「予約」で表示

※衣類の種類、給水・排水条件により、予約時間
を越えて運転したり、早めに終了することがあります。

粉末合成洗剤を使うとき

5 スタートする


水なしでパルセーターが動き、
布量を計る (約10秒間)

洗剤量を表示 (約15秒間)

洗剤(杯)
1.1

・水量変更すると、洗剤量を
表示しないことがあります。

6 洗剤ポケットに 洗剤を入れる (P.18)

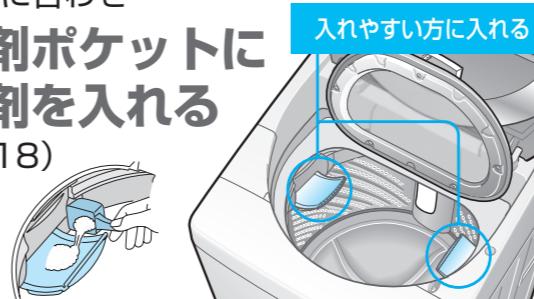

水量を表示 (約10秒間)

67 57 49 38 22L
予約(時間後) 残り約分 洗剤(杯)
多め 液体専用
54 L

水量(57L)表示と
槽内に入る水量は異
なることがあります。

7 内ふた・ふたを 確実に閉める

ブザーが鳴ったら終了

液体洗剤自動投入を使うとき

5 スタートする

水なしでパルセーターが動き、
布量を計る (約10秒間)

水量を表示 (約10秒間)

67 57 49 38 22L
予約(時間後) 残り約分 洗剤(杯)
多め 液体専用
57 L

残時間表示がでたら、給水スタート

予約(時間後) 残り約分 洗剤(杯)
多め 液体専用
3:20 L

約20秒後、洗剤が自動投入される
(「専用」または「一般」表示が点滅)


●洗剤投入時に10～30秒間、「コツコツ」という
連続音がしますが、故障ではありません。
(洗剤自動投入時のポンプ動作音です)



ブザーが鳴ったら終了

お知らせ

- スタート後、水量表示が点滅したら
衣類を入れ過ぎです。
→「一時停止」ボタンを押して
衣類を減らす。(約30秒後、
入れ過ぎでも運転がはじまります)
- ※「おまかせ・低温乾燥」コースの
「洗濯～乾燥」のときに検知します。

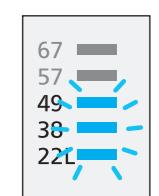


※おまかせ
コースの
場合

いろいろな洗濯

今まで洗濯機で洗えなかったデリケート衣類やおしゃれ着などを、やさしく水洗いします。
(溶剤を使用するドライクリーニングとは異なります。)

「おうちクリーニング」コースで洗えるもの

■取り扱い絵表示をチェック!

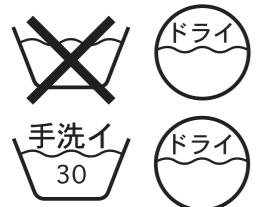

または


の表示がある
おしゃれ着など
が洗えます。

これらの絵表示が
あっても洗えないもの
あります。(P.10)



セーター、
サマーセーターなど

ブラウスなど

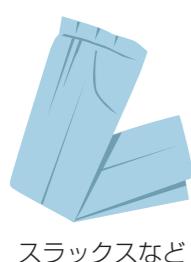

スラックスなど

お願い

●取り扱い絵表示のないもの、素材が不明な
もの、色落ちするものは洗わないでく
ださい。(P.10、11)

衣類を入れる

洗濯物を平らになるように 重ねて入れる



●一回に洗える
質量の目安

57L	2.4kg
49L	1.6kg
38L	0.6kg

セーター
約400g


ブラウス
約200g

スラックス
約400g

- 濃色のものと淡色のものは一緒に
洗わないでください。
- 糸くずが付きやすいものは、裏返
してください。

お願い

●えり、そでなどの脂汚れやほこり、泥汚れは…。
蛍光剤無配合の洗剤を塗り、毛のやわらかいブラシで軽く
たたいて汚れを落としてください。



プリーツは
糸で留める




色の濃いボタンは
ラップで包む

●次の洗剤以外は使わないでください。
(洗剤の溶け残りや繊維への影響が心配される)



- 洗剤によっては泡が立ちすぎるものもあり、すすぎが
不十分になることがあります。すすぎ回数を増やして
ください。
- 漂白剤は使わないでください。
- 水道水（30℃以下）を使用してください。
(お湯、風呂の残り湯は使わないでください。)
- もし縮んでしまったときは (P.49)

「おうちクリーニング」コース

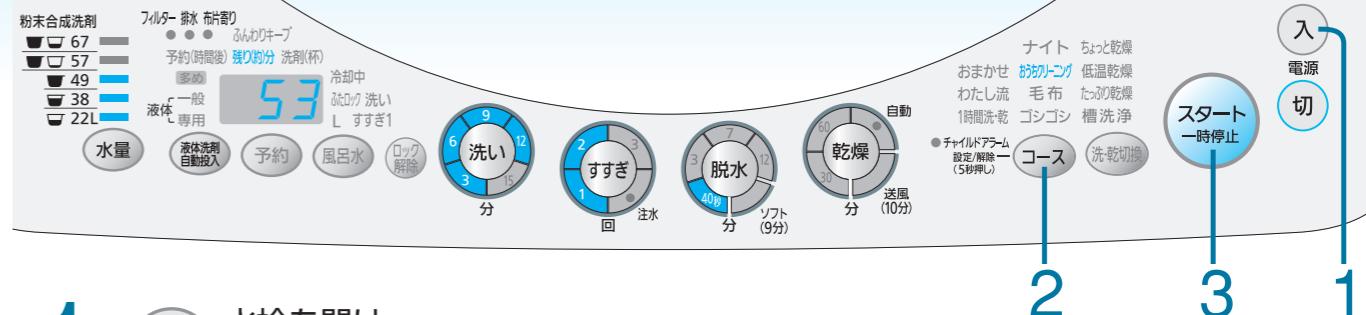

1 入 水栓を開け 電源を入れる

2 コース 「おうちクリーニング」
コースを選ぶ

※液体洗剤自動投入の「一般」が表示されているときは、おうちクリーニングコースは選べません (P.18、22)

液体中性洗剤を使う




水量表示に応じた液体中性洗剤を
洗剤ポケットに入れる

3 スタート
一時停止

スタート
する

液体洗剤自動投入を使う (専用洗剤のみ)

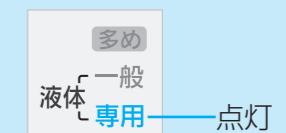

3 スタート
一時停止

スタートする

4 内ふた・ふたを確実に
閉めると運転スタート

ブザーが鳴ったら終了、
すぐに衣類を取り出す
(放置すると、シワや色移りの原因)

干しかたのポイント

シワが気になる
シャツ、ブラウス、スラックスなど

■ハンガー干し


タオルをまいて、
肩幅に合わせる



(ニット製品はハンガー
干しをしないで!)

編み目のザックリしたニットなど

■平干し 平干し用のネットや、
風呂のふた（木製以外）
をご使用ください。

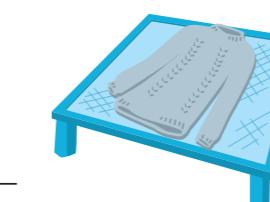

ニット製品など

■つり干し



さらにきれいに…

- 淡色や白色のもの、毛、ナイロンは
→日陰干しする。
- ニットや新合纖維等は
→手のひらで軽くたたいてシワをの
ばし、形を整えて干す。

いろいろな洗濯

「毛布」コースの準備

毛布やふとん、カーペットカバーを洗うことができます。サイズや素材を確認して、洗濯してください。

「毛布」コースで洗えるもの、乾かせるもの

■取り扱い絵表示をチェック！



または

お願い

- 取扱い絵表示のないもの、防水性のシーツやカバー等は洗わないでください。

毛布	○ 洗濯～乾燥		○ 洗濯のみ		X どちらもダメ	
	化繊100%のマイヤー毛布 ●3.0kg以下	シングル サイズ	化繊100%か、綿100%の… ■種類と一枚の質量	ダブル サイズ	マイヤー毛布 約4.2kg以下	タフト毛布・ 約4.2kg以下
	タンブラー乾燥禁止と表示のあるものでも乾燥できます。 ※毛羽立ちしやすい毛布を運転した場合は、運転終了後、洗濯・脱水槽を洗ってください。「糸くずが気になったら」(P.36)		●1回に洗える質量の目安 ●4.2kg以下 (シングルサイズの綿毛布は3枚まで)	マイヤー毛布 約3.0kg以下	綿毛布 約1.4kg	
	●洗濯～乾燥できない毛布 ロングパイル毛布(毛足10mm以上)					
ふとん	X 洗濯～乾燥		○ 洗濯のみ		X どちらもダメ	
	できません	中わたの質量が…	掛けふとん シングル サイズ	肌掛けふとん ダブル サイズ	●羽毛ふとんで、洗濯後に羽毛のにおいが残るもの	
			羽毛 (ダウ ン フェ ザ ー)	1.3kg以下 ※2枚洗うときは、0.6kg以下		
			化せん (ポリエス テル アクリル)	1.5kg以下 ※2枚洗うときは、0.7kg以下		
カーペットカバー	できません	の表示がある パナソニック製の もの	●2畳または*2.5畠 *種類によっては洗えない 物があります。		●裏面がゴム製の もの	
			カーペットカバーの説明書に、洗濯ネットに入れて洗うと 書いてある場合でも、この洗濯機では洗濯ネットは不要です。			



ふとん・カーペットカバーを洗うときは
洗濯キャップが必要です

(別売・裏表紙)

- 取り付けずに洗うと、ふとん・カーペットカバーおよび、製品を傷める原因になります。
- 乾燥時には使わないでください。(溶けて変形)

洗濯キャップの取り付け方・取り外し方(ふとん・カーペットカバー)

※電源「切」にして作業を行ってください。

取り付け方

1 糸くずフィルター(2か所)を外す



お願い


- 糸くずフィルターが外れにくい位置にある場合は、洗濯・脱水槽を回して移動させてください。

2 洗濯・脱水槽の奥側に斜めに差し込む



ふとんや
カーペットカバーを
はさまないように

3 手前側をバルンサーの下に押し込み ふち全体をきっちりはめ込む

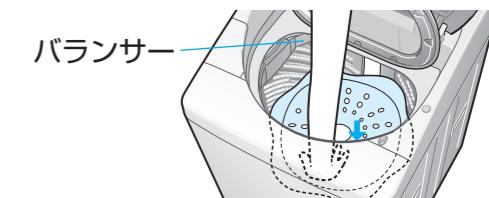

4 洗濯キャップを押して空気を抜き バルンサーより下にあることを確認する



●ふとんやカーペットカバーが洗濯キャップからみ出ていると、破れる場合があります。


5 糸くずフィルターを元に戻す



取り外し方

1 糸くずフィルター(2か所)を外す

2 奥側を押し下げる

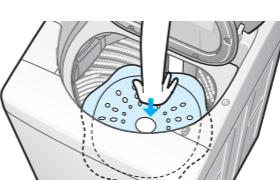

3 手前が外れたら中央を持って引き出す



4 糸くずフィルターを元に戻す

注意

回転中は洗濯キャップに手を触れない

(ゆるい回転でも洗濯キャップ表面の穴などに指がからみ、けがをするおそれ)

洗濯キャップを使わずに洗濯して故障した場合、保証の対象外です。

いろいろな洗濯

「毛布」コースの操作


ふとんの入れ方

1 ふとんの角から洗濯・脱水槽に少しづつ入れる



●中わたの空気を追い出すように少しづつ入れます。

2 ふとんのはしを洗濯・脱水槽のステンレス部にそって入れ込む

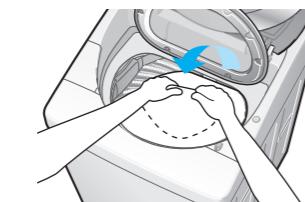


3 別売の洗濯キャップを取り付ける
(P.27)




毛布・カーペットカバーの入れ方

1 2つ折りにする
●カーペットカバーの場合、裏面を内側にしてください。

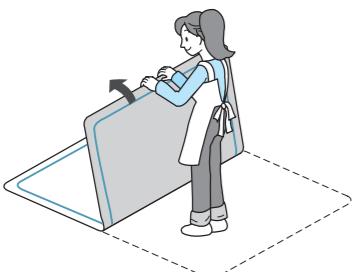

2 3つ折りにする
(びょうぶ折り)
●毛布の場合は、幅が約40cmになるようにしてください。

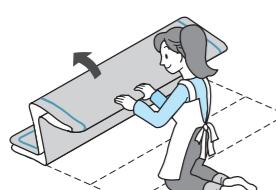

3 縦に2つ折りにする



4 M字になるよう折り返す



5 M字になるように洗濯・脱水槽に入れ、上から軽く押さえる



カーペットカバーの場合は別売の洗濯キャップを取り付ける(P.27)




■入れにくい場合の入れ方のポイント

①両端部がふた側になるように置く



- ③もう一方の折り山を洗濯・脱水槽に入れる(両端部は下になるようにする)
- ②下側の折り山を洗濯・脱水槽に入れる

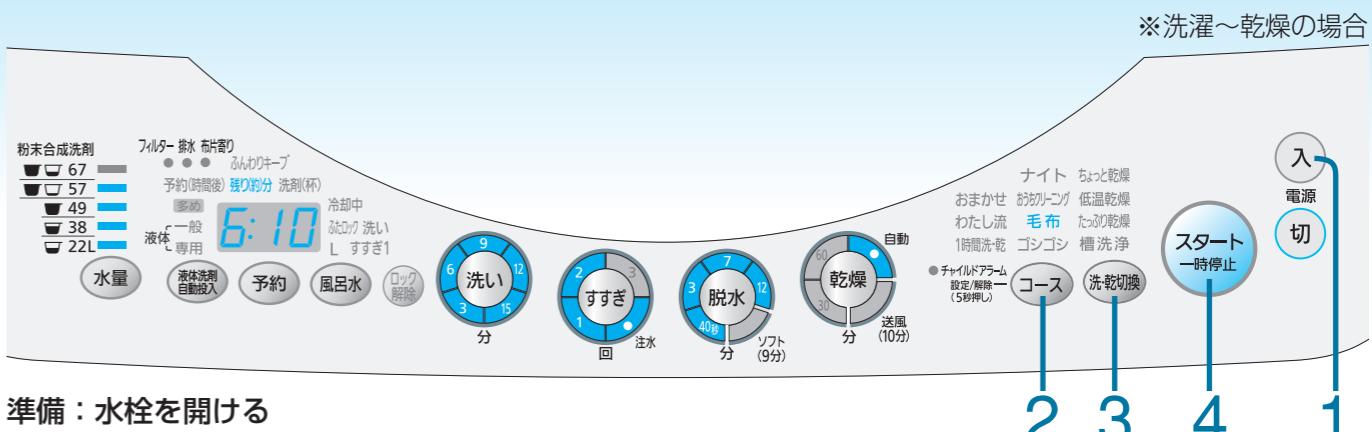


※洗濯～乾燥の場合

準備：水栓を開ける

1 入 電源を入れる

2 コース 「毛布」コースを選ぶ

3 洗・乾切換 「洗濯～乾燥」または「洗濯」を選ぶ

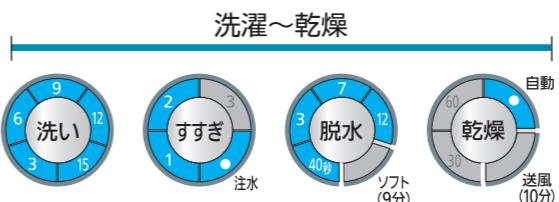

■風呂水や予約を使用するときは(P.22)


液体洗剤を使う




水量表示に応じた液体洗剤を洗剤ポケットに入れる

●羽毛ふとん、カーペットカバーは液体中性洗剤をお使いください。(羽毛の風合いを損なわないため)


4 スタートする

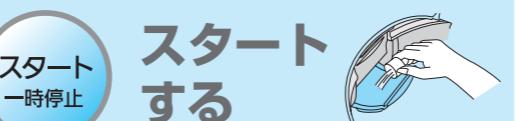

5 内ふた・ふたを確実に閉めると運転スタート



ブザーが鳴ったら終了、取り出す

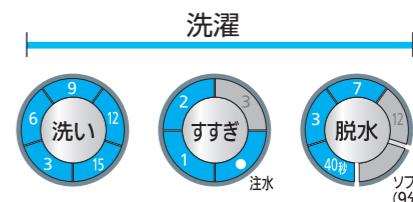

■風呂水や予約を使用するときは(P.22)

液体洗剤自動投入を使う
(「専用洗剤」のみ)



4 スタートする




●毛布は水をはじきやすいため、給水後、一時停止させ上から軽く押させてください。(チャイルドアラームを設定している場合は解除してください。(P.40))

●ふとんの乾燥のしかた

- ①形を整え、よく晴れて乾燥した日に風通しの良い日陰で、つり干しする。
- ②途中、表・裏をかえして均等に乾かす。
- ③ある程度乾いたら、中わたの片寄りを軽く手でたたいて均一にならす。

いろいろな洗濯

「わたし流」コース

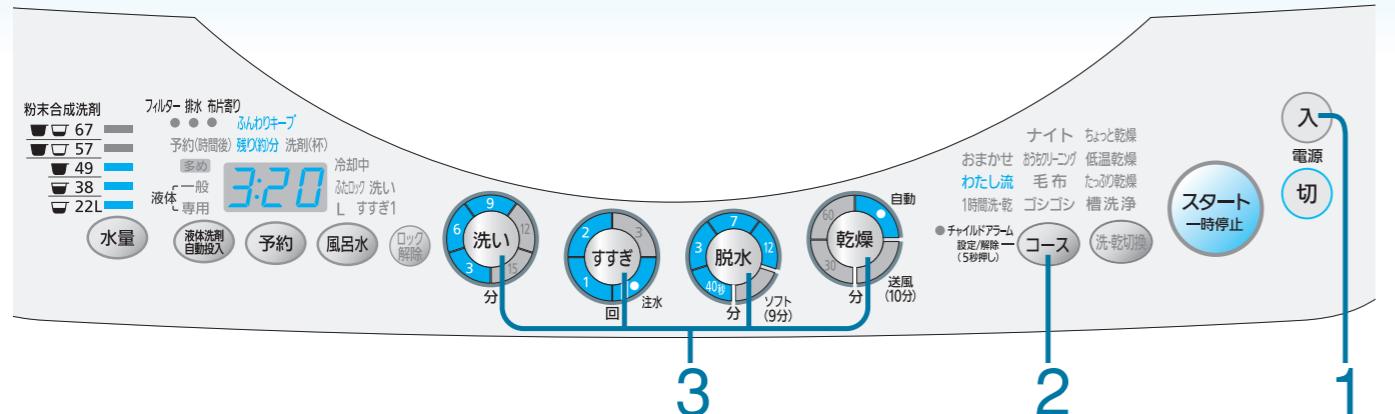

洗い時間やすすぎ回数、脱水時間、乾燥時間、風呂水の使用などを記憶させ、コースをつくります。
(一度設定すると次回から「わたし流」コースとして選べます)

- 「洗濯～乾燥」の場合、脱水「40秒」・「脱水なし」は設定できません。
- 乾燥のみの設定はできません。

準備：水栓を開ける

1 入 電源を入れる

2 コース 「わたし流」コースを選ぶ

●「洗乾切換」で切り替えはできません。

3 洗い　すすぎ　脱水　乾燥

運転内容を選ぶ

■風呂水や予約を使用するときは(P.22)

4 スタート　スタートする

5 粉末合成洗剤を使うときは、洗剤量表示に応じた洗剤を洗剤ポケットに入れる

6 内ふた・ふたを確実に閉めると運転スタート


ブザーが鳴ったら終了、衣類を取り出す

■液体洗剤自動投入を使うとき

一般洗剤(液体合成洗剤)・専用洗剤
(P.18、22)

洗い/すすぎ/脱水する

個別洗濯

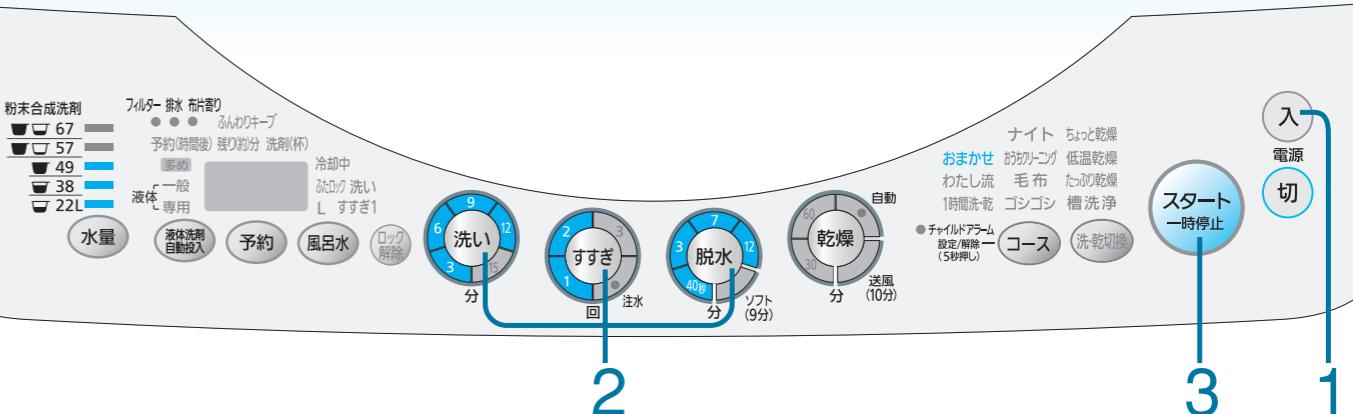

洗い時間やすすぎ回数、脱水時間などを組み合わせたり、「脱水のみ」運転などを行います。
(記憶しません)

各コースでの個別運転は、コースを選んでください。

準備：水栓を開ける

1 入 電源を入れる

2 洗い　すすぎ　脱水

目的に合わせて
洗い、すすぎ、脱水を選ぶ

(実行したい内容を押して、点灯させる)

■風呂水や予約を使用するときは(P.22)

3 スタート　スタートする

ブザーが鳴ったら終了、衣類を取り出す

こんなとき
便利です

単独でも
組み合わせでも…

■洗濯・脱水槽に水をためる、
洗濯液を2度使う (P.41)

→ 洗い (洗濯水が残る)

■すすぎ液を再利用する

→ 洗い (すすぎ) (すすぎ水が残る)

■分け洗いをする

→ 洗い (脱水)

■洗ったものをすすぐ

→ すすぎ (すすぎ水が残る)

■洗ったものをすすぎ、脱水する

→ すすぎ (脱水)

■洗ったものを脱水する、
洗濯・脱水槽内の水を抜く

→ 脱水

●「すすぎ」「脱水」では、洗濯・脱水槽内に水があるときは排水から、ないときは脱水からはじめります。


※チャイルドアラームが設定されている場合、槽内に水があるときにふたを開けると、チャイルドアラームが鳴ることがあります。チャイルドアラームを解除するか、電源を「切」にして行ってください。(P.40)

※乾いた布を「すすぎ」「脱水」とすると、飛び出して本体と接触するため、傷むことがあります。

いろいろな洗濯
(「わたし流」コース)

洗い／すすぎ／脱水する
(個別洗濯)

乾燥のみ

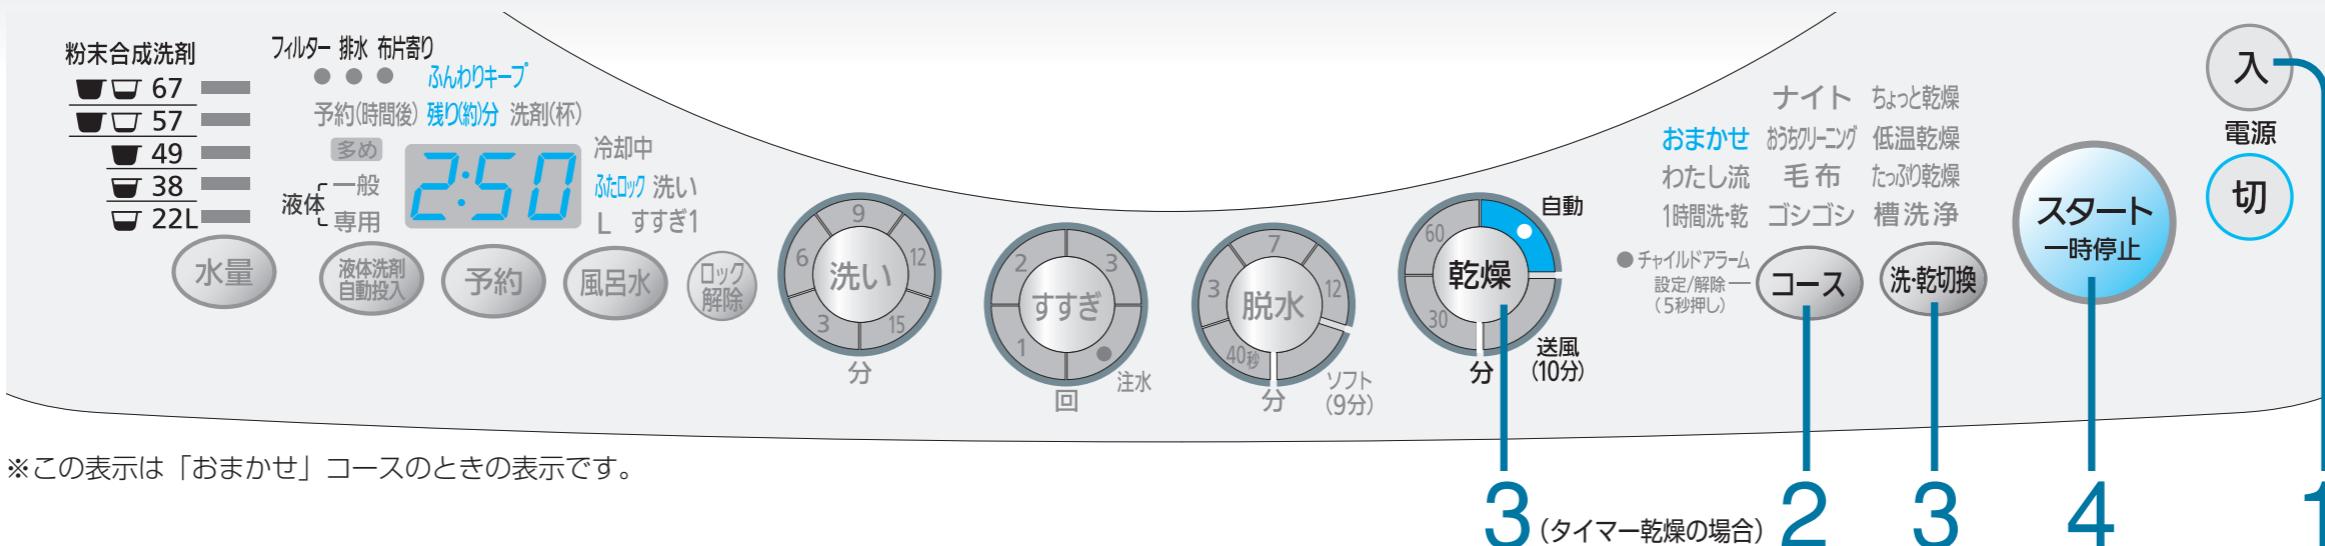

お手入れする

本体・乾燥フィルター



排水異常、水漏れ、乾燥時間が長くなるなどを防ぐために、
お手入れはこまめに…

本 体

糸くずや水滴・汚れがついたら…

柔らかい布でからぶき

■本体

- ひどい汚れは台所用中性洗剤か、石けん水で！
(化学ぞうきんは注意書に従う) クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油等は使えません。
※直接水をかけない。

●洗濯・脱水槽の上部および内ふた ぬらしたぞうきんなどでふく。

- パルセーター
糸くずがたまつたときは、取り除く。

糸くずフィルター(2か所)

使用後は…


毎回掃除する

- 1 外す
 - 2 糸くずをとる
 - 3 力ちッと差し込む
●手掛け部を上にして差し込んでください。
- フィルターが外しにくいとき
洗濯・脱水槽を回してください。
- フィルターが破れたとき
販売店でお求めください。(裏表紙)

合成洗剤／漂白剤投入口(洗剤ポケット)

洗剤が残っている場合はふき取ってください。

- 洗剤ポケットが外れたとき
●斜め上から差し込む
※着脱式ですので、外れることがあります。

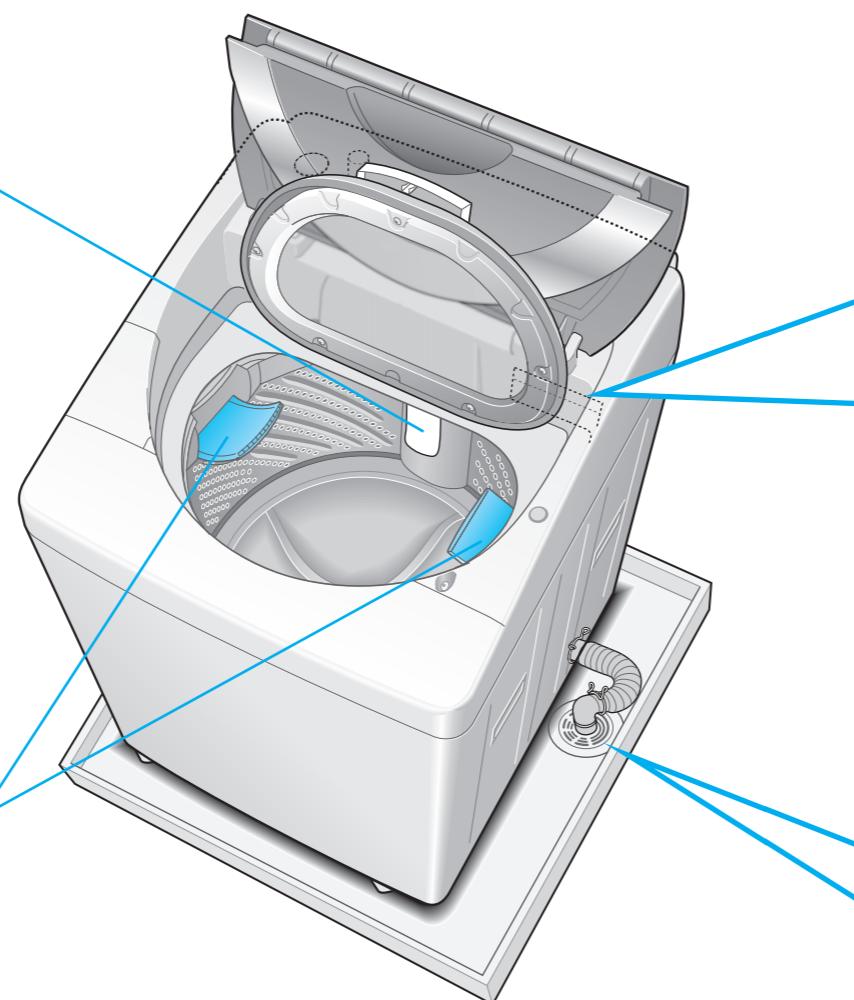


乾燥フィルター

フィルター 点滅している場合は、必ずお手入れしてください。

■取り外し方

- 1 フィルターAを手前に引いて、取り出す
- 2 上にあるフィルターBを取り出す

●お手入れ後は逆の手順で取り付けてください。

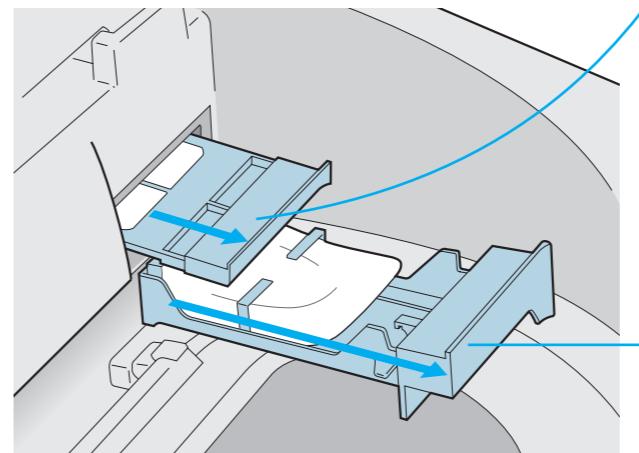

フィルターが損傷したとき

販売店でお求めください。

- フィルターA 部品番号 (AXW22A-6MJ0)
- フィルターB 部品番号 (AXW2258S6MJ0)


フィルターB 月に1回

水洗いし、十分乾燥させる

フィルターA 乾燥のたびに

フィルターを裏返して
わた状のゴミを取り除く


※落ちにくい場合は水洗いし、十分乾燥させてください。

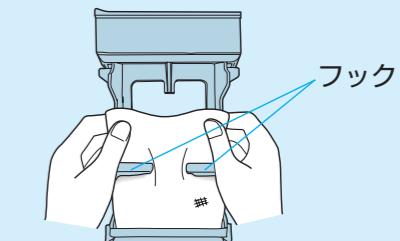

- お手入れ後は、フィルターをフック部の下に通してください。

排水口

排水口に糸くずがたまると、エラー表示(U11)が出ることがあります。
→排水口のお手入れをしてください。

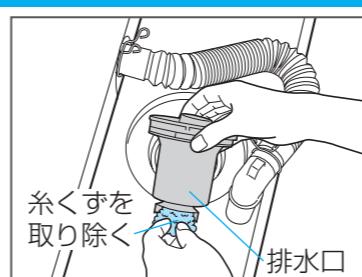

- 本体を設置する前に、排水口に糸くずがたまっていないか、ご確認ください。
- 排水口に糸くずがたまりやすい場合は、別売の糸くずボックスのご使用をおおすすめします。(裏表紙)

お手入れする

水の出が悪くなつたとき

給水フィルターを掃除する

給水ホースを外し、
フィルターのごみを除く



●給水ホースの外し方

※手順通り行なないと、水が飛び散ります。

1 水栓を閉じる

2 入 電源を入れる

※液体洗剤自動投入の表示は
消灯させてください。



3 スタート
一時停止 ふたを閉め
スタートする

4 切 40秒後
電源を切る

5 ナットをゆるめる



6 ホースを外す

●井戸水をご使用の場合
不純物がたまりやすいため掃除してください。

糸くずが気になつたら

洗濯物に糸くずがつくときは、洗濯・脱水槽に糸くずがたまっていることがあります。

洗濯・脱水槽の糸くずを取る

1 入 電源を入れる

※液体洗剤自動投入の表示は、
消灯させてください。

2 洗い 脱水 水量 選ぶ

●水量 → 「49L」以上を選ぶ
※すすぎの表示は消してください。


3 スタート
一時停止 ふたを閉め
スタートする

風呂水の吸水が悪くなつたら

風呂水フィルターを掃除する

1 左に回して
外す 風呂水吸水ホース
目印を合わせると外れます
風呂水フィルター

2 フィルターを外して、水洗い

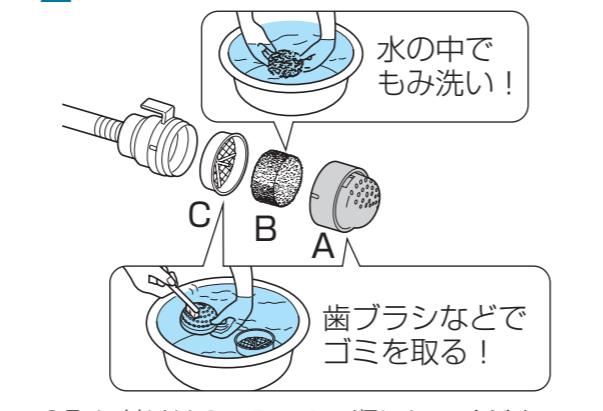

お願い

- フィルターを外したまま使用しないでください。
(糸くずなどが詰まり、故障の原因)
- フィルターBの目づまりや汚れがひどい場合は販売店でお買い求めください。
部品番号 (AXW215-6MK0)

洗濯・脱水槽の水あか・さびが付いたら

もらいさび：台所用（ステンレス用）洗剤で
洗う
水 あ か：風呂用洗剤で洗う

洗濯・脱水槽の 黒カビを防ぐために

※黒カビの発生は、使用環境により異なります。

洗濯・脱水槽を乾かす（週1回）

洗濯終了後、「槽乾燥」運転を行うと、洗濯・脱水槽の湿気を取り除くことができます。

1 入 電源を入れる

2 コース 「槽洗浄」コース
を選ぶ

3 洗・乾切換 乾燥ランプのみを
点灯させる



4 スタート
一時停止 ふたを閉め
スタートする

●約30分間、運転します。
(ふたがロックされます)

ブザーが鳴ったら終了

洗濯物に茶かっ色や黒い汚れがつくときは、
洗濯・脱水槽の外側に黒カビが発生しています。
このような場合には、別売の洗濯機専用の
洗濯槽クリーナー（N-W1）を使って、「槽洗浄」コースでお手入れして
ください。（P.38）

洗濯・脱水槽を洗う（月1回）

さらに洗濯・脱水槽内を清潔に保つためには、市販の「(衣類専用の) 塩素系漂白剤」を使い、「槽洗浄」コースでお手入れをしてください。

1 入 電源を入れる

2 コース 「槽洗浄」コース
を選ぶ

3 スタート
一時停止 スタートする

4 スタート
一時停止 給水が終ったら
一時停止する

5 衣類専用の塩素系漂白剤を
洗濯・脱水槽に入れる

衣類専用
塩素系漂白剤
約200ml



6 スタート
一時停止 ふたを閉め
スタートする

↓
11時間後 終了

お願い

- 酸素系漂白剤や台所用塩素系漂白剤は使わないでください。（泡立ちが多く、排水するおそれ）
- チャイルドアームを設定している場合は、解除してください。（P.40）

お手入れする

洗濯・脱水槽の黒カビを防ぐ

お手入れする 洗濯・脱水槽の黒カビ



黒カビが発生したら
洗濯槽クリーナーで
洗濯・脱水槽を洗う

■洗濯物に茶かっ色や黒い汚れがつくときは、洗濯・脱水槽の外側に黒カビが発生しています。
また、風呂水フィルターをお使いのときは、風呂水吸水ホースにも発生するため両方洗ってください。
※チャイルドアラームを設定している場合は、解除してください。(P.40)

準備


- ① 洗濯槽クリーナー(別売)を用意する
- 換気をよくして、ゴム手袋をつける。(刺激臭がします。)



- ② 糸くずフィルター(2か所)のごみを取り除く
※ごみがたまっていると、洗濯・脱水槽に付着している石けんカスなどが回収できません。




■洗濯・脱水槽を洗う場合

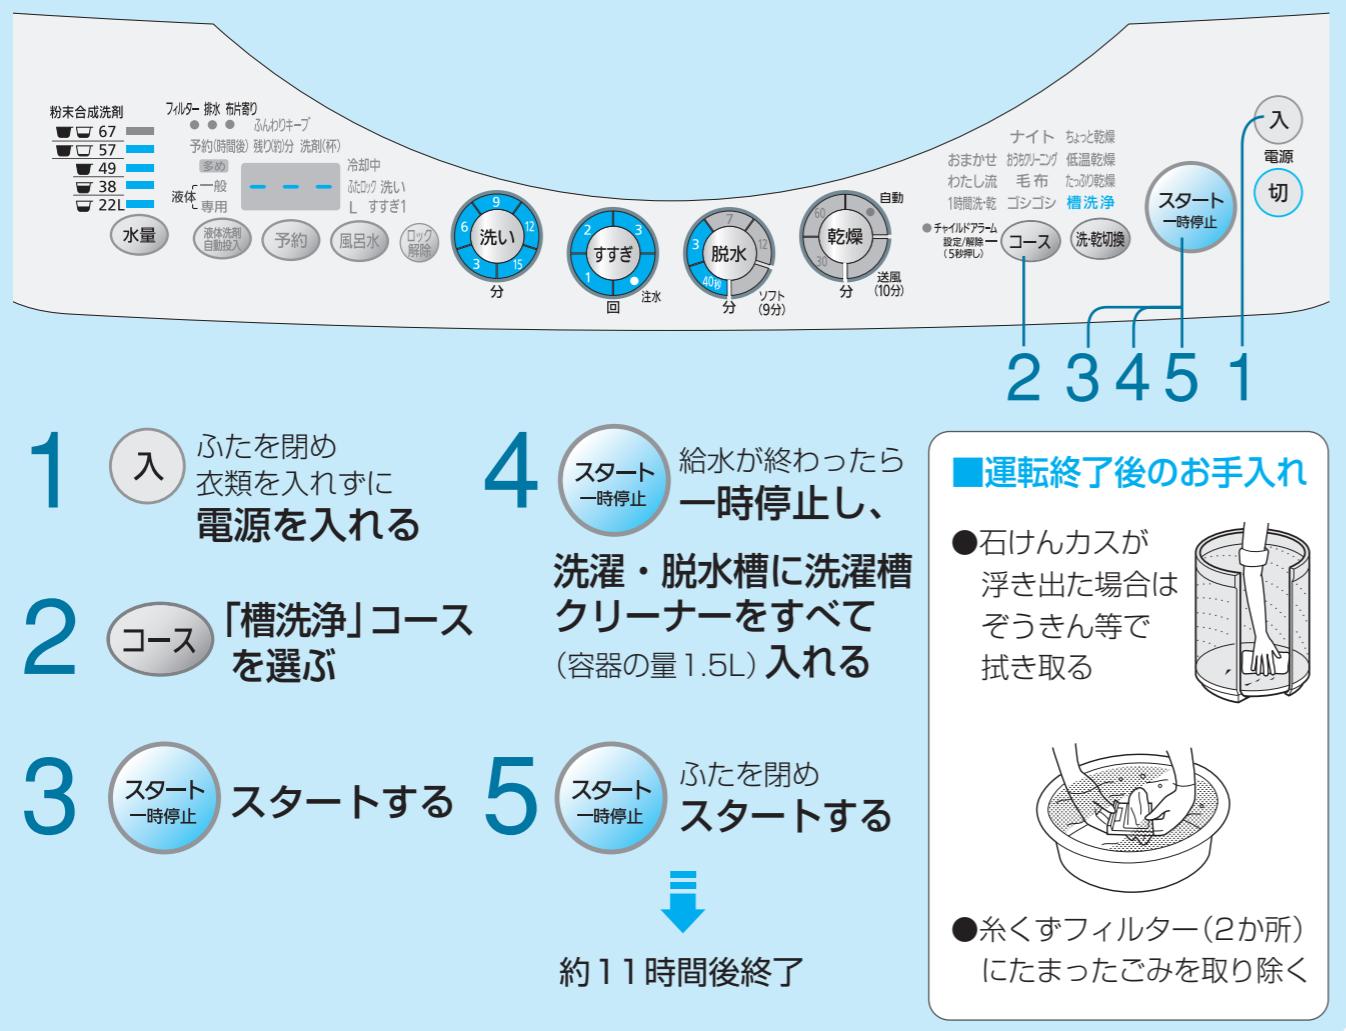

■洗濯・脱水槽と一緒に風呂水吸水ホースを洗う場合

風呂水吸水ホースの準備

- ① 先端のフィルターを取り外す

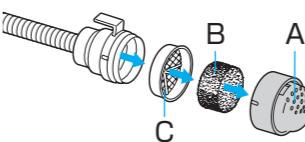

- ② ホースをひもで束ねる



- 1 入** ふたを閉め
衣類を入れずに
電源を入れる
- 2 コース** 「槽洗浄」コース
を選ぶ
- 3 すすぎ** 「すすぎ」なし
- 4 脱水** 「脱水」なしを選ぶ
●「洗いのみ」にしてください。
- 5 スタート** 一時停止
スタートする
- 6 スタート** 一時停止
給水が終ったら
一時停止し、
洗濯・脱水槽に洗濯槽
クリーナーをすべて
(容器の量1.5L)入れる
- 7 スタート** 一時停止
スタートし、
約5分間運転する
- 8 スタート** 一時停止
スタートする
約10時間後「洗い」のみ終了
- 9 「洗濯・脱水槽」と
「風呂水吸水ホース」をすぐ**
●すすぎが不十分な場合、衣類が漂白されます。

洗濯・脱水槽のすすぎ方

- 1 入** ふたを閉め、
電源を入れる
- 2 コース** 「槽洗浄」コースを選ぶ
- 3 洗い** 「洗い」なしを選ぶ
●「すすぎ」・「脱水」にする
- 4 スタート** 一時停止
スタートする
運転終了
●運転終了後のお手入れ(P.38)

風呂水吸水ホースのすすぎ方

- 風呂水吸水ホースを洗濯・脱水槽から取り出し、別容器(バケツ等)で十分にすすぐ。
-

便利に使う

のりづけ
するとき

2.0kg以下の洗濯済みシーツ・ふとんカバー・まくらカバーなどをのりづけできます。

- 衣類を入れ、水栓を開いておく

- 1 入** 電源を入れる
- 2 洗い 脱水 水量 選ぶ**
 - 洗い → 「3分」
 - 脱水 → 「40秒」
 - 水量 → 「22~49L」
- 3 スタート 一時停止** ふたを閉め、スタートする
- 4** 洗濯・脱水槽に水がたまつたら洗濯のりを直接入れる
- 5** 終了後、できるだけ早く衣類を取り出す
- 6** 洗濯・脱水槽に付いたのりを洗う

(すぐに何も入れず、「おまかせ」コースで、水量「49L」以上を選び、スタート)

お願い

- のりづけした衣類は「乾燥」できません。(乾燥フィルターが目詰まりする)
- 化学合成のり(酢酸ビニール系)以外は使わないでください。
- 液体洗剤自動投入の表示を消灯させてからお使いください。
- チャイルドアラームを設定している場合は解除してください。(P.40)

洗濯液を
2度使う

- 粉末合成洗剤でのご使用をおすすめします。

- チャイルドアラームを設定している場合は解除してください。(P.40)

1回目は汚れの少ない物から

洗いのみの運転をする



水量に合わせて
洗剤を入れる
ぬれたままの
洗濯物を取り出す

洗い終わった洗濯物を入れ




※1回目と同じ水量を
選びます。

洗濯終了

2回目は汚れの多い物

1回目の洗い液を利用して
コース運転する

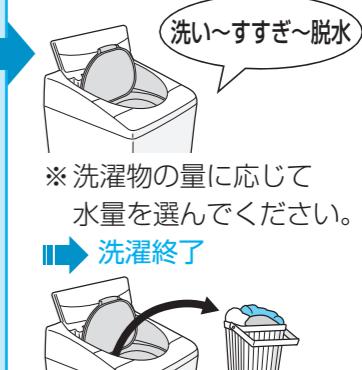

※洗濯物の量に応じて
水量を選んでください。

洗濯終了

チャイルド
アラーム
を設定する

(幼児がふたを
開けたことを
お知らせします)

運転中(洗濯・脱水槽内に水がある状態)にふたを開けると、
ブザーが鳴り続けます。(CL表示)
また、ふたを開けたままで5秒以上放置すると、「U99」表示をします。

電源「入」にし、
コース 5秒以上押す
(ピピッと鳴り、設定完了)

CL 点灯 → 2秒後消灯

- 設定中は、電源を入れる度に CL が2秒間点灯し、チャイルドアラームが点灯します。
- 「コース」ボタンを押すと、例)「おまかせ」→「わたし流」に切り換わります。
「おまかせ」に戻すには、電源を「切」→「入」の操作を行ってください。

※解除するときも同じよう
に押す。
ピピッピピッと鳴り、
解除されます。

お願い

- 電源「切」の場合、チャイルドアラームは動かないため水をためたまま放置しないでください。
- 洗濯物の追加などでふたを開ける場合は、電源を「切」にして行ってください。

■「U99」表示が出たときの復帰方法



電源プラグをコンセントから外し、
5秒後に再接続します。(ボタン操作は受け付けません。)
※ふたを閉めて最初からやり直してください。
(ふたが開いていると、チャイルドアラームが働きます。)

シワが気になる
衣類やデリケート
衣類の脱水に

ソフト(9分)
脱水

※「おまかせ」(洗濯のみ)
「わたし流」
「ちょっと乾燥」
「低温乾燥」コース

■回転数をおさえて脱水します。
スタート後、給水が開始したら

一時停止し、

脱水 「ソフト(9分)」を選ぶ



お知らせ

- スタート前に 脱水 を押すと、個別運転「脱水」のみになります。



消灯

乾燥度合いを
調整する

(調整機能)

※「おまかせ」「低温乾燥」
「たっぷり乾燥」
コース

■「乾きが足りない」のときは「強めに乾燥」
「乾き過ぎ」のときは「緩めに乾燥」

1 入 電源を入れ **コース** 「槽洗浄」コースを選ぶ

2 水量 3秒以上押す (ピピッと鳴ります) → 「000」を表示する

3 水量 乾燥度合いを調整する

標準設定
67
57
49
38
22L

強めに乾燥したいとき
乾燥時間が長く、 シワになりやすくなります。
67
57
49
38
22L

緩めに乾燥したいとき
乾きムラが発生しやすくなります。
67
57
49
38
22L

4 スタート (ピーと6回鳴り、設定完了) 000 → □


- 設定内容は、電源を切っても記憶されています。
- 設定完了後、約5秒間は電源が入りません。
- 衣類の種類・量などによって調整具合は異なります。

据え付け方

1 設置場所の確認


■次のような場所には設置しない

- ・冬期凍結のおそれがある場所
- ・直射日光が当たる場所
(故障・変形のおそれ)
- ・窓や換気扇のない場所
(乾燥時、壁や床に結露を起こすおそれ)
- ・平らでなく、しっかりしていない場所
(ブロックや角材・レンガの上やキャスター付の台など)

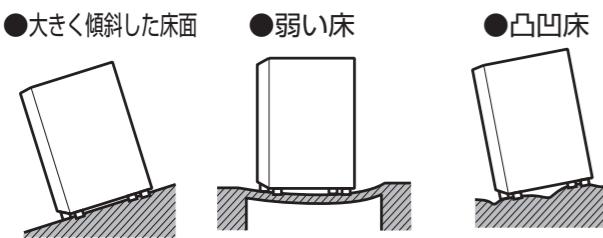

■収納して設置する場合は、前面を開放して壁面から表の寸法以上離してください

- 天井には2.5m³/分の換気扇をつけてください。

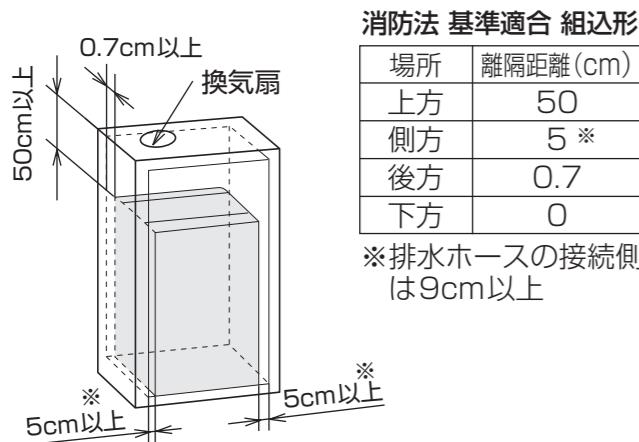

■水栓が本機に当たる場合

別売の壁ピタ水栓(CB-L6)が必要となる場合があります。下表を参考してください。

H(蛇口までの高さ)	別売の壁ピタ水栓(CB-L6)
1220mm以上	不要
1220mm未満～960mm以上	蛇口のタイプにより要
960mm未満	要


この据え付け方通りに設置・試運転・点検をしないと事故・損害を生じても当社は一切責任を負いません。

- 付属品の確認をしてください。(P.15)
- 製品の据え付けは、必ずお買い求めの販売店、または指定サービス店にご依頼ください。




■防水フロアに設置する場合

- 高さ80mm以下の防水フロアに設置してください。

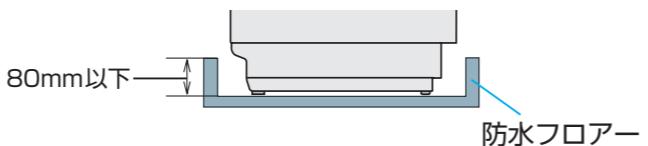

お願い


- 底面開口部をカーペットなどでふさがないでください。
 - 本体の周りに糸くずなどが蓄積しないようにしてください。
 - 本体の金属部分が、家屋の金属板、流し台のステンレス板などと電気的に接触しないようにしてください。
- 法令により義務づけられています。
法令：電気設備の技術基準第167条（平成13年）

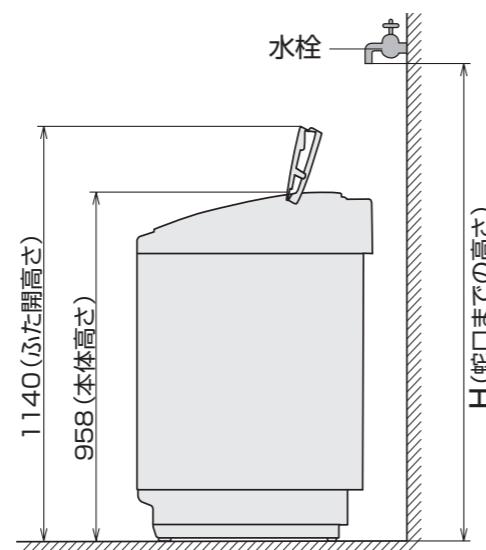

2 内部排水ホースを付け換える場合

内部排水ホースの位置を排水場所に応じて、左側と後側に付け換えできます。
コック側の内部排水ホースは絶対に外さないでください。

■右側から左側に付け換える場合

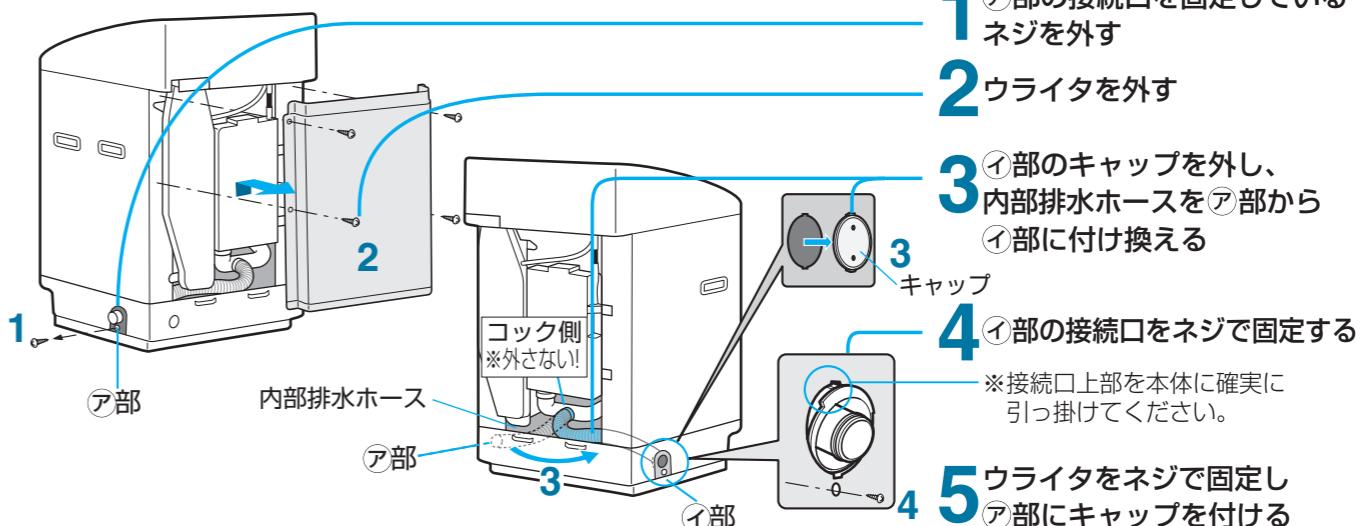


※上記の要領で後側にも付け換えできます。（後側にはホース穴キャップはついていません）


3 外部排水ホースを取り付ける

必ず設置前に、外部排水ホースを取り付けてください。


■取り付け方

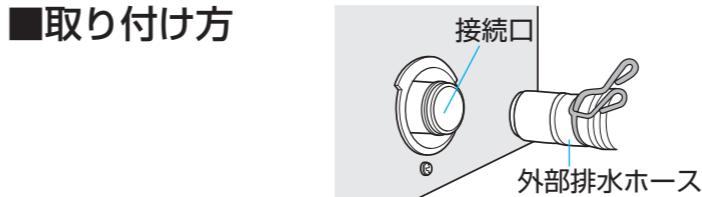


1 外部排水ホースを接続口に接続する

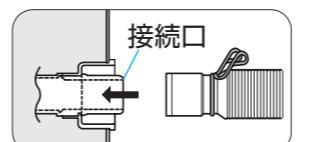


●引き伸ばすとき

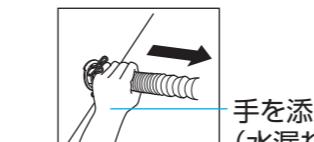

3 外部排水ホースを排水パイプに接続する

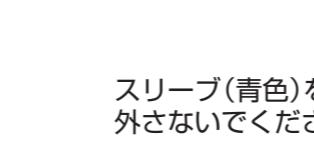

●外部排水ホースは伸縮式のため、必要に応じて長さを調節してください。




外部排水ホースの長さが足りないとき

別売の内径30mmの延長用排水ホース(1m: AXW2D-31 2m: AXW2D-32)をお求めになり、図のように接続してください。
※3m以上延長しないで！



据え付け方

■排水口が洗濯機の下にある場合は
別売の真下排水ユニットが必要です

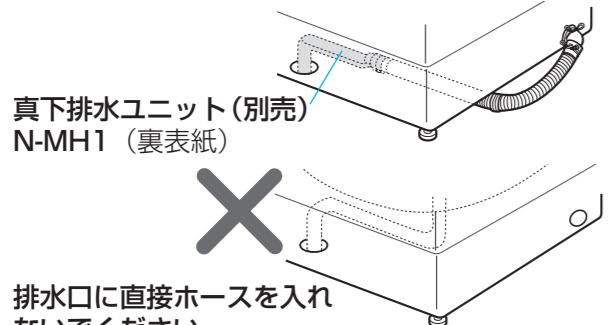


排水口に直接ホースを入れないでください。
(タンクがつり構造になっているため、脱水時の振動)で排水ホースが外れたり、破れるおそれがあります。

●乾燥時に糸くずが出やすいため、排水口に糸くずがたまる場合があります。掃除しにくい場合は、別売の糸くずボックスのご使用をおすすめします。




■外部排水ホースの引き回し


●先端を水中に入れない!

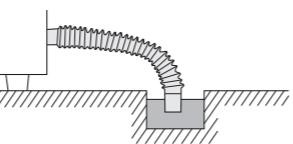

●途中の立ち上がりは10cm以下に!



●延長するときは3m以下に!

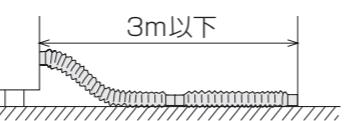

●先端部を直接、排水口に差し込む場合は、引張っても抜けないことを確認してください。




4 給水栓つぎて・給水ホースをつなぐ

付属の給水栓つぎては 横水栓のみ使用できます



●付属の給水栓つぎてと下記紹介の別売品(※印)以外を使用すると、外れて水漏れするおそれがあり、保証はできません。

■横水栓以外のときは

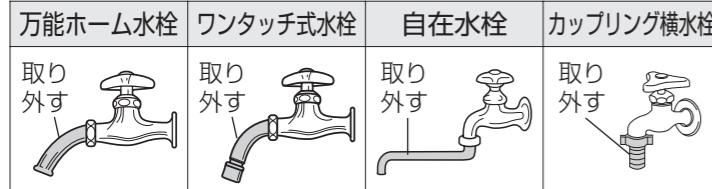

→別売の給水栓ジョイント・継手が必要です。




お知らせ

●分岐水栓などを利用して、洗濯機給水専用に水栓を分岐すると便利です。
※給水ホースの取り付け・取り外しの必要がありません。




■横水栓で給水口の 直径が24mm 以上あるときは

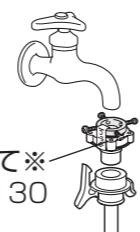

大口径給水栓つぎて※
AXW12H-4130

■水栓の位置が 本体設置面より 低いときは

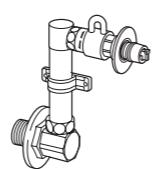

壁ピタ水栓※
CB-L6(別売)


1 ネジ(4本)をゆるめ

(水栓蛇口の径まで)

水栓に押し上げ、ネジを均等に締める

※壁などで後ろが狭い場合は、奥のネジを前もって調整しておく。

2 テープをはがし、Bを右に回して Aにしっかりと締め付ける

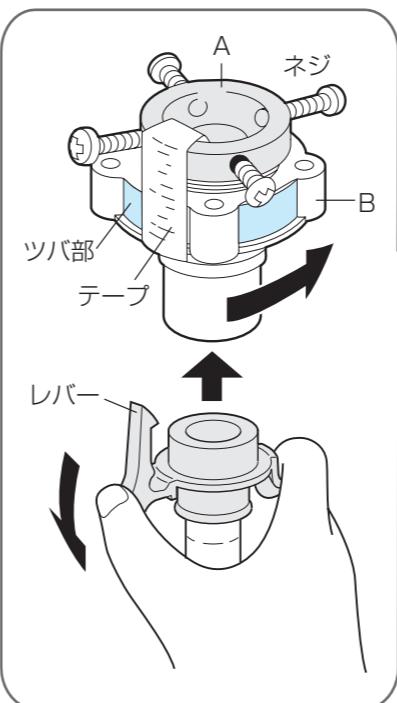


3 給水ホースを給水栓 つぎてに押し上げる

(レバーを押し下げたまま)



4 給水栓つぎてのツバ部 に、レバーのつめを 確実にかける


(つめが外れると水漏れの
原因)

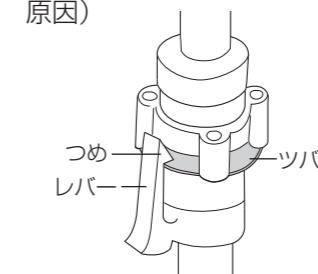

■水栓の径が

18~24mmの場合

ネジ(4本)をゆるめ、
リングを外す。

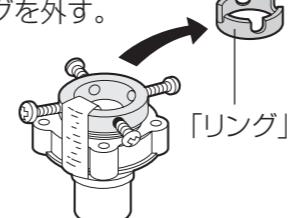


注意

ナットはしっかり
締めつける





(水漏れの原因)

給水ホースはまっすぐ後方に出さない



(ホース折れの
クセがつき水漏れ
の原因)

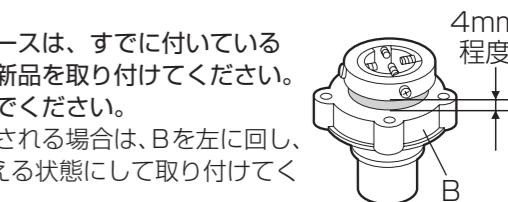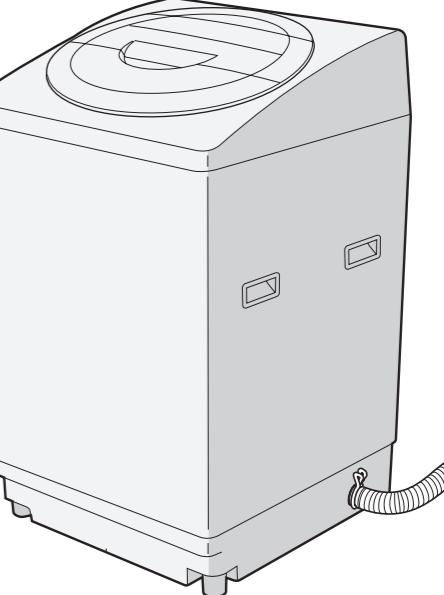

据え付け方


■給水ホースの外し方

- 1 水栓を閉じる
- 2 ふたを閉め、電源「入」にし、スタートボタンを押しホース内の水を抜く
(水の飛び散りを防ぐため)
- 3 約40秒後、電源を切る
- 4 ロックレバーを押したままカバーを引き下げて外す


■給水ホースの長さが足りないとき

- 販売店で延長用給水ホースをお求めください。
(裏表紙)

長さ	0.5m	1m	2m	3m	5m
品番	AXW1251 -250	AXW1251 -201	AXW1251 -202	AXW1251 -203	AXW1251 -205

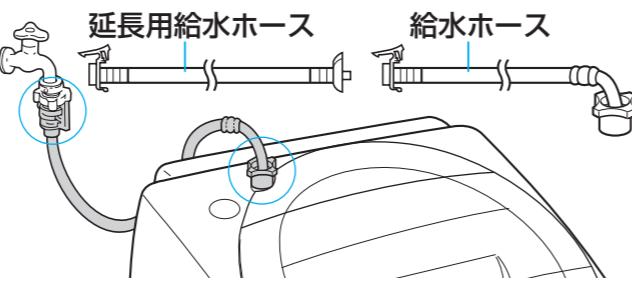


5 電源・アースを接続する

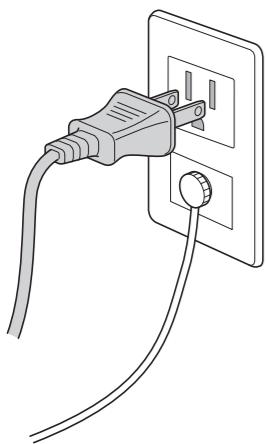

■電源コンセントにアース端子がある場合

- 接地抵抗値(100Ω以下)を確認してください。

■電源コンセントにアース端子がない場合

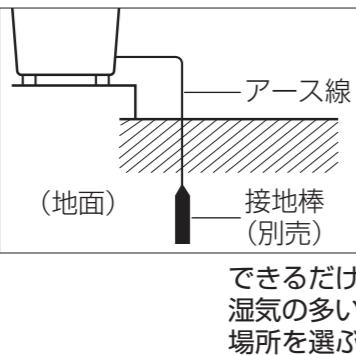

警告




アースを取り付ける

- (漏電時に感電のおそれ)
- アース工事は必ず販売店に依頼してください。
(工事費は本体価格に含まれません)


- 電気設備技術基準に基づき、必ず電気工事士によるD種接地工事を行ってください。
このほかに必ず漏電遮断器が必要です。使用する電源回路に漏電遮断器がない場合は、必ず取り付けてください。
(法令で規定されています。)
- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路および漏電遮断器を入れた他の製品のアース回路には、接続しないでください。
(法令等で禁止されています。)
- 設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度アースの取り付けを行なってください。

6 水平を確認する

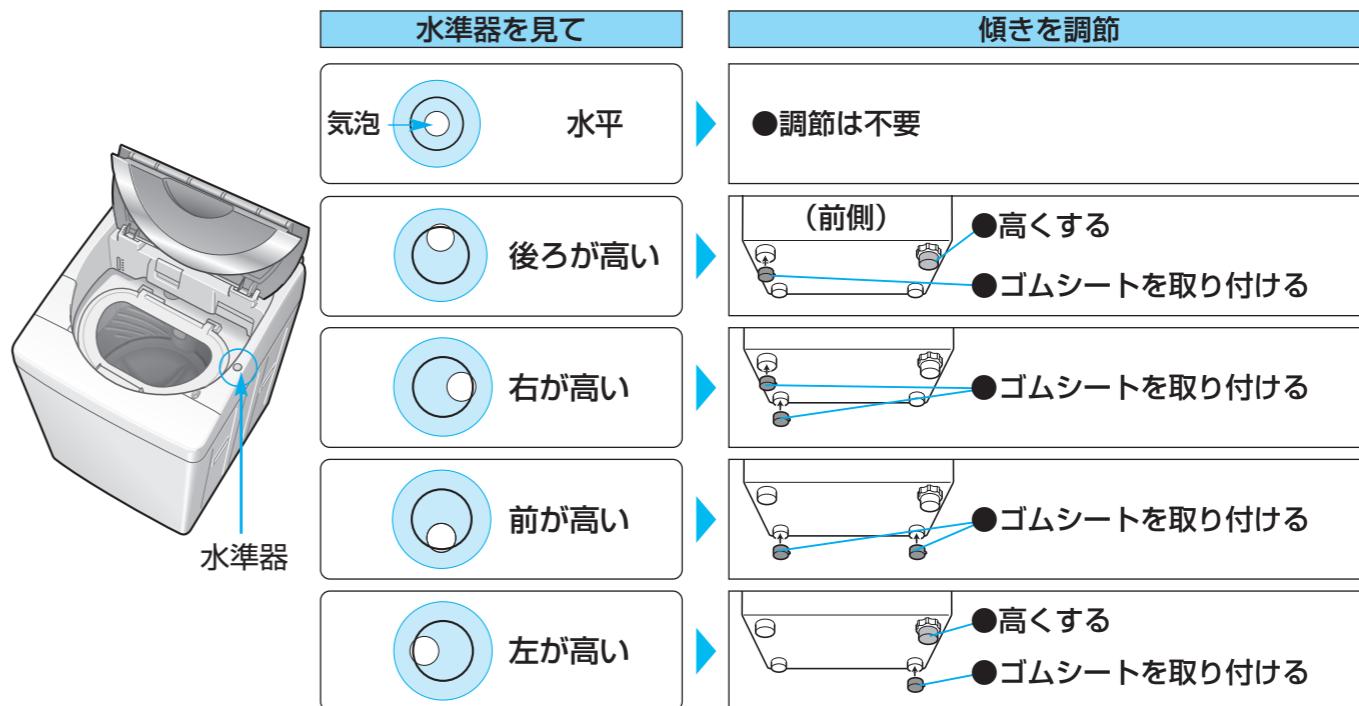

●気泡の片寄りが斜めの場合：調節脚で、気泡の位置を上図のいずれかに近づけてから調節をしてください。


■大きくなっている場合

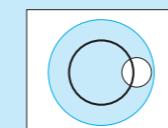


- 反対側の脚に板材などを敷き、気泡のはみ出しぐあいを小さくしてから調節してください。




■傾きを調節するとき

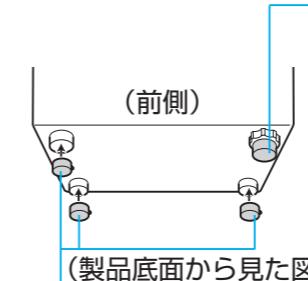

■その他は付属の調節ゴムシートを取りつけて調節する

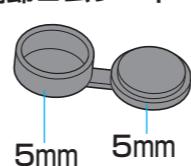

●調節ゴムシート

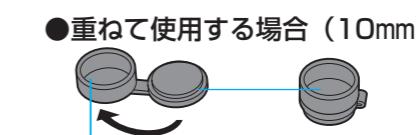


●重ねて使用する場合 (10mm)



※調節ゴムシートを調節脚に取り付けることはできません。

■調節脚(右前部1か所)で調節する

- ①調節脚つまみを(yるむ)方向に回してゆるめる。
- ②調節脚を回して傾きを調節する。
- ③調節脚つまみを(しまる)方向に回し、固定する。

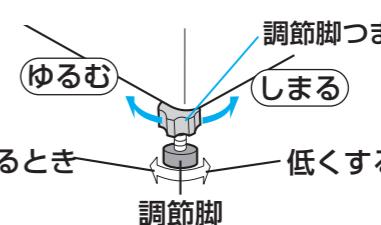

■傾きがないか確認し、調節脚つまみをしっかりと締める

衣類の仕上がりが気になる…

こんなときは

シワがひどい、
風合いが
変わった

こうしてください


- 素材、織り方、厚さ、形態によって洗濯乾燥機に向かないものがあります。
→衣類の絵表示、材料表示などをよくご確認ください。(P.10)
→シワが気になる衣類は、30分のタイマー乾燥後、生乾きの状態で取り出し、外干してください。
(薄手の平織りや、クレープ生地などはシワになりやすい)
- 衣類を入れ過ぎていませんか?
→少なめにすると仕上がりが良くなります。
- 乾燥後、衣類をそのまま放置していませんか?
→乾燥後はすぐに洗濯・脱水槽から取り出してください。
- 洗い時間やすすぎ回数を増やすと、衣類のからみが若干悪くなり、シワがひどくなることがあります。
→脱水後に一度取り出して、からみを取ると軽減されます。
- 乾燥のみ運転のとき、脱水後の衣類のからみを取ると軽減されます。
- 衣類に合った乾燥のコースが選ばれていますか? (P.13)



こんなときは

縮んだ

- 素材、織り方、厚さ、形態によって水につけるのも、乾燥させるのも向かないものがあります。
→衣類の絵表示、材料表示などをよくご確認ください。(P.10、12)
 - ・化織は乾燥時の熱によって、繊維自体が縮むことがあります。
 - ・綿や麻の繊維でもニット製品や織り目の粗い生地などは縮むことがあります。
- つり干しでほとんど乾かし、仕上げに乾燥させるなど、天日乾燥を上手に併用してください。
- いったん縮んだ綿製品等は、衣類を十分濡らしてから引っ張ると、ある程度は戻ります。

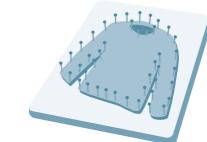

黒ずみ、黄ばみ、
色移りした

- 色落ちしやすいもの(新しい色柄物など)は、分けて洗ってください。(P.11)
- 水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより、乾燥後に黄ばむことがあります。(焦げたように見える)
- 日光等で黄変、変色したものは落ちないことがあります。

〈色移り・黒ずみ・黄ばみが起こったら〉

※液体洗剤自動投入の表示を消灯させてからお使いください。

- 1 洗濯後の衣類を入れ(コース)で「おまかせ」(洗濯)を選び、(洗い)「15分」に設定する
- 2 水量に応じた量の粉末酸素系漂白剤を溶かし、洗剤ポケット(洗剤投入口)に入れる
- 3 約40℃のお湯を洗濯物が浸る水量まで給水する
- 4 (スタート) を押し、運転終了後も約6時間つけおく
- 5 「おまかせ」(洗濯)で、コース(洗い～すすぎ～脱水)運転する

糸くずが付く

- タオルなどは糸くずが出やすいため、分けて洗うことをおすすめします。
→気になるときは、すすぎを「注水」にするか回数を増やしてください。
→水量を多めに設定して洗濯する。

汚れ落ちが
よくない、
シミがとれない

- シミ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。(P.10)
- 汚れは放置すると落ちにくくなります。
- パーマ液など化学変化したシミ、鉄サビ、カビ、墨汁、インク、口紅などは落ちないことがあります。


こんなときは

乾きが悪い、
乾きムラがある

- 乾きにくい衣類(厚手の綿など)と乾きやすい衣類(化織系)が混ざっていますか?
→乾きが不十分なものは、タイマーで乾燥してください。(P.32)
- 乾きにくい厚物衣類を「たっぷり乾燥」コース以外で運転していませんか?
→「たっぷり乾燥」コースでも厚物衣類ばかりや乾燥量により乾きムラになります。
- 衣類を入れ過ぎていませんか?
- 脱水時間を短くしきすぎていませんか?
→乾きにくい衣類などは、脱水を3分以上に設定してください。
- 厚物の種類、量によっては乾きムラになることがあります。
- フィルターA・フィルターBは掃除されていますか?
→フィルターAは乾燥後、毎回掃除をしてください。(P.35)
- 換気の不十分な場所に設置していませんか?
- 調整機能で「緩めに乾燥」に設定していませんか? (P.41)

洗濯物が傷んだ

- ランジェリーなどのデリケートな衣類を、洗濯ネット(市販)に入れずに洗っていませんか?(P.11)
- ふとんやカーペットカバーなどを、洗濯キャップ(別売)を取り付けずに洗っていませんか? (P.27)
→必ず取り付けてください。
取り付けずに洗濯して故障した場合、保証の対象外となります。



洗濯キャップ(別売)

衣類の素材や縫製、また洗剤の種類などによって仕上がりが変わることがあります。
それぞれの説明表示をご確認ください。

故障かな？

まずは、次の内容をお調べになり、なお異常のあるときは
すぐにお買い上げの販売店へお知らせください。

本体

洗い

こんなときは



ボタン操作ができない

お手入れ時に、乾燥フィルターがぬれている

ふたが開かない

臭いがする

電源を入れ直したとき、すぐに電源が入らない

給水しない

給水しても水が抜ける

途中で給水する

洗濯物の量の割に水量が多い

洗濯物の量の割に水量が少ない

糸くずフィルターから水が出ない

ここを確認してください

- 停電していませんか。
- 電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか。
- 電源プラグを確実に差し込んでいますか。
- 電源「入」を押しましたか。
- 水栓を開きましたか。
- 「スタート」を押しましたか。
- 予約中ですか。
- ふたが確実に閉まっていますか。

- スタート後は、洗い中までは「一時停止」を押すと切り換えできます。コースの変更およびすすぎ以降の内容変更は「電源」を入れ直してください。
- ふたロック表示が点灯の場合は、ボタン操作ができません。「ロック解除」を押して冷却してください。(P.4)

- 「ちょっと乾燥」運転後や、乾燥を途中で停止させた場合に湿っていることがあります、異常ではありません。

- ふたロック機能が働いています。(P.4、58)
※「冷却中」ランプが点滅中は、「一時停止」を押しても、ふたは開けられません。
- ふたロックが働いているときに電源プラグを抜いていませんか。

- ゴム部品を使用しているため、はじめはゴムの臭いがしますが、ご使用につれてなくなります。
- 下水臭い場合は、排水ホースを排水トラップより外すか、排水ホースを途中で立ち上げてください。(10cm以下)

- 電源切にした後、約10秒間は電源「入」にできない機構になっています。「切」にしてもマイコンが仕事をしているため、ボタンを受け付けません。

- ふたを閉めていますか。
- 水栓を開きましたか。
- 水道、給水ホースが凍結していませんか。
- 断水していませんか。
- 給水ホース接続口のフィルターにゴミがつまっていますか。
「給水フィルター」(P.36)

- 排水途中でコンセントを抜いたり、停電により運転が中断した場合は、排水弁が開いた状態のため、電源スイッチを入れる前にバケツなどで給水されると水がたまらず排水されることがあります。(電源スイッチを入れると排水弁が閉まります)

- 水位が下がると、自動的に水を補給します。
- 布量が多いときは、何度か自動的に水を補給することができます。

- 洗濯物がぬれています、槽内に始めから水があると水量が多くなることがあります。

- 化繊、混紡などの軽い生地は水量が少なくなることがあります。
- 最初の給水は規定水量の約半分でつけ洗いと同じ効果を出すために少なくしています。

- 水量が49L以下のときは、糸くずフィルターから水が流れ出ないことがあります。


こんなときは

洗い

すすぎ

脱水

乾燥

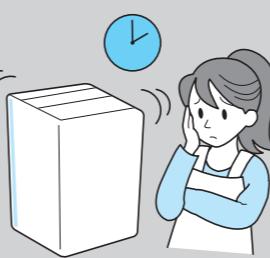

洗剤量目安が表示されない

すすぎからスタートすると水が入ってこない

すすぎ時の水量が自動的に切り換わる

脱水の途中ですすぎに変わる

脱水だけをしようとすすぎからはじまる

脱水中に不規則な回転をする

脱水のはじめに槽回転しながら給水する

「ソフト9分脱水」で脱水すると、絞りがゆるい

設置状況を確認してください。※詳しくは「据付説明書」をご参照

- 排水ホースを途中で持ち上げていませんか。
- 本体背面が壁などに接していませんか。→1cm以上離す。
- 本体背面下方にある吸気口がふさがれていませんか。
- 閉めきった狭い場所に設置していませんか。
- 水栓を乾燥中でも開けていますか。
→乾燥試運転の場合も水栓を開いてください。
- 給湯接続していませんか。

衣類と乾燥フィルターを確認してください。

- 衣類の量が多過ぎませんか。→約4.5kg以下にしてください。(たっぷり乾燥コースは6.0kg以下)
- 「乾燥」運転のとき、脱水後の衣類をほぐして入れましたか。
- 乾燥フィルターは掃除されていますか。(P.35)

その他…

- 「ソフト(9分)脱水」は、回転数をおさえて脱水するため、「洗濯～乾燥」のとき、乾燥時間は長くなります。
- ふんわりキープランプが点滅しているときは、乾燥運転は終了しています。ふたを開けて衣類を取り出してください。
- 調整機能で「強めに乾燥」に設定していませんか。(P.41)

故障かな？

こんなときは	ここを確認してください	こんなときは	ここを確認してください		
乾燥	乾燥終了後、内ふたや洗濯・脱水槽に水滴が付着する	●「ちょっと乾燥」コース等では、生乾きで終了するため、水滴が付着する場合があります。 ●衣類を入れ過ぎたり、厚物衣類をたくさん入れていませんか。 ●乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。(P.35) ●脱水時間を短く切り換えていませんか。	音	洗濯・脱水槽をゆらすと「チャブチャブ」と水の音がする	●脱水時のバランスをとるために入れてある液体の音です。
	衣類が暖かくならない	●「送風(10分)」は、ヒーターを入れずに、送風のみの運転のためです。 →衣類は乾きません。	時間	残り時間が変わらない・急に減る・増減する	●表示の時間は、目安時間のため実際の時間と異なります。 ●時間を補正しながら表示するため、増えたり減ったりします。 ●衣類の乾き具合に応じて、運転時間を自動調整しています。故障ではありません。
	風呂水吸水しない	●使いはじめは水道水によるコース運転をしましたか。 ●スタートしてから風呂水吸水が始まるまでに約1分かかります。 ●風呂水フィルターが水面から浮き上がっていませんか。 ●ホースホルダーを風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか。 ●風呂水フィルターにゴミがつまっていますか。 「風呂水フィルターのお手入れ」(P.36) ●風呂水フィルターを浴槽に入れましたか。 ●ホースやOリングの破れや変形はありませんか。(P.14)	1時間洗・乾	脱水時に大きな音がする	●温風脱水をしているため、若干音が大きくなります。
	風呂水吸水を選んだのに水道水から給水する	●洗い時の風呂水吸水の前にバスポンプへの呼び水のため約40秒間水道水を給水します。 ●設定水量まで風呂水吸水した後の、水の補給および注水すぎには水道水を給水します。 ●6分経過しても風呂水が吸水されない場合は、水道水から給水されます。(ランプ表示は点滅→点灯) ●一時停止のあと再スタートさせた場合は、再度呼び水(約5秒間)を行い、その後風呂水吸水運転を行います。	泡	汚れ落ちが悪い	●洗濯時間が短いため、汚れが気になる場合は、前処理をするか、洗い時間をのばしてください。
	変わった音がする	●運転音が途中で変わる →布量・湿り具合に応じて回転数を変えていますので、運転音が変わりますが、異常ではありません。 ●すすぎ時にファンの音がする →洗い時の泡を消すためにファンが回っています。異常ではありません。 ●すすぎ後に「ジャバジャバ」という音がする →洗濯・脱水槽の外側を洗う(セルフクリーニング運転)音です。 槽の外側に付着しやすい石けんカスを洗い流すために、すすぎ後自動的に約90秒間運転します。 ※おうちクリーニング・槽洗浄コースはセルフクリーニングをしません。 ●運転は停止しているのにファンの音がしている →乾燥中にふたロックを解除した場合、ロック解除後もふたを開けるまで冷却運転をする場合があります。 ●乾燥時に「ピチャピチャ」音がする→水冷のため給水をしています。 ●電源「入」・「切」後に「ブーン」という音がしたり、槽回転スタート時「カチャ」「ジー」という音がする →クラッチの切り換え動作音です。故障ではありません。 ●「コツコツ」という連続音がする →洗剤自動投入時に10~30秒間、ポンプ動作音がしますが、故障ではありません。	液体洗剤自動投入	脱水時間の切り替えができない	●温風脱水しているため、脱水時間の切り替えはできません。
	洗いの途中にふたを開けると、ブザーが鳴る	●スタートしてから2分経過してもふたが開いている場合や、運転途中にふたを開けると、ピピピピ…とお知らせします。ふたを閉めてください。	その他	泡が少ない	●粉末合成洗剤を直接、洗濯・脱水槽に入れていませんか。 →必ず洗剤ポケットに入れてください。 ●洗剤の種類(低発泡タイプの洗剤など)や、水質、水温、水量によって泡立ちに影響する場合があります。●洗剤が少ない場合 ●洗濯物の量が多くなり、汚れがひどい場合
風呂水	泡が多い(洗い・すすぎ時に内ふたに泡が付着することがあります)	●洗剤の種類(液体中性洗剤など)や、水質、水温、水量によって泡立ちに影響が出る場合があります。 ●洗剤を入れ過ぎた場合	泡	泡が出てこない	●おうちクリーニング・毛布・槽洗浄コースは泡洗浄をしません。 ●衣類が片寄ると給水を行なう泡洗浄は行いません。(泡こぼれ防止のため) ●粉末合成洗剤を直接、洗濯・脱水槽に入れていませんか。 →必ず洗剤ポケットに入れてください。 ●量や、洗剤の種類(液体中性洗剤など)や、水質、水温、水量によって泡立ちに影響する場合があります。 ●あらかじめ洗濯・脱水槽に水が入っている場合
	液体洗剤が投入されない	●液体洗剤自動投入の「専用」か「一般」ランプが点灯していますか。 ●液体洗剤が補給線より下になってしまっていますか。 ●液体洗剤注入口のキャップを確実に閉めましたか。 ●洗濯・脱水槽内にあらかじめ水がありませんか。 ●ふたが開いていませんか。	液体洗剤自動投入	液体洗剤が2度投入される	P.18 P.19
	「一般」洗剤の場合、「毛布・おうちクリーニング」コースが選べない	●洗濯・脱水槽内に規定水位まで水が入っていない場合は、電源「切」→「入」にしてスタートすると、再度洗剤が投入されます。	液体洗剤自動投入	停電したとき	●これらのコースでは液体中性洗剤を使用する場合があるため、選べない構造になっています。(P.18、22) →自動投入は使えないため表示を「消灯」させ、洗剤ポケットに洗剤を入れてください。
	停電したとき	●運転が停止します。復帰しても運転は始まりません。電源「入」にして、運転し直してください。ふたが開かない場合は(P.4、58)	液体洗剤自動投入		
			その他		
					故障かな?

故障かな？

こんなときは	ここを確認してください
ブレーカーが動作したとき	●運転が停止します。復帰しても運転は始まりません。原因を取り除いたのち、ブレーカーを復帰させ、電源「入」を確認し、運転し直してください。ふたが開かない場合は(P.4)
断水したとき	●断水後は、にごった水が出ることがあります。一度給水ホースを外し、蛇口からにごった水を出してから洗濯をしてください。
柔軟剤がこぼれてしまう	●柔軟剤投入ケースの「これ以下」の位置より上まで柔軟剤や水を入れると、自然に流れ出ます。(P.21) ●ケースをいきおいよく閉めると、こぼれ出ることがあります。
その他	<p>粉末合成洗剤が溶け残る</p> <p>●粉末合成洗剤を直接、洗濯・脱水槽に入れていませんか。 →必ず洗剤ポケットに入れてください。</p> <p>●液体洗剤自動投入の「専用」洗剤か「一般」洗剤ランプが点灯のまま運転していませんか。→「消灯」させて運転を行ってください。(P.22)</p> <p>床・壁がぬれている(結露する)</p> <p>●換気を十分にしてください。 床面が結露する場合、別売の洗濯機用トレーをお使いください。(裏表紙)</p> <p>給水ホースが凍結した</p> <p>①接続部を熱い蒸しタオルで包む ②給水ホースを外し湯につける ③湯を2~3L洗濯・脱水槽に入れる </p>

■乾燥時の温度目安と乾燥時にふたロックするコースは？

■ふんわりキープ運転をするコースは？


運転	コース	乾燥温度目安	ふたロック	ふんわりキープ	運転	コース	乾燥温度目安	ふたロック	ふんわりキープ
洗濯～乾燥 (自動のみ)	おまかせ	約110℃	☆	○	乾燥のみ	おまかせ	約110℃	☆	○
	わたし流	約110℃	☆	○		おうちクリーニング	約90℃	—	—
	1時間洗・乾	約110℃	☆	○		ちょっと乾燥	約90℃	—	—
	毛布	約90℃	—	—		低温乾燥	約90℃	—	○
	ちょっと乾燥	約90℃	—	—		たっぷり乾燥	約110℃	☆	○
	低温乾燥	約90℃	—	○		槽洗浄(槽乾燥)	約110℃	☆	—
	たっぷり乾燥	約110℃	☆	○					

☆のコースは、乾燥時にふたロックします。

●ふたを開ける場合は(P.4)

点字の内容

- 操作ボタンには点字をつけています。カタカナで記載しているのが点字内容です。
- 一部のものは、省略表現になっています。

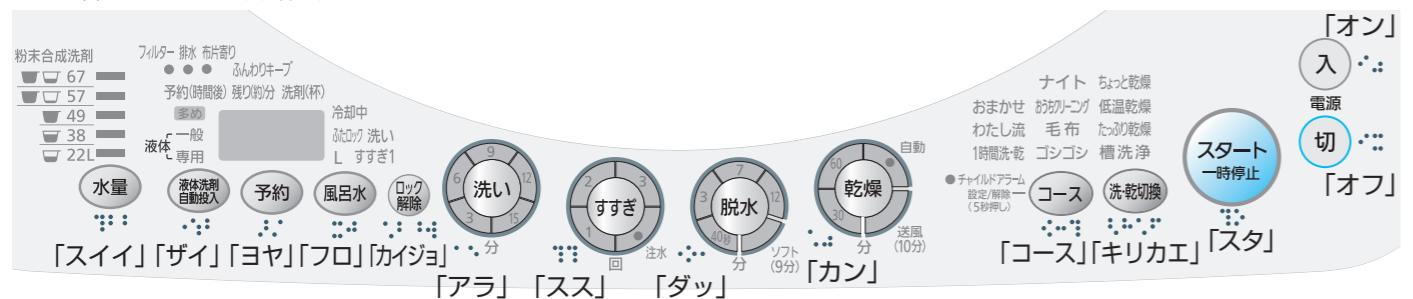

エラー表示が出たら

ブザーが鳴り「U」と「数字」が交互に表示されたときは、以下をご確認ください。

排水	<ul style="list-style-type: none"> ●排水ホースに次のような異常はありませんか。 ●倒していますか。 ●つぶれていませんか。 ●糸くずがつまっていますか。 ●先端が水につかっていませんか。 ●途中が10cm以上の高さになっていますか。 ●延長ホースが3mより長くなっていますか。 ●細いホースを使っていますか。 ●凍結していませんか。 ●排水口に糸くずがたまっていますか。 <p>※排水口に糸くずがたまる場合は、別売の糸くずボックス(N-LB1)(裏表紙)をご使用ください。</p>
----	--

ふたが開いている	<ul style="list-style-type: none"> ●ふたが開いていませんか。→ふたを閉めてください。 ●ふたロック機構の凹みに、ボタンや硬貨などがはまっていますか。 →取り除いてください。(P.15)
----------	---

布片寄り	<ul style="list-style-type: none"> ●洗濯物が片寄っていますか。→均等に直しふたを閉めてください。 ●洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。 ●排水ホースの途中が10cm以上の高さになっていますか。 ●延長ホースが3m以上になっていますか。 ●排水口に糸くずがたまっていますか。
------	--

給水できない	<ul style="list-style-type: none"> ●水栓を開きましたか。 ●水道、給水ホースが凍結していませんか。 ●断水していませんか。 ●給水フィルターにゴミがつまっていますか。(P.36)
--------	---

布片寄り	<ul style="list-style-type: none"> ●乾燥運転中の布の片寄りのため、停止します。 →均等に直しふたを閉めてください。 ※ふたがロックされている場合は、いったん電源を切りロックを解除させてください。(P.4)
------	---

ブザーが鳴り続ける	<ul style="list-style-type: none"> ●水が入っているときにふたを5秒以上開けていませんか。 チャイルドアラームが働き、ブザーが鳴り続けます。電源プラグをコンセントから抜き、ふたを閉めて5秒後に再接続してください。(P.40)
-----------	---

衣類の入れ過ぎ	<ul style="list-style-type: none"> ●水量表示が点滅する <p></p> <p>●洗濯～乾燥「おまかせ・低温乾燥」コースの場合、衣類を入れ過ぎている(4.5kg以上)と、スタート後、「水量表示が点滅」してお知らせします。</p> <p>→バスタオル1枚(300g)程度を取り出してください。</p> <p>※洗濯物がぬれている場合は、容量が多いと検知することがあります。</p>
---------	---

	<ul style="list-style-type: none"> ●「H」と「数字」が交互に表示されたときは点検が必要です。 電源プラグを抜き、表示内容(「H」のあと2桁の数字)をお買い上げの販売店へご連絡ください。
--	--

故障かな？

エラー表示が出たら

コース運転内容／仕様

「一般的の洗剤」の場合（専用洗剤を使用する場合は、時間やすすぎ内容が変わります。）

コース	運転内容	容量(以下)	所要時間	自動設定の場合			
				洗い	すすぎ	脱水	乾燥
おまかせ	洗濯～乾燥	4.5kg	約1時間半～3時間半	9分	注水2回	12分	自動
	洗濯	8.0kg	約44分	9分	注水2回	7分	—
わたし流	洗濯～乾燥	4.5kg	約1時間半～3時間半	9分	注水2回	12分	自動
	洗濯	8.0kg	約44分	9分	注水2回	7分	—
ちょっと乾燥	洗濯～乾燥	4.5kg	約1時間	9分	注水2回	7分	自動
低温乾燥	洗濯～乾燥	4.5kg	約2時間～4時間半	9分	注水2回	12分	自動
ナイト	洗濯	8.0kg	約48分	9分	注水2回	12分	—
たっぷり乾燥	洗濯～乾燥	6.0kg	約2時間半～5時間半	9分	注水2回	12分	自動
1時間洗・乾	洗濯～乾燥	1.0kg	約1時間	3分	注水1回	7分	自動
ゴシゴシ	洗濯	4.5kg	約51分	12分	ため2回	7分	—
おうちクリーニング	洗濯	2.4kg	約53分	12分	ため2回	40秒	—
毛布	洗濯～乾燥	3.0kg	約6時間	15分	注水2回	12分	自動
	洗濯	4.2kg	約1時間10分	15分	注水2回	7分	—
槽洗净	洗濯	—	11時間	約10時間	注水3回	3分	—

■時間について

- コース運転の洗い・脱水の表示時間は、実際の運転時間と異なります。
- 所要時間は給水時間（標準給水量毎分15L）、排水時間を含んでいます。水道水圧、排水条件、衣類の量、風呂水の使用などにより時間は長くなることがあります。
- コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。 ●気温に応じて時間が変更することがあります。
- 乾燥の所要時間は室温20℃の場合です。室温によって乾燥時間が長くなることがあります。

仕様

定格電圧	交流100V			
定格周波数	50Hz/60Hz共用			
電動機定格消費電力	洗濯時：300W			
電熱装置定格消費電力	乾燥時：1040W			
乾燥時の定格消費電力	0℃	1400W	10℃	1380W
	20℃	1360W	30℃	1340W

●標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS（日本工業規格）で規定された布地の場合です。

切り換えの範囲							
水量	洗い	すすぎ	すすぎ1→すすぎ2→すすぎ3	脱水	乾燥		
67L ↓ 22L	15分 12分 9分 6分 3分	3回 注水3回 2回 注水2回 1回 注水1回	滝・滝 滝・滝 滝・滝 滝・滝 ため 注水	ため 注水	12分 7分 3分 40秒 ソフト9分	自動 60分 30分	
		2回 注水2回 1回 注水1回	滝 滝 ため 注水	ため 注水	12分 7分 3分 40秒 ソフト9分	自動 60分 30分	
		3回 注水3回 2回 注水2回 1回 注水1回	ため 注水	ため 注水	12分 7分 3分 40秒 ソフト9分	自動 60分 30分	
		2回 注水2回 1回 注水1回	滝 滝 ため 注水	ため 注水	12分 7分 3分 40秒 ソフト9分	自動 60分 30分	
		3回 注水3回 2回 注水2回 1回 注水1回	ため 注水	ため 注水	12分 7分 3分 40秒 ソフト9分	自動 60分 30分	
	32L	2回 注水2回 1回 注水1回	滝 滝 ため 注水	ため 注水	12分 7分 3分 40秒 ソフト9分	自動 60分 30分	
		3回 注水3回 2回 注水2回 1回 注水1回	ため 注水	ため 注水	12分 7分 3分 40秒 ソフト9分	自動 60分 30分	
		2回 注水2回 1回 注水1回	滝 滝 ため 注水	ため 注水	12分 7分 3分 40秒 ソフト9分	自動 60分 30分	
		3回 注水3回 2回 注水2回 1回 注水1回	ため 注水	ため 注水	12分 7分 3分 40秒 ソフト9分	自動 60分 30分	
		2回 注水2回 1回 注水1回	滝 滝 ため 注水	ため 注水	12分 7分 3分 40秒 ソフト9分	自動 60分 30分	
●「槽洗净」コースは、切り換えできません。							

※青文字の水位は容量に関係なく表示されます。

(変更可能です)

■乾燥のみ 所要時間は「自動」設定の場合です。

コース	容量	所要時間 (室温20℃)	切り換えの範囲	
おまかせ	0～1.5kg	約1時間～1時間半		
	1.5～3.0kg	約1時間半～2時間		
	3.0～4.5kg	約2時間～3時間		
低温乾燥	0～1.5kg	約1時間半～2時間		
	1.5～3.0kg	約2時間～2時間半		
	3.0～4.5kg	約2時間半～4時間		
ちょっと乾燥	—	約30分		
たっぷり乾燥	0～1.5kg	約2時間～2時間半		
	1.5～3.0kg	約2時間半～3時間		
	3.0～6.0kg	約3時間～5時間		
おうちクリーニング	—	約2時間半		

■予約タイマー運転の設定時間について

洗濯	「おまかせ」「わたし流」「ナイト」「ゴシゴシ」「毛布」「1時間洗・乾」「ちょっと乾燥」	1～24時間後
洗濯～乾燥	「おまかせ」「わたし流」「低温乾燥」「毛布」「たっぷり乾燥」	6～24時間後

■すすぎについて

滝は、滝すすぎです。
※滝・滝は2回くり返します。
脱水槽がゆっくり回転しながら、滝のようにそぞぎ、洗剤分を含んだ水を脱水します。

ためは、ためすすぎです。
注水は、注水すぎです。

水をためてすすぎます。
水をためて、給水しながら、洗剤分を含んだ水を吸水します。

■風呂水では、滝すすぎを行いません。

例) 2回: (滝・滝) → (ため) (ため)
注水2回: (滝・滝) → (ため) (注水)

※(注水)は、規定水量までは風呂水を吸水しますが、以降の給水には水道水を使用します。

バスポンプ(本体内蔵)の仕様	
消費電力	50Hz/60Hz 38W
揚水量	50Hz/60Hz 每分12L
風呂水吸水ホース内径	15mm (市販のホースは使えません)

●消費電力、揚水量の仕様は、全揚程1.4mでホース約4mのときのものです。

よくあるお問い合わせ

ふたが
開かない

まずは電源「入」の状態で、点灯表示を見て原因を確認します。



ふたロックを解除する (P.4)



押す

↓ 解除できないときは




押す

冷却運転(5~20分)します



- ふたロックが働いているときに電源「切」にしたり、電源プラグを抜いても解除できません。

排水
できない
(E11 表示が出る)

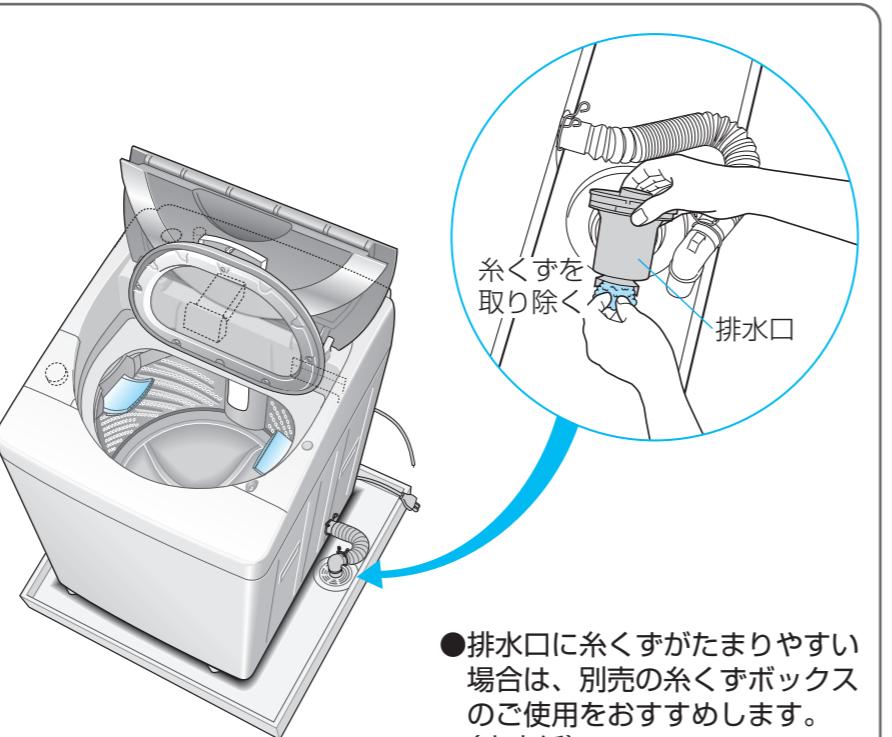

- 排水口に糸くずがたまりやすい場合は、別売の糸くずボックスのご使用をおおすすめします。
(裏表紙)

排水口に糸くずがたまると、エラー表示が出ることがあります。
→排水口のお手入れをしてください。

保証とアフターサービス

よくお読みください

ご連絡いただきたい内容

- ①品名「電気洗濯乾燥機」
- ②品番「NA-FR8900」
- ③お買い上げ日
- ④故障の状況(できるだけ具体的に)

- 保証期間中は：保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

- 保証期間後は：修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金は次の内容で構成されています。

- | | |
|-----|----------------------|
| 技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用です。 |
| 部品代 | 修理に使用した部品および補助材料代です |
| 出張料 | ご依頼により、技術者を派遣する費用です。 |

- ご相談窓口における個人情報のお取り扱い
(裏表紙)

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」など
はホームページをご活用ください。
<http://panasonic.co.jp/cs/japan>

使いたた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時~20時

- 電話 フリー ダイヤル 0120-878-365
- FAX フリー ダイヤル 0120-878-236
- 携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号) 0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

各地域の「修理ご相談窓口」・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道 地区

- | | | | |
|----|-------------------------------------|----|---|
| 札幌 | 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
☎ (011)894-1251 | 帯広 | 帯広市西20条北2丁目23-3
☎ (015)33-8477 |
| 旭川 | 旭川市2条通16丁目1166
☎ (0166)22-3011 | 函館 | 函館市西桔梗589番地241
(函館流通卸センター内)
☎ (0138)48-6631 |

東北 地区

- | | | | |
|----|----------------------------------|----|------------------------------------|
| 青森 | 青森市大字浜田字豊田364
☎ (017)775-0326 | 宮城 | 仙台市宮城野区扇町7-4-18
☎ (022)387-1117 |
| 秋田 | 秋田市外旭川字小谷地3-1
☎ (018)868-7008 | 山形 | 山形市平清水1丁目1-75
☎ (023)641-8100 |
| 岩手 | 盛岡市厨川15丁目1-43
☎ (019)645-6130 | 福島 | 郡山市龜田1丁目51-15
☎ (024)991-9308 |

首都圏 地区

- | | | | |
|----|-----------------------------------|-----|--------------------------------------|
| 栃木 | 宇都宮市上戸祭3丁目3-19
☎ (028)689-2555 | 東京 | 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
☎ (03)5477-9700 |
| 群馬 | 前橋市箱田町325-1
☎ (027)254-2075 | 山梨 | 甲府市宝1丁目4-13
☎ (055)222-5822 |
| 茨城 | つくば市筑穂3丁目15-3
☎ (029)864-8756 | 神奈川 | 横浜市港南区日野5丁目3-16
☎ (045)847-9720 |
| 埼玉 | 桶川市赤堀2丁目4-2
☎ (048)728-8960 | 新潟 | 新潟市東区東明1丁目8-14
☎ (025)286-0180 |
| 千葉 | 千葉市中央区末広5丁目9-5
☎ (043)208-6034 | | |

中部 地区

- | | | | |
|----|-----------------------------------|----|-----------------------------------|
| 石川 | 金沢市玉鉢2丁目266番地
☎ (076)280-6608 | 愛知 | 名古屋市瑞穂区塙入町8-10
☎ (052)819-0225 |
| 富山 | 富山市根塚町1丁目1-4
☎ (076)424-2549 | 岐阜 | 岐阜市中霧4丁目42
☎ (058)278-6720 |
| 福井 | 福井市問屋町2丁目14
☎ (0776)21-0622 | 高山 | 高山市花岡町3丁目82
☎ (0577)33-0613 |
| 長野 | 松本市寿北7丁目3-11
☎ (0263)86-9209 | 三重 | 津市久居野村字山神421
☎ (059)254-5520 |
| 静岡 | 静岡市葵区千代田7丁目7-5
☎ (054)287-9000 | | |

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

近畿 地区

- | | | | |
|----|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| 滋賀 | 栗東市靈仙寺1丁目1-48
☎ (077)582-5021 | 奈良 | 大和郡山市筒井町800番地
☎ (0743)59-2770 |
| 京都 | 京都市伏見区竹田中川原町71-4
☎ (075)646-2123 | 和歌山 | 和歌山市中島499-1
☎ (073)475-2984 |
| 大阪 | 大阪市城東区関目2丁目15-5
☎ (06)6359-6225 | 兵庫 | 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
☎ (078)796-3140 |

中國 地区

- | | | | |
|----|----------------------------------|----|------------------------------------|
| 鳥取 | 鳥取市安長295-1
☎ (0857)26-9695 | 浜田 | 浜田市下府町327-93
☎ (0855)22-6629 |
| 米子 | 米子市米原4丁目2-33
☎ (0859)34-2129 | 岡山 | 岡山市田中138-110
☎ (086)242-6236 |
| 松江 | 松江市平成町182番地14
☎ (0852)23-1128 | 広島 | 広島市西区南観音1丁目13-5
☎ (082)295-5011 |
| 出雲 | 出雲市渡橋町416
☎ (0853)21-3133 | 山口 | 山口市小郡下郷220-1
☎ (083)973-2720 |

四国 地区

- | | | | |
|----|--------------------------------|----|------------------------------------|
| 香川 | 高松市丸太町152-2
☎ (087)868-6388 | 高知 | 高知市仲田町2-16
☎ (088)834-3142 |
| 徳島 | 徳島市沖浜2丁目36
☎ (088)624-0253 | 愛媛 | 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
☎ (089)905-7544 |

九州 地区

- | | | | |
|----|--------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| 福岡 | 春日市春日公園3丁目48
☎ (092)593-9036 | 熊本 | 熊本市健軍本町12-3
☎ (096)367-6067 |
| 佐賀 | 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
☎ (095)26-9151 | 天草 | 天草市港町18-11
☎ (096)22-3125 |
| 長崎 | 長崎市東町1919-1
☎ (095)830-1658 | 鹿児島 | 鹿児島市与次郎1丁目5-33
☎ (099)250-5657 |
| 大分 | 大分市萩原4丁目8-35
☎ (097)556-3815 | 奄美 | 奄美市名瀬朝仁町11-2
☎ (0997)53-5101 |
| 宮崎 | 宮崎市本郷北方字草葉2099-2
☎ (0985)63-1213 | | |

沖縄 地区

- | | | | |
|----|----------------------------------|--|--|
| 沖縄 | 浦添市城間4丁目23-11
☎ (098)877-1207 | | |
|----|----------------------------------|--|--|