

かんたん ガイド



このガイドでは、操作の基本をご案内しています。
ご使用の前に、取扱説明書の
「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、
正しく安全にお使いください。

ルームエアコン(家庭用)

室内ユニット品番／室外ユニット品番
CS-SX220C CU-SX220C
CS-220CSX CU-220CSX
他

ボタンひとつ押し、快適おまかせ運転！



季節に合わせて、運転の種類を自動で調節。
同時に、「nanoe(ナノイー)」が肌のうるおい
と髪のまとまり感を保ち、お部屋も除菌*・
脱臭します。

快適おまかせ

**快適おまかせ運転を
正しく動作させるために！**

日時を合わせる

ご使用前に必ず、乾電池(付属品)を入れ、年・月・日・時刻を合わせる。



1 押す

2 もどる すすむ で「年」を
合わせ、 を押す

●西暦の下2桁を合わさす。
(例：2010年は、10)

3 「月」「日」「時刻」をそれぞれ、
 の要領で合わさす

●時刻は、24時間表示で合わさす。
(例：午後2時30分は、14:30)
(例：夜の12時は、0:00)

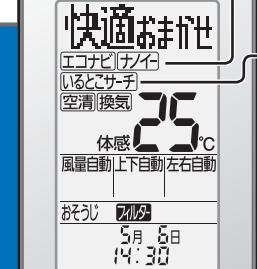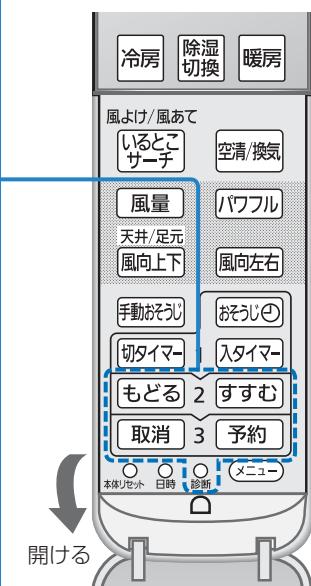

お買い上げ時には、
日当たり具合の変化を検知して温度
を自動調節する
「エコナビ」、設定し
た体感温度になる
よう風向・風量を
自動調節する「いる
とこサーチ」が設定
されています。

■体感温度を 変えたいとき

寒いとき

暑いとき

■止めるとき

停止後、汚れに応じて、フィルターなどのおそうじ運転が始まります。

■エコナビの 取り消し／設定を したいとき

お好みで運転・調節をしたいときは…

■ 運転する

冷房・除湿切換・暖房



冷房
除湿切換
暖房



●除湿
●マイルド除湿



お買い上げ時には、冷房などと同時に運転するように設定されています。


nanoe ナノイー



停止中に
ナノイー
を押すと、
単独で運転できます。
肌のうるおいやお部屋のにおいが
気になるときにおすすめします。

リモコン表示部
ナノイー

空清/換気

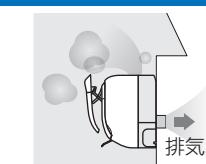

停止中に
空清/換気
を押すと、
単独で運転できます。
騒音で窓を開けられないときなどに
おすすめします。

リモコン表示部
空清/換気
ナノ

●押すたびに
空清→換気→空清・換気

■止めるとき
リモコン表示部
停止


停止後、汚れに応じて、
フィルターなどの
おそうじ運転が始まります。



■ 風向・風量を調節する

お買い上げ時には、人の居場所に合わせて効果的な空調を行なう「いるごサーチ」が設定されています。

いるごサーチ 設定時の風の動き
最初は人のいる場所に向けて

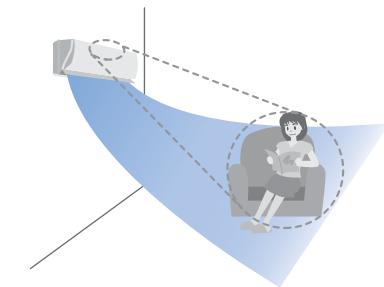

人の居場所などに 合わせて自動調節 (体感温度調節)


風よけ/風あて

いるごサーチ を押すたびに

いるごサーチ 風よけ 始めから風を感じたくないとき

いるごサーチ 風あて ずっと風を感じたいとき

いるごサーチ : 取消
室内温度調節に変更

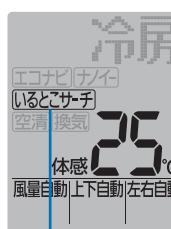


設定した体感温
度になるよう
に空調します。

人の居場所に 関係なく調節 (室内温度調節)


天井/足元
風向上下

「風向自動」と5段階の
上下風向が選べます。

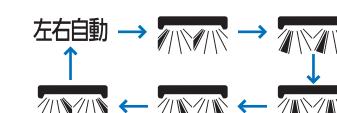

風向左右

「左右自動」と5段階の
左右風向が選べます。

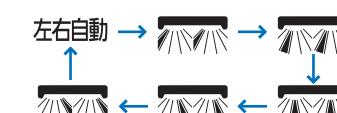

風量

「風量自動」「風量静」と
4段階の風量が選べます。



パワフル 冷房感・暖房感を
より強く感じる運転です

エコナビは
取り消されます。
表示を確認
風量自動になり
ます。



●風向の上下・左右は、調節できます。
●マイルド除湿とnanoe(ナノイー)、換気だけの運転時
には、「風量自動」になり調節できません。

おそうじ運転の

よくあるお問い合わせ

このエアコンは

運転を停止したら^{*}


おそうじ運転を自動で始めます！

冷房と除湿切換の運転を
停止した後に…

本体内部おそうじ運転

- 室内ユニット内部の温度を40℃以上に上げ乾燥させて、におい成分を除去し、「nanoe（ナノイー）」がカビの繁殖を抑えます。（約60分～90分）
- 前面パネルと上下風向ルーバーは、開きます。（上下風向ルーバーは、開始時に大きく開きます。）

* 運転条件は(28ページ)

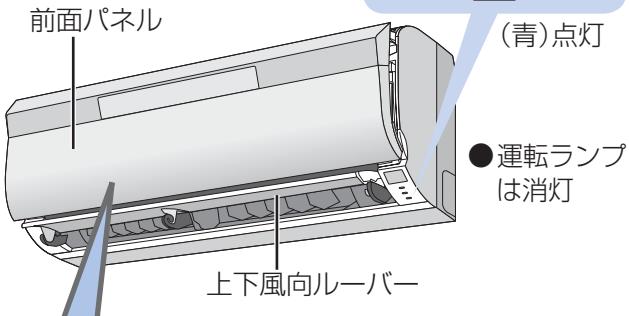

(青)点灯

- 運転ランプは消灯

運転を停止した後や、運転中などに…

フィルターおそうじ運転

- エアフィルターのホコリを、かき取って吸い取り、排出します。（約5分～35分）
- 前面パネル、上下風向ルーバーは、閉じたまま運転します。

■途中で
止めたいたとき



- 本体内部おそうじ運転は、なるべく途中で止めないでください。（においやカビの繁殖を抑える効果がなくなるため）

おそうじ運転時間が長い

- 冷房や除湿切換のいずれかを運転していたときは、フィルターおそうじ運転の後に、本体内部おそうじ運転をすることがあります。（28ページ）

暖房運転停止後、本体内部の おそうじ運転をしない

- 暖房運転時は、エアフィルターに汚れがたまつたときフィルターおそうじ運転のみ行い、本体内部おそうじ運転は行いません。（暖房運転で内部が乾燥するため）


フィルターおそうじ運転を タイマー予約したときは…

- 予約した時刻になると、冷房などの運転を中断し、エアフィルター全面を掃除します。（約35分間）

おやすみ中に、おそうじ運転 をさせたくない（音が気になる）

- おやすみ切タイマーのご使用をおすすめします。
〔停止時、おそうじ運転は行いません。ただし、おやすみ切タイマーで毎回停止を続けると、汚れがたまつたときは、フィルターおそうじ運転します。〕（28ページ）

- フィルターおそうじ運転は、タイミングを1日1回、お好みの時刻にタイマー予約して運転させることもできます。
〔ただし、本体内部おそうじ運転のタイミングは、タイマー予約できません。〕（13ページ）

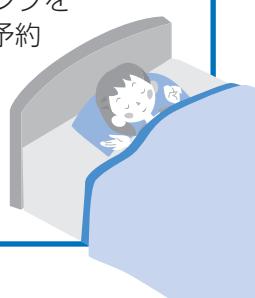

おそうじ運転が自動で動くの を止めたい

- フィルターおそうじ運転は、自動で動くのを止めることはできません。
- 本体内部おそうじ運転は、メニューで設定できます。（18ページ）