

Panasonic®

取扱説明書 テレビドアホン

品番 ブイエル エスブイ ケイエル
VL-SV32KL 電源コード式

確認と
準備


来客応答/
モニター

録画 /
再生

お好み
設定

必要な
とき

困った
とき

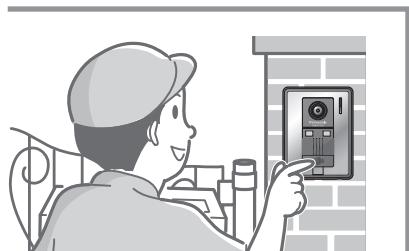

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことに
ありがとうございます。

工事説明書
別添付

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(5~6ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書
別添付

はじめに

下記は、本機の特長と設置のイメージです。

モニター親機 VL-MV32KL*

本書の表記：**ドアホン親機**

映像表示をワイド/ズームに切り替えたり、ズーム位置の切り替え(パン・チルト)もできます。

(☞ 16、17ページ)


カメラ玄関子機 VL-V570L

(LEDライト付き)

本書の表記：**ドアホン**


広角撮影(左右：約170°、上下：約130°)ができ、夜など暗いときも来客をカラーで映します。

* ドアホン親機の表面には「VL-MV32」と表示されています。

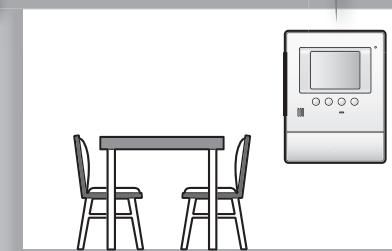

インターホンや
電話/ファクス
(☞ 下記)

火災警報器
(☞ 下記)

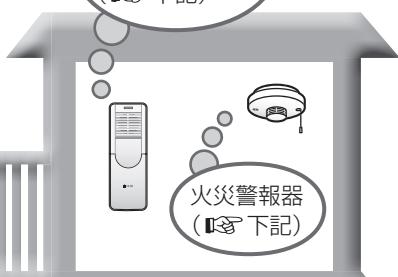

呼出音増設用
スピーカー
(☞ 下記)

光るチャイム
など(☞ 下記)

こんな機器にもつながります(品番など詳しくは☞ 29~31ページ)

■ インターホンや電話/ファクス

インターホンと電話/ファクスはどちらか一方のみ、つなげます。

■ 火災警報器

火災警報器が反応すると、ドアホン親機にも警報が通知されます。

■ 呼出音増設用スピーカー

ドアホン親機から離れた部屋で呼出音が聞こえます。

■ 光るチャイム、メロディサインなど

呼び出しを光や音でお知らせします。

もくじ

確認と準備

- 使ってみましょう 4
- 安全上のご注意 5
- 使用上のお願い 7
- 各部のなまえとはたらき 8
- 日付・時刻の設定 11

来客応答/モニター

- 呼び出しに応答する 12
- 通話中・モニター中の機能 13

(ワイド/ズーム、ドアホン照明、
逆光補正、明るさ、受話音量、
送話音量、ガイド消去、
プレストーク通話、録画)

- ドアホン側の様子を見る
(ドアホンモニター) 15
- 映像の表示範囲を切り替える 16
 - ワイド/ズームを切り替える 16
 - ズーム位置を切り替える
(パン・チルト) 17

録画/再生

- 録画する 18
- 再生する 20

お好み設定

- 呼出音量を変える 22
- 呼出音の種類を変える 23
- 最初に映し出す映像の表示設定をする 24
 - 着信画面のワイド/ズーム設定をする(着信画面設定) 24
 - ズーム位置を決める(ズーム位置設定) 25
- メニュー設定一覧 26

確認と準備

来客応答/ モニター

録画 / 再生

お好み 設定

必要な とき

困った とき

付属品・添付品の確認

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

付 属 品*

〈ドアホン親機用〉

- 壁掛け金具 1個
- 壁掛け用木ねじ・小ねじ 各2個
- 圧着スリーブ 2個
- 単芯線ケーブル 2本

〈ドアホン用〉

- 壁掛け用木ねじ・小ねじ 各2個

添 付 品

- 取扱説明書(本書) 1冊
- 工事説明書 1部
- 保証書 1式

* 付属品は設置時に使用します。
詳しくは工事説明書をお読みください。

つか 使ってみましょう



よだ おうとう
ドアホンからの呼び出しに応答する (☞ 12ページ)



1 2

1

な
「ピーンポーン」と鳴ったら、
お あいて はな
を押して相手と話す

●相手と交互に話す(同時に話すと声が途切れる)


2

お
終わったら、 通話 / 終了
を押す



そと かわ ようす み
外(ドアホン側)の様子を見る (☞ 15ページ)

こえ そと き
こちらの声は外には聞こないので、そと ようす
き気になるときに便利です。

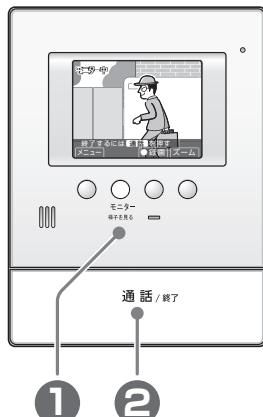

1 2

1

お
モニター
を押す

●外の映像が映り、周囲の音が聞こえる

2

お
終わったら、 通話 / 終了
を押す



確認と
準備

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負う
おそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、
財産の損害が発生する
おそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の
図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)



してはいけない
内容です。



実行しなければ
ならない内容です。

使ってみましょう／安全上のご注意



警告

■分解・修理・改造しない



火災・感電の原因に
なります。

分解禁止

- 修理は販売店へご相談ください。

■機器内部に金属物を入れたり、水
をかけたり、ぬらしたりしない



火災・感電の原因に
なります。

禁止

- 金属物が入ったり、ぬれたりした
場合は、すぐに電源プラグを抜い
て販売店へご相談ください。

■コンセントや配線器具の定格を
超える使いかたや、AC100V
以外での使用はしない



たこ足配線などで定格を
超えると、発熱による
火災の原因になります。

禁止

■煙・異臭・異音が出たり、落下・
破損したときは、すぐに電源
プラグを抜く



そのまま使用すると、火災
や感電の原因になります。

電源プラグ
を抜く

- 使用を中止し、販売店へご相談
ください。

■電源コード・電源プラグを破損
するようなことはしない

傷つける、加工する、熱器具に
近づける、無理に曲げる、ねじる、
引っ張る、重い物を載せる、
束ねる など



傷んだまま使用すると、
感電・ショート・火災の
原因になります。

- 修理は販売店にご相談ください。



安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 警告

■雷が鳴ったらドアホン親機・電源プラグに触れない



感電の原因になります。

接触禁止

■ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

■指定以外の機器は接続しない



火災・感電の原因になります。

禁止

■湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない



火災・感電の原因になります。

禁止

■電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまるごとに、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

⚠ 注意

■不安定な場所や振動の激しい場所では使用しない



落下により、破損やけがの原因になることがあります。

禁止

■スピーカーに耳を近づけて使用しない



急に大きな音が出るので、聴覚障害を起こす原因になることがあります。

禁止



使用上のお願い

● プライバシー・肖像権について

- ドアホンの設置や利用については、ご利用になるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを考慮のうえ、行ってください。
※「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利、もしくは自己に関する情報をコントロールする権利。また、肖像権は、みだりに他人から自らの容ぼう・姿態を撮影されたり、公開されない権利」と一般的に言われています。

● その他

- 停電すると本機は使えません。
- 工事説明書に従わず、正しく設置されなかった場合などの故障および事故について当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- 使用を中止するときは、万一の落下防止のため、ドアホン親機、ドアホンを壁から取り外してください。電源線を直結している場合などは、取り外しを販売店にご相談ください。

● 本機を廃棄・譲渡・返却するとき

- お客様固有の情報の流出による、不測の損害などを回避するために、記憶した情報（登録した内容や、録画など）を消去してください。
 - ドアホン親機の情報を消去 ➡ 28ページ「設定の初期化」で
「設定の初期化+全画像を消去」を行う

液晶ディスプレイ

- 映像などを表示する


例) ドアホン着信中の場合



ガイド
(☞ 9ページ)

- 機能(メニュー)の設定をする
(☞ 26~28ページ)
- メニュー**
- ドアホン側の様子を見る
(☞ 15ページ)
- モニター
様子を見る**
- 録画した画像を再生する
(☞ 20ページ)
- 表示中の映像を録画する
(☞ 19ページ)
- 再生**
- 再生ランプ**
新しく自動録画した未再生画像があると点滅する
(☞ 18ページ)
- ワイド/ズーム**

上記のほかに、ボタンガイドで表示された操作をするときも使います。(☞ 9ページ)

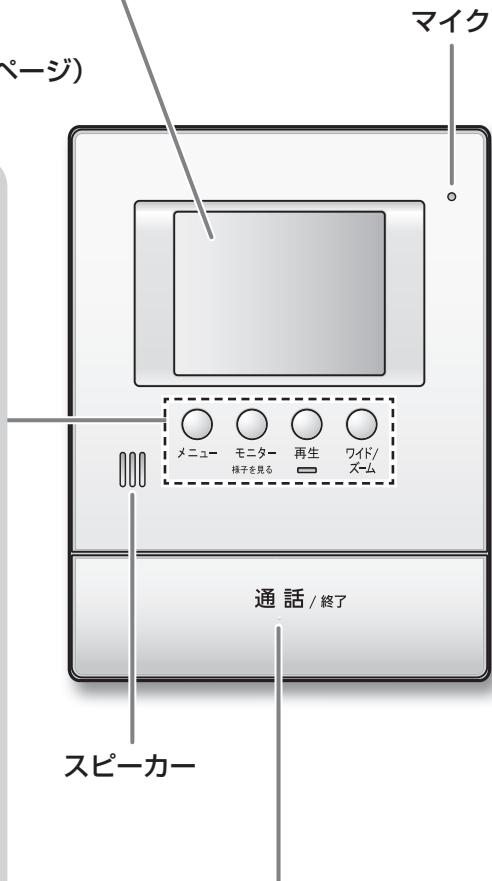


通話/終了ボタン

- 通話する(☞ 12ページ)
- 通話などの操作を終わる

ガイドについて

操作の案内や場面に応じた有効な操作などを、画面下にガイドとして表示します。

- 右記は説明のための画面例で、実際の表示とは異なります。

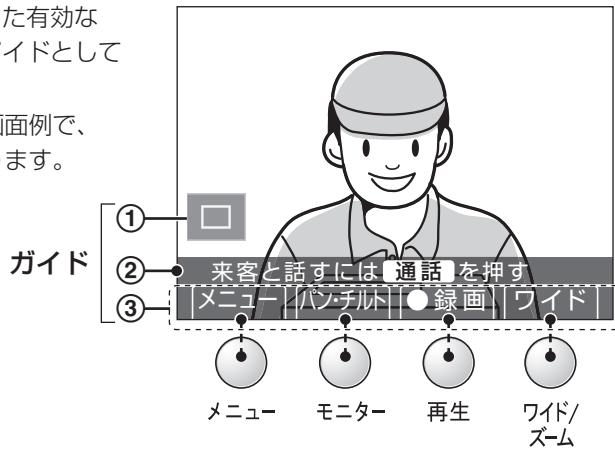

- ① ズーム位置ガイド：**ズーム画面で、現在のズーム位置を表示する
(☞ 17、25ページ)

- ② 操作ガイド*** : 操作案内を表示する
例) 来客と話すときは **[通話 / 終了]** を押すことを意味しています

* 設定により、常に表示しないようにすることもできます
(☞ 28ページ「操作ガイド表示」)

- ③ ボタンガイド** : 画面下の4つのボタンのはたらきを表示する
このガイドの操作を行うときは、それぞれの表示下にあるボタンを押します

例) 「録画」の場合は、**再生** を押す

- 操作手順の中では、下記のように表記しています

再生 (●**録画**) を押す

ボタン名と同じ場合など、一部、記載を省略している場合があります

■ 映像に重なるガイドを消したいとき

通話中・モニター中など、映像表示中は、ガイドを一時的に消して映像をより見やすくすることができます。(☞ 13ページ「画面下のガイドを消去する」)


レンズカバー

LEDライト(照明用)

- 「ドアホン照明自動点灯」設定([28ページ](#))により自動で点灯したり、通話中などドアホン親機から手動で点灯/消灯させることもできる([13ページ](#))

呼出ボタン

- 押すと呼出音が鳴る
- 押し続けながら話すと、下記の「ただいまコール」がはたらく

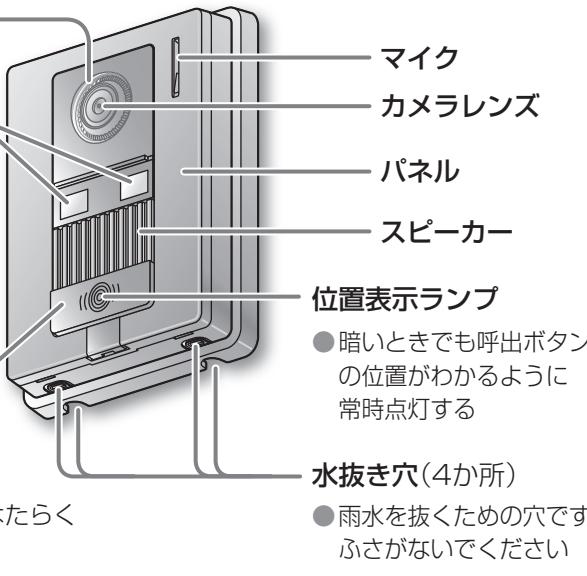

ただいまコールについて

室内の相手が応答しなくとも、「ただいま」と呼びかけることができる機能です。



①呼出ボタンを押したまま、約3秒後に呼びかける

- ボタンを押すと同時に話し始めると、話の最初が途切れます
- 室内では映像が映り、ドアホン親機に呼びかけが聞こえます



②終わったら、指を離す



お知らせ

- ただいまコール時にドアホン親機から聞こえる声の大きさは、ドアホンの呼出音量の設定([22ページ](#))に連動します。


ドアホンの画質について

- 太陽光などの強い光が入ると、光の反射模様や白い輪が映ることがあります。
- カメラレンズの特性により、映像がゆがんで見えることがあります。
- 夜間などドアホンの周囲が暗いときの映像について
 - ・外灯などで明るいところや白い壁は線っぽく映ることがあります。
 - ・LEDライト点灯時でも、撮影範囲の両端付近(ドアホンの真横など)はライトが届かず、ドアホンとの距離が近くても顔の識別がしにくくなります。


(補助灯などの設置をお勧めします)

日付・時刻の設定


ドアホン親機には録画機能があります。下記の設定をしないと、録画日時(☞21ページ)が記録されません。(時刻は1か月に約60秒ずれることができます)

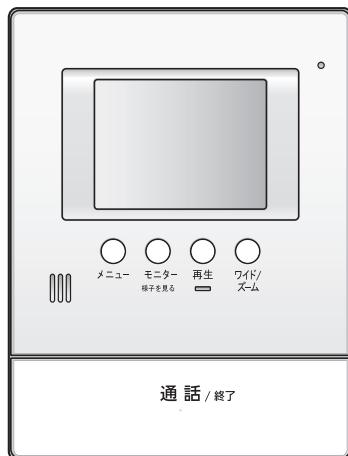

- 1** ○
メニュー を押し、○
(▼選ぶ)で
[最初の設定]を選ぶ



- 2** ○
モニター (決定) を押し、○
(▼選ぶ) で
[日時設定]を選ぶ



- 3** ○
モニター (決定) を押し、日時を設定する

○ メニュー (次へ▶)	年・月・日・時・分の 項目を選ぶ
○ モニター (−)	数字を選ぶ (押し続けると数字が 早く切り替わる)
○ 再生 (+)	

(設定例)



- 4** ○
ワイド/
ズーム (決定) を押す



●「ピー」と鳴り、手順2の画面を表示

- 5** 終わったら、
通話 / 終了 を押す



呼び出しに応答する

「着信画面設定」(☞ 24ページ)により、お買い上げ時はワイドで表示される

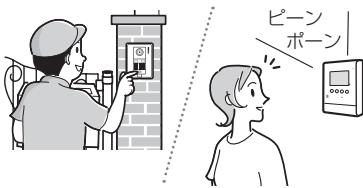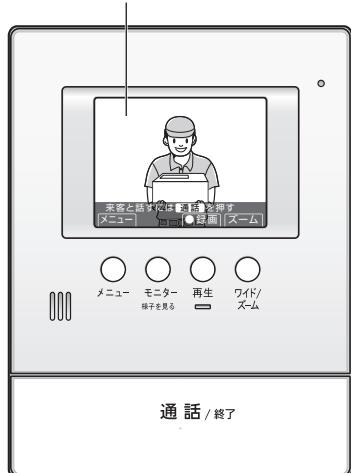

1 ドアホンから呼び出しがあると呼出音が鳴り、相手の映像が映る

- 逆光で顔が暗く映って見えにくいとき
→ 13ページの「逆光補正」をすると、見えやすくなります。

2 応答する(相手と話す)には

通話 / 終了 を押す




約50 cm以内で
相手と交互に話す
●同時に話すと声が途切れる

- 画面に **通話中** と表示

3 終わったら、**通話 / 終了 を押す**

ボタンを押さずに声で応答する(音声応答)

「音声応答」の設定を「する」(☞ 27ページ)にすると、声で応答できます。

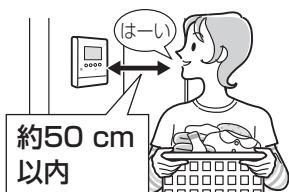

① 呼出音が鳴ったら、 声で応答する (相手には聞こえない)

- 「ピッ」と鳴ったら、話ができます
- 周囲の音(ペットの鳴き声やテレビ)に反応して応答してしまうことがあります

お知らせ

- 着信時の映像が自動で録画されます。(☞ 18ページ)
- 呼び出しは約30秒、通話は約90秒で自動的に終了し、映像が消えます。
- ただいまコール(☞ 10ページ)の場合は、応答しなくても呼出音に続けて相手からの呼びかけが聞こえますが、相手と通話したいときは **通話 / 終了 を押してください。**
(音声応答はできません)

通話中・モニター中の機能

ワイド/ズーム を切り替える	 を押す ■ズーム位置を切り替えるには (「パン・チルト」17ページ) ●詳しくは(16ページ)
ドアホンの 照明を 点灯/消灯する	 を押す →  (▼選ぶ)で[照明]を選ぶ →  (ON)または  (OFF)を押す
ドアホンの 逆光補正を ON/OFFする	 を押す →  (▼選ぶ)で[逆光補正]を選ぶ →  (ON)または  (OFF)を押す
画面の明るさ を変える	 を押す →  (▼選ぶ)で[明るさ]を選ぶ →  (暗く)または  (明るく)を押す
受話音量を 変える	 を押す →  (▼選ぶ)で[受話音量]を選ぶ →  (小さく)または  (大きく)を押す
ドアホンへの 送話音量を 変える	 を押す →  (▼選ぶ)で[送話音量]を選ぶ →  (小)または  (標準)を押す
画面下の ガイドを 消去する ●ガイドについて (9ページ)	 を押す →  (▼選ぶ)で[ガイド消去]を選ぶ →  (決定)を押す ●一時的に消えますが、何か操作を行うと再度表示されます



- 「逆光補正」「明るさ」「受話音量」「送話音量」の設定は、次に設定を変更するまで保持されます。

通話中・モニター中の機能(つづき)


送話と受話を
切り替えて
話す
(ブレストーク
通話)

- 自分や相手の周囲が騒がしく通話しにくいときに使う

「ピッ」と鳴るまで **通話 / 終了** を約2秒間押す

(画面に**ブレストーク中**と表示)

■話すとき(送話)

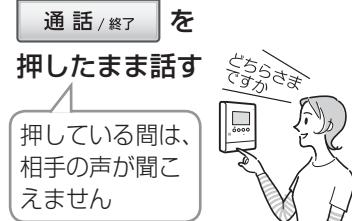

■聞くとき(受話)



- 通話を終了するには **通話 / 終了** をポンと(約0.8秒以内)押す


録画する

(●録画)を押す
再生


- 詳しくは
(☞ 19ページ)

ドアホン側の様子を見る

ドアホンモニター

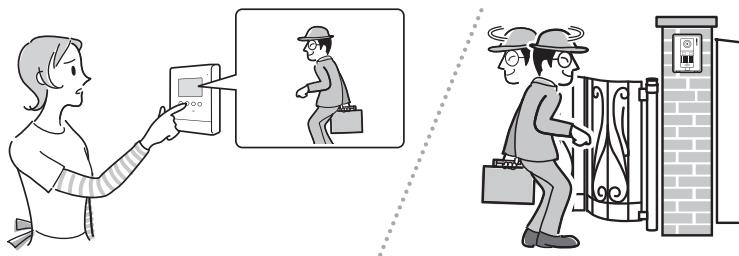

ワイドで表示される

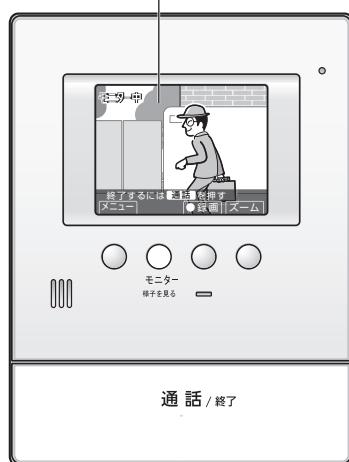

1 モニター を押す

- 映像が映り、周囲の音が聞こえる
(こちらの声はドアホン側には聞こえません)

2 終わったら、 通話 / 終了 を押す

■ モニター中の機能 (☞ 13、14ページ)

お知らせ

- モニターは約90秒で自動的に終了します。
- モニター中にドアホン側の相手と話すことはできません。
相手と話すには、一度モニターを終了し、**通話 / 終了** を押してください。


通話中・モニター中の機能／ドアホン側の様子を見る(ドアホンモニター)

映像の表示範囲を切り替える

お買い上げ時、ドアホンの映像はワイドで表示されますが、着信中など画面に映像が表示されているときは、表示範囲を一時的に切り替えることができます。

ワイド/ズームを切り替える

着信中・通話中・モニター中に、ワイド/ズームの切り替えができます。

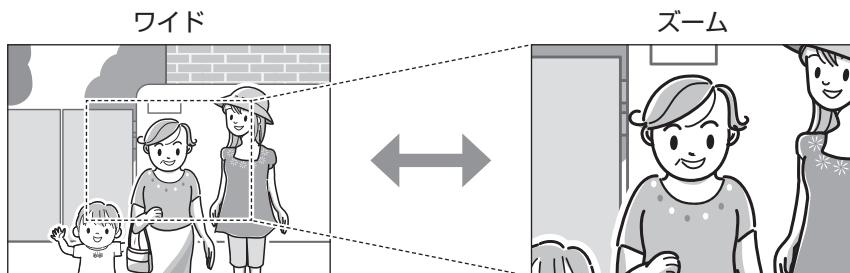

縦横約2倍に拡大表示

〔デジタルズームのため、ワイドに比べて画質が粗くなります〕



1

着信中などの映像表示中に、

ワイド/ズーム を押す


●押すごとにワイドとズームが切り替わる

お知らせ

- 上記の設定は保持されません。(次に映像を表示するときは元の表示範囲になります)
- ドアホンからの呼び出しで最初に映る映像は、設定によりズームに変更することもできます。(☞ 24ページ「着信画面設定」)
- 録画時は、画面に表示された範囲のみを録画します。(☞ 19ページ)

ズーム位置を切り替える(パン・チルト)

ズーム画面を表示中に、下図の9か所の中でズーム位置を切り替えることができます。

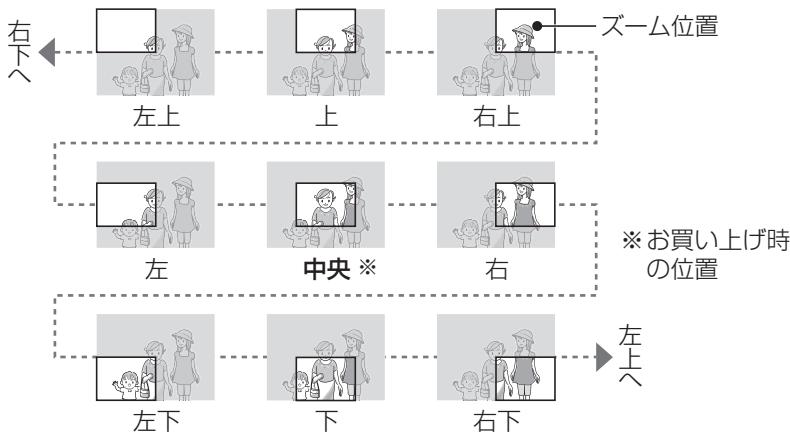

1 ズーム表示中に、 (パン・チルト)を押す

- ズーム位置ガイド(①)が表示され、現在のズーム位置(②)を確認できる

例) 着信中



2 (◀)または (▶)で、見たい位置に動かす

- 押すごとにズーム位置が切り替わる
- パン・チルト操作が終わったら

→ / を押す
ズーム

ガイドを一時的に消去するには
 (ガイド消去)を押す

- 何か操作を行うと、再度表示

お知らせ


- 上記の内容は保持されません。(次に映像を表示するときは元のズーム位置になります)
- ズーム画面に最初に映る位置は、「ズーム位置設定」(☞ 25ページ)により変更することができます。
- 録画時は、画面に表示された範囲のみを録画します。(☞ 19ページ)

録画する

ドアホンの映像を最大30件まで、静止画でドアホン親機に録画できます。

自動録画

ドアホンから呼び出しがあると、応答する/しないに関わらず自動的に録画します。

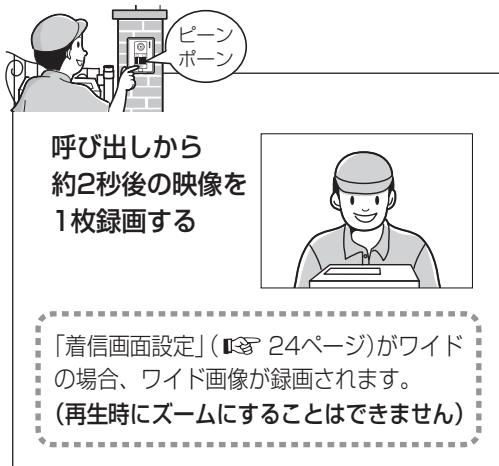

応答しなかったとき…

録画した画像は未再生画像と
なり、再生ランプが点滅する




● 再生は (☞ 20ページ)

お知らせ

- 呼び出しに応答した場合、録画した画像は再生済み扱いになります。
- 再生ランプを点滅させない設定もできます。(☞ 27ページ「再生ランプ点滅」)

録画件数がいっぱいになったとき(画像の自動更新)

録画した画像が30件になると、新しい録画の際に、一番古い画像が自動的に消去されます。

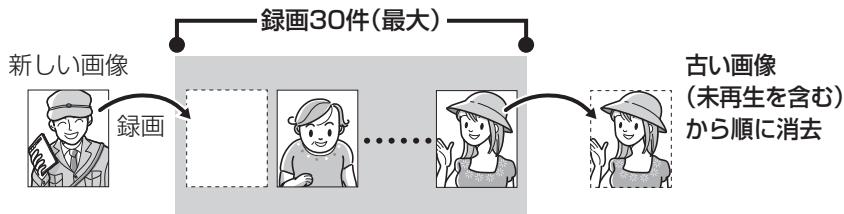

お願い

- 画像を保護して残すことはできませんので、未再生画像は早めに再生してください。

手動録画

着信中・通話中・モニター中の映像を、必要に応じて録画できます。

ワイドで表示中はワイド画像、ズームで表示中はズーム画像が録画されます。
(再生時に、ワイド/ズームの切り替えや、ズーム画像のパン・チルトはできません)



1

映像表示中、録画をしたいときに

○(録画)を押す
再生

録画中に表示され、
終了すると消える



録画する

お知らせ

●手動で録画した画像は、再生済み扱いになります。(再生は☞ 20ページ)



再生する

再生ランプが点滅しているときは、未再生の画像があります。下記の手順で再生してください。



----- 画像の消去について -----
録画件数がいっぱいになると、画像は自動的に消去(☞ 18ページ)されますが、必要に応じて「画像全消去」(☞ 27ページ)もできます。

お知らせ

- 再生ランプはすべての未再生画像を再生しなくても消灯します。

1

を押す (ランプが消灯する)
再生

未再生画像 5件
再生します

- 日時の最も新しい画像が表示される



2

■ 画像が2件以上あるとき、次の画像を見るには **モニター (KK)** を押す
(押すごとに日時の新しい順に表示)

- 再生画面の見かたや再生中の機能は(☞ 21ページ)

終わったら、 **通話 / 終了** を押す

再生ランプが消灯しているとき(すべての録画の再生)

再生済みの画像など、ドアホン親機に録画されているすべての画像を再生できます。


① **再生** を押し、 **メニュー (▼を選ぶ)** で項目を選ぶ

② **モニター (決定)** を押す

- 画像が2件以上あるとき、次の画像を見るには


モニター (KK) を押す

③ 終わったら、 **通話 / 終了** を押す

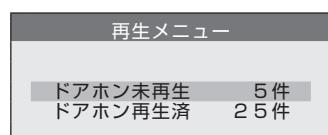

再生画面の見かたと再生中の機能

再生する

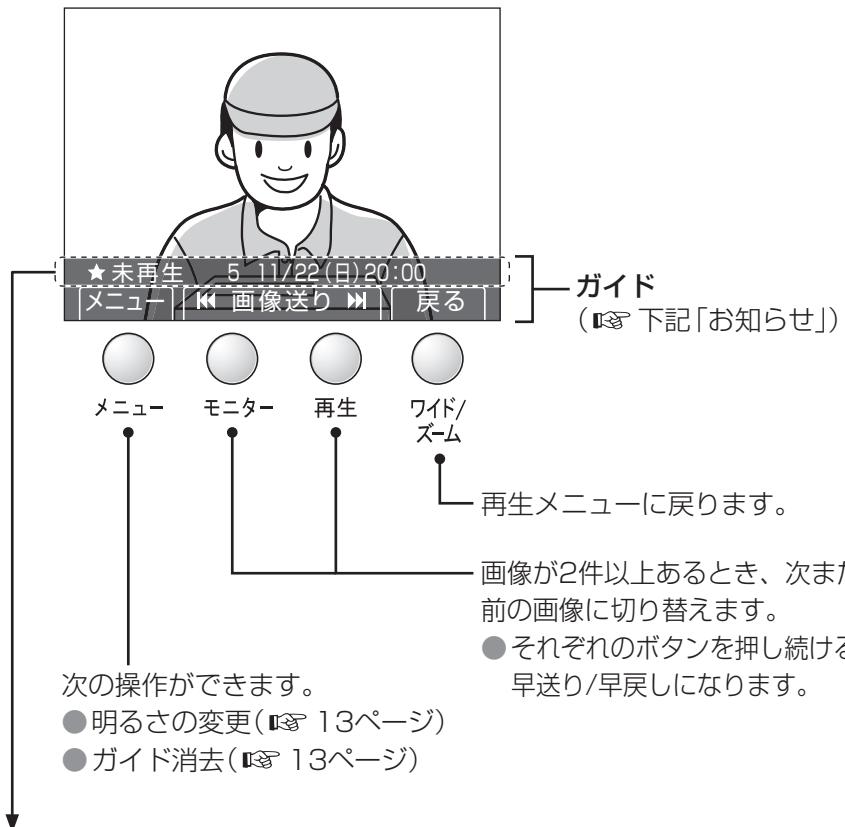

★未再生 \ 5 11/22(日)20:00

未再生画像の場合
に表示 録画番号
(1~30) 録画日時
〔あらかじめ、日時設定が必要
☞ 11ページ〕

お知らせ

- ガイドを一時的に消去したり (☞ 13ページ)、「録画日時表示」の設定 (☞ 27ページ) で約3秒間だけ表示させたあと、自動で消すこともできます。


呼出音量を変える

待ち受け中に、呼出音量を変更することができます。(3段階+「切」)

1

○ メニュー を押し、○ (▼選ぶ) メニュー


で【呼出/応答の設定】を選ぶ

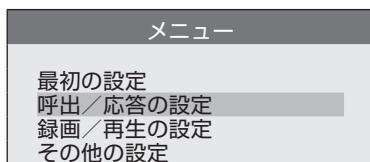

2

○ モニター (決定) を押し、


○ (▼選ぶ) メニュー で【呼出音量】を
選ぶ

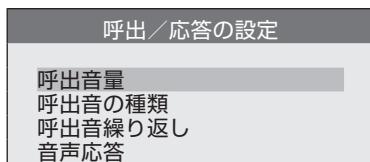

3

○ モニター (決定) を押し、

○ (▼選ぶ) メニュー で音量を選ぶ

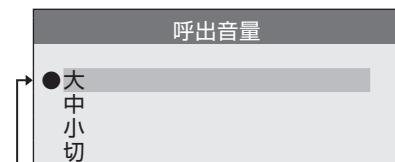

現在の設定値

- 選んだ音量で呼出音が鳴る
・「切」は「ピピッピピッ」と鳴る

4

○ モニター (決定) を押す

- 「ピー」と鳴り、手順2の画面を表示

5

終わったら、

【通話 / 終了】を押す

お知らせ

- 「切」に設定しているときは、着信中の画面に **呼出音切** が表示されます。

- 着信中に呼出音量を変更することもできます。

① 着信中に ○ メニュー を押し、○ (▼選ぶ) メニュー で
【呼出音量】を選ぶ

② ○ モニター (小さく) または ○ (大きく) で
音量を変更する

- 呼出音増設用スピーカー(29ページ)を接続している場合、上記操作で呼出音量を「切」にすると、呼出音増設用スピーカーの音量も「切」になります。(「切」以外の音量は固定で、上記の設定には運動しません)



呼出音量を「切」(鳴らない)にするには
「ピピッピピッ」と鳴るまで

○ モニター (小さく) を押し続ける

- 「切」を解除するには

→ ○ (大きく) を押す
再生




呼出音の種類を変える

呼出音量を変える／呼出音の種類を変える

1

メニューを押し、メニュー(**▼選ぶ**)

で[呼出/応答の設定]を選ぶ

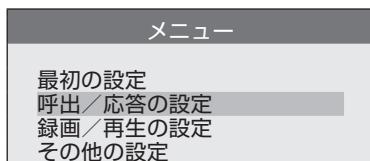


2

モニター(**決定**)を押し、

メニュー(**▼選ぶ**)で


[呼出音の種類]を選ぶ

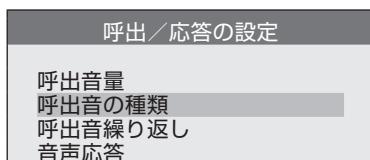

3

モニター(**決定**)を押し、

メニュー(**▼選ぶ**)で音を選ぶ

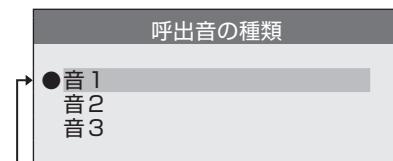

現在の設定値

●選んだ音が鳴る

4

モニター(**決定**)を押す

●「ピー」と鳴り、手順2の画面を表示

5

終わったら、

通話/終了を押す

■ 呼出音の種類（お買い上げ時の設定：「音1」）

ドアホンからの呼出音	
音1	ピーーンポーン
音2	ブルルルルルル…
音3	ピンポーンピンポーン



最初に映し出す映像の表示設定をする

着信画面のワイド/ズーム設定をする(着信画面設定)

ドアホンからの呼び出しで画面に最初に映し出す映像を、ワイドにするかズームにするかを設定します。

ワイド(お買い上げ時の設定)




ズーム




縦横約2倍に拡大表示

(デジタルズームのため、ワイドに比べて画質が粗くなります)


- 1** メニューを押し、メニュー(**▼選ぶ**)で**[最初の設定]**を選ぶ



- 2** モニター(**決定**)を押し、メニュー(**▼選ぶ**)で**[着信画面設定]**を選ぶ

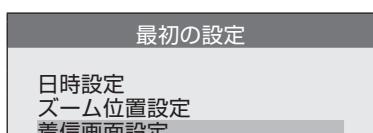

- 3** モニター(**決定**)を押し、メニュー(**▼選ぶ**)で**[ズーム]**または**[ワイド]**を選ぶ

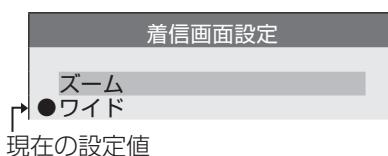

- 4** モニター(**決定**)を押す
●「ピー」と鳴り、手順2の画面を表示


- 5** 終わったら、**通話/終了**を押す

お知らせ

- 上記でどちらかに設定しても、着信中・通話中・モニター中に一時的にワイドとズームを切り替えることができます。(☞ 16ページ)
- 設定を「ズーム」に変えると、着信時の自動録画もズーム画像が録画されます。
(再生時にワイドにすることはできません)

ズーム位置を決める(ズーム位置設定)

映像をズームで表示するときに最初に映す位置を、下図の9か所の中から選んで設定します。

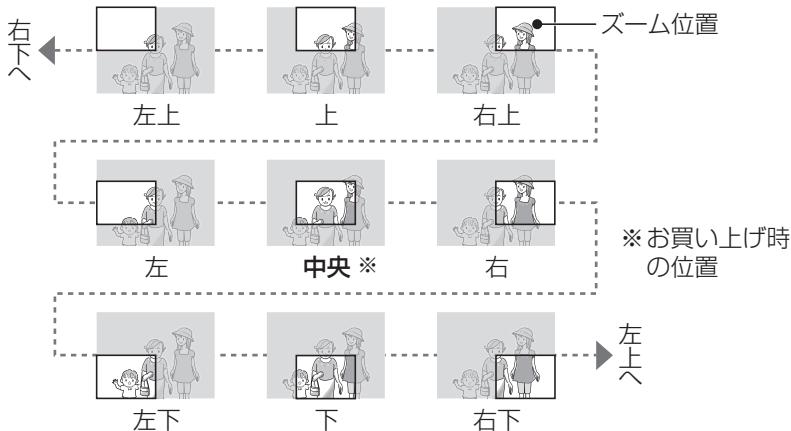

最初に映し出す映像の表示設定をする

- 1 メニューを押し、メニュー(▼選ぶ)で[最初の設定]を選ぶ
 - 2 モニター(決定)を押し、メニュー(▼選ぶ)で[ズーム位置設定]を選ぶ
 - 3 モニター(決定)を押す
 - 4 モニター(◀)または再生(▶)でズーム位置を選ぶ
●押すごとにズーム位置が切り替わる
 - 5 ワイド/ズーム(決定)を押す
●設定が完了したら「ピー」と鳴り、自動的に終了する



ズーム位置ガイドで現在の位置を表す

続けて、約90秒以内に操作する



- ドアホン映像は約90秒で自動的に終了します。操作途中でドアホン映像が終了した場合、設定は完了していません。(もう一度最初からやり直してください)
 - 上記でズーム位置を設定しても、着信中・通話中・モニター中に一時的にズーム位置を切り替えることができます。(☞ 17ページ)


メニュー設定一覧

使いかたに合わせて、ドアホン親機の機能(メニュー)を変更できます。


- 変更のしかたはページ下にあります。ただし、一覧表に(設定は□ 〇〇ページ)とあるものは、参照先の手順に従ってください。
- メニュー設定中に着信があったときや、約90秒間操作を行わなかったときは、設定が中断されます。
- □のついている内容が、お買い上げ時の設定です。

項目	メニュー名	設定内容と概要
最初の設定	日時設定	● 現在の日付・時刻を設定する(設定は□ 11ページ)
	ズーム位置設定	● ズーム画面で最初に映す位置を選ぶ(設定は□ 25ページ)
	着信画面設定	ズーム、 ワイド ● 着信時、最初に映し出す映像をズームにするかワイドにするかを選ぶ(設定は□ 24ページ)
呼出／応答の設定	呼出音量	大 、中、小、切 ● ドアホンからの呼出音の音量を選ぶ(設定は□ 22ページ)
	呼出音の種類	音1 、音2、音3 ● ドアホンからの呼出音の種類を選ぶ(設定は□ 23ページ)

設定を
変更する
とき

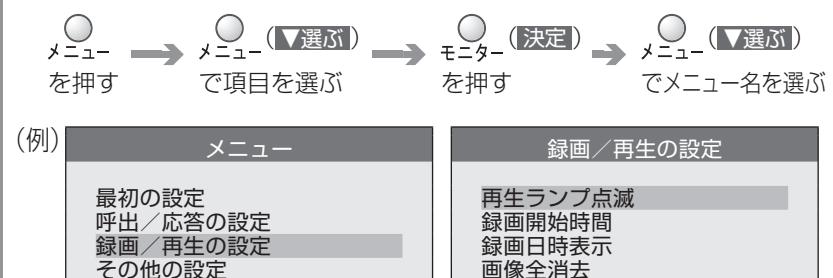

項目	メニュー名	設定内容と概要
呼出／応答の設定	呼出音 繰り返し	する、 しない ●「する」を選ぶと、呼出音を約5秒間隔で繰り返す (ただし、「ドアホン側で鳴る音」は繰り返しません)
	音声応答	する、 しない ●「する」を選ぶと、ドアホンからの呼び出しに、 通話／終了 を押さずに「はーい」などの音声で応答できる(☞12ページ) ・音声応答設定後も、 通話／終了 を押して応答できます
録画／再生の設定	再生ランプ 点滅	する 、しない ●「する」の場合、新しい自動録画(未再生)があると点滅でお知らせする
	録画開始時間	標準 (約2秒)、 遅い (約3秒) ●自動録画で、夜間などの映像が映りにくいとき「遅い」を選ぶ
	録画日時表示	常時 、3秒表示(録画1件につき、約3秒間だけ表示) ●「3秒表示」を選ぶと、録画再生時に表示される録画日時を含むガイド(☞21ページ)が約3秒後に自動で消える
	画像全消去	すべての画像を消去、 戻る

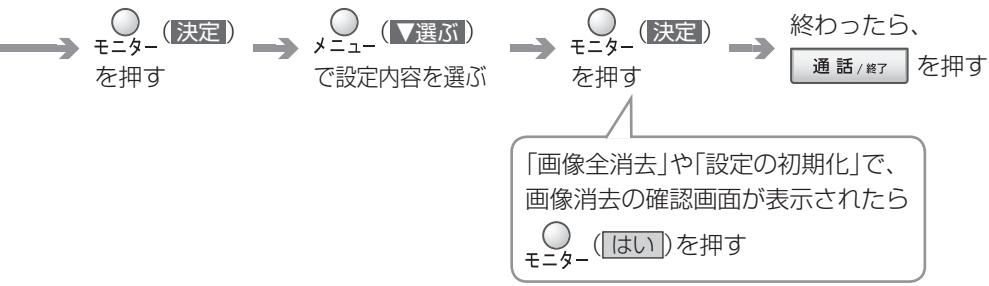



メニュー設定一覧 (つづき)

●変更のしかたは26、27ページ下にあります。

● [] のついている内容が、お買い上げ時の設定です。

項目	メニュー名	設定内容と概要
その他の設定	ドアホン 照明自動 点灯	<p>[する]、[しない]</p> <p>●「する」の場合、ドアホン側が暗いときに下記の操作をすると、自動的にドアホンのLEDライト(☞ 10ページ)が点灯する</p> <ul style="list-style-type: none">・ドアホン側で呼出ボタンが押されたとき・室内からドアホンをモニターしたとき
	操作ガイド 表示	<p>[する]、[しない]</p> <p>●「しない」を選ぶと、操作ガイド(☞ 9ページ)が表示されなくなる</p>
	設定の 初期化	<p>設定の初期化+全画像を消去、設定の初期化のみ、[戻る]</p> <p>●ドアホン親機の設定をお買い上げ時の状態に戻すとき、「戻る」以外のどちらかを選ぶ</p> <p>(廃棄・譲渡・返却するときは、「設定の初期化+全画像を消去」を選ぶ)</p>
	展示モード	<p>通常は使わないでください (店頭販売時の展示用などに使う)</p> <p>[する]、[しない]</p>



こんな機器の増設ができます


システム構成図

メニュー設定一覧／こんな機器の増設ができます

ドアホン親機に下記の機器を接続して、さらに使いやすいシステムにできます。

- 下記の配線はイメージです。ドアホン親機との配線の詳細は、工事説明書をお読みください。また、接続する機器の設置や使いかたは、それぞれの機器の説明書をお読みください。

- 増設できる別売品や推奨品の一覧は(☞ 31ページ)

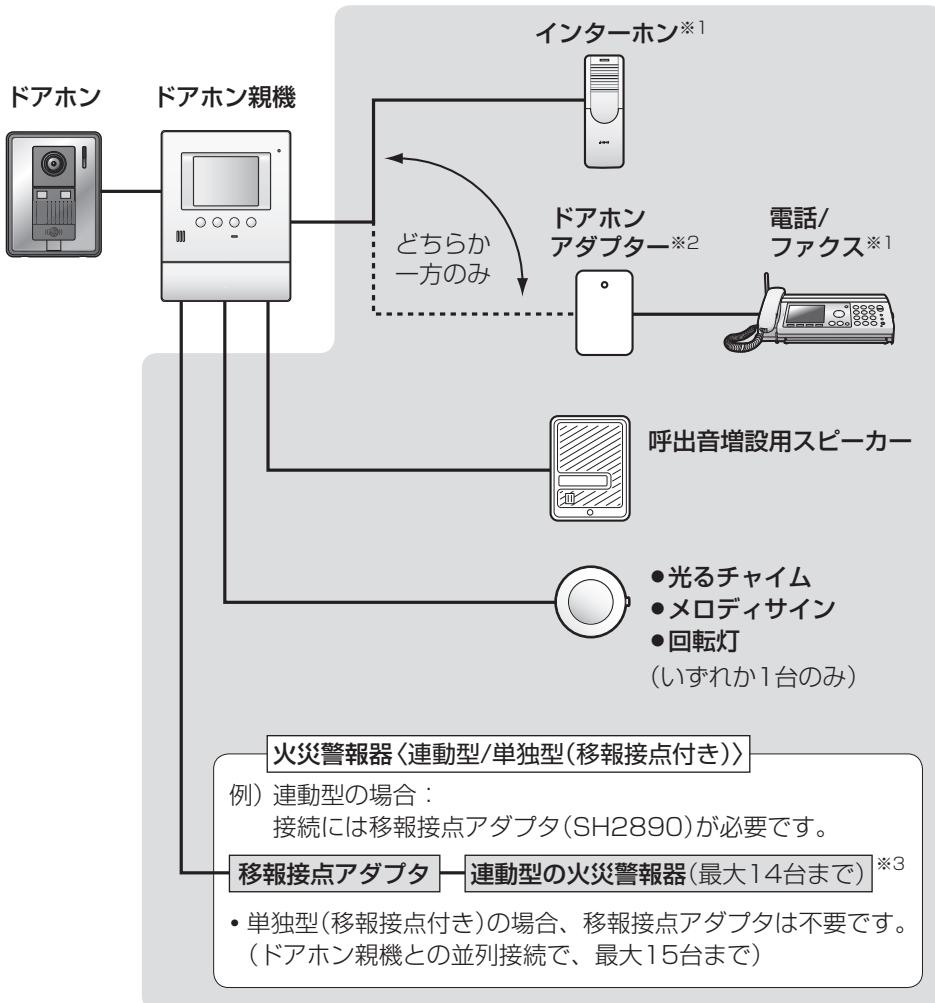

*1 インターホンや電話/ファクスを接続しても、ドアホン親機との室内通話はできません。

*2 電話/ファクス接続時に必要です。(本機には、配線なしで電話/ファクスを接続するワイヤレスアダプター機能はありません)


*3 接続できる運動型の火災警報器については、移報接点アダプタの説明書をご覧ください。



こんな機器の増設ができます（つづき）

火災警報器を接続したとき

火災警報器が反応すると、通知音と画面表示でお知らせします

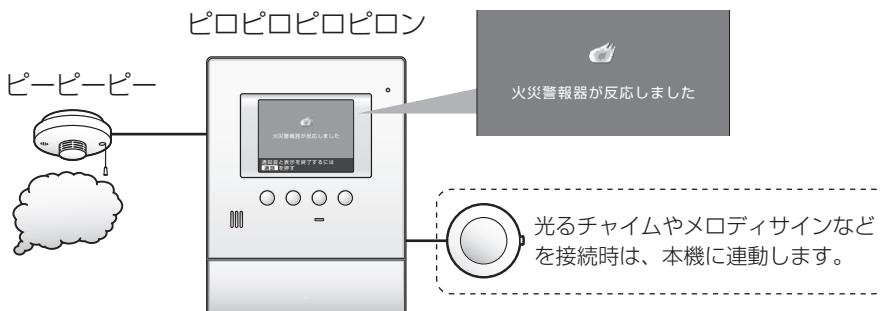

- 通知音と画面表示は、火災警報器が反応を終了するか、最大3分経過すると、自動的に終了します。
- 通知音と画面表示をすぐに終了したいときは **[通話 / 終了] を押す**
(ただし、鳴り始めから約5秒間は終了できません)



- 火災警報器の点検時は、ドアホン親機の動作も確認してください。



- 通知音は最大音量(固定)で鳴ります。
- 通話中に火災警報器が反応すると、通話が切れて通知音が鳴ります。

インターホンや電話/ファクスを増設したとき

● 先に、増設した機器側で呼び出しに応答すると

通話中、ドアホン親機側に映像が映りますが、**使用中** と表示し、ドアホン親機では応答できません。

(応答しようとすると、「ピピピ」とエラー音が鳴ります)

→ 通話が終わるか、通話時間が約3分たつと、映像が消えます

● 先に、ドアホン親機側で呼び出しに応答すると

増設した機器側では、着信動作を約30秒間継続しますが、増設した機器では応答できません。

(インターホンの場合、着信ランプが約30秒間点滅したままになります)



別売品・推奨品一覧

品番および価格は2009年10月現在のものです。内容は追加・変更になる場合があります。

■ 別売品（ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください）

製品名	品番	希望小売価格(税込)
インターホン	VL-A467LAK	13,440円
	VL-A467LAX	13,440円
	VL-A468LA	12,075円
	VL-F411X-W	12,915円
ドアホンアダプター※1	VE-DA10-H	10,500円
呼出音増設用スピーカー※2	VL-862W	2,520円

※1 ドアホンアダプターには、当社製の電話/ファクス(ドアホンアダプター対応機種)が接続できます。

※2 パナソニック電工(株)製の増設スピーカー(EC95352)も本機に接続できます。

こんな機器の増設ができます／別売品
推奨品一覧

■ 推奨品

製品名	品番		
光るチャイム	パナソニック 電工(株)製	EC170 (P)	
メロディサイン	パナソニック 電工(株)製	乾電池式	EC5227W (P)、 EC5117WKP、EC5347※3
		AC100V式	EC710K、EC721K、 EC730W※3
回転灯	(株)パトライト製	KJS-110、KJSB-110、KES-110	
単独型 住宅用火災警報器 (移報接点付き)	パナソニック 電工(株)製	ねつ当番	SH28113、SH28153K、 SH38153
		けむり当番	SH28413、SH28453K、 SH38453
	能美防災(株)製	熱検知式	FSLJ006-Sシリーズ
		煙検知式	FSKJ216-Sシリーズ
移報接点 アダプタ※4	パナソニック 電工(株)製	SH2890	

※3 EC5347、EC730Wはオートストップ機能付きです。

（オートストップ機能がない場合、30秒間チャイムが鳴動します）

※4 連動型の住宅用火災警報器を本機に接続するためのアダプタです。

接続できる火災警報器については、アダプタの説明書をご覧ください。




お手入れ

お手入れするときは、ドアホン親機の電源プラグをコンセントから抜いてください。

柔らかい布で、からぶきする

- 汚れがひどいときは、柔らかい布に水を含ませ、固く絞ってふいてください。

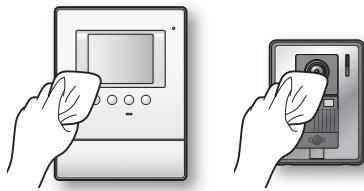

お願い

- お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。(変色、変質の原因になります)



仕様

■ ドアホン親機（モニター親機）

電 源	AC 100 V (50 Hz / 60 Hz)
消費電力	待ち受け時：約1.8 W 動作時：約9 W
外形寸法(mm) (高さ×幅×奥行)	183 × 138 × 26 (突起部除く)
質 量	約450 g
使用環境条件	周囲温度： 0 ℃ ~ +40 ℃ 湿度：90 %以下
画面表示	3.5型TFTカラー液晶 ディスプレイ
通話方式	ハンズフリー方式
取付方法	露出壁掛け (壁掛け金具付属)
A接点出力 ^{※1}	定格負荷： AC、DC 24 V / 0.3 A以下 最小適用負荷： DC 5 V / 1 mA

※1 ドアホンの着信時、火災警報器の反応時に出力

■ ドアホン（カメラ玄関子機）

電 源	ドアホン親機より供給
外形寸法(mm) (高さ×幅×奥行)	131 × 99 × 25 (突起部除く)
質 量	約170 g
使用環境条件	周囲温度： -10 ℃ ~ +50 ℃ 湿度：90 %以下
画 角	ワイド 左右 約170°、上下 約130° ズーム 左右 約100°、上下 約80°
取付方法	露出型： JIS 1個用スイッチボックス (カバー付き)適合
外観材質	難燃樹脂
最低被写体照度	1ルクス (カメラから約50 cm以内)
照明方法	LEDライト(照明用ランプ)
防水性	IPX3 ^{※2} (旧JIS C 0920 保護等級3) 〔「防雨構造」〕

※2 鉛直から両側に60°までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼさないレベル



困ったとき

こんなとき(症状など)	原因と対応	ページ
映像がゆがんで見える	● カメラレンズの特性により、映像がゆがんで見えることがあります。故障ではありません。	—
背景が緑っぽく映る	● 夜間などドアホンの周囲が暗くなってくると、外灯などで明るいところや白い壁は緑っぽく映ることがあります。故障ではありません。	—
夜間の映像が暗く顔が識別できない	<p>● 「ドアホン照明自動点灯」の設定が「しない」になっていますか？ → 設定を「する」にしてください。</p> <p>● ドアホンの照明(LEDライト)点灯時でも、撮影範囲の両端付近(ドアホンの真横など)はライトが届かず、ドアホンとの距離が近くても顔の識別がしにくくなります。 → 補助灯などの設置をお勧めします。</p>	28
人の顔が暗く映る	● ドアホンを逆光になる位置に設置していると、来客の顔が暗く映り、識別しにくくなります。 → 映像表示中に、逆光補正をしてください。	13
映像がはっきりしない ・焦点が合わない	<p>● ドアホンのレンズカバーが汚れていますか？ → 柔らかい乾いた布でふいてください。</p> <p>● ドアホンのレンズカバーが結露していますか？ → 周囲の温度が常温に戻れば回復します。</p>	32
映像全体が白っぽい、または黒っぽい	● 明るさの設定は適切ですか？ → 映像表示中に、明るさを調節してください。	13
映像が白っぽい、または白い線や輪が表示される	● ドアホンのカメラレンズに太陽光などの強い光が当たると、見えにくくなる場合があります。(故障ではありません) → 直接、太陽光が当たらない位置に設置してください。また、ドアホン全体の向きを変えることにより症状が軽減される場合があります。	—

お手入れ／仕様／困ったとき



困ったとき (つづき)

こんなとき(症状など)	原因と対応	ページ
画面表示(ドアホン映像／その他)	● ドアホンの近くに、蛍光灯など交流電灯の照明がありませんか? → 周囲が暗くなってくると、照明によって画面がちらつくこと(フリッカー現象)があります。(故障ではありません)	—
	● ズーム位置が適切な位置に設定されていません。 → 「ズーム位置設定」を行ってください。	25
	● ズーム位置を変更してもうまく見えないときは、ワイドに切り替えてください。	16 24
	● 日付・時刻が設定されていないときや、停電が約10分間続いたときは、このような表示になります。 → ドアホン親機で、日付・時刻を設定してください。	11
	● 録画時の画面表示がワイドの場合、人が小さく映ります。(再生時にズームにすることはできません) → 表示をズームに切り替えてから録画してください。 → 着信時の自動録画の場合は、「着信画面設定」を「ズーム」にすると、ズーム画像が録画されます。ただし、ズーム画像の画質はワイドに比べて粗くなります。	16 24
	● 夜間などは、ドアホンの画像表示に時間がかかるため、画像が表示される前に自動録画してしまうことがあります。 → ドアホン親機で、「録画開始時間」の設定を「遅い」にしてください。	27
通話	● 自分の周り、または通話相手の周りで、車や電車などが通る音、ペットの鳴き声、テレビの音、子供の泣き声など、大きい音がしていませんか? → 周りの音が大きいと、通話が途切れることができます。プレストーク通話に切り替えると、話しやすくなります。	14

こんなとき(症状など)		原因と対応	ページ
通話	相手に、こちらの声がまったく聞こえない (こちらには相手の音声が聞こえる)	<p>● プレストーク通話になってしまいか? (プレストーク中 を表示)</p> <p>→ プレストーク通話では 通話/終了 を押している間だけ、相手にこちらの声が聞こえます。</p>	14
	音声応答がうまくいかない	<p>● 応答の声が小さかったり、「はーい」などの声を長く(約1秒以上)伸ばしすぎると、うまく応答できません。</p> <p>→ 「ピッ」と鳴るまで、声の大きさや長さを変えて応答してみてください。</p>	12
	ドアホンの映像が映っているのに、ドアホン親機で通話や録画などの操作ができない	<p>● 電話/ファクスで、すでにドアホン通話をしていますか?</p> <p>→ 電話/ファクスでドアホン通話をしているときは、ドアホン親機にも最大3分間映像が映りますが、通話や録画などの操作はできません。</p>	—
	呼出音が鳴らない	<p>● 呼出音量が「切」になってしまいか?</p> <p>→ 呼出音量「切」を解除してください。</p>	22
	火災警報器が反応しているのに、ドアホン親機に通知されない ・通知音が鳴らない ・通知画面が出ない	<p>● 配線に異常がある可能性があります。</p> <p>→ お買い上げの販売店にご相談ください。</p>	—
火災警報器	ドアホン親機で、通話やモニターなどの操作終了時に「火災警報器が反応しました」と表示される	<p>● 火災警報器が反応していませんか?</p> <p>→ 本機への通知がいったん終了したあとも火災警報器で反応が続いていると、「通話」「モニター」などの操作終了時に、左記の表示が約3秒間表示されます。</p> <p>● 火災警報器が反応していない場合は、配線に異常がある可能性があります。</p> <p>→ お買い上げの販売店にご相談ください。</p>	—

困ったとき



困ったとき (つづき)

こんなとき(症状など)	原因と対応	ページ
<ul style="list-style-type: none"> ・画面に「展示モード」と表示されている ・通話ができない 	<p>●メニュー設定で「展示モード」が設定されています。</p> <p>→メニュー設定の「その他の設定」から「展示モード」を選び、設定を「しない」にしてください。 (設定のしかた 26、27ページ下)</p>	28
<p>停電のとき使えますか？</p>	<p>●使えません。ドアホン親機は、日付・時刻が初期値に戻ることがあります。</p> <p>→戻ったときは、ドアホン親機の日付・時刻を設定してください。</p>	11
<p>正しく操作しても動かない 動作がおかしい</p>	<p>●直らないときは、とを同時に約3秒間押してください。(リセット)※ ※ 録画した画像、登録した設定内容などは消えません。</p>	—
<p>ドアホン親機が動作しない ・映像が映らない ・呼出音が鳴らない ・音声が出ない</p>	<p>●電源プラグがコンセントから外れている、または外れかけていませんか？</p> <p>→電源プラグを一度外してから、しっかりとコンセントに差し込んでください。 それでも直らないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。</p> <p>●電源直結工事をして、ご使用のとき</p> <p>→お買い上げの販売店にご相談ください。</p>	—



保証とアフターサービス

よくお読みください

ご相談の前に

- ① 33~36ページの「困ったとき」をご確認ください。
- ② ホームページの「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などもご活用ください。

http://panasonic.co.jp/pcc/contact/inquiry/la_index.html

修理・使いかた・お手入れなどは…

■ まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話
() -

お買い上げ日
年 月 日

修理を依頼されるときは…

上記①でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下記の内容をご連絡ください。

製 品 名	テレビドアホン
品 番	VL-SV32KL
故障の状況	できるだけ具体的に

● 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

● 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検
などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※ 補修用性能部品の保有期間 7年

当社は、このテレビドアホンの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後7年保有しています。



保証とアフターサービス (よくお読みください) (つづき)

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

 **0570-087-087**

- 呼び出し音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター

電話 365日 受付9時～20時
フリーダイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は…

06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444

Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて

- お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。
- 個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
- ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。
(お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください)

お願い

- 停電などの外部要因により、録画、通話などにおいて発生した損害の補償については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

■ 各地域の修理ご相談窓口

- ・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区

札幌 ☎(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目 17-7
旭川 ☎(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
帯広 ☎(0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目 23-3
函館 ☎(0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)

東北地区

青森 ☎(017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
秋田 ☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
岩手 ☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
宮城 ☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
山形 ☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
福島 ☎(024)991-9308	郡山市龜田1丁目51-15

首都圏地区

栃木 ☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
群馬 ☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
茨城 ☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
埼玉 ☎(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
千葉 ☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
東京 ☎(03)5477-9700	東京都世田谷区 宮坂2丁目26-17
山梨 ☎(055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
神奈川 ☎(045)847-9720	横浜市港南区日野 5丁目3-16

新潟 ☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
-------------------	----------------

中部地区

石川 ☎(076)280-6608	金沢市玉鉢2丁目266番地
富山 ☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
福井 ☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
長野 ☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
静岡 ☎(054)287-9000	静岡市葵区千代田7丁目7-5
愛知 ☎(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
岐阜 ☎(058)278-6720	岐阜市中鶴4丁目42
高山 ☎(0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
三重 ☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。


<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>



Quick Reference Guide

Parts Descriptions

VL-MV32KL

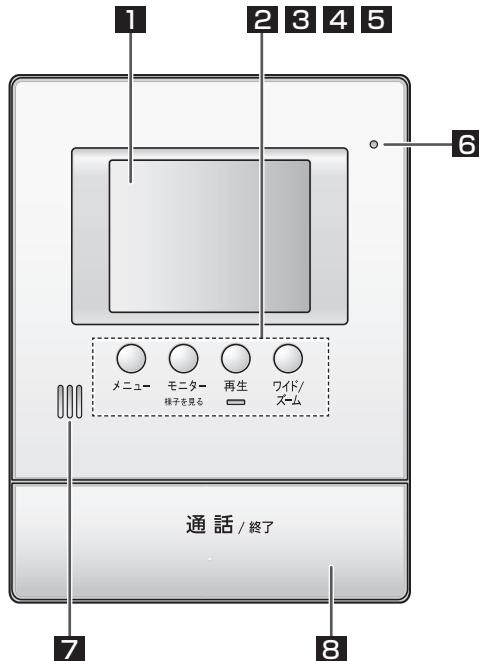

1 Display

2 Function button
メニュー

3 Monitor button
モニター

4 Playback/REC button
再生
— Playback indicator


5 Wide/Zoom button
ワイド/
ズーム

6 Microphone

7 Speaker

8 Talk/OFF button

VL-V570L

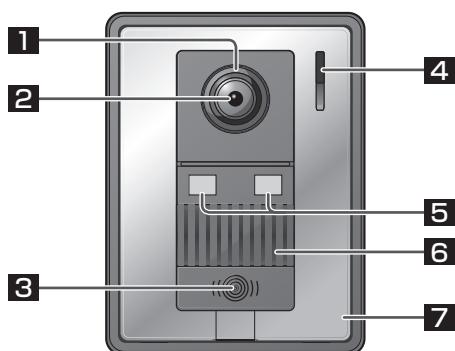

1 Lens cover

2 Camera lens

3 Call button & indicator

4 Microphone

5 LED lights


6 Speaker

7 Panel

Basic Operations

- The number after the button shows the location of the button described in the previous page.

■ To answer a door call

When the ringer tone is heard and the display turns on, press  (8).

■ To monitor outside image

Press  (3).

■ To record the displayed image

Press  (4) while the image is displayed.

■ To play back a recorded image when the playback indicator flashes

Press .

● To play back another image continuously

Press .

■ 本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
■ This product is designed for use in Japan.
Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.



さくいん

A~Z

- LEDライト 10
Quick Reference Guide ... 40, 41

あ 行

- 明るさを変える 13
位置表示ランプ 10
移報接点アダプタ 29, 31
インターホン 29, 31
液晶ディスプレイ(モニター画面) 8
応答する 12
お客様ご相談センター 38
お手入れ 32
音声応答 12, 27
音量を変える 13, 22

か 行

- 回転灯 29, 31
ガイド 9
ガイド消去 13
火災警報器 29~31
画像
　●自動更新 18
　●再生 20
画像全消去 27
カメラレンズ 10
逆光補正 13

さ 行

- 再生 20
再生ランプ点滅 20, 27
システム構成図 29
自動更新(画像) 18
自動録画 18
修理ご相談窓口 38, 39
手動録画 19
受話音量 13
仕様 32
照明 13
スピーカー
　●ドアホン親機 8
　●ドアホン 10
ズーム位置ガイド 17, 25
ズーム位置設定 25
ズーム画面 16, 24
設定の初期化 28
操作ガイド 9
操作ガイド表示 28
相談窓口 38, 39
送話音量 13

た 行

- ただいまコール 10
着信画面設定 24
展示モード 28
ドアホン(カメラ玄関子機) 10
ドアホンアダプター 29, 31
ドアホン親機(モニター親機) 8
ドアホン照明自動点灯 28
ドアホンモニター 15

な 行

日時設定 11

は 行

パン・チルト 17
光るチャイム 29, 31
日付・時刻を合わせる 11
プレストーク通話 14
別売品・推奨品一覧 31
保証とアフターサービス 37
ボタンガイド 9

ま 行

マイク
● ドアホン親機 8
● ドアホン 10
水抜き穴 10
メニュー設定一覧 26~28
メロディサイン 29, 31
モニター(様子を見る) 15
モニター画面(液晶ディスプレイ) 8

や 行

呼出音(種類を変える) 23
呼出音繰り返し 27
呼出音増設用スピーカー 29, 31
呼出音量 22

ら 行

リセット 36
レンズカバー 10
録画
● 自動録画 18
● 画像の自動更新 18
● 手動録画 19
録画開始時間 27
録画日時 21
録画日時表示 27
録画番号 21

わ 行

ワイド画面 16, 24
ワイド/ズーム 16

さくいん

■本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。

■This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

■別売品は31ページをご覧ください。

愛情点検	長年ご使用のテレビドアホンの点検を！	ご使用中止
	<p>こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 電源を入れても動かないことがある。 ● こげくさい臭いや異常な音、振動がする。 ● 電源プラグやコードが熱を持っている。 ● 日付・時刻の表示が大幅にくるうことがある。 ● その他の異常や故障がある。 	<p>事故防止のため、電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検ご相談ください。</p>

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

販売店名	電話()	—
------	-------	---

本機の製品情報をホームページで見ることができます。

<http://panasonic.jp/door/>

パナソニック コミュニケーションズ株式会社
コミュニケーションネットワークカンパニー

〒812-8531 福岡市博多区美野島4丁目1番62号

© Panasonic Communications Co., Ltd. 2009



SV32KL

PNQX2044ZA SV0609KS0