

# Panasonic®

保管用

保証書付き

## 取扱説明書

一般家庭用

ヘアードライヤー ナノケア

品番 EH-NA91

- お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~6ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

| 便利メモ<br>(おぼえのため、記入されると便利です) |             |
|-----------------------------|-------------|
| お買い上げ日                      | 年 月 日       |
| 品 番                         | EH-NA91     |
| 販売店名                        | 電話<br>( ) - |

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。  
(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。




実行しなければならない内容です。



## 警告

● 使用後は必ず電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。抜かないと火災や発火の原因となります。



● 定格15A以上のコンセントを単独で使用する。


単独で使用しないと火災や感電の原因となります。



必ず守る

● お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。

守らないと感電の原因となります。



● 必ず交流100Vで使用する。  
(日本国内専用)

守らないと火災や感電・やけどの原因となります。




必ず守る

## 警告

● 電源プラグは、根元まで確実に差し込む。守らないと火災や感電・やけどの原因となります。



必ず守る

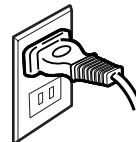


● スイッチをいれたまま、その場を離れない。

火災の原因となります。



禁止

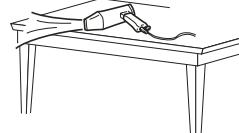

● 風が出ないまたは時々止まるときは使用しない。

火災・やけどの原因となります。



禁止



● 本体内部が真っ赤になり煙が出たときは使用しない。

火災・やけどの原因となります。



禁止



● 温風で運転中、吹出口に火花が見える場合は使用を中止し、吹出口・吸入口に付着しているホコリを取り除く。守らないと火災や感電・ショート・やけどの原因となります。



必ず守る




● プラグが傷んでいたり、熱くなったりするときは使用しない。

● コンセントへの差し込みがゆるいときは、使用しない。

火災や感電・ショート・やけどの原因となります。




禁止



● 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。

感電・ショート・火災の原因となります。折れ曲がっている



へこんでいる  
被覆の傷み




禁止

● 電源コードに重いものをのせたり、はさみこんだりしない。

感電・ショート・火災の原因となります。




禁止

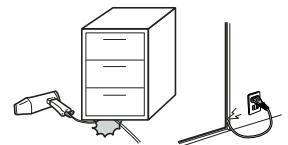

# 警告

- 吸入口や吹出口、「hanoe(ナノイー)」吹出口  
ブラチナマイナスイオン吹出口をふさいだり、  
ヘアピンなどの異物を入れない。  
火災や感電・やけど・故障の原因と  
なります。

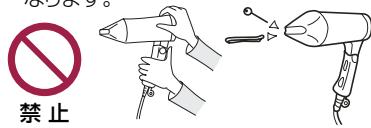

禁止

- 絶対に改造・分解・修理しない。  
発火や異常動作によるけがのおそれ  
があります。



分解禁止

- 引火性のもの（ベンジン、シンナー、  
スプレー、整髪料など）の近くで使用  
しない。  
爆発や火災の原因となります。



禁止


- 水につけない。  
感電やショート・火災の原因となります。



水場使用禁止



- 乳幼児の手の届かない所に保管し、  
使わせない。  
やけどや感電・けがの原因となります。

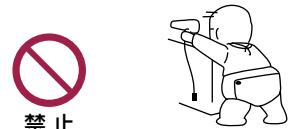

禁止


- ぬれた手で電源プラグをコンセント  
から抜き差ししない。  
● ぬれた手で使用しない。  
感電やショートの原因となります。



ぬれ手禁止



- 浴室内や湿気の多い所で使用・保管しない。  
● 水のかかりやすい所（洗面台の上など）  
に置かない。  
絶縁劣化により感電や火災の原因と  
なります。




水場使用禁止

- 収納時に電源コードを本体に  
巻きつけない。  
電源コードに負荷がかかり断線し、  
感電やショートの原因となります。



禁止

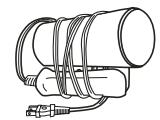

# 注意

- ねじれた電源コードをそのまま、  
収納しない。

電源コードに負荷がかかり断線し、  
感電やショートの原因となります。



禁止



- 本体やハンドルが異常に熱いとき、  
部分的に変形しているときは使用しない。  
火災・やけどの原因となります。




禁止

- 人の毛髪の乾燥・整髪以外の使用や  
ペットへの使用はしない。

火災・やけどの原因となります。



禁止



- 使用中または使用直後は温風の  
吹出口に直接手をふれない。  
やけどの原因となります。



接触禁止


- 乳幼児への使用はしない。  
やけどの原因となります。



禁止



- 落としたり、ぶつけたりして、  
損傷したら使用しない。  
感電や発火の原因となります。




禁止

- 電源コードを束ねたままで使用しない。  
電源コードの熱が放出されず、過熱の  
原因となります。



禁止

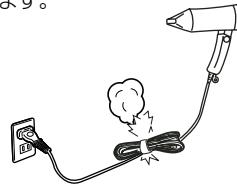

- フィルターは水洗いしない。  
火災や感電の原因となります。



禁止


# ⚠ 注意

- フィルターを取りはずしての使用は絶対にしない。

髪が吸い込まれ本体内部に絡み、取れなくなる原因になります。



禁止

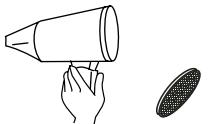

- セットノズルの向き調整時、セットノズルの高温に注意する。守らないとやけどの原因となります。



必ず守る



- ドライヤーの向きに注意し、吸入口から毛髪を10cm以上離し毛髪を近づけないようにする。守らないと髪が吸い込まれ本体内部に絡み、取れなくなる原因になります。



必ず守る




- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜く。

守らないと火災や感電・やけどの原因やコードの断線の原因となります。



必ず守る



- ご使用時、またはハンドルを伸ばす場合には、**■**部に指がふれないようにハンドルを持つ。

守らないと指をけがする原因となります。



必ず守る




- ハンドルを折りたたむ場合には、**■**部に指がふれないように折りたたむ。

守らないと指をけがする原因となります。



必ず守る

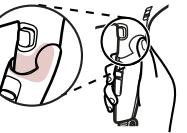

- 吹出口と毛髪は3cm以上はなす。守らないと髪がこげる原因となります。



- 吹出口と毛髪は3cm以上はなす。守らないと髪がこげる原因となります。

守らないと髪がこげる原因となります。



必ず守る

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜く。

守らないと火災や感電・やけどの原因やコードの断線の原因となります。



必ず守る



# もくじ

## 安全上のご注意 ..... 2

## 各部のなまえ ..... 8

## 風を選ぶ ..... 10

## スタイリングのポイント ..... 12

- プロー(乾燥) ..... 12
- セット ..... 13

## 使い終わったら ..... 13

- 使い終わったら ..... 13
- お手入れのしかた ..... 14~16
- 点検してください ..... 17

## お知らせ ..... 18

- こんな異常を感じたら ..... 18~19
- 定格・仕様 ..... 19

## プラチナ「nanoe(ナノイー)」とは ..... 20

- プラチナ「nanoe(ナノイー)」とは ..... 20
- プラチナ「nanoe(ナノイー)」のはたらき ..... 20
- 「nanoe(ナノイー)」チャージパネルのはたらき ..... 20
- わたしにも効果はあるの? ..... 21


## 保証とアフターサービス ..... 21

- 保証とアフターサービス ..... 21
- パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内 ..... 22


## 保証書 ..... 22

裏表紙

# 各部のなまえ

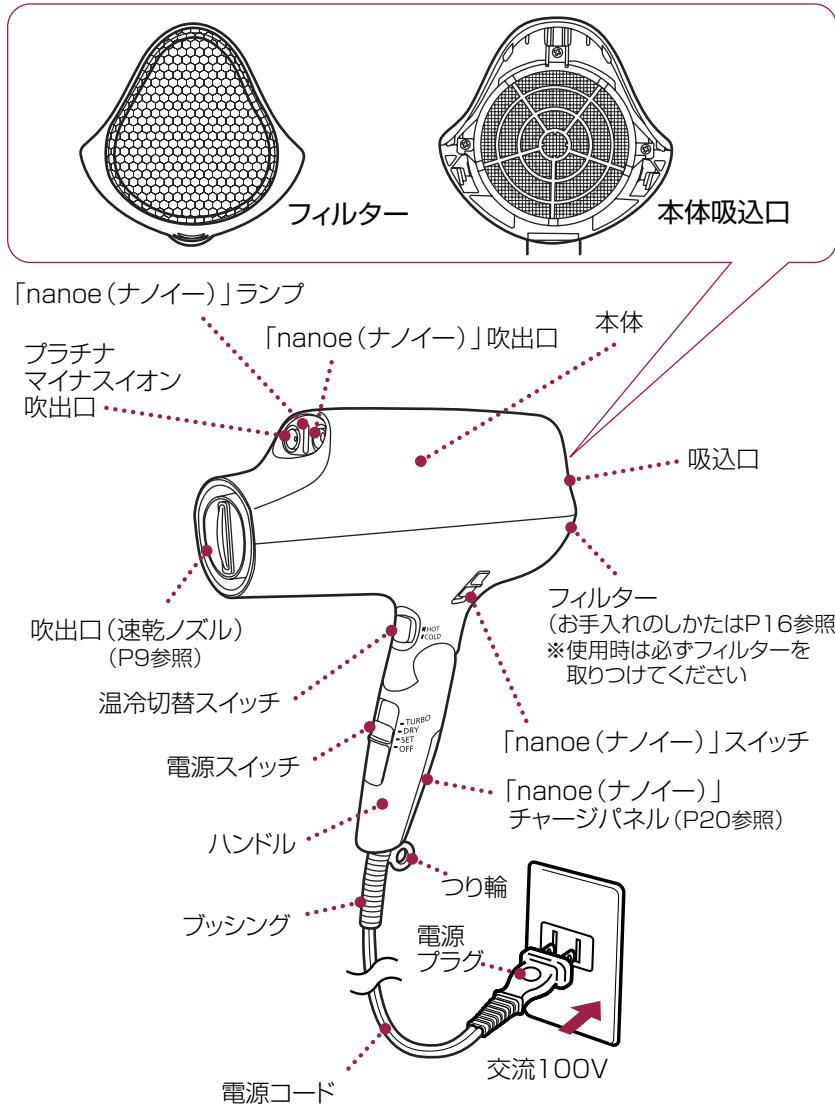


## 付属品

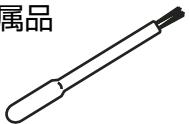

掃除ブラシ  
(使いかたはP15・16参照)



置き台  
(使いかたはP9参照)

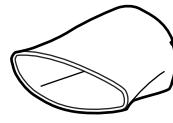


セットノズル  
(使いかたはP9・13参照)

## 速乾ノズル

濡れた毛束をほぐし、ばらつかせながら乾かすことで乾燥速度を上げます。


## セットノズルの取りつけかた・取りはずしかた

## 取りつけ

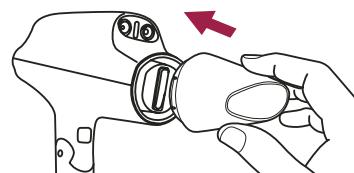


セットノズルを本体に、「カチッ」と音がするまで強く押しこんでください。

## 取りはずし

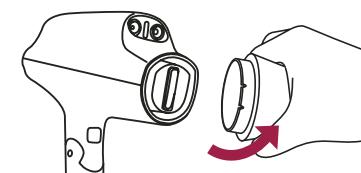

セットノズルを横にひねってはずしてください。


## 置き台の使いかた

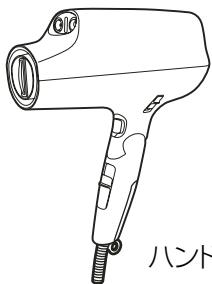

ハンドル側




ハンドル側

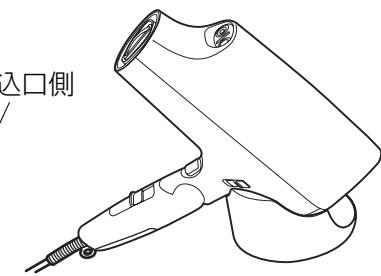

本体のハンドルを伸ばした状態で置き台の表示にしたがった向きに置いてください。また、つり輪がテーブル上にくるように置いてください。  
※置き台にのせて使用する場合、「nanoe(ナノイー)」チャージパネルの効果を得ることはできません。  
（「nanoe(ナノイー)」チャージパネルのはたらきはP20参照）

# 風を選ぶ

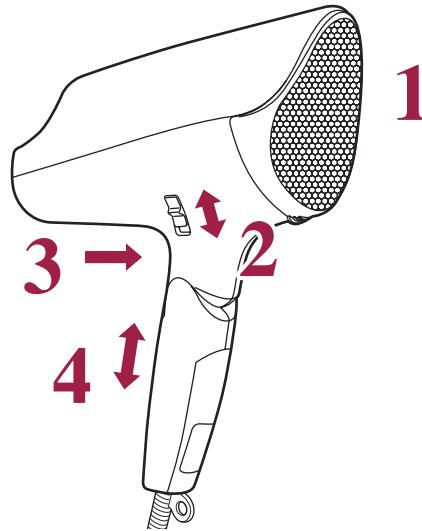

1

1 フィルターが確実に取りつけてあるか確認する。

2 プラチナ「nanoe（ナノイー）」の有無を選ぶ。  
(*Platinum「nanoe（ナノイー）」について*はP20参照)




通常是「ON」にして使用する。

- 電源スイッチで風を選ぶと  
「Platinum「nanoe（ナノイー）」」が発生し、  
「nanoe（ナノイー）」ランプが点灯します。  
髪のボリュームダウンをしたくない時は「OFF」にして  
使用する。

※使用時に「nanoe（ナノイー）」吹出口から水滴が飛び出ることがあります、  
異常ではありません。

- 「nanoe（ナノイー）」吹出口とプラチナマイナスイオン吹出口から  
「ジー」音が発生することがあります、  
「Platinum「nanoe（ナノイー）」」放出時の音であり、異常ではありません。


3 温冷切替スイッチで温風・冷風を選ぶ。

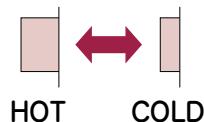

押すたびに温風(HOT)と冷風(COLD)が  
切り替わります。  
※切り替えの時は「カチッ」という音がする  
まで確実に押す。

※「HOT」時は、温冷ツインフローにより、  
温風のまわりから冷風が出ますが異常  
ではありません。


4 電源スイッチで、風を選ぶ。

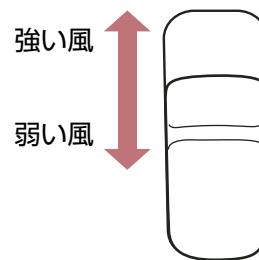

|       |                   |
|-------|-------------------|
| TURBO | 早く乾燥させたいとき        |
| DRY   | 高い風温でしっかり乾燥させたいとき |
| SET   | 弱い風で整えたいとき        |
| OFF   |                   |

## 温冷ツインフローとは…

温風のまわりから冷風が出る方式のことです。  
ドライヤーを上下左右に動かして使用すると、温風後に冷風があたり、  
毛流れを整えツヤをだします。

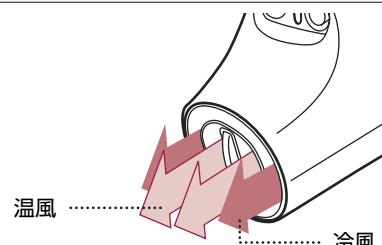

(イメージ図)

## ブロー(乾燥)

### 1 タオルなどでおおまかに水分を取る。

- 髪から水滴が落ちない程度まで。

### 2 ①温冷切替スイッチを「HOT」にし、 ②電源スイッチを「TURBO」または「DRY」にする。

※「nanoe(ナノイー)」チャージパネルを握らないと、プラチナ「nanoe(ナノイー)」が髪につきにくくなります。(P20参照)



### 3 髮全体に温風をあてる。

- 毛先のもつれはほぐしておく。(枝毛、切毛の予防)
- 髪をほぐして内側から素早く乾燥すると効果的です。

※セットノズルを使用すると風がしぼられて乾燥性能が低下します。

※吹出口と毛髪は3cm以上はなしてください。

※吸入口と毛髪は10cm以上はなしてください。

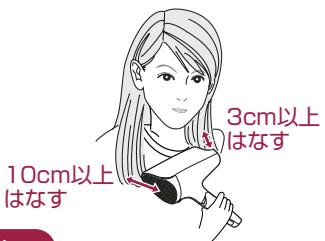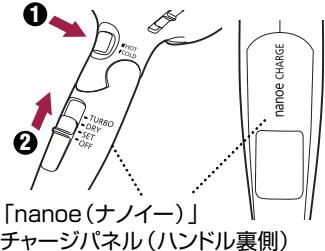

#### ワンポイントアドバイス

##### 髪の乾燥が終わる直前に

- ①電源スイッチを「OFF」にし、本体をいったん置く。
- ②ブラシで髪全体を軽く整える。手ぐしもOK。
- ③再び本体を持ち、電源スイッチで風を選んで、温風を頭頂部から毛先に向かって1分程度  
プラチナ「nanoe(ナノイー)」の風を髪にあてる。

※乾燥が終わる直前の髪にブラシや手を通すことで、髪に残っている不要なマイナスの電気を取り、

プラチナ「nanoe(ナノイー)」がつきやすくなります。

※乾かしすぎるとプラチナ「nanoe(ナノイー)」の効果が現れにくい場合があります。



## セット

### 1 水などで髪を湿らせる。

- 髪にもみこむようにつける。
- 髪の内側にもいきわたらせる。
- カールづけをしたい時はセットローションなどをつける。



### 2 温冷切替スイッチを「HOT」、電源スイッチを「SET」にし、くせづけ部分に温風をあてる。

- 「HOT」の後に「COLD」に切り替えるとよりセットが長持ちします。
- セットノズルを使用すると、風をしぼって部分的に集中してあてる事ができます。
- セットノズルは好みの向きに調整できます。
- セットノズルの取りつけかたはP9参照。



## 使い終わったら

- 使用後は必ず電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。抜かないと火災や発火の原因となります。
- 完全に冷えてから、湿気の少ない所で保管する。

# お手入れのしかた

(電源プラグをコンセントから抜いた状態で。ただし吹出口のお手入れはのぞく)


## お手入れはいつするの?

| お手入れする所          | お手入れの時期                              | お手入れ方法 |
|------------------|--------------------------------------|--------|
| 本体               | 汚れたときや整髪料などが付着したとき                   | → P14  |
| 吹出口              | 月1回以上                                | → P15  |
| 「nanoe(ナノイー)」吹出口 | 月1回程度                                | → P15  |
| フィルター            | 月1回以上<br>または温風と冷風がひんぱんに切りかわるようになったとき | → P16  |
| プラチナマイナスイオン吹出口   | 必要なし                                 | ——     |

### 本体のお手入れ

石けん水を浸してよくしぼった布でふき取る。  
アルコール、シンナー、ベンジン、除光液など  
は使わない。

故障や部品の割れ・変色などの原因になります。

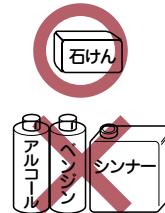

#### ワンポイントアドバイス


- 本体やハンドルに整髪料、化粧品がついたまま放置すると  
プラスチックが劣化して変色やヒビが入って故障する  
おそれがあります。




### 吹出口のお手入れ

#### ■付属の掃除ブラシを使用。

網目につまつたホコリや髪の毛など

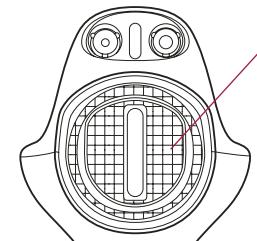

かき出すようにして取りのぞく

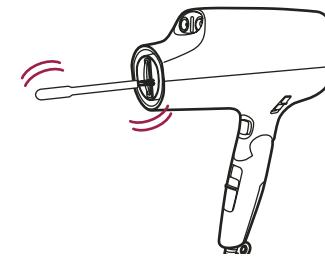

※温冷切替スイッチで冷風を選び、掃除ブラシでホコリなどをかき出しながら、風で飛ばして、取りのぞいてください。

※お手入れ時、吸入口を手などでふさがないでください。

※お手入れ後初めてご使用される時は、ホコリなどが飛び散るおそれがあるので、ご注意ください。

#### ワンポイントアドバイス

- 吹出口や吸入口フィルターが目づまりしていると温風と冷風がひんぱんに切りかわり、性能が低下すると共に内部に火花が見えます。  
(火花自体には危険はありません)


### 「nanoe(ナノイー)」吹出口のお手入れ

「nanoe(ナノイー)」の発生量を長期間維持させるためのお手入れです。  
※お手入れの時は必ず電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

#### ■市販の綿棒を使用。

付属のお掃除ブラシは使用しない。  
(細めの赤ちゃん用綿棒がおすすめ)

- 綿棒の先端を水道水で湿らせる
- nanoe(ナノイー)吹出口の奥にある針状部分の先端を5回程度、軽くこする

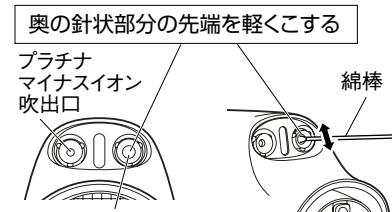


- プラチナマイナスイオン吹出口のお手入れは絶対にしない。  
(綿棒が入りにくい構造になっています)  
プラチナマイナスイオンが発生しない原因になります。


## フィルターのお手入れ

月1回以上または図1のようにホコリなどがたまってきたらフィルターを本体から取りはずして、掃除ブラシや掃除機などで取りのぞく。

※お手入れの時は電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。

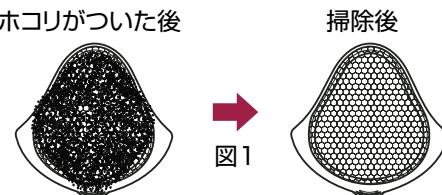


**1** フィルターの下側のつまみをひいて取りはずします。

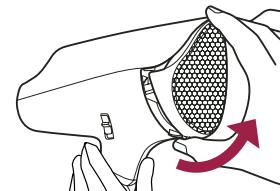

**2** フィルターや本体吸入口に付着したホコリなどを取りのぞく。


- フィルターの外側のホコリなどは、掃除機で吸いとってください。  
取りのぞけないものは、指の腹で内側の細かな網の部分を、外側の金網部分へ押し当てて、掃除ブラシでていねいにかきだしてください。
- フィルターの内側のホコリなどは、掃除ブラシでていねいにかき出してください。
- 本体吸入口に付着したホコリなどは、掃除機で吸いとるか掃除ブラシでていねいにかき出してください。

※爪で強くこすると破れるおそれがあるので、掃除ブラシをお使いください。

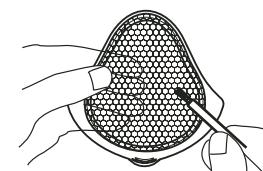

**3** フィルターの上側から確実に取りつける。

- 左右両側のフックが「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

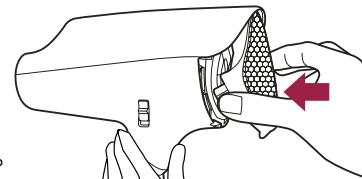

## 点検してください

下記のような異常がある場合はを!  
直ちに使用を中止してください。

お買い求めの販売店に点検修理の依頼をしてください。

**check 1** 溫風で使用中、たびたび冷風になつたり時々火花が見える。

(ただし、吸込口・吹出口のホコリを「お手入れのしかた」の要領で取りのぞいても直らない場合。)

**check 2** 溫風が異常に熱い。

(ただし吸込口をふさいでない状態で。)

**check 3** 使用中本体を動かすと、風が出たり出なかつたりする。

(ただし、吸込口・吹出口のホコリを「お手入れのしかた」の要領で取りのぞいても直らない場合。)

**check 4** 風が出ない。

(ただし吸込口をふさいでない状態で。)

**check 5** 風量が少なくなり内部が真っ赤になる。

(ただし、吸込口・吹出口のホコリを「お手入れのしかた」の要領で取りのぞいても直らない場合。)

**check 6** 使用時に異常な音や振動がある。

(ただし吸込口をふさいでない状態で。)

**check 7** こげくさい臭いがする。

(ただし、吸込口・吹出口のホコリを「お手入れのしかた」の要領で取りのぞいても直らない場合。)

**check 8** 本体が部分的に変形している。

(ただし吸込口をふさいでない状態で。)

**check 9** 本体が異常に熱い。

(ただし吸込口をふさいでない状態で。)

**check 10** プラグや電源コードの一部が異常に熱い。

(ただし吸込口をふさいでない状態で。)

# こんな異常を感じたら

| 症 状  | 考えられる原因  | 処 置   | 処置後なお異常がある  |
|--|--|---|-------------|
| ●温風で運転中、たびたび冷風になったり、時々火花が見える。<br>※(サーモスイッチが動作しています。)<br>*(火花自体には危険はありません。) | ▶ 吸入口・吹出口にホコリが付着している。<br>吸入口を毛髪や手などでふさいでいる。            | ▶ 電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いて付着しているホコリを取りのぞく。<br>【P15~16参照】 | ▶ ただちに使用を中止 |
| ●温風が異常に熱い。   | ▶ コンセントの差し込みがゆるい。                                      | ▶ 吸入口をふさがないようにする。   |             |
| ●電源プラグが異常に熱い。  | ▶ 電極(針状部分)の汚れによる異常です。                                  | ▶ ゆるくないコンセントを使用する。  |             |
| ●「nanoe(ナノイー)」吹出口の中で火花が発生する。   | ▶ 電源コードが断線しかけている。                                      | ▶ 「nanoe(ナノイー)」吹出口の掃除をする。<br>【P15参照】                            |             |
| ●「nanoe(ナノイー)」吹出口の中で音がする(パチパチ音)。   | ▶ 電源コードが断線している。  |   |             |
| ●ブッシングや電源コードの一部が異常に熱い。   |  |   |             |
| ●使用中本体を動かすと、風が出たり出なかったりする。   |  |   |             |
| ●風が出ない。(温風・冷風)   |  |   |             |
| ●風が出なくなり内部が真っ赤になる。<br>*(温度ヒューズ動作時に煙が出る場合があります。)                            |  |   |             |
| ●使用時に異常な音や振動がある。   |  |   |             |
| ●本体やハンドルが異常に熱い。  |  |   |             |
| ●本体やハンドルが部分的に変形している。   |  |   |             |
| ●こげくさい臭いがする。   |  |   |             |
| ●特有の臭いがする。   | ▶ 微量のオゾンが発生しているため人体に害はありません。                           |   |             |
| ●「nanoe(ナノイー)」吹出口から水滴が飛ぶ。  | ▶ 「nanoe(ナノイー)」発生時にまれに出る水滴であり、異常ではありません。<br>【P10・20参照】 |   |             |

※…サーモスイッチ、温度ヒューズは保護装置です。

●お願い●

この様な場合、事故防止のため必ず販売店に点検修理を依頼してください。



●絶対に改造・分解・修理しない。

発火や異常動作によるけがのおそれがあります。

## 定格・仕様

|      |                       |          |                                |
|------|-----------------------|----------|--------------------------------|
| 電 源  | AC100V 50/60Hz        | 温風温度     | 125°C(DRY・室温30°Cの時)            |
| 消費電力 | 1200W(TURBO時)         | 電源コードの長さ | 1.7m                           |
| 風 量  | 1.3m³/min<br>(TURBO時) | 質量(重量)   | 本体 約580g(セットノズル無し)<br>置き台 約47g |

## プラチナ「nanoe(ナノイー)」とは

プラチナマイナスイオンとの高機能「nanoe(ナノイー)」です。

◆プラチナマイナスイオンとは、プラチナ針から発生されるマイナスイオンで、目には見えません。


◆「nanoe(ナノイー)」とは、電圧をかけられた水が分裂してできた、電気を帯びた微細な水です。

直径はスチームの約1/100で目に見えません。

空気中の水分を集めて「nanoe(ナノイー)」を発生させているため、使用環境により「nanoe(ナノイー)」が発生しない場合があります。


(低温・低湿度のときは空気中の水分を集めにくくなるため)  
この時は、マイナスイオンが発生します。

(プラチナ「nanoe(ナノイー)」・マイナスイオンの発生方式:高圧放電式)

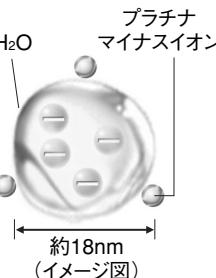

## プラチナ「nanoe(ナノイー)」のはたらき

一般に髪はプラスに帯電しやすい性質を持っています。そこに、マイナスの電気を帯びたプラチナ「nanoe(ナノイー)」が引きつけられ、髪に水分を浸透させます。さらに髪を弱酸性にし、キューティクルを引き締め、強くしなやかな髪を保ちます。また、紫外線によって影響を受けやすい髪をケアします。

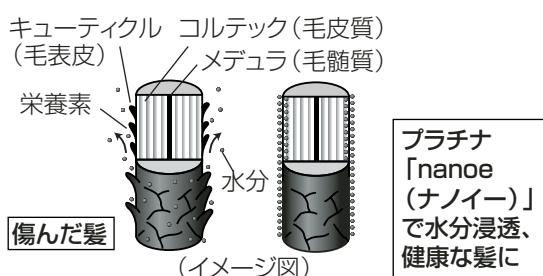


## 「nanoe(ナノイー)」チャージパネルのはたらき

プラチナ「nanoe(ナノイー)」をあて続けると髪はマイナスになります。するとプラチナ「nanoe(ナノイー)」と髪のマイナスが反発しあい、次第にプラチナ「nanoe(ナノイー)」は髪につきにくくなります。

「nanoe(ナノイー)」チャージパネルをハンドルと共に握るだけで、この髪にたまつたマイナスの電気を逃がします。よってプラチナ「nanoe(ナノイー)」が髪に浸透し続け、水分を補給し、毛先までしっかりと潤います。

※付属の置き台にのせて使用する場合、


「nanoe(ナノイー)」チャージパネルの効果を得ることはできません。

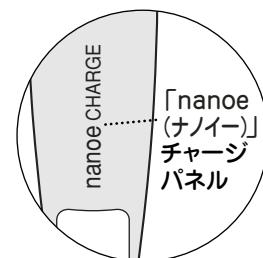

## わたしにも効果はあるの?

次の人にプラチナ「nanoe(ナノイー)」の効果が現れにくい場合があります。

- 縮毛の人
- くせ毛のきつい人
- 髪質がサラサラでおさまりがいい人
- 縮毛矯正パーマをかけて3~4ヶ月までの人
- 髪の短い人

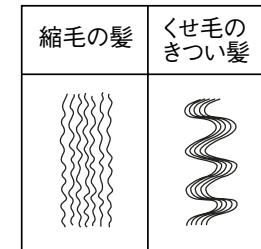

## 保証とアフターサービス

(よくお読みください)

### 修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…  
まず、お買い上げの販売店へ  
お申し付けください

### 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談センター」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

### ■保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。

よくお読みのあと、保管してください。

**保証期間:お買い上げ日から本体1年間**  
(ただし、付属品は保証の対象外です)

### ■補修用性能部品の保有期間 [5年]

当社は、このヘアードライヤー「ナノケア」の補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。

(注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ご連絡いただきたい内容

|     |                |        |           |   |   |
|-----|----------------|--------|-----------|---|---|
| 製品名 | ヘアードライヤー「ナノケア」 | お買い上げ日 | 年         | 月 | 日 |
| 品番  | EH-NA91        | 故障の状況  | できるだけ具体的に |   |   |

## パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

### 修理・部品などのご相談は

#### 修理ご相談センター

ナビダイヤル ハイ 365日  
(全国共通番号) 0570-081-365

全国どこからでも市内通話料金でご利用  
いただけます。  
365日／受付9時～20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へ  
おかげください。

大阪 ☎ 06-6906-1090  
〒571-8686 大阪府門真市門真1048  
パナソニック電工テクノサービス(株)  
札幌 ☎ 011-261-6401  
名古屋 ☎ 052-551-7900  
東京 ☎ 03-5392-7190  
福岡 ☎ 092-622-0531

ご注意  
・印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。 0811  
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、  
ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。  
また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。  
なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

### 愛情点検

### 長年ご使用のヘアードライヤー ナノケアの点検を！



こんな  
症状はあり  
ませんか？  
●風が異常に熱い。  
●時々止まったり、  
電源コードや電源プラグが  
異常に熱い。  
●本体が変形していたり、  
コゲくさい臭いがする。

→  
ご使用  
中止  
故障や事故の  
防止のため、  
必ず販売店に  
点検をご依頼  
ください。

### 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先是、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取扱場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ) 本書のご提示がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
(チ) 持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口などに送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

### 修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部  
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

# Panasonic

持込修理

## ヘアードライヤー ナノケア 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

|                  |  |   |   |
|------------------|--|---|---|
| 品 番              | EH-NA91                                |   |   |
| 保証期間             | お買い上げ日から <b>本体 1年間</b><br>(ただし、付属品は除く) |   |   |
| ※<br>お買い上げ日      | 年                                      | 月 | 日 |
| ※<br>お客様         | ご住所                                    |   |   |
|                  | お名前 <b>様</b>                           |   |   |
|                  | 電話 ( ) -                               |   |   |
| ※<br>販<br>売<br>店 | 住所・販売店名                                |   |   |
|                  | 電話 ( ) -                               |   |   |

パナソニック株式会社  
製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部  
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL 0749(26)7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

〈キリトリ線〉