


Panasonic®

取扱説明書

住宅用照明器具（ペンダント）

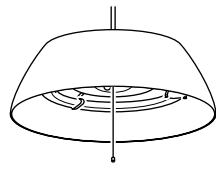

保管用

保証書別添付

施工説明付き

品番 HF7140EP(透明・一部つや消し)
HF7141EP(乳白)

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1~2ページ）を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った使いかたをしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。

お守りいだだく内容の種類を、次の図記号で
説明しています。（下記は図記号の一例です。）

警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。

注意

「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。


実行しなければならない内容です。

警告

天井

次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれが
あります。

- 補強のない薄い場所
(ベニヤ板や石こう)
(ボードなど)
- 傾斜した場所

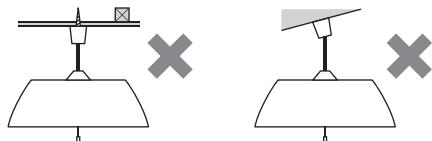

この器具は水平天井面吊り下げ専用です。

配線器具

次のような配線器具
(ローゼット・引掛シーリング)には
取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。


- がたついたり、
破損しているもの
- 斜めに取り付け
られたもの



販売店、工事店に交換を依頼してください。
(交換には資格が必要です。)

壁スイッチ

調光機能が付いた壁スイッチの場合は、
一般の入切用スイッチに交換する
火災のおそれがあります。

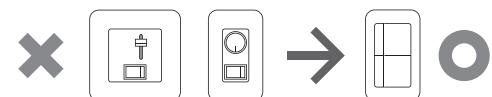

販売店、工事店に交換を依頼してください。
(交換には資格が必要です。)

その他



分解禁止

器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれが
あります。



禁止

スイッチツマミ、ボールチェーンなどに
無理な力をかけない
火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。
ボールチェーンにぶらさがったりしないで
ください。



必ず守る

交流 100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電の
おそれがあります。

異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店
またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）に
ご相談ください。

⚠ 注意



必ず守る

照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、
外観に異常がなくても
内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けると
まれに火災、感電、落下などに
至る場合があります。

年に1回は「安全チェックシート」
(保証書内在中)に基づき自主点検
してください。

付属の梱包材は取り除いて使用する
そのまま使用すると、火災の原因となる
ことがあります。



接触禁止

点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない
やけどの原因となることがあります。

お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプや
その周辺が冷めてから行ってください。



水ぬれ禁止

浴室など湿気の多い場所や
屋外で使用しない

火災、感電の原因となることがあります。
この器具は防湿、防雨型ではありません。




禁止

温度の高くなるものを器具の真下に置かない
火災の原因となることがあります。

器具の真下にストーブなどを置かないでください。

各部のなまえ

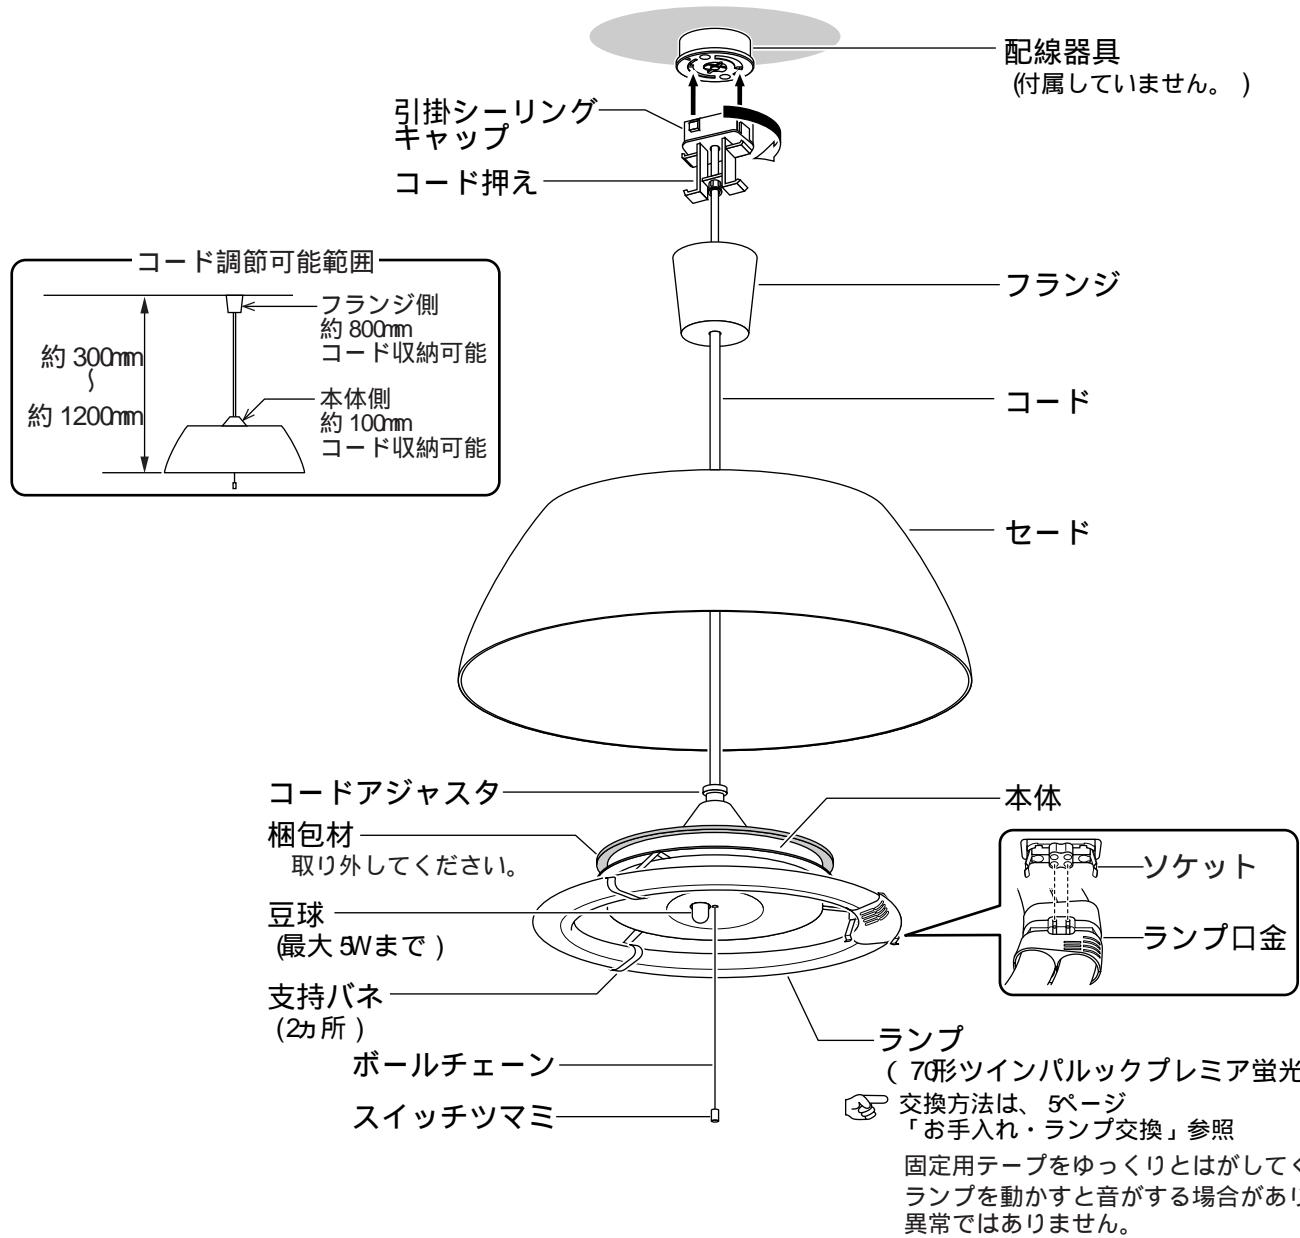

照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

1 天井についている配線器具を確認する

天井に下図のような配線器具が付いている場合、取り付けできます。



丸型フル引掛けシーリング

フル引掛けローゼット

角型引掛けシーリング

丸型引掛けシーリング

引掛け埋込ローゼット

引掛け埋込ローゼット (ハンガーなし)


上記以外の配線器具の場合、配線器具が設置されていない場合、取り付けできません。

販売店、工事店に配線器具の取り替え、取り付けをご依頼ください。
工事には資格が必要です。

2 コードの長さを調節する

- お買い上げ時は、コード長さが最長になっています。
取り付け高さの目安を参考に長さを調節してください。

取り付け高さの目安
(天井高さ 2.4mの場合)

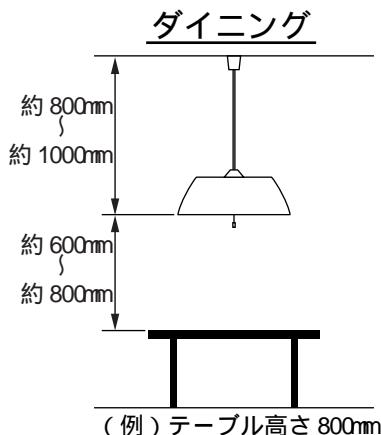


余ったコードをコード押えに巻き付ける

- コード長さは約 800mm 調節可能です。
コードをさらに短くしたい場合は、
 4ページ 手順 6 を参照してください。


コード押えの各部のなまえ



コードアジャスターを押し上げ、
余ったコードを引き出す

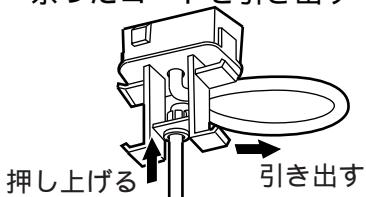

余ったコードを巻き付け部に
巻き付ける

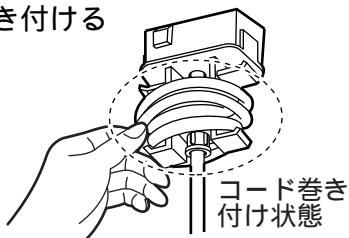


コードの最終部を
引掛け部に引掛ける



- 800mm超えて巻き付けると、
器具の取り付けができません。

コードを長くする場合

- コードアジャスターを押し上げながら
コードを引き出す
- コードアジャスターの押し上げが不十分な
場合、コードを引き出すことができません。
余ったコードは上記の手順 ~ を
参照しコード押えに巻き付ける

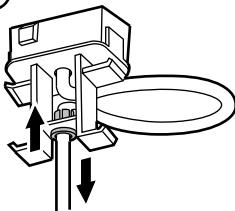


確認

- 巻き付けたコードが
フランジ内に収まる
ことを確認する。


3 本体にセードをのせる

引掛シーリングキャップとフランジを
セードの穴に通す

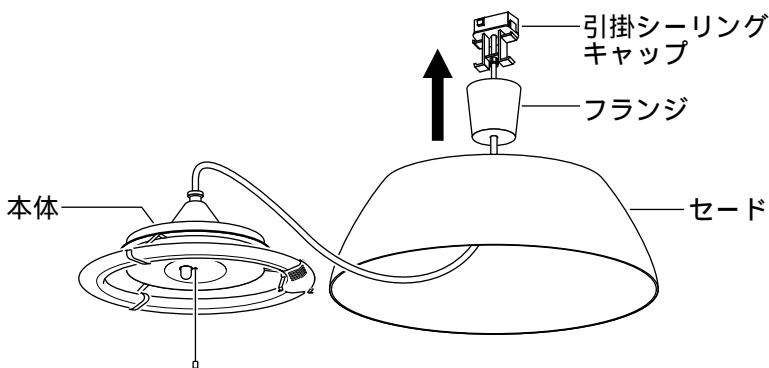

4 配線器具に引掛けシーリングキャップを接続する


- 取り付けの前に引掛けシーリングキャップをフランジ内から引き出してください。

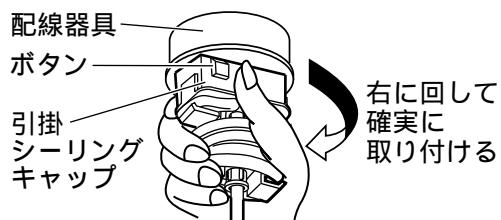


確認

- 取り付け後、ボタンを押さずに左に回して、外れないことを確認する。

取り外しかた
ボタンを押しながら
左に回す
ボタン

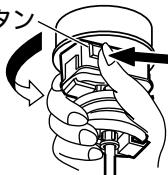

5 フランジを天井面に押し上げる

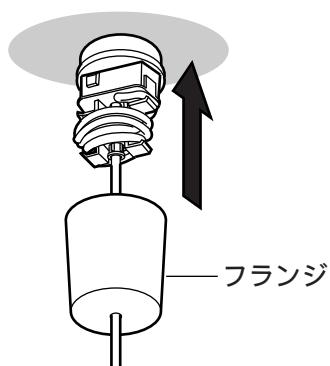


コードをさらに短くしたい場合は、 下記手順 6 にお進みください

6 コードの長さをさらに調節する


- 器具取り付け後、コードをさらに短くしたい場合、本体にコードを収納することができます。
- 本体でのコード長さは約 100mm 調節可能です。

短くする場合

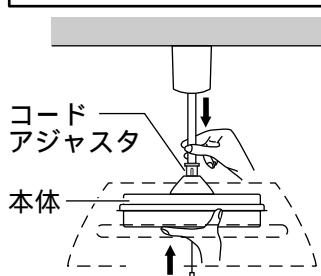

本体を持ち上げながら
コードを押し込む
調節後、コードアジャスタを引き上げて
コードを固定する。

長くする場合

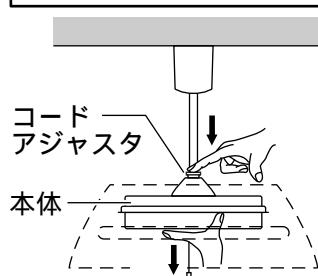


コードアジャスタを押さえながら
本体を引き下げる
調節後、コードアジャスタを引き上げて
コードを固定する。

器具の傾き調整について


電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

コードアジャスタが傾いていると、器具の傾きの原因になります。
コードアジャスタをつまんで屈曲させ、まっすぐになるように調節してください。

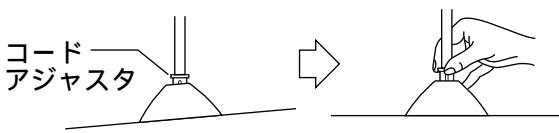

コードを最後まで引き上げると、コードアジャスタが傾きやすくなります。
コードを少し押し込んで、まっすぐになるようにコードアジャスタを引き上げてください。


セードが片寄っていると傾きやすくなります。
セードをずらして傾きを調節してください。

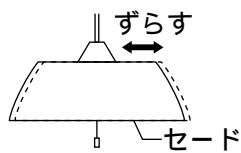

あかりをつける・消す

(ボールチェーンによる操作)

ボールチェーンを引くたびに、点灯状態が下図のように切り替わります。

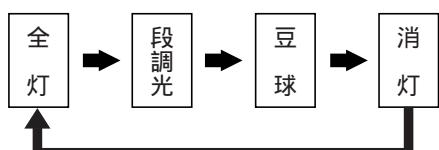

メモ

- 段調光状態のまま壁スイッチで消灯後、再び点灯させると、いったん全灯になった後、段調光状態となります。
- 段調光は約 60% の明るさです。

お手入れ・ランプ交換

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

明るく安全に使用していただくため、定期的に(毎月に1回程度)に清掃してください。

確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

ランプの明るさが低下したり、点滅をくり返したりするようになると寿命です。
ランプを交換してください。

パナソニック製ツインパルック
プレミア蛍光灯をお買い求めください。種類が同じで光色の異なるランプも使用できます。




ランプの交換方法

古いランプを取り外す

- ランプ口金側を外す
- 支持バネ側を外す

新しいランプを取り付ける

- 支持バネ側をはめる
- ランプ口金を確実にソケットに差し込む

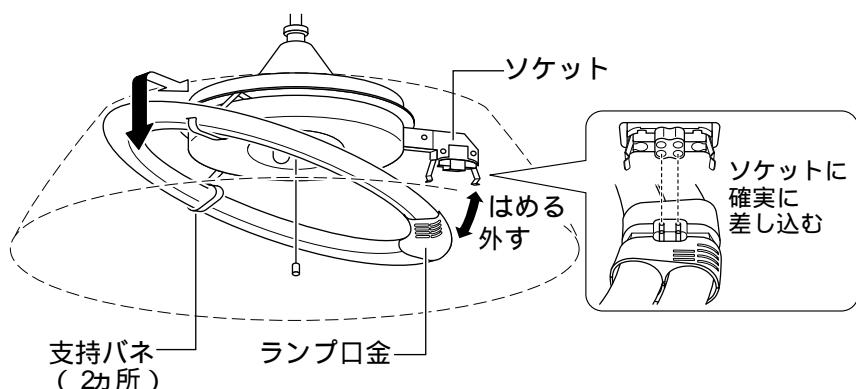

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

【器具自体の留意点】

点灯中や消灯直後、プラスチック伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。

周囲の温度が低いと、蛍光灯が明るくなるまで時間がかかるたり、温まるまでちらつくことがあります。

【周囲の影響】

器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。

近すぎる場所にあるリモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなることがあります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50/60Hz共用	66W	70形ツインパルックプレミア蛍光灯 クール色

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は・・・
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・
修理は、「修理ご相談センター」へ!
その他は、「お客様ご相談センター」へ!

よくお読みください

保証書（別添付）

保証書は、必ず「販売店名、購入日」などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。

但し、安定器については3年間です。（ランプなどの消耗品は除きます。）

保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の
使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年

この照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打切り後
最低6年間保有しています。

注）補修用性能部品とは、機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

ご連絡いただきたい内容

製品名 品番 お買い上げ日 異常の状況（できるだけ具体的に）

保証期間中は、お買い上げ日を特定いただき、お買い上げの販売店までご持参ください。販売店が修理させていただきます。

保証期間を過ぎているときは、修理すれば使用できる製品についてでは、ご要望により修理させていただきます。

修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用です。

部品代 修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 ご依頼により技術者を派遣する費用です。

パナソニック電工株式会社 インテリア照明事業部

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2009

HF7140EP-T3A1

N0809-010809