

電子説明書(操作ガイド)を見る

本機には、電子説明書(操作ガイド)が内蔵されています。テレビ画面で使いかたや解説を読むことができます。

■トップページから見る
テレビを見ているときに **ガイド** を押す

見たい項目を選んで進む
選び **決定** を押す

■見たい情報に直接飛ぶ
例：本書や基本ガイドに“(**ガイド** 501)”の記載があるとき
ガイド **5** **10** **1** と押す **その解説ページを表示**

■操作の途中で分からなくなったとき
操作中に **ガイド** を押す **関連した説明ページを表示**

入力数字 リモコン
1 → 1 あ
2 → 2 か
3 → 3 さ
4 → 4 た
5 → 5 な
6 → 6 は
7 → 7 ま
8 → 8 や
9 → 9 ら
0 → 0 0
10 → 10 記号

電子説明書
VIERA 操作ガイド
「使いかた」を詳しく解説
「設定」を詳しく解説
「故障」を詳しく解説
「メンテナンス」を詳しく解説

電源 画面表示 入力切替
青 赤 緑 黄
番組表
決定
戻る
サブメニュー
地上 1/2
BS CS
1 あ 2 か 3 さ
4 た 5 な 6 は
7 ま 8 や 9 ら
10 0 11 記号 12 #
チャンネル
音量
元画面 消音
お好み連動 画面モード 字幕 音声切替
ガイド 2画面 左右入換 右側操作
電源 停止 一時停止 再生
ふたを開ける

■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

- 万が一「リモコンが操作できない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。
※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」にしてください。
- デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。
テレビの視聴後は、リモコンで電源を「切」にすることをおすすめします。
リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。(**ガイド** 750)

パナソニック株式会社
AVC ネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号
© Panasonic Corporation 2010

アクトビラを楽しむ

テレビの画面でインターネットが楽しめます。アクトビラのホームページから動画コンテンツなどを見ることができます。

アクトビラ **決定** を押すと、アクトビラのホームページへ(**基本ガイド** 50ページ)

エスディー

SDメモリーカードを見る

■写真を見る
SDメモリーカードの静止画を再生
例：デジタルカメラの画像
SDメモリーカード 例：写真一覧

■ビデオを再生する
MPEG-2動画再生、AVCHD動画再生
例：デジタルビデオカメラの映像
SDメモリーカード 例：SDビデオ一覧

Irシステムを使う

■Irシステムとは
Irシステムケーブル(別売品)を使ってDVDレコーダーやビデオデッキに録画予約するためのものです。

①Irシステムケーブルを接続・設置する
②映像・音声の各コードを接続する(接続の詳細は **接続ガイド** 7)
③「Irシステム設定」をする(**ガイド** 822)

※受信部の位置は機器により異なります

本機背面
Irシステムケーブルの発信部
※受信部に合わせて上か下のどちらかに設置してください。
リモコン受信部

番組表
○月○日○ch
○時○分～
○時○分
この番組をタイマー予約

■連動予約を設定
番組表
○月○日○ch
○時○分～
○時○分
この番組を連動予約

録画開始時点
時間がきたらテレビが自動で指示
電源「入」! 録画開始! 終了! 電源「切」!

録画終了時点
録画開始時点
時間がきたらテレビが自動で指示
電源「入」! 録画開始! 終了! 電源「切」!

外部入力へ
映像、音声コード
モニター出力端子から映像・音声を出力

Irシステムケーブル(別売品)

クラブパナソニック
Pana Sense
http://club.panasonic.jp/mall/sense/
携帯電話からも
お問い合わせ
いただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト
「パナセンス」でもお問い合わせいただけます。
http://p-mp.jp/cpm

3D映像を見る

付属品または別売品の3Dグラスを使って、3D映像が楽しめます。

- 3D放送やディーガで再生した3D対応のブルーレイディスクなどを、3D映像で視聴できます。
- 通常放送などの2D映像を3D映像に変換して、視聴できます。
- 3D映像の見えかたには個人差があります。

3D映像を視聴するには
① **決定** を押す。
② **3D映像** を選び、「決定」を押す。
③「3Dグラス」を選び、「使う」に切り換える
詳しくは(**ガイド** 152)

2D放送(通常映像)を3D映像で視聴するには
(左の「3D映像を視聴するには」の操作後)
① **決定** を押す。
② **3D変換** を選び、「決定」を押す。
詳しくは(**ガイド** 152)

本機に対応している3Dグラス (2010年6月現在)
TY-EW3D10W (付属品、別売品、電池式) TY-EW3D2SW* (別売品、サイズ：S)
TY-EW3D2MW* (別売品、サイズ：M) TY-EW3D2LW* (別売品、サイズ：L)
※2010年9月発売予定。充電式の3Dグラスです。

テレビを見る

取扱説明書
地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ

品番 TH-P46VT2(46V型)
TH-P42VT2(42V型)

かんたんガイド

1 放送を選ぶ
●押すと点滅します
放送切替ボタン
地上アナログ放送
地上デジタル放送
BSデジタル放送
110度CSデジタル放送(スカパー! e2)
●押すたびにCS1とCS2が切り換わります

2 チャンネルを選ぶ
●押すと放送切替ボタンが点滅します

テレビ放送の画面に戻る

ガイド **本機に内蔵された電子説明書(操作ガイド)を見る**

電源 画面表示 入力切替
青 赤 緑 黄
番組表
決定
戻る
サブメニュー
地上 1/2
BS CS
1 あ 2 か 3 さ
4 た 5 な 6 は
7 ま 8 や 9 ら
10 0 11 記号 12 #
チャンネル
音量
元画面 消音
お好み連動 画面モード 字幕 音声切替
ガイド 2画面 左右入換 右側操作
電源 停止 一時停止 再生
ふたを開ける

acTVila
real D 3D
HDMI
AVCHD

●この「かんたんガイド」は下記
の機種で共用しています。
品番 TH-P46VT2/
TH-P42VT2

●外部機器との接続は「**接続ガイド**」、
使いかたや設定などの
詳細は「**基本ガイド**」と「**電子
説明書(操作ガイド)**」をご覧
ください。

番組表を見る・録画予約する

ご準備はお済みですか？

- アンテナ線の接続 (基本ガイド28ページ)
- 録画機器などの接続 (接続ガイド1710)
- 番組表が表示されないときは… (ガイド500)

※**?**は電子説明書(操作ガイド)を示すマークです。

カラーボタン (番組表を表示中に使う)

1 **番組表**を押す

2 **放送を選ぶ**

- アナ** 地上アナログ放送
- デジ** 地上デジタル放送
- BS** BSデジタル放送
- CS** 110度CSデジタル放送 (スカパー! e2)


●押すたびにCS1とCS2が切り換わる

Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.またはその関連会社の日本国内における登録商標です。天災、システム障害その他の事由により、テレビ番組ガイド(EPG)が使用できない場合があります。当社はテレビ番組ガイド(EPG)の使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。


3 **番組を選び、「決定」を押す**




4 **録画予約を選び、「決定」を押す**

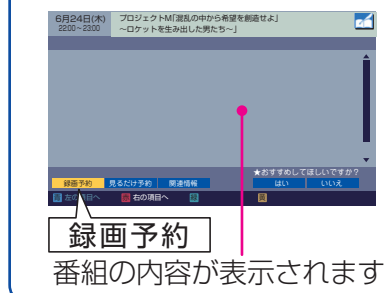

5 **予約するを選び、「決定」を押す**

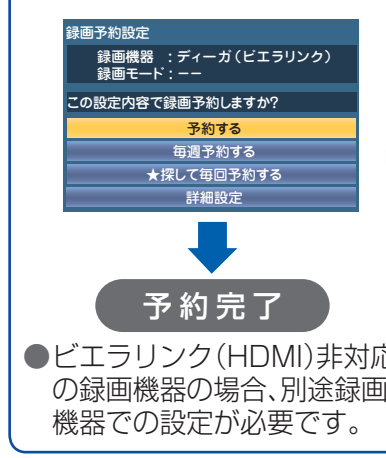

番組表の見かた (工場出荷時の表示例)

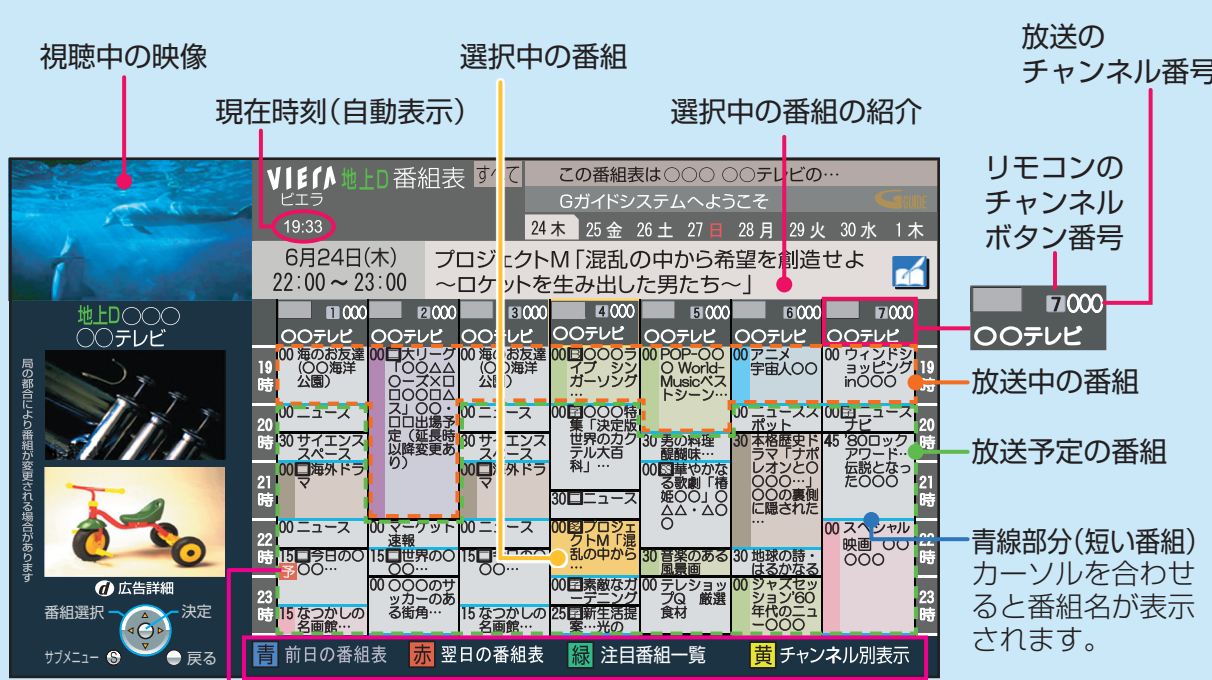

予約アイコンの見かた

- 予** 見るだけ予約済み
- 予** 探して毎回予約済み*
- 予** 録画予約済み* (時間指定予約時には表示されない場合があります)
- 予** お部屋ジャンプリンクで予約済み

※地上アナログ放送のタイマー予約やビエラリンク(HDMI)予約時には表示されません。


番組の色分け表示について

本機は番組データのジャンル情報に従って代表的な5つのジャンル(映画、スポーツ、音楽、ドラマ、アニメ/特撮)を色分け表示します。

さらに便利な機能

- 毎週予約する** 連続ドラマなど、同チャンネル・曜日・時間の番組を自動的に毎週予約します。
- ★探して毎回予約する** 放送日や時間が一定でないシリーズものの番組を自動的に探して予約します。
- 詳細設定** 設定を変更したいとき (ガイド280)

ビエラリンク(HDMI)を使う

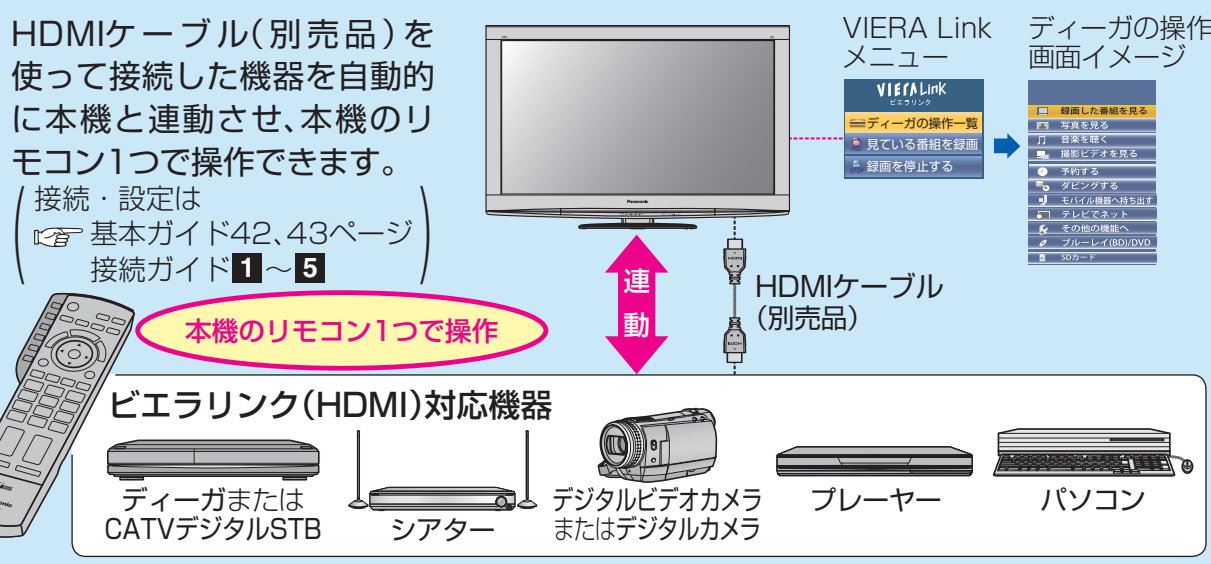

HDMIケーブル(別売品)を使って接続した機器を自動的に本機と連動させ、本機のリモコン1つで操作できます。(接続・設定は基本ガイド42、43ページ 接続ガイド1~5)

本機のリモコン1つで操作

ビエラリンク(HDMI)対応機器

- ディーガまたはCATVデジタルSTB
- シアター
- デジタルビデオカメラまたはデジタルカメラ
- プレーヤー
- パソコン

録画した番組を再生する (ガイド481)

1 **ビエラリンク**を押す


2 **ディーガの操作一覧を選び、「決定」を押す**

3 **録画した番組を見るを選び、「決定」を押す**

4 **再生したい番組を選び、「決定」を押す**

※接続するディーガによっては、画面の表示が異なる場合があります。

シアターで音声を聞く (ガイド551)

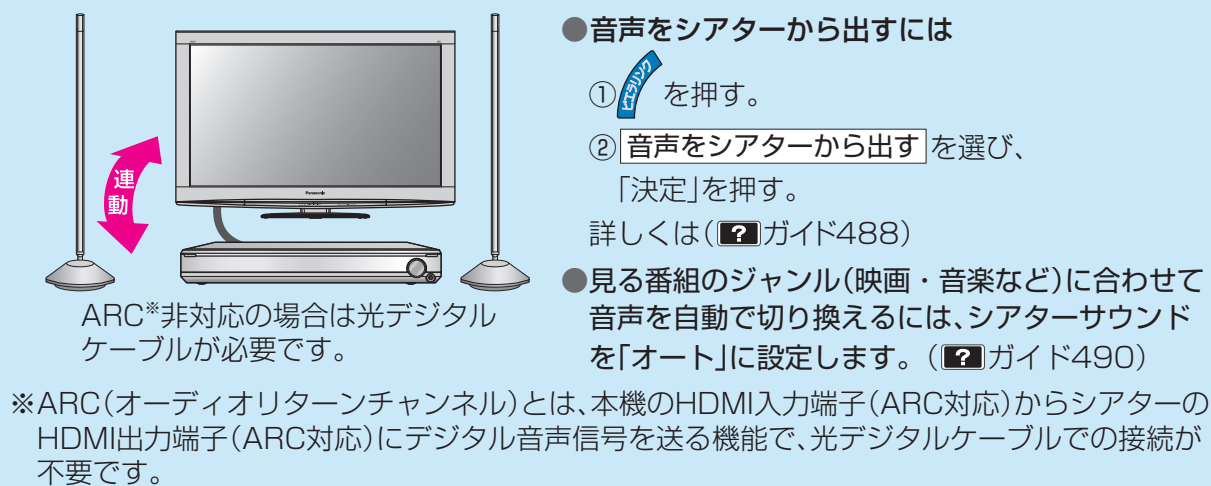

※ARC(オーディオリターンチャンネル)とは、本機のHDMI入力端子(ARC対応)からシアターのHDMI出力端子(ARC対応)にデジタル音声信号を送る機能で、光デジタルケーブルでの接続が不要です。

番組表から録画する (ガイド251)

1 **番組表**を押す ●放送を選ぶときは**アナ**/**デジ**/**BS**/**CS**を押します。

2 **録画したい番組を選び、「決定」を押す**

3 **録画予約を選び、「決定」を押す**

4 **予約するを選び、「決定」を押す**

今すぐ録画する (ガイド265)

1 **ビエラリンク**を押す

2 **見ている番組を録画を選び、「決定」を押す**

●停止する場合は、**録画を停止する**を選び、「決定」を押す。