


接続ガイド


●接続する機器側の取扱説明書も合わせてご覧ください。

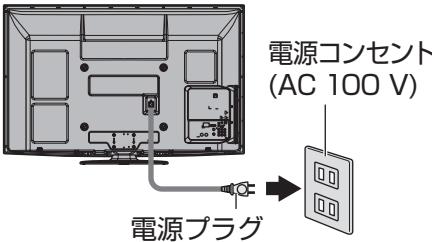

●すべての接続完了後に、電源プラグを差し込む。
([基本ガイド24ページ](#))

本書の説明イラストは、TH-P50G2を元に作成しています。

パソコン入力は、TH-P50G2/TH-P46G2/TH-P42G2のみです。

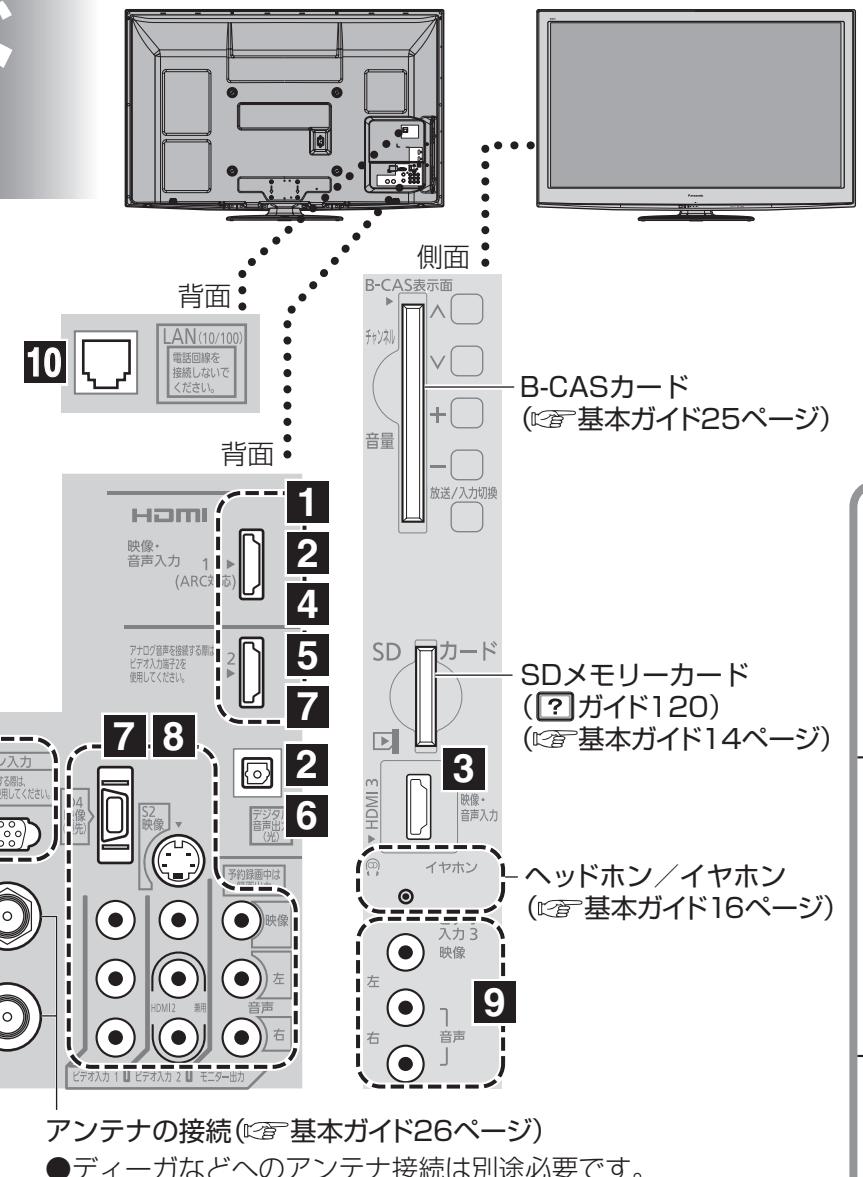

アンテナの接続([基本ガイド26ページ](#))
●ディーガなどへのアンテナ接続は別途必要です。

Panasonic®

取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョンプラズマテレビ

品番 TH-P50G2(50V型)
TH-P46G2(46V型)
TH-P42G2(42V型)
TH-P46S2(46V型)
TH-P42S2(42V型)

ビエラリンク(HDMI)対応機器

- 1 ディーガ**
- 2 シアター**
- 3 デジタルビデオカメラ・デジタルカメラ**
- 4 プレーヤー**
- 5 パソコン**

ビエラリンク(HDMI)非対応機器

- 6 オーディオ機器**
- 7 DVDレコーダーなど**
- 8 パソコン(TH-P50G2/TH-P46G2/TH-P42G2のみ)**
- 9 ビデオカメラ・デジタルカメラ**

10 ネットワーク機器


アクトビラ(インターネット)
くらし機器

TQBA0754


10 ネットワーク機器

●さらに詳しくは([基本ガイド40ページ](#))


光ファイバーケーブル

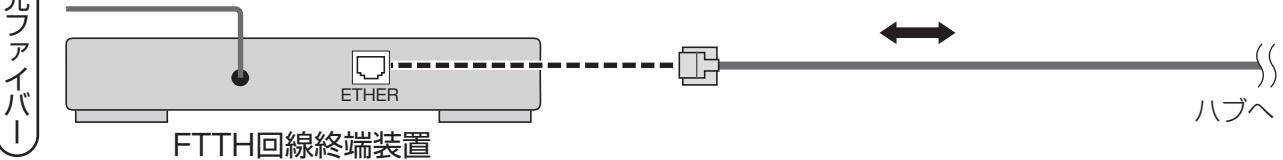

ケーブルテレビ

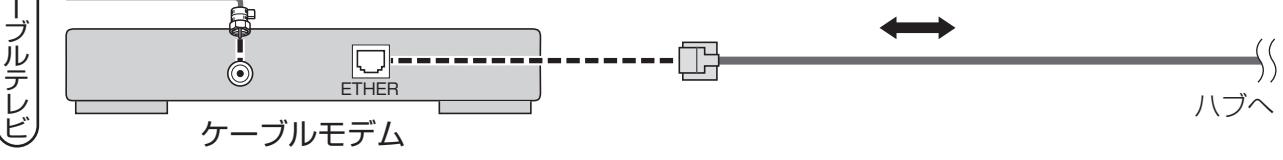


ADSL

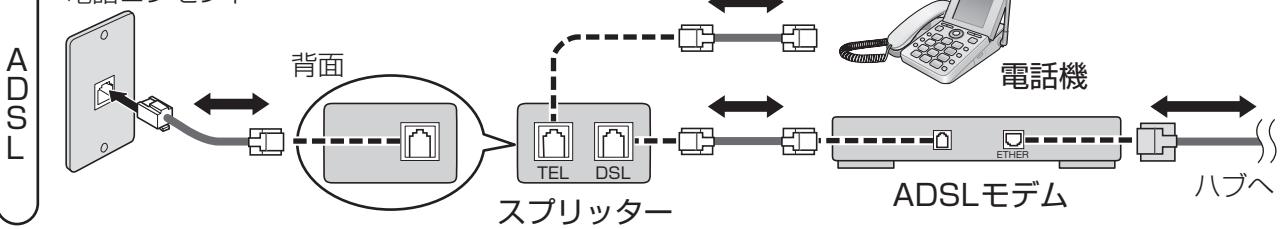

■接続後の本機の設定

●「かんたんネットワーク設定」([基本ガイド28ページ](#))

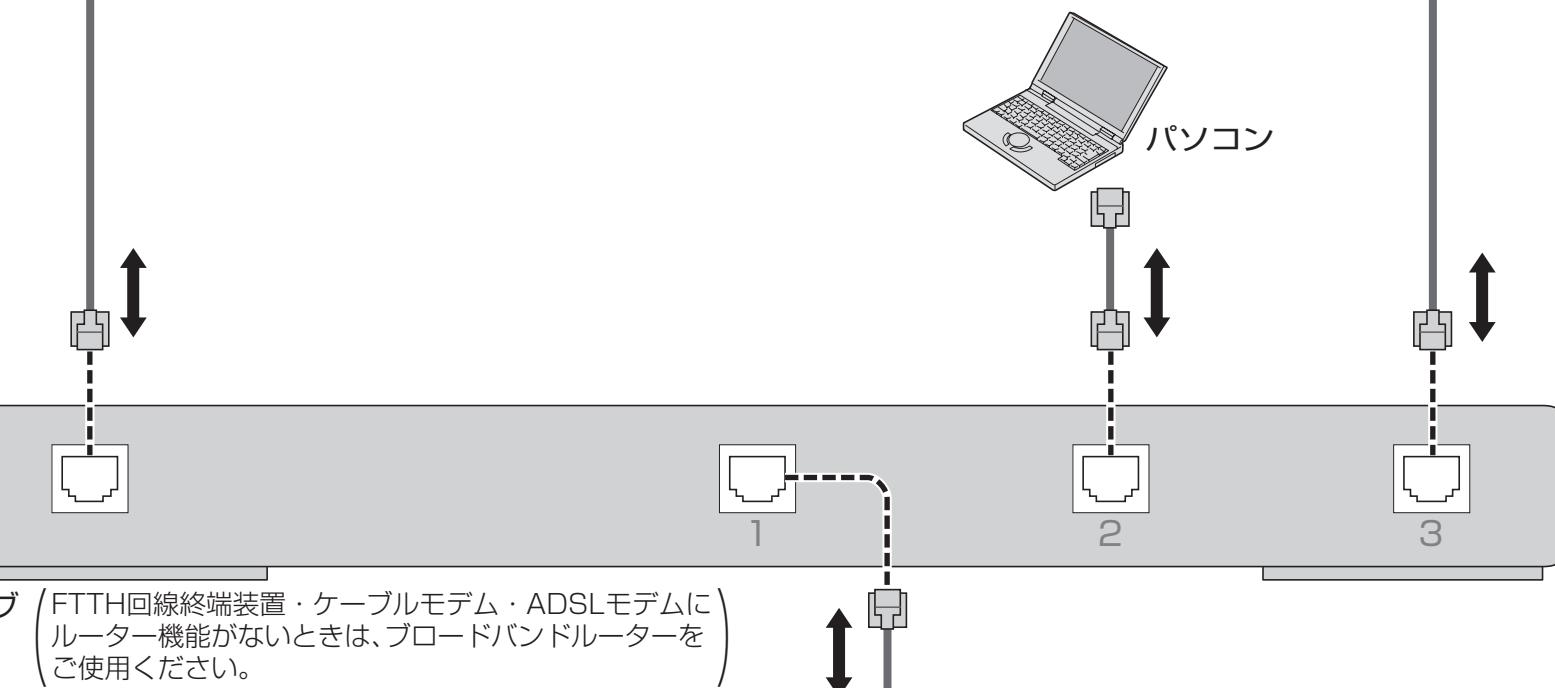

ハブ
(FTTH回線終端装置・ケーブルモードム・ADSLモードムに
ルーター機能がないときは、ブロードバンドルーターを
ご使用ください。)

くらし機器(当社製)


センサーモード
テレビドアホン



●さらに詳しくは
([基本ガイド41ページ](#))

●さらに詳しくは
([基本ガイド41ページ](#))

ドアホン用PLCアダプター

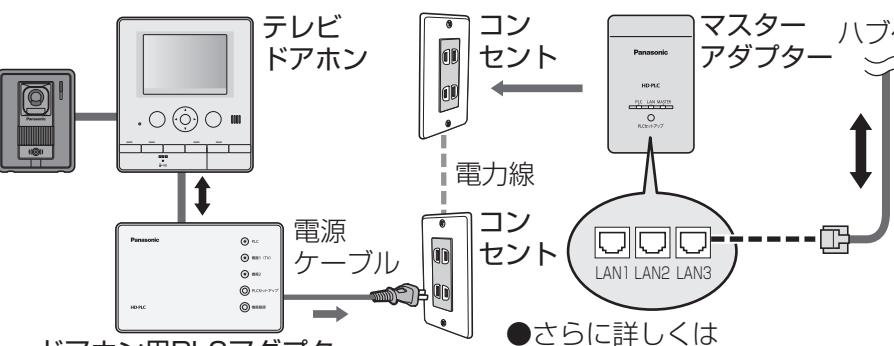


■接続後の本機の設定

●「かんたんネットワーク設定」([基本ガイド28ページ](#))

くらし機器(パナソニック電工株式会社製)

ネットアダプタ(玄関用)

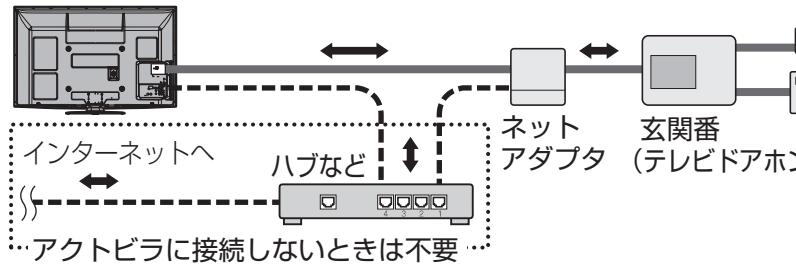

インターネットへ


ハブなど

ネットアダプタ(テレビドアホン)

玄関番(テレビドアホン)

... アクセスルーターに接続しないときは不要 ...

ライフィニティシステム

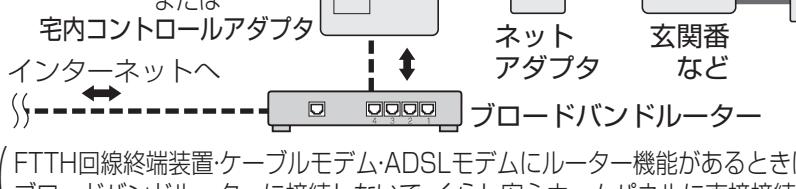

くらし安心ホームパネル
または
宅内コントロールアダプタ

インターネットへ

ハブなど

ネットアダプタ

玄関番など

ブロードバンドルーター

(FTTH回線終端装置・ケーブルモードム・ADSLモードムにルーター機能があるときは、
ブロードバンドルーターに接続しないで、くらし安心ホームパネルに直接接続)

接続ガイドの見かた

- ([基本ガイド〇〇ページ](#))…詳しい解説は、基本ガイドをご覧ください。 ●→…信号の流れを示します。
- ([ガイド〇〇〇](#))…詳しい解説は、電子説明書(操作ガイド)をご覧ください。(例)([ガイド501](#))…リモコンで **5** **10** **1** と押す。

ケーブル・コード一覧(別売品)

●パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。 [Pana Sense](#) <http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

名 称	品 番・備 考	参 照
HDMIケーブル	RP-CDHS10(1 m)・RP-CDHS15(1.5 m)・RP-CDHS20(2 m)・RP-CDHS30(3 m)など	1 2 4 5 7
HDMIミニケーブル	RP-CDHM15(1.5 m)・RP-CDHM30(3 m)	3
光デジタルケーブル	RP-CA2005(0.5 m)・RP-CA2010(1 m)	2 6
D端子映像コード	RP-CVDG15A(1.5 m)	7
D端子・ピン 映像コード	RP-CVCDG15(1.5 m) 接続機器の端子が「Y, Pb, Pr」「Y, Cb, Cr」「Y, B-Y, R-Y」などの場合にご使用ください。	
映像/音声コード	RP-CVP3G20(2 m)	7 9
S映像コード	RP-CVS0G20(2 m)	
ステレオ音声コード	RP-CAP3G20(2 m)	

パナソニック株式会社

AVCネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号


© Panasonic Corporation 2010

S1209-1010

ケーブル・コードについては「ケーブル・コード一覧(別売品)」をご覧ください。


ビエラリンク(HDMI)対応機器

1 ディーガ

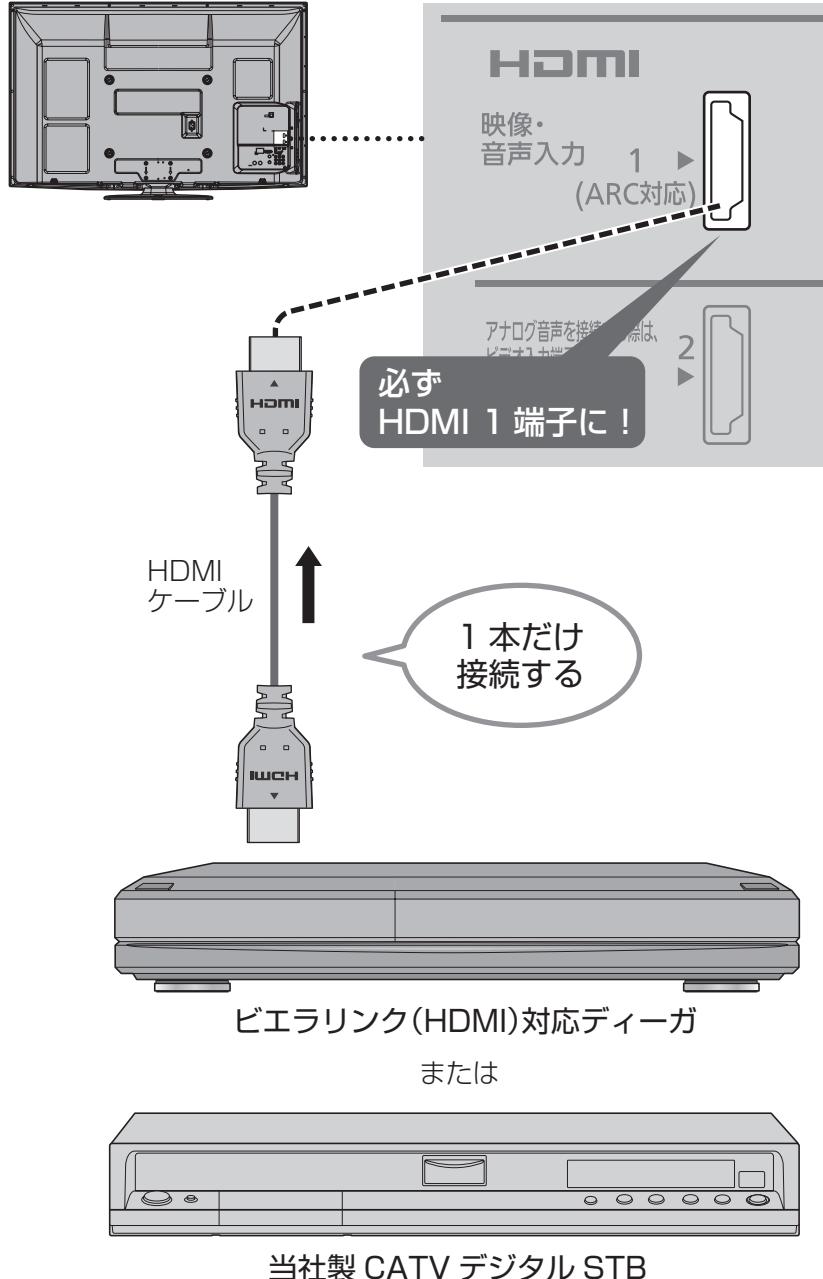


●本機で操作できるディーガ/CATVデジタルSTBは各1台です。

2 シアター

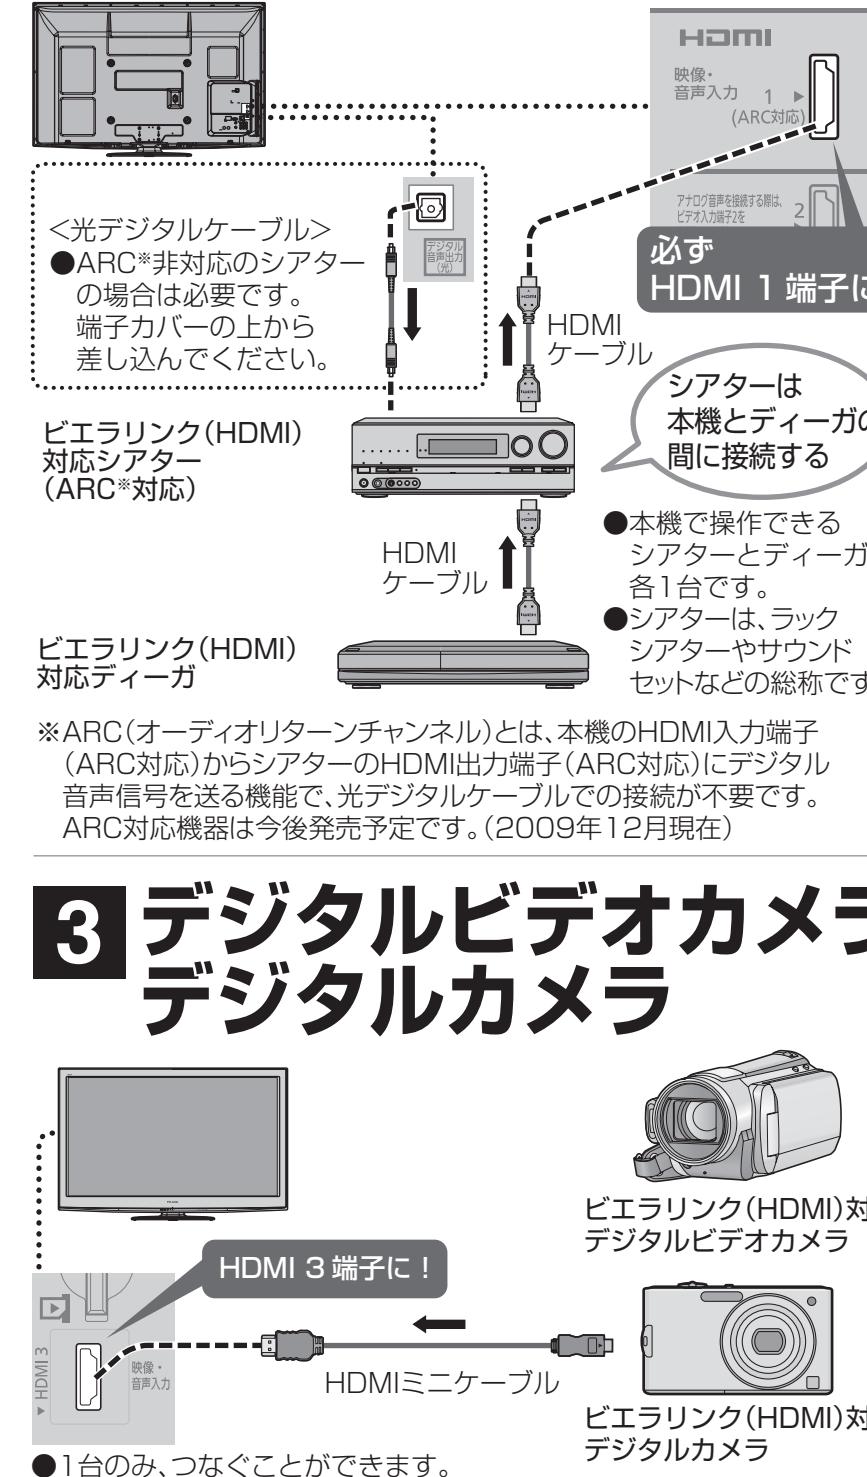


3 デジタルビデオカメラ デジタルカメラ

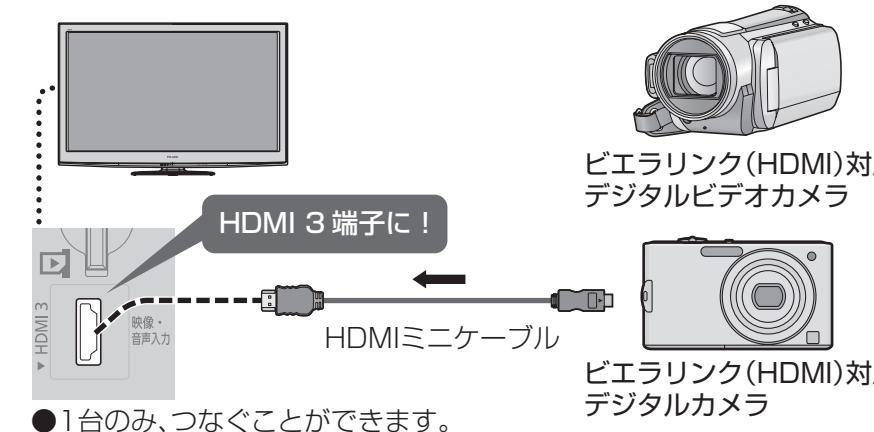

4 プレーヤー



5 パソコン

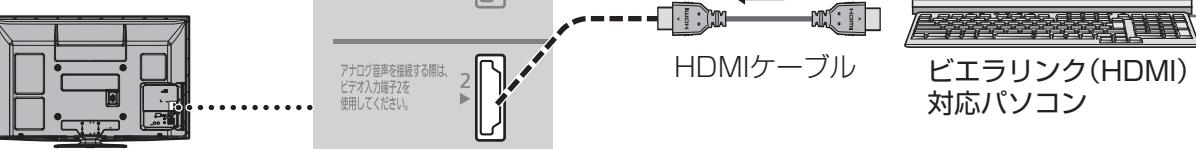


接続後の設定

1 2 3 4 5 の接続後の本機の設定(基本ガイド36ページ)


- 「ビエラリンク(HDMI)設定」の「ビエラリンク(HDMI)制御」を「する」に設定。必須 (ガイド822)
- 機器を操作したときに、連動して本機の電源を「入」にしたい場合は、「ビエラリンク(HDMI)設定」の「電源オン連動」を「する」に設定。 (ガイド822)

6 オーディオ機器 (ビエラリンク非対応)

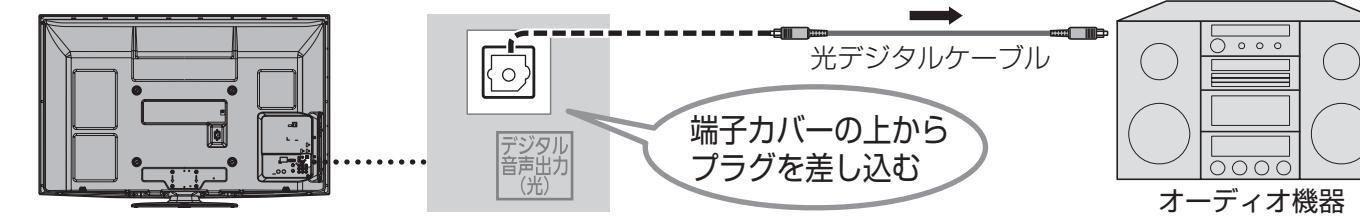


- 接続できるオーディオ機器について (基本ガイド38ページ)
- 接続後の本機の設定
●「デジタル音声出力」(ガイド823)


7 DVDレコーダーなど (ビエラリンク非対応)

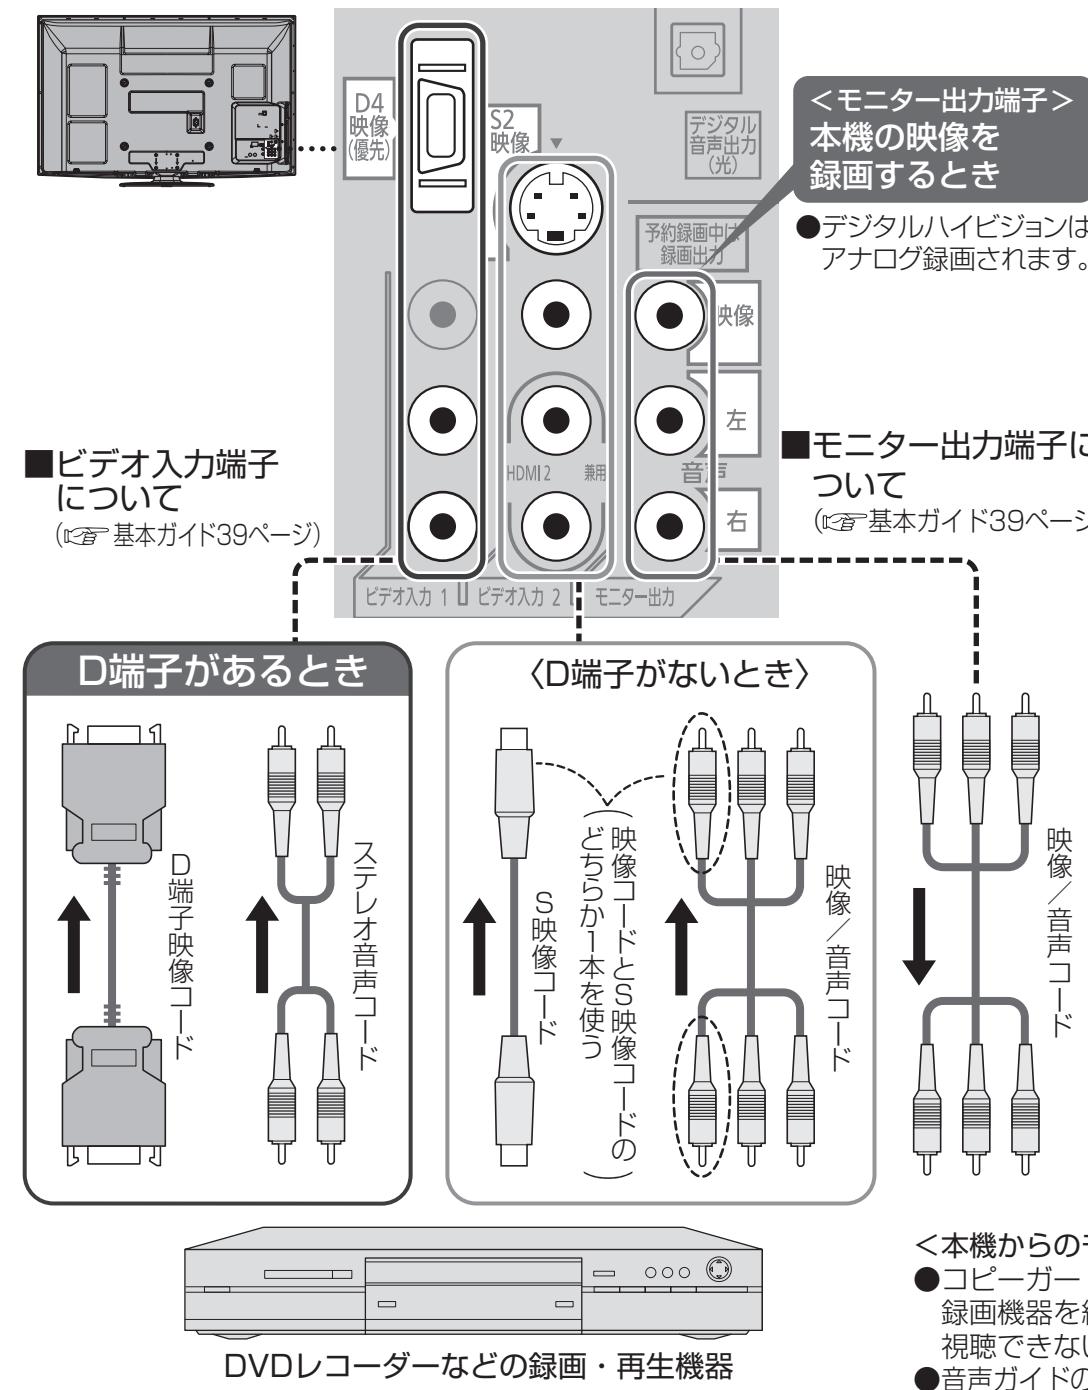

HDMI対応のとき (ビエラリンク非対応)

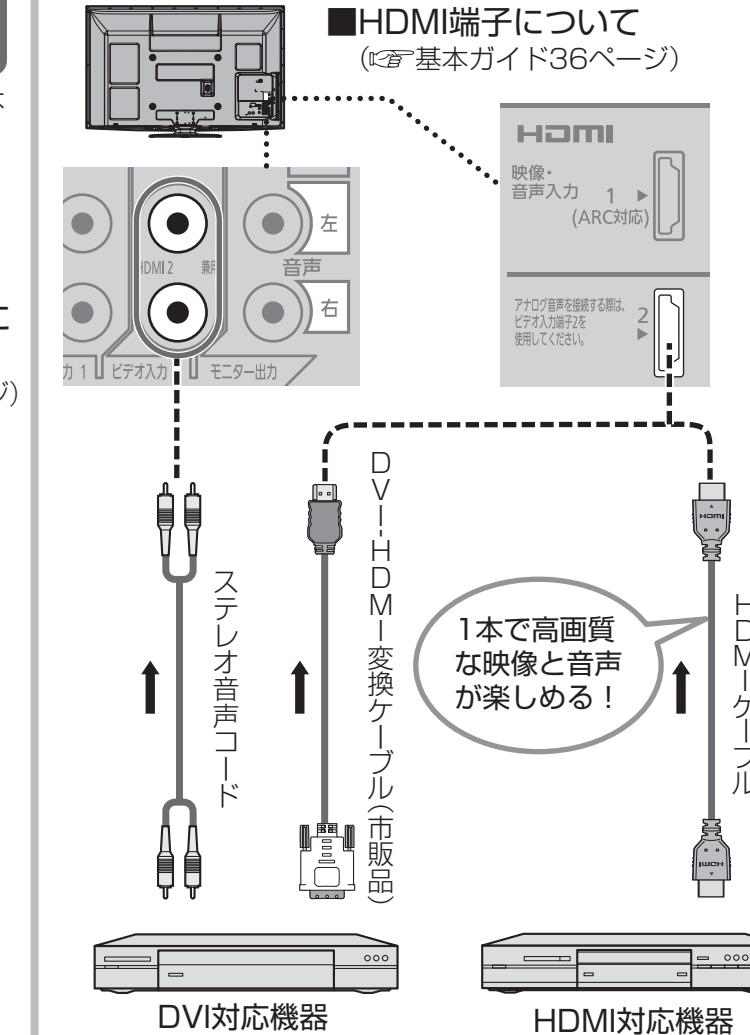


8 パソコン (TH-P50G2/TH-P46G2/TH-P42G2のみ) (ビエラリンク非対応)

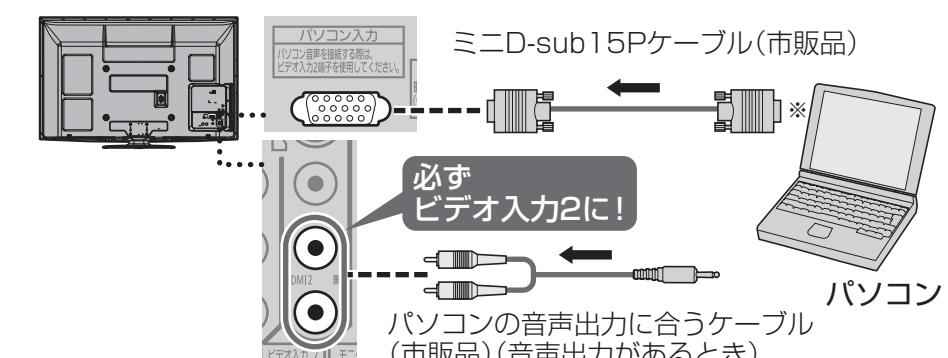

- 本機が対応しているパソコン信号について (TH-P50G2/TH-P46G2/TH-P42G2のみ : ガイド112)
- ビデオ入力2に別の機器を接続すると、別の機器の音声がでますので注意ください。
※お使いのパソコンによっては変換アダプター(市販品)が必要な場合があります。

9 ビデオカメラ・デジタルカメラ (ビエラリンク非対応)

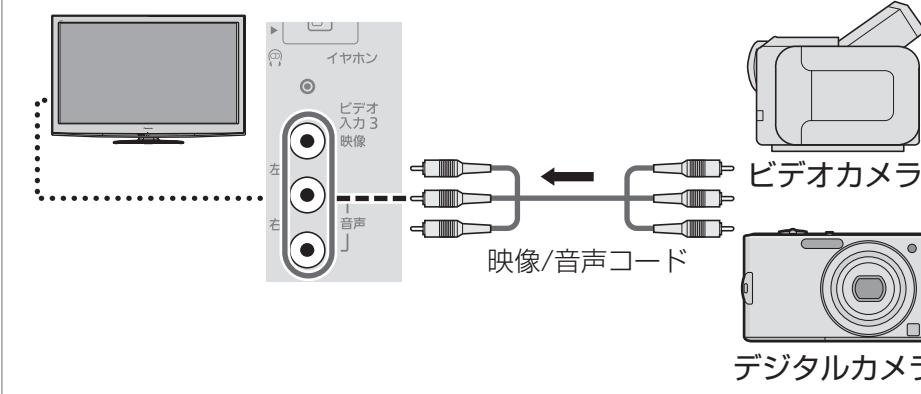

- 専用ケーブルが必要な場合があります。

接続後の設定

6 7 8 9 の接続後の本機の設定(好みで)(基本ガイド38ページ)

- リモコンの入力切換ボタンで選ぶ端子名を、機器に合わせて変えるには、「ビデオ入力表示書換」(ガイド822)
- リモコンの入力切換ボタンで選ぶとき、接続していない端子を飛ばすには、「入力自動スキップ」(ガイド823)
「IPCスキップ」(TH-P50G2/TH-P46G2/TH-P42G2のみ : ガイド823)・「HDMIスキップ」(ガイド823)