

# かんたん ガイド



このガイドでは、操作の基本をご案内しています。  
ご使用の前に、取扱説明書の  
「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、  
正しく安全にお使いください。

## ルームエアコン(家庭用)

室内ユニット品番	室外ユニット品番
CS-X220C	CU-X220C
CS-220CXR	CU-220CXR
CS-220CX	CU-220CX
CS-HX220C	CU-HX220C
CS-RX250C2	CU-RX250C2
	他

## ボタンひとつ押し、快適おまかせ運転！



季節に合わせて、運転の種類を自動で調節。  
同時に、「nanoe(ナノイー)」が肌のうるおい  
と髪のまとまり感を保ち、お部屋も除菌\*・  
脱臭します。

快適おまかせ運転を  
正しく動作させるために！

### 日時を合わせる

ご使用前に必ず、乾電池(付属品)を入れ、年・月・日・時刻を合わせる。



1 **日時** 押す

2 **もどる** **すすむ** で「年」を  
合わせ、**予約** を押す

●西暦の下2桁を合わせ。  
(例：2010年は、10)

3 「月」・「日」・「時刻」をそれぞれ、  
**2** の要領で合わせ

●時刻は、24時間表示で合わせ。  
(例：午後2時30分は、14:30)  
(例：夜の12時は、0:00)

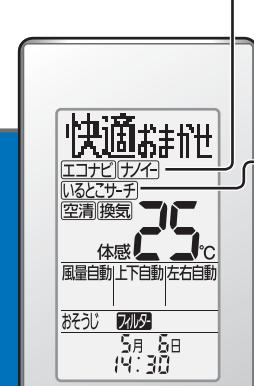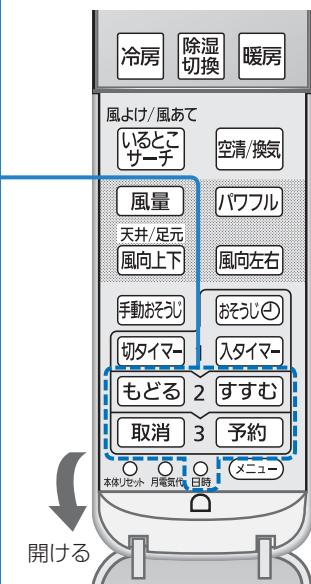

お買い上げ時には、  
日当たり具合の変化を検知して温度  
を自動調節する  
「エコナビ」、設定し  
た体感温度になる  
よう風向・風量を  
自動調節する「いる  
とこサーチ」が設定  
されています。

#### ■体感温度を 変えたいとき

寒いとき

暑いとき

#### ■止めるとき

停止後、汚れに応  
じて、フィルター  
などのおそうじ運  
転が始まります。

ECO NAVI  
エコナビ  
nanoe  
ナノイー

お知らせ

おやすみ

#### ■エコナビの 取り消し／設定を したいとき

運転の種類や風向・風量がお好みに  
合わないときは → 次のページ


# お好みで運転・調節をしたいときは…

## ■ 運転する



### 冷房・除湿切換・暖房



### ナノイー

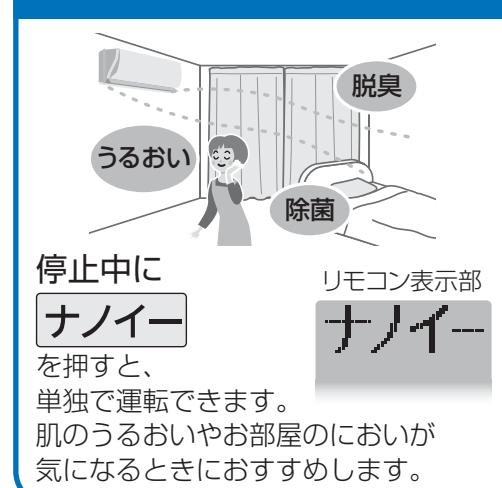

### 空清/換気

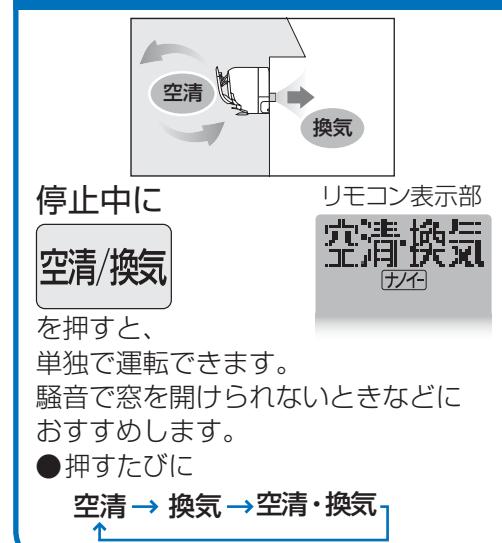

### 止めるとき

リモコン表示部  
**停止**


停止後、汚れに応じて、フィルターなどのおそうじ運転が始まります。



## ■ 風向・風量を調節する

お買い上げ時には、人の居場所や部屋の間取りに合わせて効果的な空調を行う「いるとこサーチ」が設定されています。


### 人の居場所などに合わせて自動調節(体感温度調節)

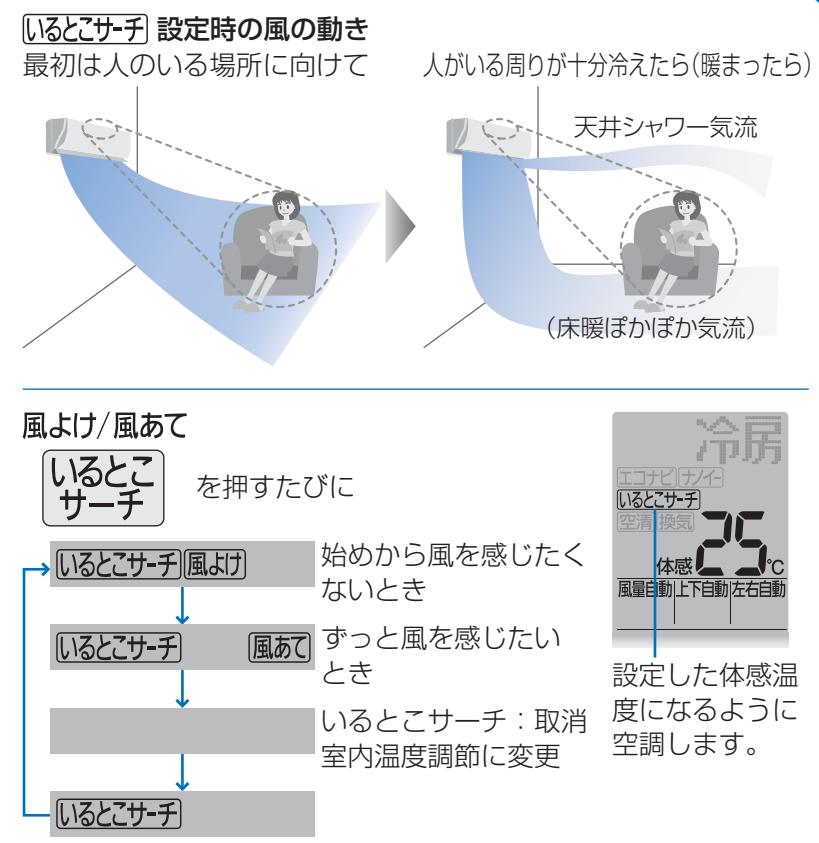


### 人の居場所に関係なく調節(室内温度調節)

- 天井/足元 風向上下  
「風向自動」と5段階の上下風向が選べます。
- 風向左右  
「左右自動」と7段階の左右風向が選べます。
- 風量  
「風量自動」「風量静」と4段階の風量が選べます。
- パワフル  
冷房感・暖房感をより強く感じる運転です  
エコナビは取り消されます。  
表示を確認  
風量自動になります。

## お知らせボタンで、温度や電気代を確認できます!

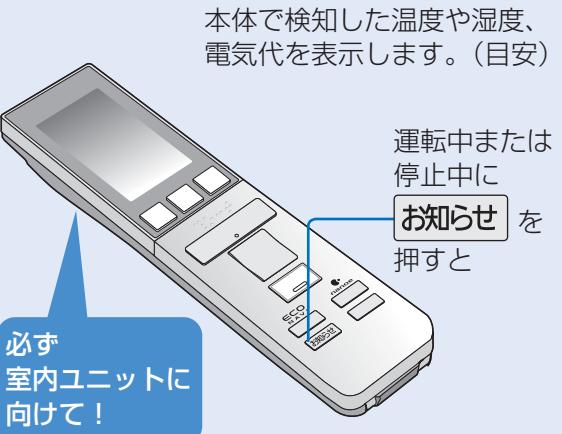

### 室内ユニットに表示

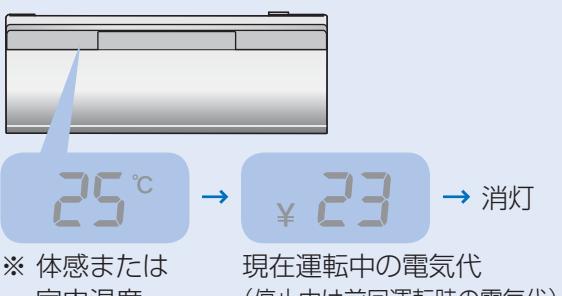

### リモコンに表示



※ 1 快適おまかせ運転設定時のみ、運転の種類を表示。

※ 2 いるとこサーチ設定時は体感温度を、設定していないときと除湿時は室内温度を表示。

※ 3 除湿運転時やエコナビ取り消し時、運転開始直後などで、体感温度(室内温度)と設定温度の差が大きいときは、表示しません。(29ページ)

### お知らせ

●今月と前月の電気代を確認することもできます。(13, 27ページ)

# よくあるお問い合わせ


このエアコンは

運転を停止したら<sup>※1</sup>  
おそうじ運転を自動で始めます！

ナノイー/  
おそうじ  
(青)点灯

(青)点灯

- 運転ランプは消灯
- フィルターおそうじ運転の後、前面パネル、上下風向ルーバーが開き、間取りセンサーが動作します。  
(20ページ)

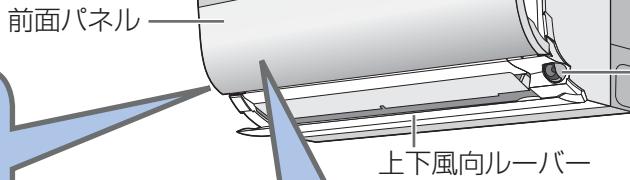

冷房と除湿切換の運転を  
停止した後に…

## 本体内部おそうじ運転

- 室内ユニット内部の温度を40℃以上に上げ乾燥させて、におい成分を除去し、「nanoe(ナノイー)」がカビの繁殖を抑えます。  
(約40分～85分)
- 前面パネルと上下風向ルーバーは、開きます。

※1 運転条件は(32ページ)

運転を停止した後や、運転中などに…  
**フィルターおそうじ運転**

- エアフィルターのホコリを、かき取って吸い取り、排出します。  
(約11分～38分)<sup>※2</sup>
- 前面パネルが少し開き、上下風向ルーバーは、閉じたまま運転します。

※2 CS-HX220Cシリーズは約11分～41分

## ■途中で 止めたいとき

停止

- 本体内部おそうじ運転は、なるべく途中で止めないでください。  
(においやカビの繁殖を抑える効果がなくなるため)

## おそうじ運転時間が長い

- 冷房や除湿切換のいずれかを運転していたときは、フィルターおそうじ運転の後に、本体内部おそうじ運転をすることがあります。  
(20、32ページ)

## 暖房運転停止後、本体内部の おそうじ運転をしない

- 暖房運転時は、エアフィルターに汚れがたまつたときフィルターおそうじ運転のみ行い、本体内部おそうじ運転は行いません。  
(暖房運転で内部が乾燥するため)

## おやすみ中に、おそうじ運転 をさせたくない(音が気になる)

- おやすみ切タイマーのご使用をおすすめします。  
〔停止時、おそうじ運転は行いません。ただし、おやすみ切タイマーで毎回停止を続けると、汚れがたまつたときは、フィルターおそうじ運転します。〕  
(32ページ)

## フィルターおそうじ運転を タイマー予約したときは…

- 予約した時刻になると、冷房などの運転を中断し、エアフィルター全面を掃除します。  
(約38分間)<sup>※3</sup>

※3 CS-HX220Cシリーズは約41分間

- フィルターおそうじ運転は、タイミングを1日1回、お好みの時刻にタイマー予約して運転させることもできます。  
〔ただし、本体内部おそうじ運転のタイミングは、タイマー予約できません。〕  
(12ページ)



## おそうじ運転が自動で動くの を止めたい

- フィルターおそうじ運転は、自動で動くのを止めることはできません。
- 本体内部おそうじ運転は、メニューで設定できます。  
(18ページ)