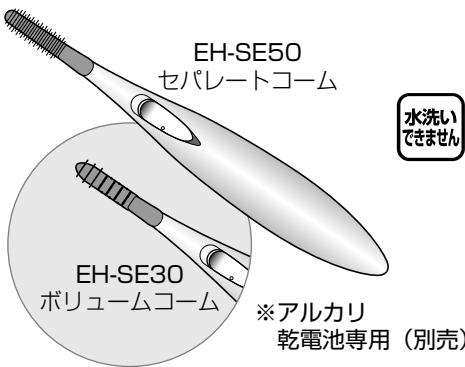


取扱説明書

一般家庭用

まつげくるん

品番 EH-SE50
EH-SE30
共通取扱説明書

- お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- この取扱説明書は、EH-SE50・SE30共通です。

保管用
保証書付き
EH9210SE503 Y0310-20513
Printed in Thailand

キリトリ線

Panasonic

持込修理

まつげくるん 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番 EH-SE50・EH-SE30

保証期間 お買い上げ日から 本体1年間

お買い上げ日 年 月 日

お客様 ご住所 お名前 見本様

電話 () -

販売店 住所・販売店名

電話 () -

Panasonic株式会社
ビューティ・リビング事業部
〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL(077)563-2155

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

安全上の注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。

！ 注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

使用・保管 について

△ 注意

禁止	●目の異常を感じたら、使用を中止する。
	●結膜炎など、眼の病気の方は使用しない。 目を傷つけるおそれがあります。
	●落としたり、ぶつけたりして損傷したら使用しない。 ●乳幼児の手の届かない所に保管し、使わせない。 やけどやけがのおそれがあります。
	●アイロン部をまぶたに押しあてない。 やけどやけがのおそれがあります。
	●コームをはずした状態で使用しない。 やけどやけがのおそれがあります。
必ず守る	●まつげのカール目的で使用する。 守らないと事故のおそれがあります。
	●周囲に人がいる時は、不意の動作に注意して使用する。 守らないとやけどやけがのおそれがあります。

電池 について

△ 注意

禁止	●パナソニックオキシライド乾電池を使用しない。 ハイパワーの為、ヒーター温度が上がりすぎてやけどのおそれがあります。
	●乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
	●乾電池は $\oplus\ominus$ 極を確かめ、正しく入れる。
	●使い切った乾電池は、すぐに取り出す。
	●長期間使用しない時は、乾電池を取り出しておく。
必ず守る	●使用推奨期内の乾電池を使用する。 守らないと乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因となります。

その他

△ 注意

分解禁止	●絶対に改造・分解・修理しない。 異常動作によるやけどやけがのおそれがあります。

各部のなまえ

EH-SE50

仕上がりイメージ

セパレート
ロングカール

ヒーター

ヒーターの
熱でカール
します。

スイッチ

上にスライド
させるとON下にスライド
させるとOFF

適温マーク

キャップ

使用後は必ずキャップを取りつけてください。

・キャップの穴と本体裏側の

凸部と同じ面に向ける。

穴

凸部

EH-SE30

仕上がりイメージ

ボリューム
カールポリューム
コーム

(以下、コーム)

適温マーク

キャップ

使用後は必ずキャップを取りつけてください。

・キャップの穴と本体裏側の

凸部と同じ面に向ける。

穴

凸部

* EH-SE50と下記の部分が異なります。

アイロン部

外ハネコーム部

ヒーター

ヒーターの
熱でカール
します。

ポリュームコーム

(以下、コーム)

適温マーク

キャップ

使用後は必ずキャップを取りつけてください。

・キャップの穴と本体裏側の

凸部と同じ面に向ける。

穴


凸部

使いかた

* イラストはEH-SE50です。


上手に使うコツ

- 鏡を正面にしてあごを上げ伏し目がちになるようにして使用する。
- 慣れるまでは、スイッチをONにせず動かしかたをマスターする。

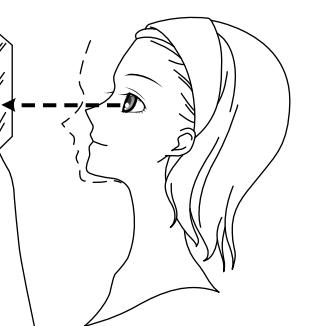

まつげを上げるコツ


- 中央・目頭・目尻の3回にわけて使用することでまつげが上がりやすくなります。

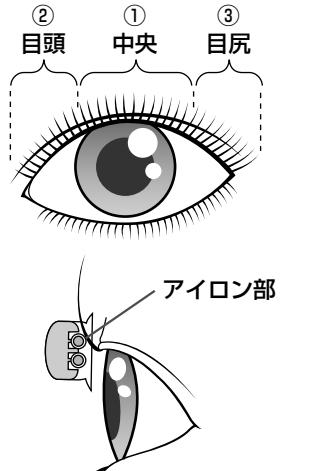

各部のなまえ

EH-SE50

仕上がりイメージ

セパレート
ロングカール

ヒーター

ヒーターの
熱でカール
します。

スイッチ

上にスライド
させるとON下にスライド
させるとOFF

適温マーク

キャップ

使用後は必ずキャップを取りつけてください。

・キャップの穴と本体裏側の

凸部と同じ面に向ける。

穴

凸部

* EH-SE30と下記の部分が異なります。

アイロン部

外ハネコーム部

ヒーター

ヒーターの
熱でカール
します。

ポリュームコーム

(以下、コーム)

適温マーク

キャップ

使用後は必ずキャップを取りつけてください。

・キャップの穴と本体裏側の

凸部と同じ面に向ける。

穴

凸部

* EH-SE30と下記の部分が異なります。

アイロン部

外ハネコーム部

ヒーター

ヒーターの
熱でカール
します。

ポリュームコーム

(以下、コーム)

適温マーク

キャップ

使用後は必ずキャップを取りつけてください。

・キャップの穴と本体裏側の

凸部と同じ面に向ける。

穴

凸部

* EH-SE30と下記の部分が異なります。

アイロン部

外ハネコーム部

ヒーター

ヒーターの
熱でカール
します。

ポリュームコーム

(以下、コーム)

適温マーク

キャップ

使用後は必ずキャップを取りつけてください。

・キャップの穴と本体裏側の

凸部と同じ面に向ける。

穴

凸部

* EH-SE30と下記の部分が異なります。

アイロン部

外ハネコーム部

ヒーター

ヒーターの
熱でカール
します。

ポリュームコーム

(以下、コーム)

適温マーク

キャップ

