

# Panasonic®

水洗い  
できません


## 取扱説明書

保管用

保証書付き

一般家庭用 セルフヘアーカッター

品番 ER-GS50

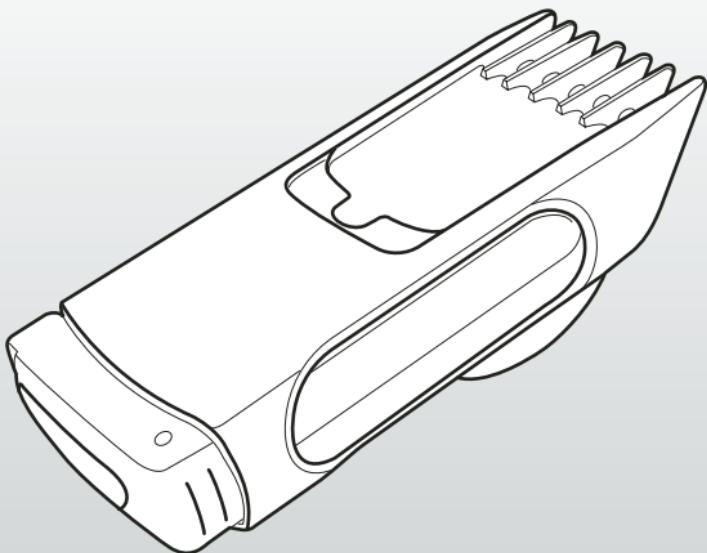

- お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~4ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。  
(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

# 警 告



電源プラグ  
を抜く



必ず守る



ぬれ手禁止



水ぬれ禁止



水場使用禁止



分解禁止



禁 止

- お手入れの際は、必ず充電プラグをコンセントから抜く。  
感電のおそれがあります。



- 必ず交流100Vで使用する。  
(海外では使用できません)  
守らないと感電・発火のおそれがあります。
- 充電プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除する。  
守らないとほこりが付着して湿気などで絶縁不良になり、  
火災のおそれがあります。




- 異常・故障時には直ちに使用を中止する。  
そのまま、使用すると火災・感電・けがに至るおそれがあります。
- ぬれた手で充電プラグをコンセントから抜き差ししない。  
感電のおそれがあります。



- 水につけたり、水をかけたり、  
水洗いしない。  
感電・ショートや故障のおそれがあります。



- 風呂場での使用は  
絶対にしない。  
感電のおそれがあります。



- 改造はしない。  
また、分解したり修理をしない。  
火災・感電・けがのおそれがあります。  
修理はお買上げの販売店またはパナソニック電工修理  
ご相談センターにご相談ください。



- 充電プラグがいたんだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない。  
感電・ショート・発火のおそれがあります。
- 乳幼児の手の届くところに置かない。  
専用オイルの誤飲や事故、トラブルのおそれがあります。



# ⚠ 注意



必ず守る

- 髪の毛を刈る目的にのみ使用する。  
守らないと肌を傷つける原因になります。




- 専用オイルを万一飲み込んだ場合は、医師に相談する。  
専用オイルが目に入った場合は、ただちに流水で十分に洗い流し、医師に相談する。  
守らないと体調を損なう原因になります。

- 充電プラグを抜くときは、  
必ず本体を持って引き抜く。  
守らないと  
感電や故障の原因になります。



- ご使用前に刃に  
必ず注油をする。  
守らないと髪を  
引っ張り肌を傷つける  
原因になります。

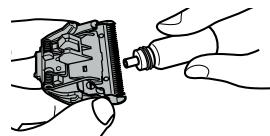

禁 止

- 充電プラグにピンやゴミを付着させない。  
感電・ショート・発火のおそれがあります。

- 耳に直接、刃をあてない。  
耳を傷つける原因になります。

- 肌に刃を強く押しつけない。  
肌を傷つける原因になります。



電源プラグ  
を抜く

- 充電時間以外は、充電プラグを  
コンセントから抜く。  
守らないと  
感電・ショート・発火の原因になります。



## もくじ

### 安全上のご注意 ..... 2

### ご使用の前に ..... 6

- 使用上のご注意 ..... 6
- 各部のなまえ ..... 7
- カット前の準備 ..... 7
- 充電のしかた ..... 8
- スイッチ操作について ..... 9
- 刈り高さアタッチメントの高さ調整 ..... 10
- 刈り高さアタッチメントの取りつけ・取りはずし方 ..... 11
- カットする頭部のなまえ ..... 12
- 基本的なヘーカットのしくみ ..... 12

### ヘーカットのしかた ..... 14

- ショートヘア ..... 14
- ベリーショートヘア ..... 18

### ご使用の後に ..... 20

- 使い終わったら ..... 20


### お知らせ ..... 22

- 製品を廃棄するときのお願い ..... 22
- 电池の寿命と交換 ..... 24
- 定格・仕様 ..... 24
- お手入れ用品 ..... 24
- 修理を依頼される前に ..... 25
- 保障とアフターサービス ..... 25

# 使用上のご注意

## 注油をする(4か所全て)

- 印部分に1滴ずつ

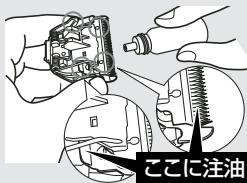

## ※注油をしないと

- 切れ味が悪くなる。
- 使用時間が短くなる。
- 刃が摩耗・焼きついたりして寿命が短くなる。
- 音が大きくなる。
- 刃の動きがにぶくなる。

※注油は、付属のオイルまたは専用オイル(別売)をご使用ください。

※刃の取りはずしかた(P20参照)

本体の汚れは、  
「アルコール」「ベンジン」「  
シンナー」などでふかない。



ご使用中及び充電中は本体が多少  
熱くなることがあります、性能には  
影響ありません。

ペットには使わ  
ない。

髪がぬれた  
状態で  
使わない。

ご使用後は湿気の  
少ないところに保管  
してください。



アタッチメントは、正しく  
取りつけられていること  
を確認してください。



- 髪の切り過ぎの原因に  
なります。



## ■カットできない髪型

- 髪の長さが1cm未満の方
- 長髪の方
- パーマをかけたヘアースタイルの方

### ご注意

- 整髪剤などがついていると、切れ味が悪くなりますので、何もつけていない状態でカットしてください。
- パーマ、強くせ毛、ショートヘアで毛の立っている状態で使用されると、綺麗に仕上がらない場合があります。
- 後頭部など仕上がりを確認しにくい範囲は、他の人にカットしてもらうことをおすすめします。

# 各部のなまえ

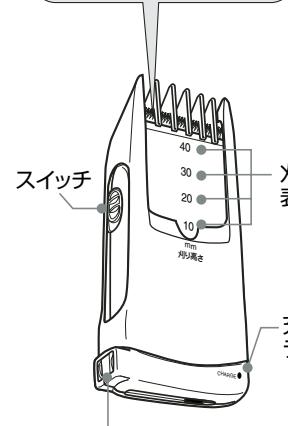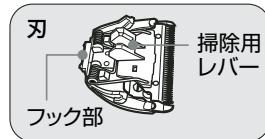

# カットの前の準備


カットの前にタオルやケープなどをかけ、髪を充分とかしてください。  
(髪はぬらさないでください)



## 充電のしかた

### 1 スイッチを「OFF」にする

※スイッチをOFFにし、充電してください。

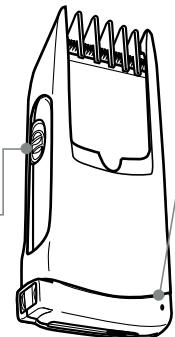


#### 充電表示ランプ

- 充電中:赤色点灯
- 充電完了:赤色点滅

充電時間:約1時間  
(約40分使用可能)


### 2 充電プラグを出す

プラグハンドルを押しながらスライドさせる

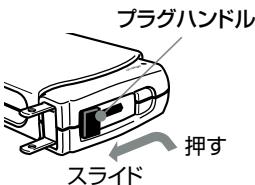


### 3 充電する

交流100V専用

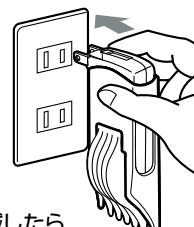


### 4 充電表示ランプが点滅したら、充電プラグを

収納する(安全及び省エネのため)  
プラグハンドルを押しながらスライドさせる

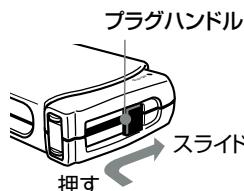

- 初めてお使いのときや、半年以上使われなかったときは、充電完了後も続けて合計約8時間充電してください。電池は化学反応により電力を供給するもので、長時間放置すると充電されにくくなるため(不活性状態)、活性状態に戻すのに約8時間の充電が必要です。
- 数分間、充電表示・完了ランプが点灯しないことがあります、そのまま充電すると正常に戻ります。


## スイッチ操作について

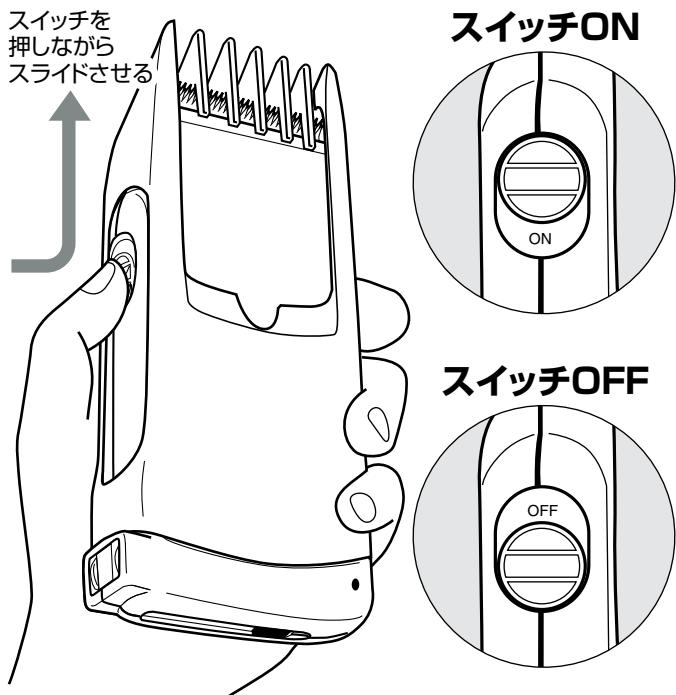

## 刈り高さアタッチメントの高さ調整

### 1 スイッチを「OFF」にする

※スイッチが「ON」の状態ではアタッチメントがロックされ、スライドできません。

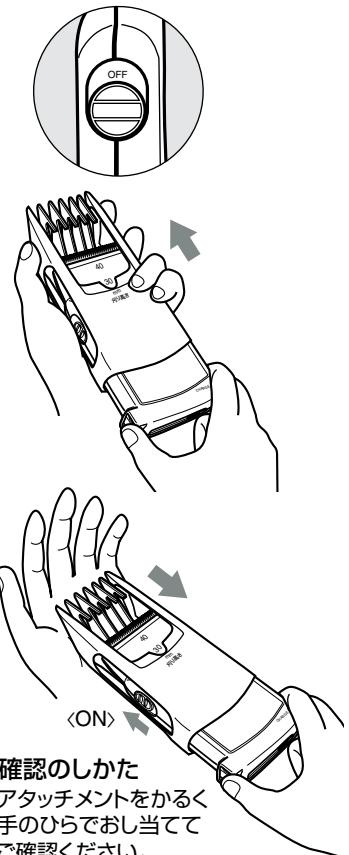

### 2 「カチッ」と音がするまでアタッチメントをスライドさせ刈りたい

#### 高さに調節する

刈り高さ調節後、スイッチを「ON」状態でアタッチメントがロックされていることを確認すること。


(使用中にアタッチメントがズレて髪を切り過ぎる原因になります。)

※スイッチをONにするとアタッチメントロックボタンによりアタッチメントが固定され、はずれなくなります。

## 刈り高さアタッチメントの取りつけ・取りはずしかた

### 取りはずしかた


スイッチを「OFF」にして、アタッチメントをスライドさせるとはずれます。

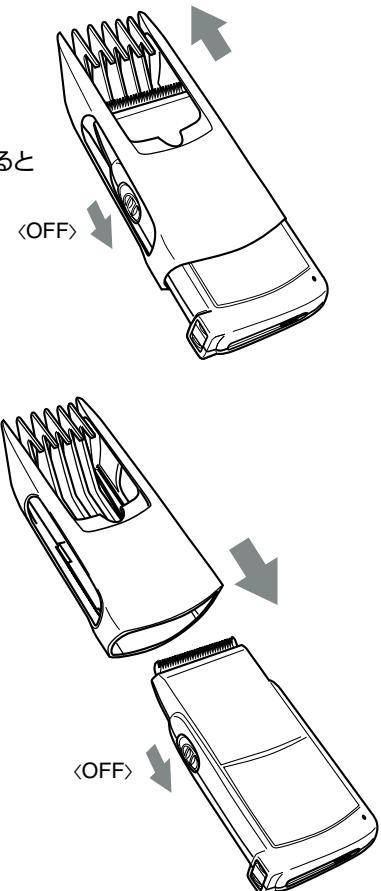

### 取りつけかた

スイッチを「OFF」にして、スライドさせ取りつけます。

# カットする頭部のなまえ

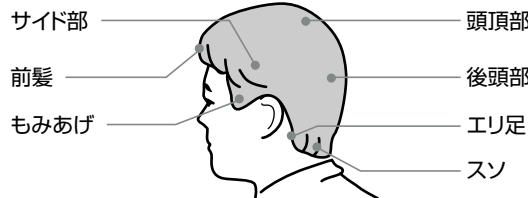


## 基本的なヘーカットのしくみ



(アタッチメントを取りつけた時)

### 刈り高さを 調整してカット

- 設定した刈り高さ  
以下に切り過ぎま  
せん。

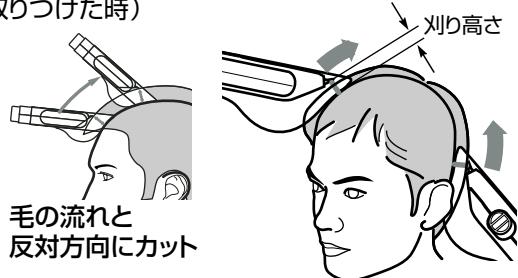

### 刈り高さは4段階

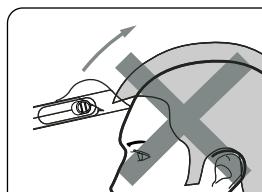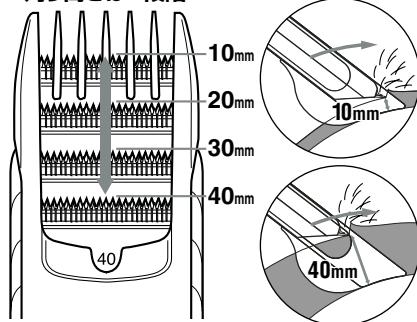

左図のように反対向きで使用しないで  
ください。  
切り過ぎる原因になります。

(アタッチメントを取りはずした時)

### もみ上げ、スノのカット

- 直接肌に刃をあて、毛をキレイにカット。


(※アタッチメントを取りはずした  
状態で刈り上げた場合、  
仕上がりは 1mm 以下になります。)




### 刃のしくみ ~刃は小さなハサミの集まり~

肌に直接あてても、傷つける心配はありません。

- ニキビ、ホクロやお肌に異常がある部分には  
使用しないでください。
- 強く押しあてないでください。

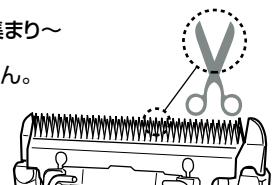

## ショートヘア

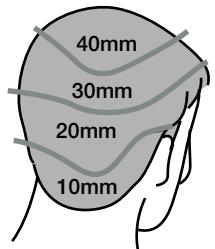

頭頂部は40ミリに、サイド部を30～20ミリ、耳まわり～スンのキワを10ミリで刈り上げるとスッキリとしたショートヘアに。

## 1 前髪～頭頂部のカット

→ 刈り高さ40ミリ

この部分を  
40ミリで  
カット

ポイント

髪をかきあげ  
毛を立たせる



※毛の長さが  
揃うまで、何度も  
ゆっくりとカット

お願い：切れ味を保つため、カットの合間に毛クズを取り除いてください。  
(P.20～21参照)

## 2 サイド部～頭頂部のカット → 刈り高さ40ミリ

何度も

ゆっくりとカット

毛をカットする音が  
少なくなってきたら  
仕上がり




## 3 後頭部～頭頂部のカット

→ 刈り高さ40ミリ

見えない部分なので  
ゆっくりと慎重に

ポイント


指で髪をはさみ  
毛を立たせる

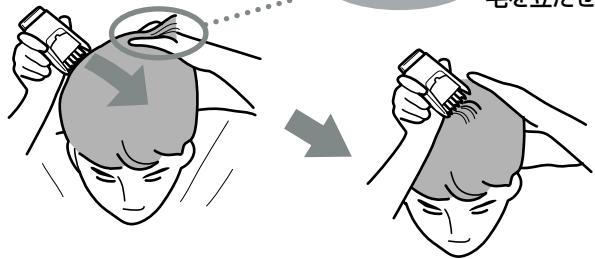

※後頭部など仕上がりを確認しにくい範囲は、他の人にカットしてもらうことを  
おすすめします。

## 4 サイド部～後頭部のカット → 刈り高さ30～20ミリ

30～20ミリ  
でカット

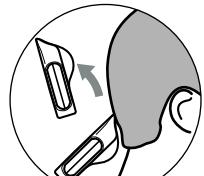

最後は浮かすように  
カットします

→ 刈り高さ10ミリ

## 5 耳まわりのカット

耳を手で  
押さえて




少しカットして  
浮かすイメージで

→ 刈り高さ10ミリ

## 6 スソのカット

ゆっくりと慎重に  
少しづつ

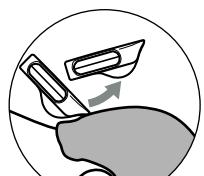


最後は浮かすように  
カットします

## 7 もみ上げ、スソのキワのそろえ → 刈り高さアタッチメントをはずす

耳からのラインに  
合わせて


刃先を肌に直接あててカット

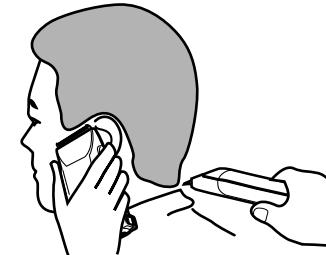

## 8 耳まわりのそろえ

片手で耳を押さえて  
耳の前と後ろ  
から少しづつ



耳に直接刃をあてないで  
ください。  
耳を傷つける原因になり  
ます。

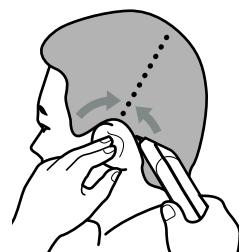

刃の端を使って  
円を描くように


## 9 ウブ毛剃り

刃を肌に軽くあて  
毛の流れに  
逆らうように

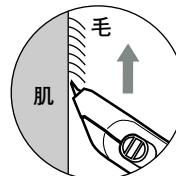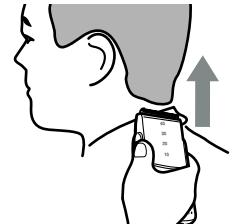

※スソ、耳まわり、ウブ毛剃りのカットは、他の方にカットしてもらうことをおすすめします。

## ベリーショートヘア

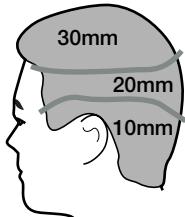


前髪～頭頂部を30ミリで、サイド～後頭部を10ミリでカット。  
さかい目部分を20ミリでボカすようにカットすれば、カンタンにベリーショートヘアースタイルに。

## 1 前髪～頭頂部のカット

→ 刈り高さ30ミリ

髪が長い場合は毛が逃げないように  
反対の手をそえて

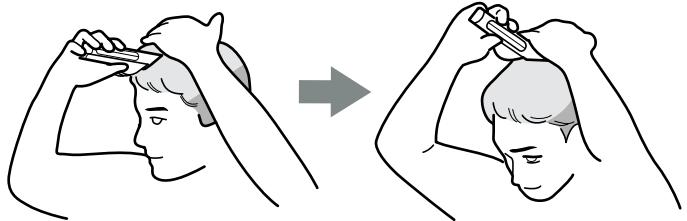

お願い：切れ味を保つため、カットの合間に毛クズを取り除いてください。  
(P.20～21参照)

## 2 耳まわり～サイド部のカット → 刈り高さ10ミリ

耳まわりは  
手で耳を  
押さえて



## 3 スゾ～後頭部のカット


→ 刈り高さ10ミリ

刈り上げ過ぎないように  
ゆっくりと



## 4 30ミリ～20ミリさかい目のカット → 刈り高さ20ミリ

カット済みの  
30ミリと10ミリの  
さかい目を  
20ミリで  
少しづつカット

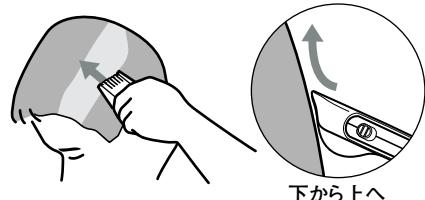

※後頭部やスゾ・耳まわり・ウブ毛など仕上がりを確認しにくい部分は、  
他の方にカットしてもらうことをおすすめします。

# 使い終わったら


スイッチを「OFF」にし、刃のお手入れをする

## 刃の取りはずしかた



※刃を落下させないように、もう一方の手を添えてください。

## 刃の取りつけかた

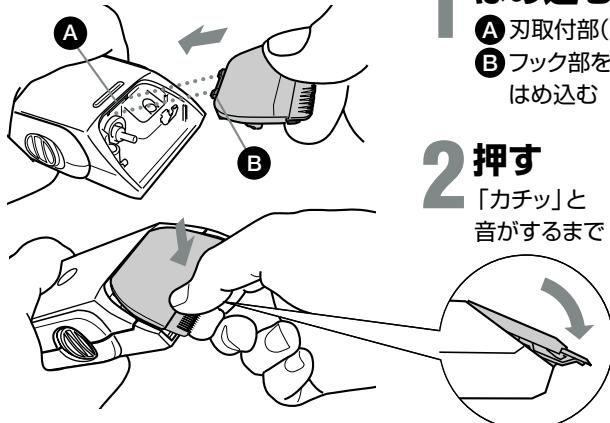

### 1 はめ込む


- Ⓐ 刃取付部(凹部)に
- Ⓑ フック部を  
はめ込む

### 2 押す

「カチッ」と  
音がするまで


## 掃除のしかた

### 1 刃の毛クズを落とす

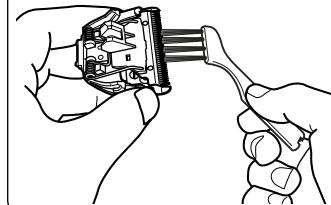


### 2 刃の間

- ・掃除用レバーを押さえながら  
毛クズを落とす

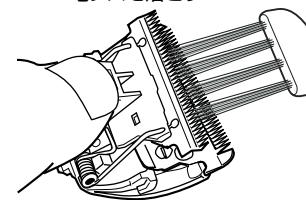


### 3 本体の毛クズを 払い落とす

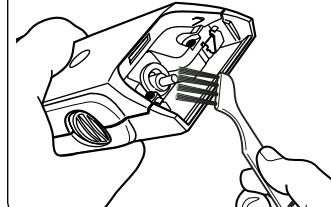

### 4 注油をする(4か所全て)

- ・○印部分に1滴ずつ

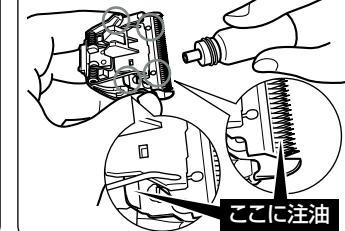

- ・刃の掃除は、毎回行ってください。(行わないと切れ味が悪くなります)
- ・お子様の手の届かないところに保管してください。
- ・専用オイルを万一飲み込んだ場合は、医師に相談してください。
- ・注油は、付属のオイルまたは専用オイル ES003P(別売)をご使用ください。

# 製品を廃棄するときのお願い

(ニッケル水素電池リサイクルにご協力を)

## 警告


製品は廃棄するときのみ分解する。

守らないと火災・感電・けがの原因になります。  
修理(電池交換など)はお買い上げの販売店  
または、パナソニック電工修理ご相談センター  
にご相談ください。


- この製品に使用しておりますニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。  
ご使用済み製品の廃棄に際しては、ニッケル水素電池を取り出し、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

## 廃棄電池の取り出しかた

- 動作するときは本体のスイッチをONにして止まるまで電池を使いきってください。
- ドライバーを用い、次の手順で分解してください。

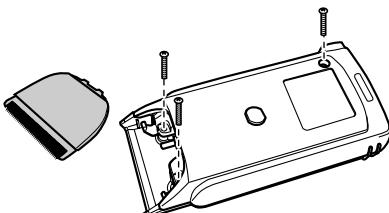

1 刃をはずし、  
ネジをはずす  
(3本)

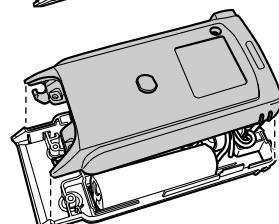


2 本体カバーを  
はずす

## 本製品の使用電池


- 名称: 円筒密閉型ニッケル水素 (Ni-MH) 蓄電池
- 公称電圧: DC1.2V
- 数量: 1本



この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。  
分解した場合、修復は不可能です。

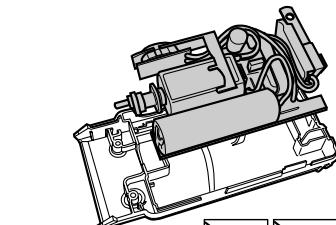

3 回路を取り出す

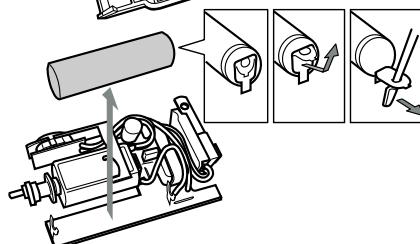

4 ニッケル水素電池を  
取り出す

- 取り出した電池は、  
①②端子をショートさせないように注意してください。

取り出した廃棄電池は、  
充電式電池リサイクル  
協力店へお持ちください。

## 蓄電池の寿命と交換

- 寿命：約1ヶ月に2回の充電で3年程度（ただし、保証は1年）です。  
またフル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と  
考えられます。  
(蓄電池寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。)
- 交換：蓄電池の交換は、お買い上げの販売店または、パナソニック電工お客様  
ご相談窓口の修理ご相談センターにご相談ください。

## 定格・仕様

電源方式	充電式	使用電池	ニッケル水素電池(1100mAh)
充電時間	約1時間	消費電力	約4W
定格電圧	AC100V~ 50-60Hz	質量(重量)	約150g(刈り高さアタッチメント含む)

## お手入れ用品(別売)

お手入れ用品と替刃は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic  
Pana Sense <http://club.panasonic.jp/mall/sense>



替刃  
ER936  
希望小売価格  
1,785円(税込)



スキカルハット  
ER006  
希望小売価格  
1,733円(税込)



専用オイル  
<滴下式>  
(50ml入り)  
ES003P  
希望小売価格  
735円(税込)

### 愛情点検

### 長年ご使用のセルフヘアーカッターの点検を!



こんな症状はありませんか

- 充電プラグ周辺が異常に熱い。
- 作動中に異常な音、振動がある。
- 本体が変形していたり、  
こげくさい臭いがある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、  
使用を中止し、充電プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

## 修理を依頼される前に

下記の点検と処置をお願いします。処置後なお異常がある場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。修理をご依頼される場合は、保証書と本体を販売店へご持参ください。(詳しくは下記をご覧ください)

症 状	考えられる原因	処 置
切れ味が悪くなつた	刃の摩耗・変形 (交換の目安) 刃 2年	販売店で替刃をお買い上げください
動かない	刃のお手入れがされていない 充電されていない 使用中に充電切れになった	刃の掃除と注油をしてください(P21参照) 充電してください(P8参照)
充電できない	スイッチが「ON」の状態になっている	スイッチを「OFF」にし、充電してください(P9参照)
充電しても使用できる時間が短い	蓄電池の寿命(約3年)	約8時間連続充電してお使いください。 (それでも使用時間が短い場合は蓄電池の寿命です。販売店に蓄電池の取り替えをご依頼ください。)
刈り高さアタッチメントが破損した・紛失した オイル・ブラシを紛失した 使い終えた	使わないまま半年以上放置	販売店にとりよせをご依頼ください

## 保証とアフターサービス

修理・使いかた・お手入れなどは

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販 售 店 名	電 話 ( )	—	
お 買 い 上 げ 日	年	月	日

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(上記)でご確認のあと、直らないときは、  
まず充電プラグを抜いてお買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

- 製 品 名 セルフヘアーカッター
- 品 番 ER-GS50
- 故 障 の 状 況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

(ただし、刃は消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

\* 修理料金は、次の内容で構成されています。

**技術料** 診断・修理・調整・点検などの費用 **部品代** 部品および補助材料代

**出張料** 技術者を派遣する費用

\* 補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、このセルフヘーカッターの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、以下の窓口にご相談ください

**パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内**

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご記載の上、下記窓口へ

●修理に関するご相談は…

修理ご相談センター

ナビダイヤル **0570-081-365**  
(全国共通番号) ハイ 365日  
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。  
365日 受付時間～20時

ただし、携帯電話・PHS/PHS/光電話等での記入番号へおかけください。

大阪 06-6906-1090 〒571-6866 大阪府大阪市門真1048

札幌 011-261-6401 〒062-551-7800

東京 03-5392-7190 〒109-6220-0531

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。  
<http://panasonic.co.jp/cs/>

【ご相談におけるお客様に関する情報の取り扱いについて】

パナソニック電工株式会社およびパナソニック電工グループ関係会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問合せ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知させておりますので、ご了承願います。当社はお客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問合せは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

PC <http://club.panasonic.jp/>

※このサービスはWEB限定のサービスです。



パナソニック株式会社  
製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部  
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

## 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用等）に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ) 本書のご提示がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
(チ) 持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口などに送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

### 修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間にについては、取扱説明書をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.

# Panasonic

持込修理

## セルフヘアーカッター 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	ER-GS50		
保証期間	お買い上げ日から <b>1年間</b> (ただし、刃は除きます)		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お 客 様	ご住所		
	お名前 <b>様</b>		
	電 話 ( ) —		
※ 販 売 店	住所・販売店名		
	電話 ( ) —		

〈キリトリ線〉

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部  
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL 0749(26)7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。