



# 接続ガイド

●接続する機器側の取扱説明書も合わせてご覧ください。

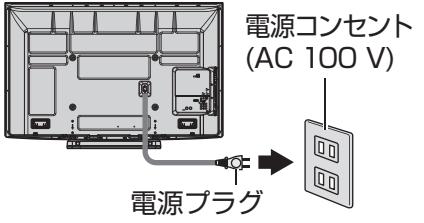

●すべての接続完了後に、電源プラグを差し込む。  
([基本ガイド26ページ](#))

本書の説明イラストは、TH-P54VT2を元に作成しています。

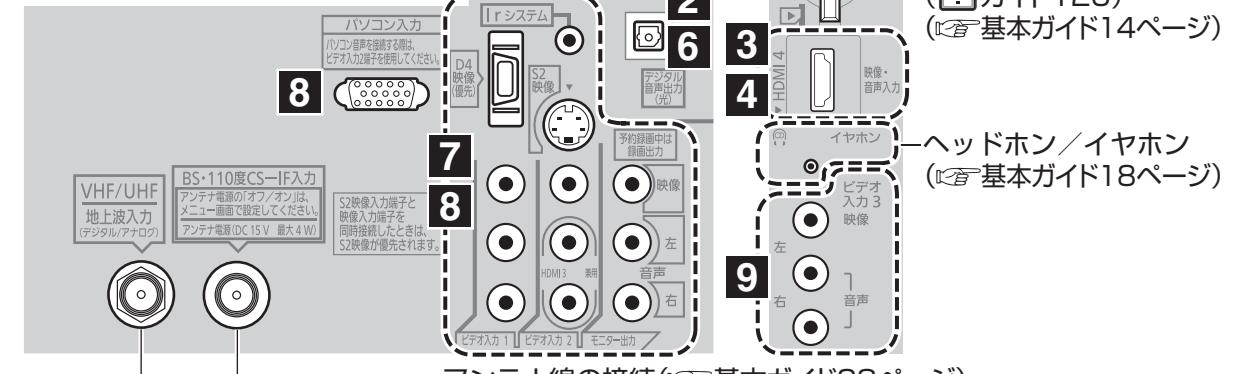

Panasonic®

## 取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタル  
ハイビジョンプラズマテレビ

品番 TH-P54VT2(54V型)  
TH-P50VT2(50V型)

### ビエラリンク(HDMI)対応機器

- 1 ディーガ
- 2 シアター
- 3 デジタルビデオカメラ・  
デジタルカメラ
- 4 プレーヤー
- 5 パソコン

### ビエラリンク(HDMI)非対応機器


- 6 オーディオ機器
- 7 DVDレコーダーなど
- 8 パソコン
- 9 ビデオカメラ・デジタルカメラ

### 10 ネットワーク機器

テレビでネット(インターネット)・  
お部屋ジャンプリンク・  
ネットワークプリンター・  
くらし機器

TQBA0776

# 10 ネットワーク機器

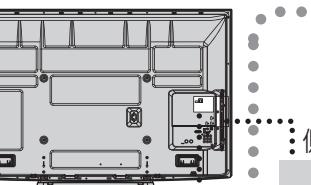

無線LANで  
接続する場合

側面  
USB端子  
LAN(10/100)  
電話回線を接続しないでください。

USB延長ケーブル  
(無線LANアダプター  
に付属)

USB延長ケーブルでの  
接続を推奨します。

当社製無線LAN  
アダプター(別売品)  
品番:DY-WL10

11n(5 GHz)対応  
アクセスポイント  
(推奨)

ハブへ

■接続後の本機の設定

●「かんたんネットワーク設定」([基本ガイド30ページ](#))

テレビでネット(インターネット)

光ファイバーケーブル

FTTH回線終端装置

ケーブルテレビ

ケーブルモデム

電話機

電話機

ハブへ

ADSL

スプリッター

ADSLモード

電話機

電話機

ハブへ

ADSL

スプリッター

ADSLモード

電話機

電話機

ハブへ

ADSL

スプリッター

ADSLモード

■接続後の本機の設定

●「かんたんネットワーク設定」([基本ガイド30ページ](#))

### お部屋ジャンプリンク

●さらに詳しくは ([基本ガイド49ページ](#))

ディーガ

ハブへ

■接続後の本機の設定

●「かんたんネットワーク設定」([基本ガイド30ページ](#))


### ネットワークプリンター

●詳しくは ([基本ガイド49ページ](#))

プリンター

■接続後の本機の設定

●「かんたんネットワーク設定」([基本ガイド30ページ](#))

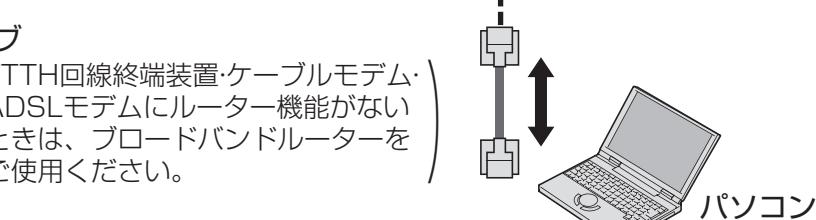

ハブ

FTTH回線終端装置・ケーブル modem・  
ADSL modemにルーター機能がない  
ときは、ブロードバンドルーターを  
ご使用ください。



### くらし機器(当社製)

センサーモニタ

ハブへ

●さらに詳しくは  
([基本ガイド48ページ](#))

テレビドアホン

ハブへ

●さらに詳しくは  
([基本ガイド48ページ](#))

### ドアホン用PLCアダプター

テレビ  
ドアホン

コンセント

マスター  
アダプター

ハブへ

●さらに詳しくは  
([基本ガイド48ページ](#))

ドアホン用PLCアダプター

電力線

電源  
ケーブル

コンセント

●さらに詳しくは  
([基本ガイド48ページ](#))

ドアホン用PLCアダプター

LAN LAN2 LAN3

●さらに詳しくは  
([基本ガイド48ページ](#))


ドアホン用PLCアダプター

●さらに詳しくは  
([基本ガイド4](#)


ケーブル・コードについては「ケーブル・コード一覧(別売品)」をご覧ください。

## ビエラリンク(HDMI)対応機器


### 1 ディーガ

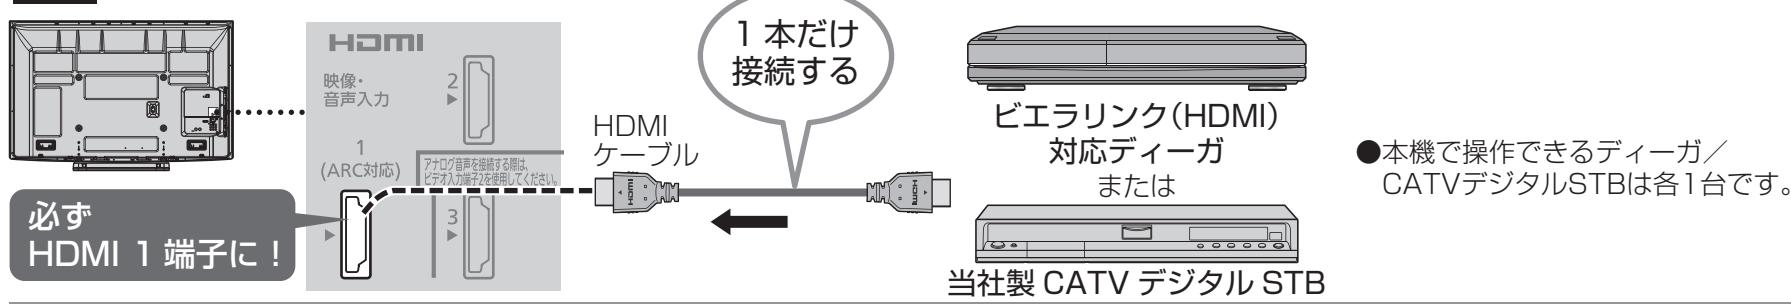


### 2 シアター

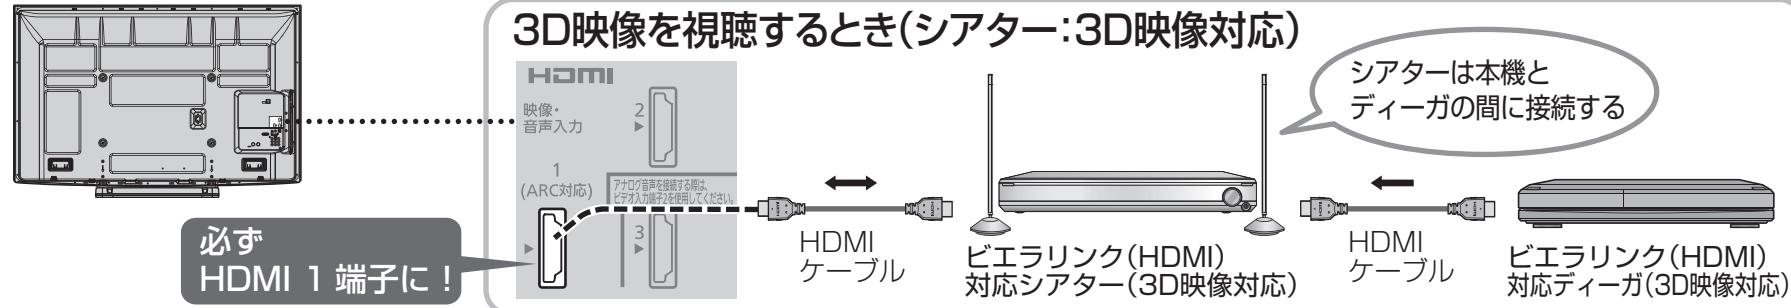


#### 3D映像を視聴するとき(シアター:3D映像対応)

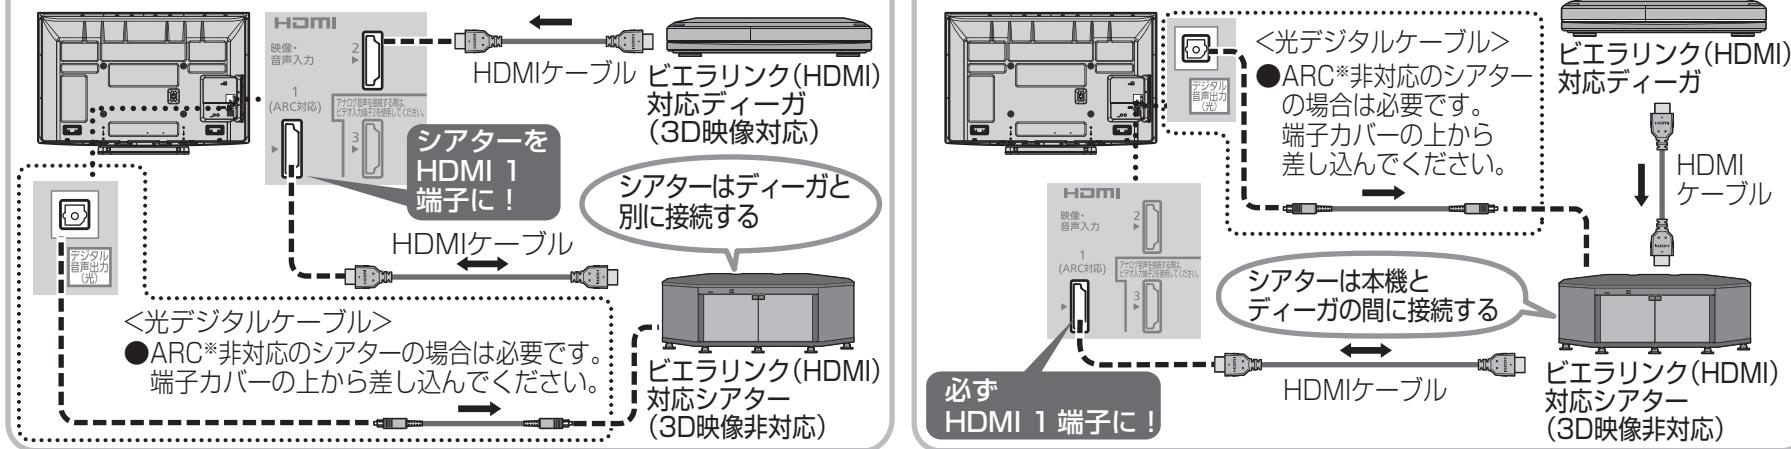


#### 3D映像を視聴しないとき

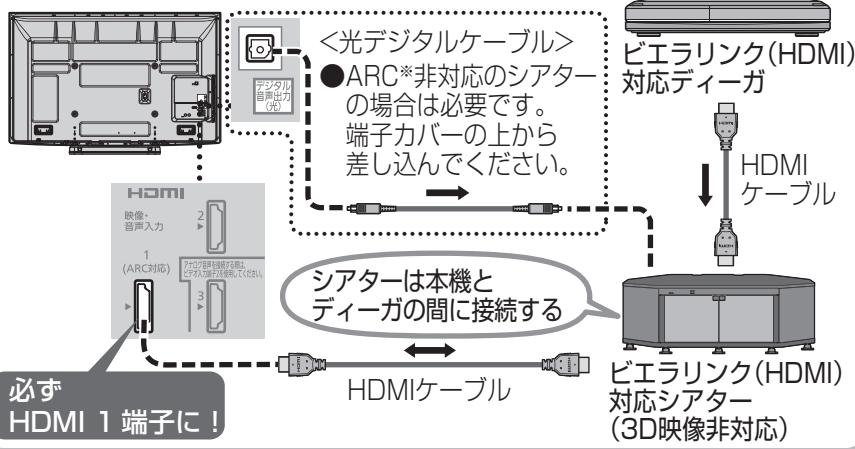


### 3 デジタルビデオカメラ/デジタルカメラ

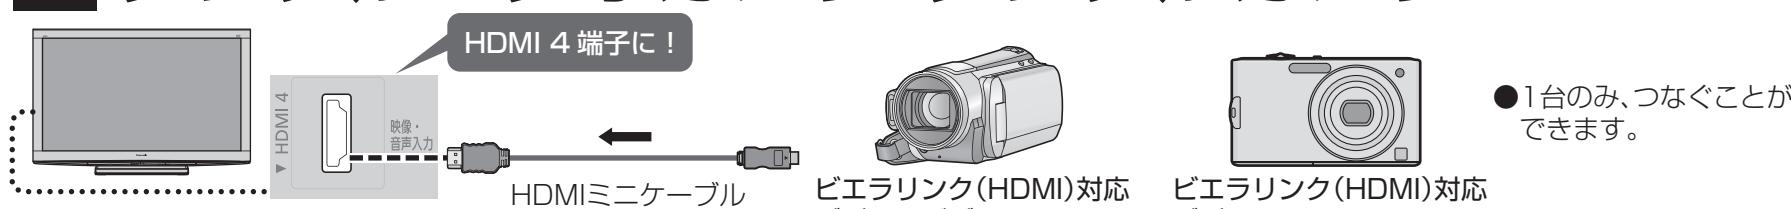

### 4 プレーヤー

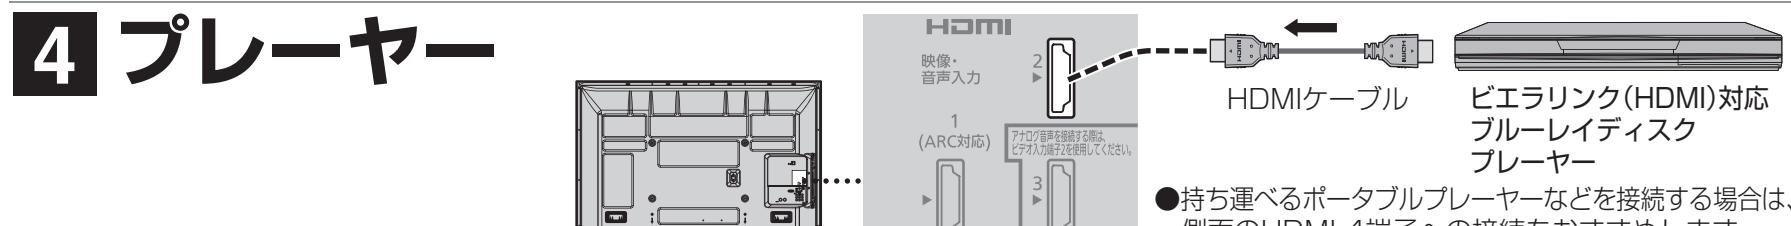

### 5 パソコン

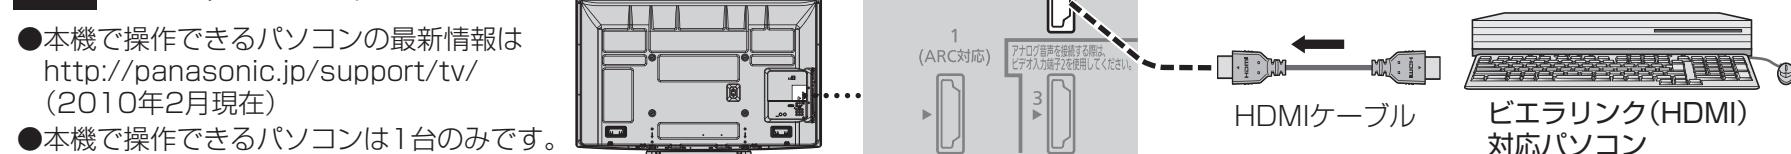


### 接続後の設定

#### 1 2 3 4 5 の接続後の本機の設定(?)基本ガイド42ページ)





- 「ビエラリンク(HDMI)設定」の「ビエラリンク(HDMI)制御」を「する」に設定。**必須** (?)ガイド822)
- 機器を操作したときに、連動して本機の電源を「入」にしたい場合は、「ビエラリンク(HDMI)設定」の「電源オン連動」を「する」に設定。 (?)ガイド822)

## 6 オーディオ機器(ビエラリンク非対応)

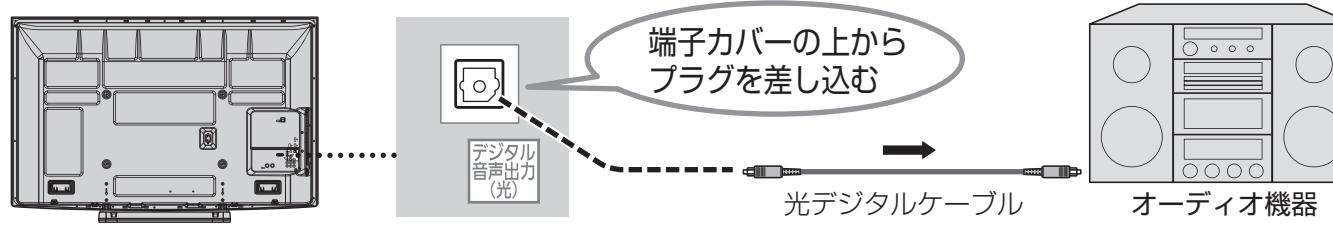


- 接続できるオーディオ機器について (?)基本ガイド44ページ)
- 接続後の本機の設定
- 「デジタル音声出力」(?)ガイド823)

## 7 DVDレコーダーなど(ビエラリンク非対応)

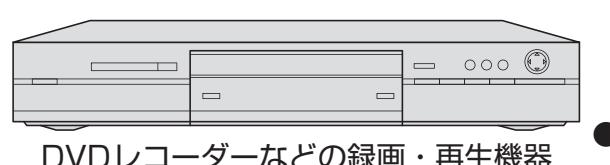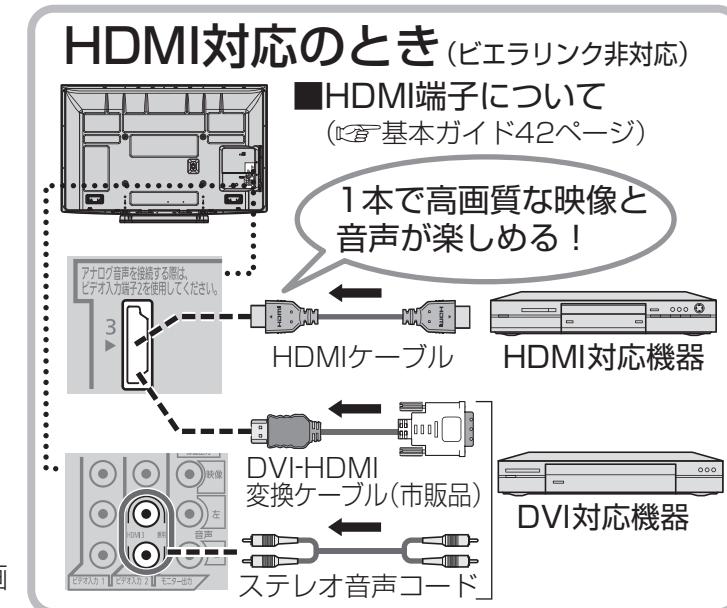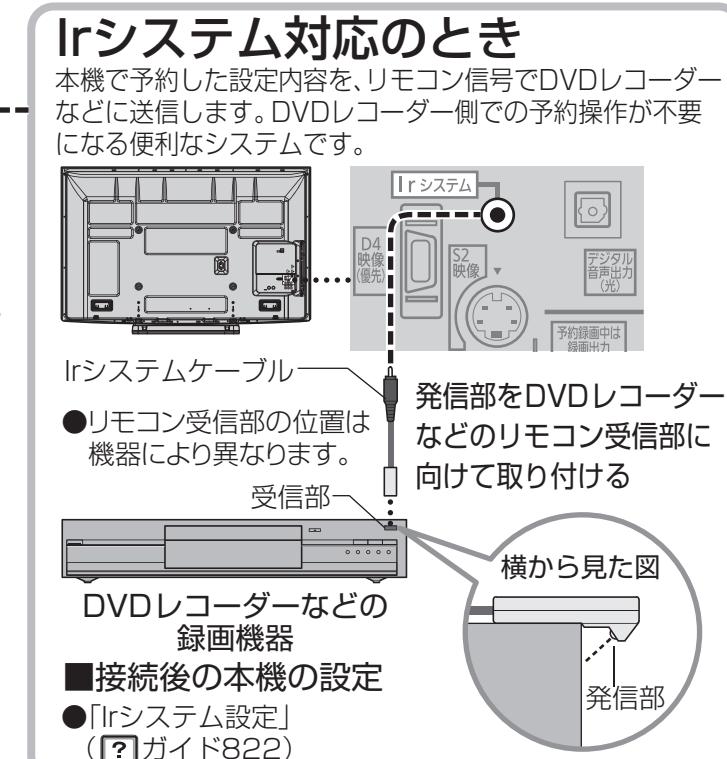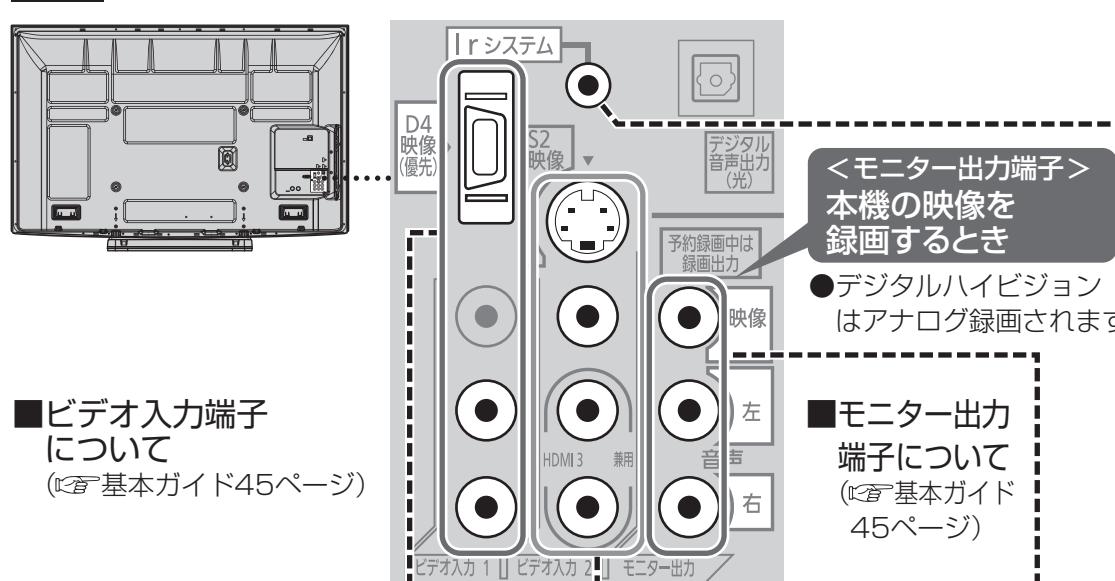

## 8 パソコン(ビエラリンク非対応)

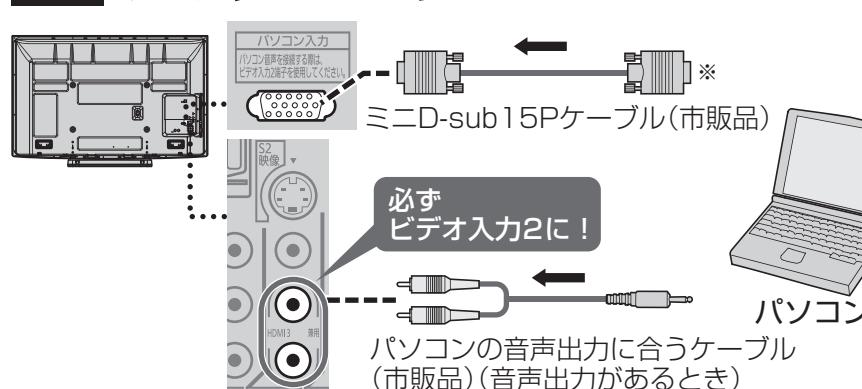

※お使いのパソコンによっては変換アダプター(市販品)が必要な場合があります。

### 接続後の設定

#### 6 7 8 9 の接続後の本機の設定(好みで)(?)基本ガイド44ページ)

- リモコンの入力切換ボタンで選ぶ端子名を、機器に合わせて変えるには、「ビデオ入力表示書換」(?)ガイド823)
- リモコンの入力切換ボタンで選ぶとき、接続していない端子を飛ばすには、「入力自動スキップ」(?)ガイド824)・「PCスキップ」(?)ガイド824)・「HDMIスキップ」(?)ガイド824)

