
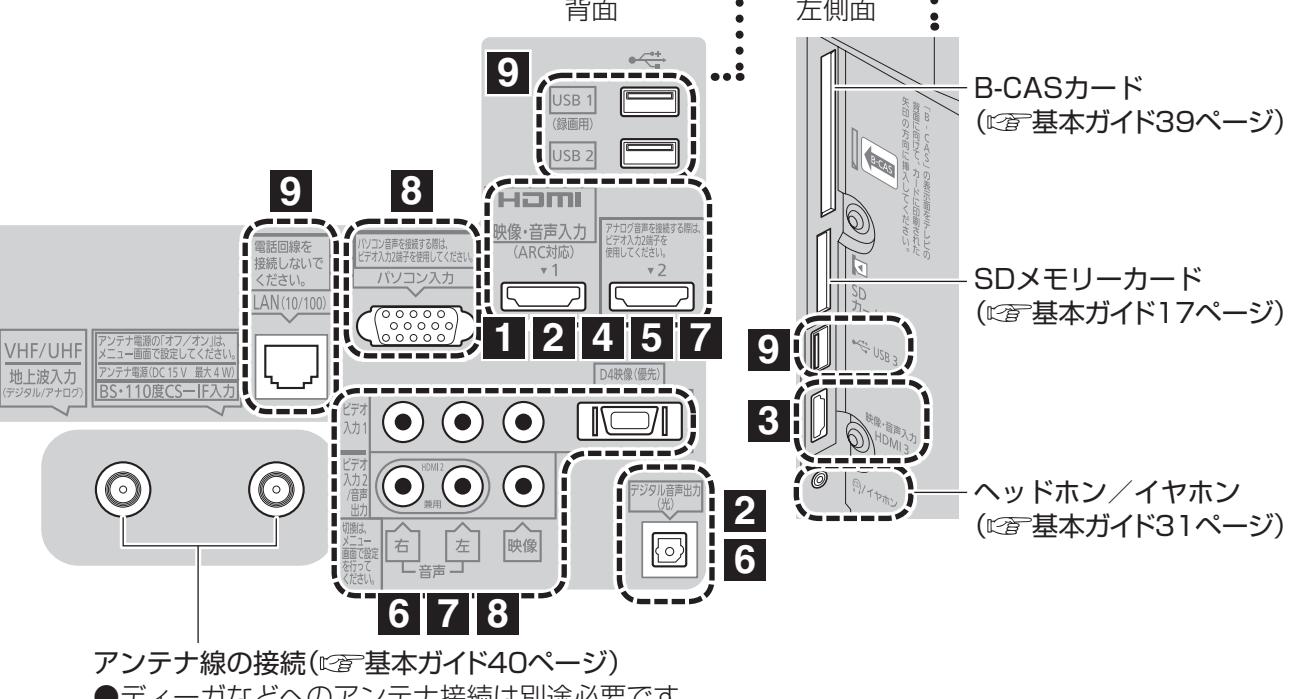


接続ガイド

- 接続する機器側の取扱説明書も合わせてご覧ください。
- よく使う操作は「かんたん操作ガイド」、使いたや設定などの詳細は「基本ガイド」と「電子説明書(操作ガイド)」をご覧ください。

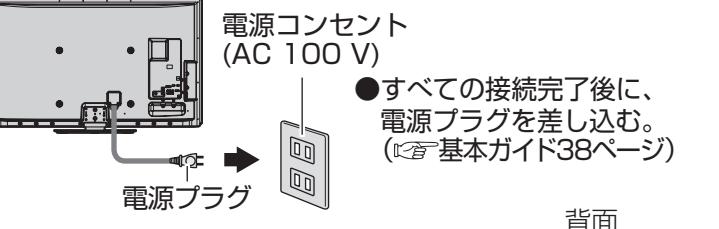

Panasonic

地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョンプラズマテレビ
品番 TH-P50VT3(50V型)
TH-P46VT3(46V型)

ビエラリンク(HDMI)対応機器

- ディーガなど
- シアター
- デジタルビデオカメラ・デジタルカメラ
- ブルーレイディスクプレーヤーなど
- パソコン

ビエラリンク(HDMI)非対応機器

- オーディオ機器
- DVDプレーヤーなど
- パソコン


9 ネットワーク・USB機器

USB機器(USBハードディスク、無線LAN)・インターネット・お部屋ジャンプリンク・くらし機器・ネットワークプリンタ

TQBA0826

9 ネットワーク・USB機器

テレビ本体

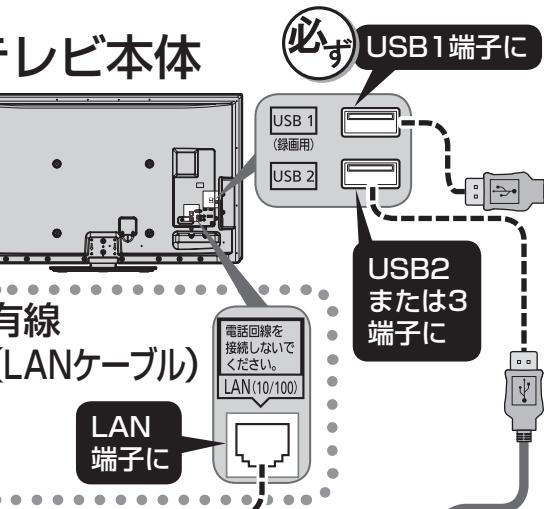


USB機器(USBハードディスク)

- さらに詳しくは([基本ガイド60ページ](#))


USBケーブル (当社製ハードディスクに付属)
●当社製ハードディスクに付属のUSBケーブルで接続してください。
●必ずUSB1(録画用)端子に接続してください。
●本機で動作確認済のUSB機器の最新情報は
<http://panasonic.jp/support/tv/> (2011年1月現在)




インターネット

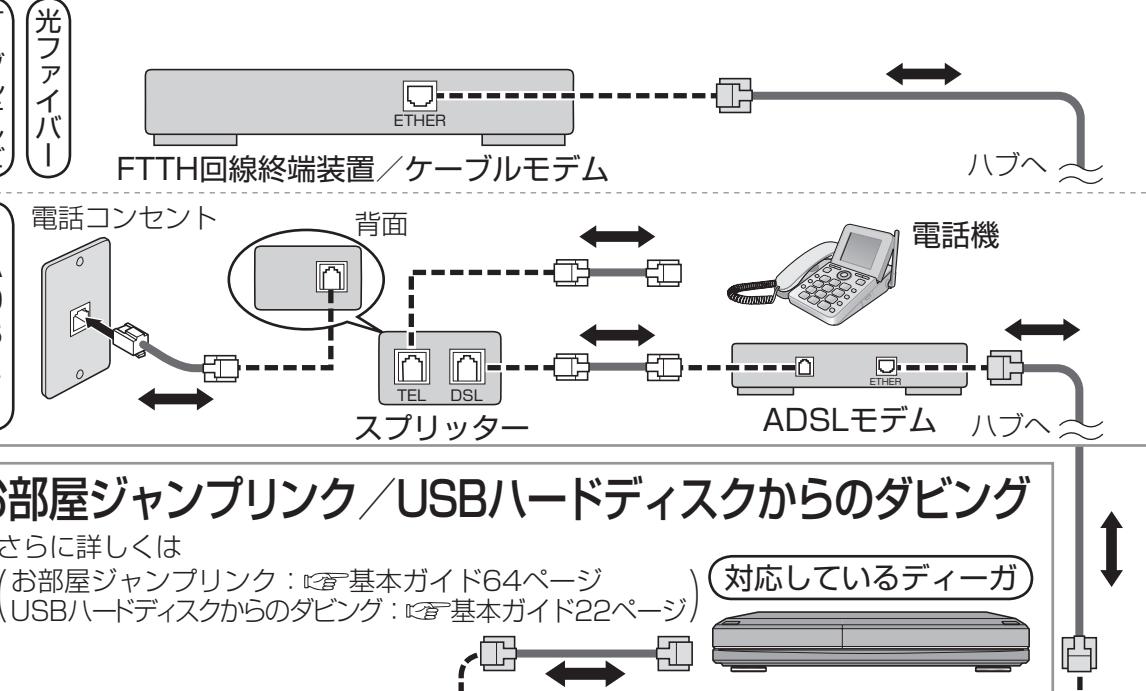


くらし機器(当社製)

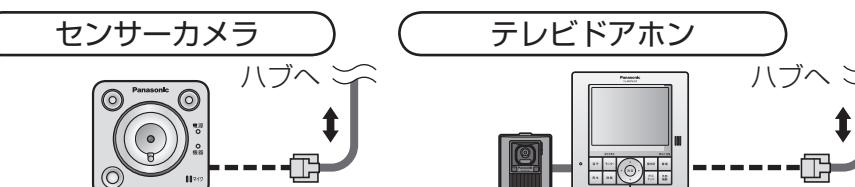


ドアホン用PLCアダプター

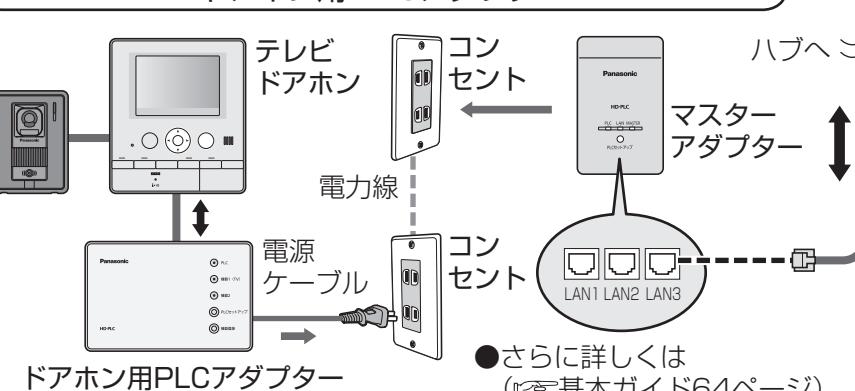

■パナソニック電工株式会社製の場合

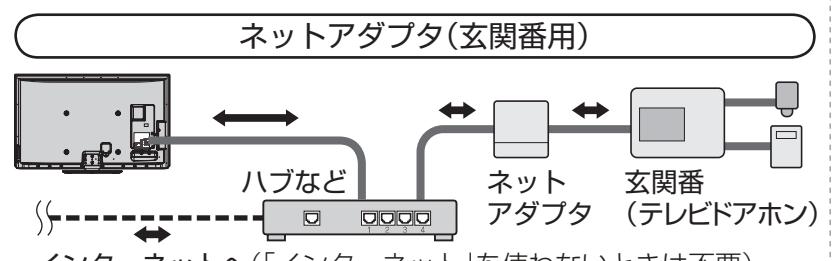

ライフィニティシステム

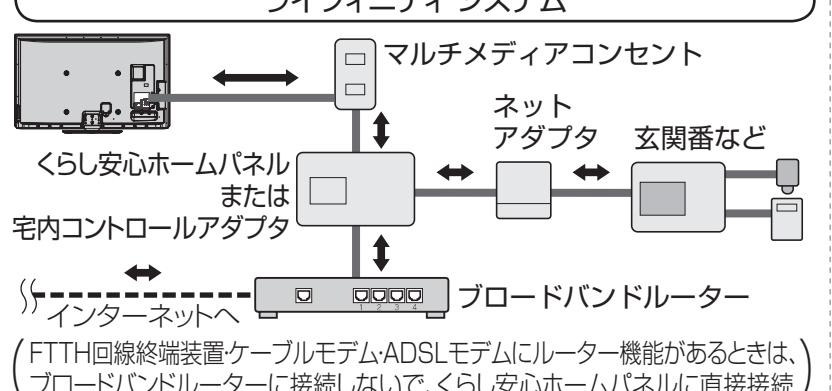

接続後の設定


「インターネット/ネットワークプリンター/くらし機器」接続後の本機の設定
([基本ガイド42、83ページ](#))「かんたんネットワーク設定」

- USBハードディスクからのダビングの場合、ディーガ側の設定・登録が必要な場合があります。
- パソコンの場合、パソコン側などで設定が必要な場合があります。


ビエラリンク(HDMI)対応機器

ケーブル・コードについては「ケーブル・コード一覧(別売品)」をご覧ください。


1 ディーガなど

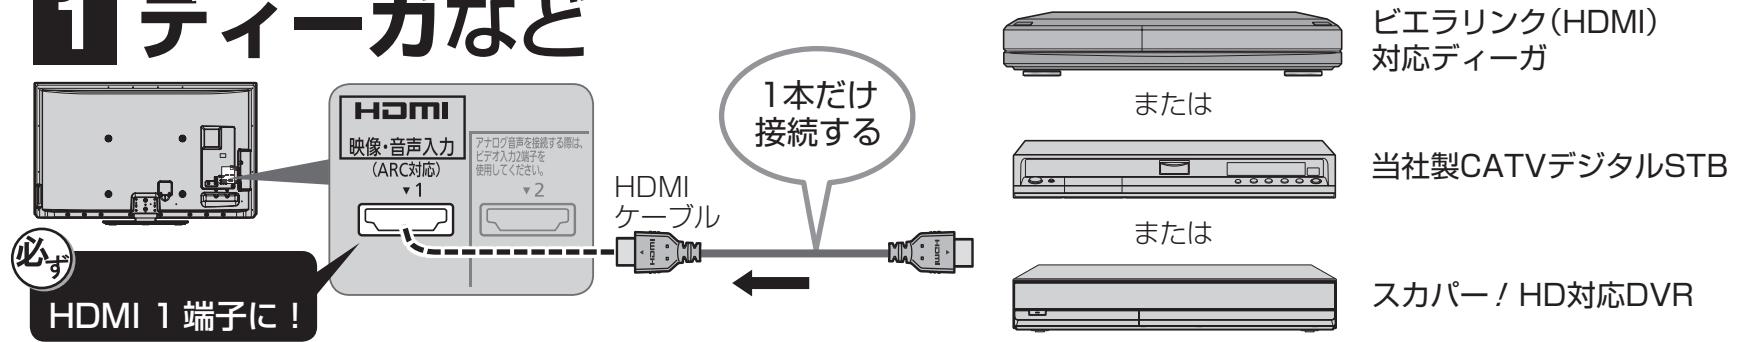


2 シアター

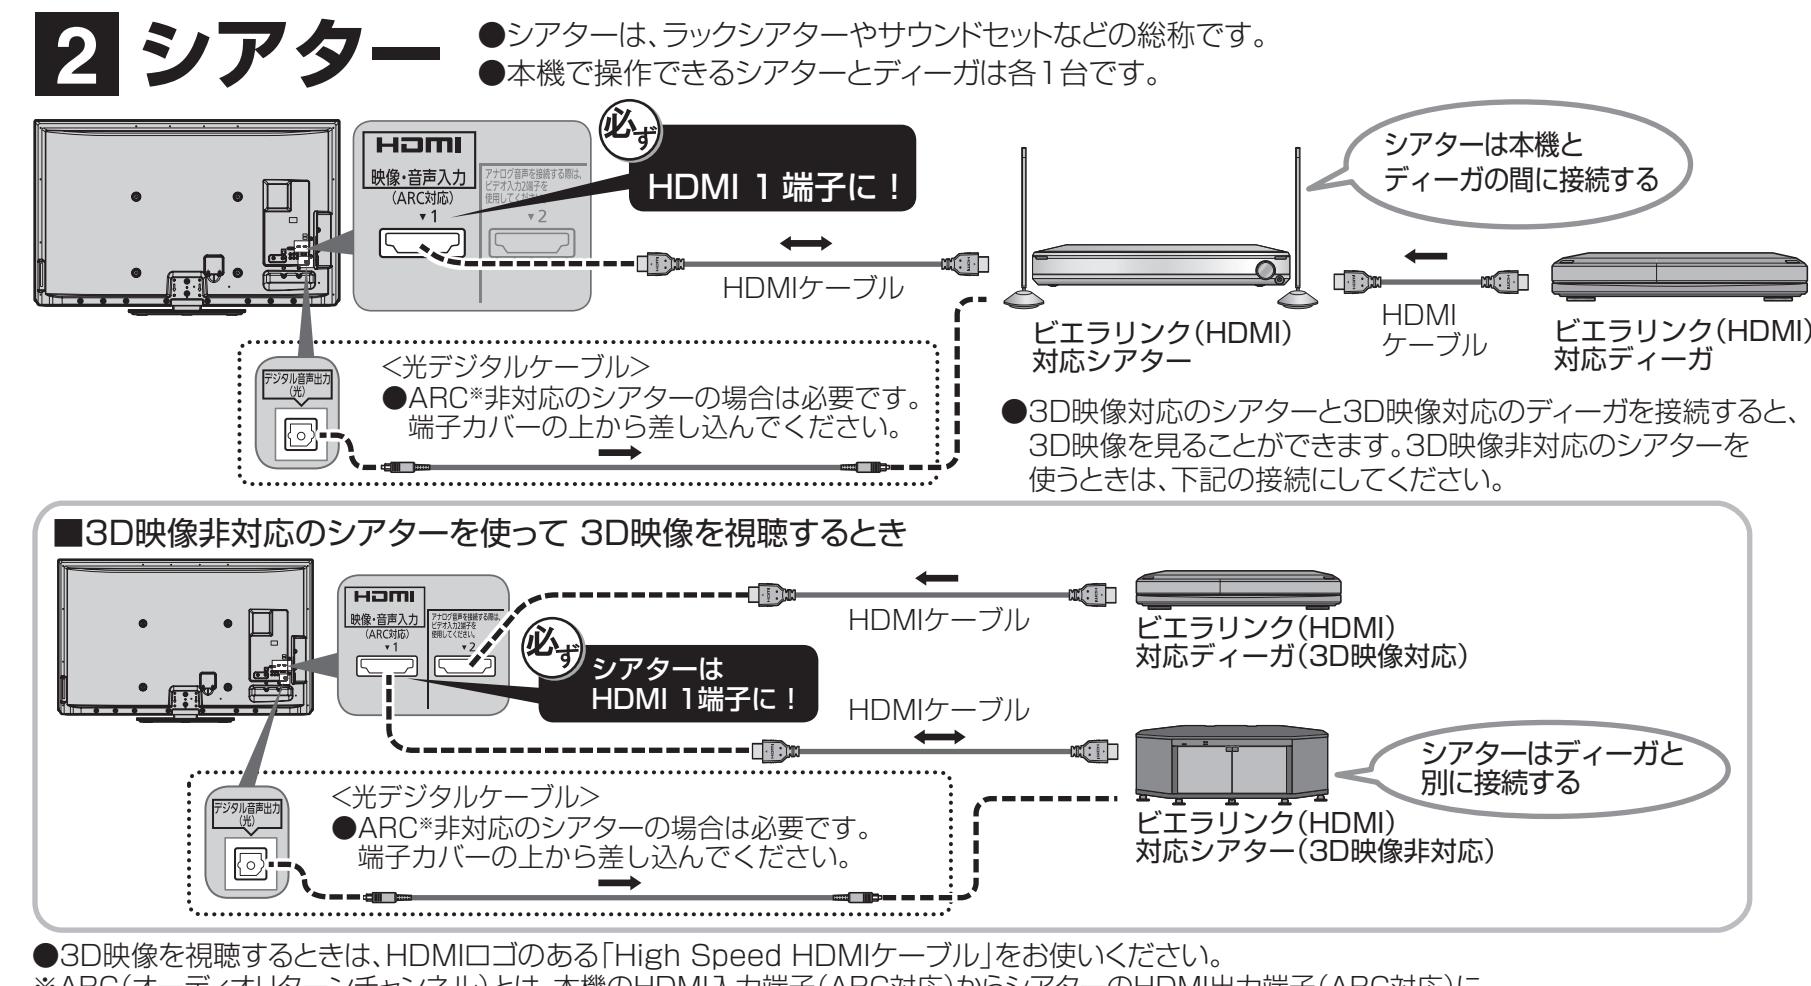


3 デジタルビデオカメラ/デジタルカメラ

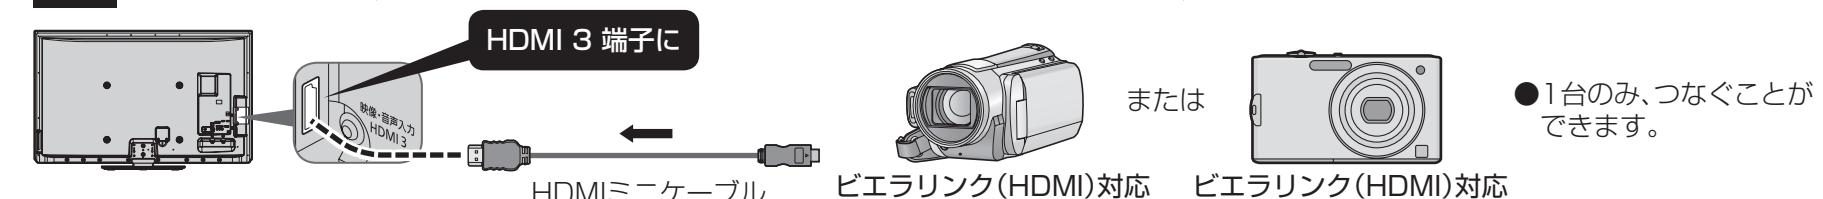

4 ブルーレイディスクプレーヤーなど

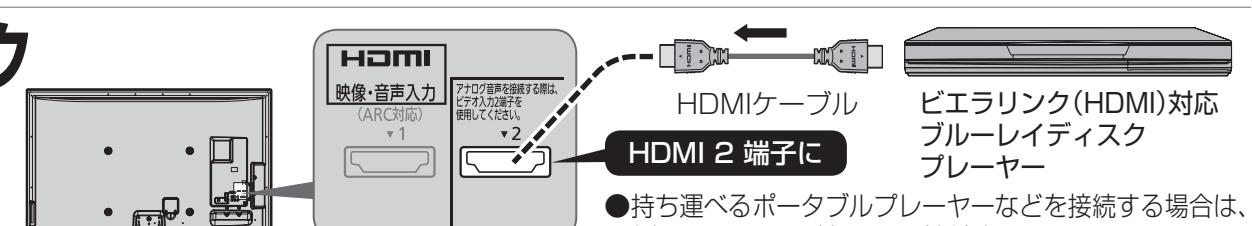

5 パソコン

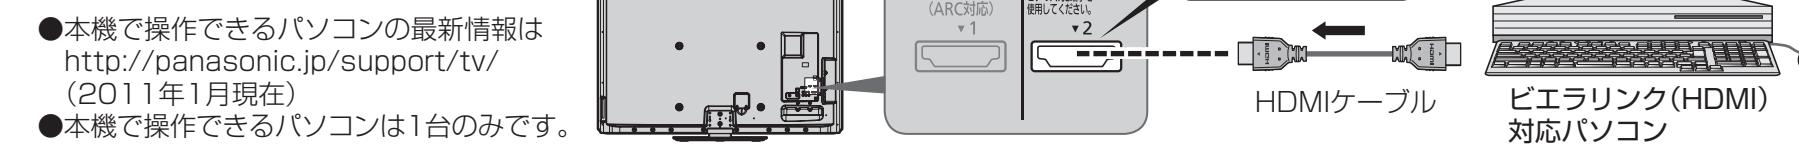

接続後の設定


1 2 3 4 5 の接続後の本機の設定(※[基本ガイド54ページ](#))

- 「ビエラリンク(HDMI)設定」の「ビエラリンク(HDMI)制御」を「する」に設定。**必須**([?ガイド822](#))
- 機器を操作したときに、連動して本機の電源を「入」にしたい場合は、「ビエラリンク(HDMI)設定」の「電源オン連動」を「する」に設定。[?ガイド822](#)

ビエラリンク(HDMI)非対応機器

ケーブル・コードについては「ケーブル・コード一覧(別売品)」をご覧ください。

6 オーディオ機器

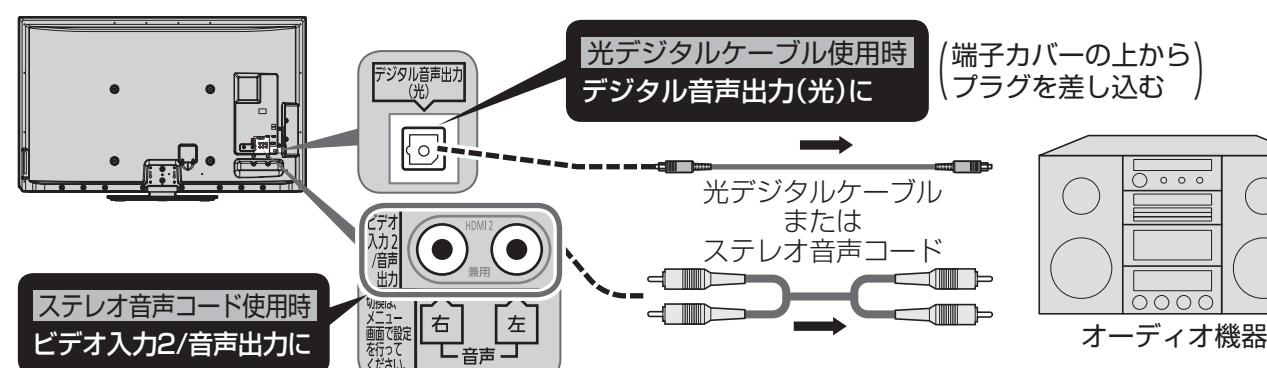


- 接続できるオーディオ機器について([?基本ガイド56ページ](#))


接続後の本機の設定

- 光デジタルケーブルでの接続時
●「デジタル音声出力」([?ガイド823](#))
- ステレオ音声コードでの接続時
●「ビデオ2音声入出力設定」([?ガイド823](#))


7 DVDプレーヤーなど

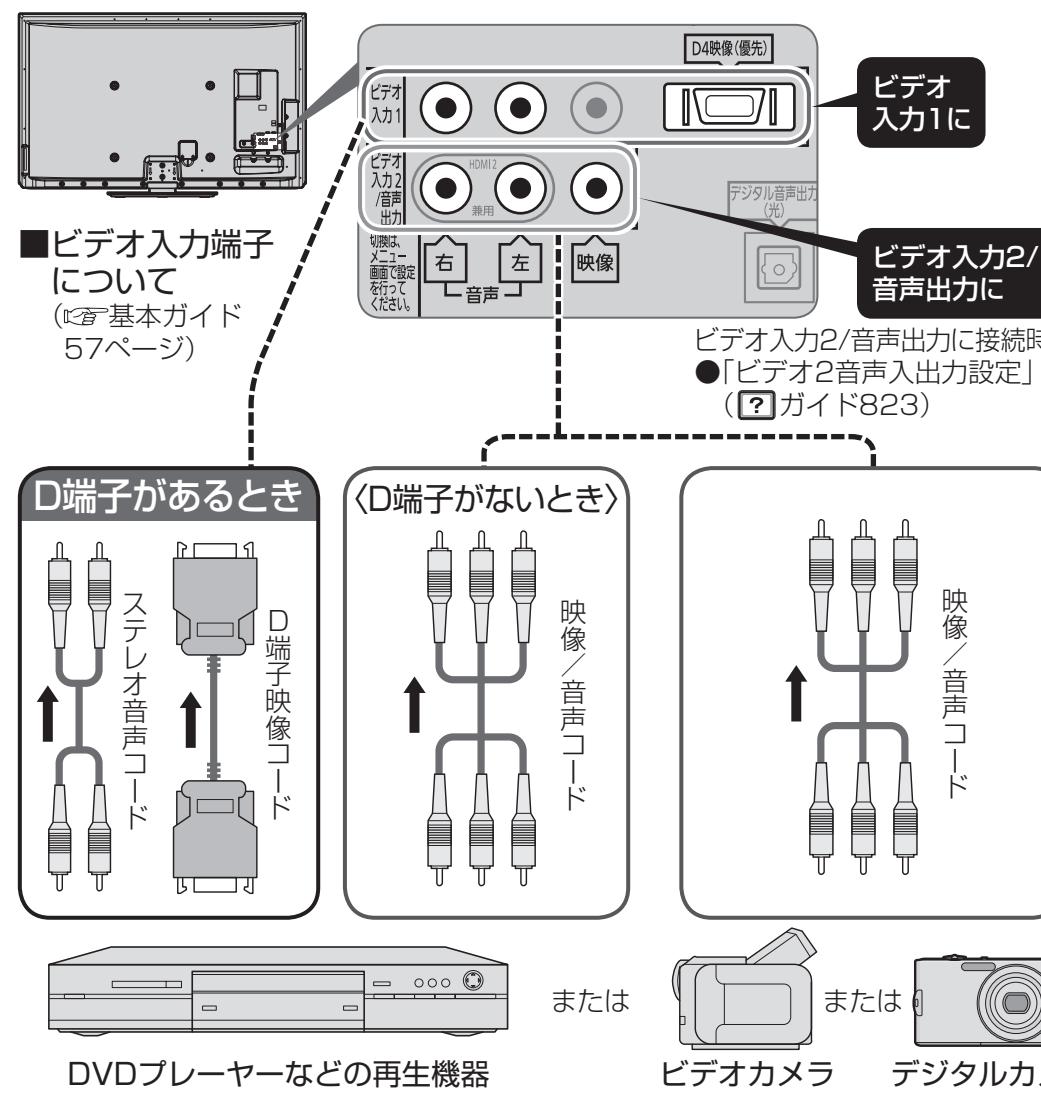

HDMI対応のとき

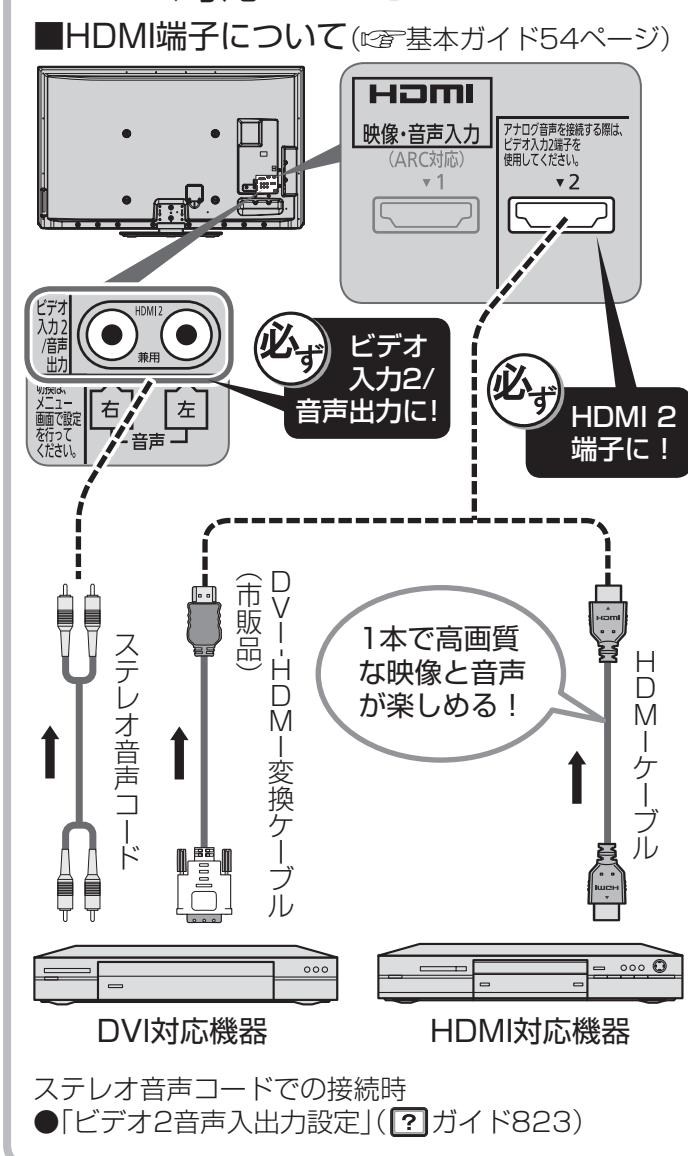

8 パソコン

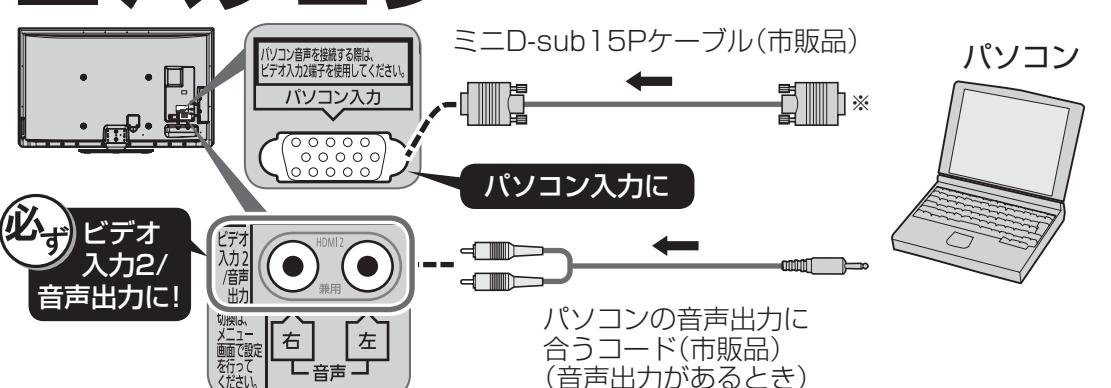

- 本機が対応しているパソコン信号について([?ガイド113](#))
 - ビデオ入力2に別の機器を接続すると、別の機器の音声が出ますので注意ください。
- ※お使いのパソコンによっては変換アダプター(市販品)が必要な場合があります。
- 音声コードでの接続時
●「ビデオ2音声入出力設定」([?ガイド823](#))

接続後の設定

6 7 8 の接続後の本機の設定(好みで)([?基本ガイド56ページ](#))

- リモコンの入力切換ボタンで選ぶ端子名を、機器に合わせて変えるには、「ビデオ入力表示書換」([?ガイド823](#))
- リモコンの入力切換ボタンで選ぶとき、接続していない端子を飛ばすには：外部入力スキップ設定「入力自動スキップ、PCスキップ、HDMIスキップ」([?ガイド823](#))