

品番 NA-VX3000L  
(ドア左開き)  
NA-VX3000R  
(ドア右開き)



ななめドラムを使いこなして  
毎日のお洗濯を  
快適に!

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる

PC <http://club.panasonic.jp/>

特典 2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる



※このサービスは  
WEB限定のサービスです。

愛情点検



長年ご使用のドラム式電気洗濯乾燥機の点検を!

こんな  
症状は  
ありま  
せんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- ドラムが止まりにくい。
- 水漏れがする。(ホース、給水栓つぎ)
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用  
中止

- 事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

理容院や美容院、または寮や病院など一日の使用回数が一般家庭に比べて多い場合は、保証期間内でも原則として保証の対象外となります。

このような場合には、短期間で部品交換や清掃が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

廃棄時にご注意  
願います!

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2010



W9901-7PL40  
S0910-4031

VX3000

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で  
「ご愛用者登録」をしてください。  
詳しくは裏表紙をご覧ください。



- これまでの洗濯機(縦型)と違って…
- 使う水が少ない
  - たたき洗いで  
衣類をこすらない

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
ご使用前に「安全上のご注意」(6~7ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、  
取扱説明書とともに大切に保管してください。



VX3000

保証書別添付

据付説明書別添付

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

## もくじ

### 準備と確認

- お使いになる前に／付属品
- 安全上のご注意

### 操作部の見方

### 洗濯のコツ

- 洗濯の流れ
- コースの使い分け
- 洗濯物を準備する
- 洗剤の入れ方

### 毎日の使い方

### 洗濯～乾燥/洗濯する

(予約)

- 風呂水を使う／自分でコースを作る
- 乾燥のみ
- 洗い／すすぎ／脱水する(個別洗濯)

### いろいろな洗濯

- デリケートな衣類を洗う
- 毛布やふとんを洗う

### いろいろな乾燥

- 毛布を仕上げ乾燥
- デリケートな衣類を乾燥

### ●のりづけする

### 必要なとき

### お手入れする

- 本体／乾燥フィルターなど
- ドラムの黒カビ
- 糸くずなど

### 困ったとき

- 設定を変更する
- 衣類の仕上がりが気になる…
- よくあるお問い合わせ
- 故障かな？
- コース運転内容／仕様
- エラー表示が出たら
- 保証とアフターサービス
- 別売品

38

### よくあるお問い合わせ

振動・音・洗剤・表示など…



14

### 仕上がりアップのコツ。

衣類が傷まない、ゴワつかない、色移りしない、



16 ページ

### 洗剤の入れ方・量

36 衣類の仕上がりが気になるときは

### 31・40 ちゃんと乾燥ができるときは

乾燥フィルターのお手入れを！

NA-VX3000Rをお買い上げのお客様へ

- NA-VX3000Lに対して、ドアは右開きでドア開ハンドルは左にあります。使い方は同じです。
- 説明写真・イラストはNA-VX3000Lを使っています。

※写真・イラストは説明イメージのため、実際とは多少異なります。

ページ

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

23

24

26

28

29

30

32

34

35

36

38

41

44

46

47

裏表紙

# お使いになる前に

安全のため、  
スタート後は  
ドアがロックされます

洗濯物の出し入れのために、「一時停止」を押すと  
**洗濯中でも乾燥中でも  
ドアを開けられます**

電源プラグは抜かないでください。(解除できません)

スタート後

再スタートできます



● ドラムの回転が止まるとき  
(約15秒)、「カチッ」と  
ロックが解除されます。

乾燥中、早めに取り出して、乾き過ぎを防ぎ、  
シワを抑えることもできます。

● ワイシャツなど  
シワが気になる  
もの



→ 生乾きで取り出し、つり干し  
すると仕上がりがキレイ!

● 化繊など  
乾きやすい  
もの



→ 早めに取り出し、  
乾きシワを抑える!

お願い

● 洗濯中に開けると、泡がこぼれることがありますので、  
タオルなどで受けてください。

(ドアの内側から水滴が落ちることもあります。)

● チャイルドロックを設定しているときは、解除してください。(P.9)

## ■ 故障や破損、誤作動を防ぐために

- 乾燥中は湿気がこもらないよう、換気を十分に!
- 運転中は上に物を置かない!(振動による落下や吸気口をふさいで乾燥時間が長くなる原因)
- 運転停止中でも、かご等は給水ホースに当たらないように置く。(給水ホース変形の原因)
- 塩化ビニールのカバーを直接かけない!(本体表面を傷める原因)
- 殺虫剤、整髪料、消臭スプレーなどをかけない!(本体故障、破損の原因)
- テレビ、ラジオなどの家電製品を近づけない!(映像の乱れ、雑音の原因)
- ドアや本体周辺部に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐにぬれたタオルでふき取る。(樹脂の傷みや金属の腐食の原因)

点灯中は開きません  
ドアロック  
スタート  
一時停止



乾燥中のドアの  
開け閉めは最小限に!

途中で何度もドアを開けたり、  
すぐに閉めないと、ドラム内が  
冷えて乾燥に時間がかかります。

乾燥フィルター・  
乾燥フィルター(奥)は  
乾燥のたびに  
お手入れを!

乾燥時間が長くなったり、  
乾きむらの原因になりますので、**乾燥のたびに**  
**ほこりを取り除いてください。**(P.31)  
セット時は奥までしっかりと挿入してください。



ぬれたタオルで!

洗剤の種類に  
ご注意ください

粉石けんは……

溶けにくく詰まりやすいため、水漏れや故障の  
原因になります。(粉末合成洗剤はOK)

液体石けんは…


固まりやすいので、ぬるま湯に溶かし、薄めて  
から入れてください。(P.16)  
(予約時は固まって水漏れや故障の原因になるた  
め、お使いいただけません)

衣類の黒ずみ・  
色移りに  
ご注意ください

● 黒ずみ・色移りしたときは→ (P.37)

ドラム式洗濯機は…

- 少ない水で洗うため、黒ずみや  
色移りが目立つことがあります  
(汚れや染料の濃度が濃くなるため)  
→ 黒ずみが気になる方は  
「念入り仕上げ」コースがおすすめ

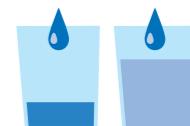

色落ちしやすいものや  
汚れのひどいものは  
分けて洗って!

洗剤・柔軟剤は…

- 適正量をお使いください (P.17)

柔軟剤の入れ過ぎは…

- 柔軟剤が衣類に多く残り、  
黒ずみの原因になります



- 特に液体洗剤を使用すると、黒ずみ  
が目立つことがあります。  
気になる場合は粉末合成洗剤を  
ご使用ください。

## 付属品の確認を!

(各1個 同梱)



給水ホース  
(長さ約0.8m)



外部排水ホース  
(伸縮式)



給水栓つぎて  
(給水ホースとセット)



風呂水フィルター



風呂水吸水ホース  
(長さ約4m)




ホースハンガー

(据付説明書ご参照)



スパナ 1個



輸送用固定  
ボルト 2個



カバー 2枚



ネジ 2個

※輸送用固定ボルト、スパナは  
転居などの際に必要です。

# 安全上のご注意

## 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**注意** 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

禁止マーク **してはいけない** 内容です。

実行しなければならない内容です。



※製品には、注意ラベルが貼付されています。



■電源プラグ・コードは


**禁止マーク 次のことをしない** (火災や感電のおそれ)

- 傷つけない、加工しない、無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない、重いものを載せない、束ねない、熱器具に近づけない。
- ぬれた手で抜き差ししない。
- コードを持って抜かない。
- コードや電源プラグが傷んでいるときや、コンセントの差し込みが緩いときは、使用しない。

(販売店へ修理を依頼してください)

**実行マーク 次のことを守る** (火災や感電のおそれ)

- 定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う。(他の器具と併用すると発熱による火災の原因)
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。
- 定期的にプラグを乾いた布でふく。(ほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)
- 長期間使わないときや、お手入れ時は必ず抜く。

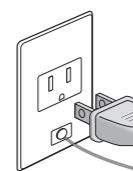

**異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く** (発煙・発火・感電のおそれ)

- 異常・故障例
- 電源を入れても運転しないことがある。
  - 電源プラグにほこりや湿気がたまっている。
  - 運転中、異常な音がある。
  - 焦げくさいにおいがある。

(すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください)

**実行マーク アースを取り付ける** (漏電時に感電のおそれ)

アース線 ●アース工事は必ず販売店に依頼してください。

(工事費は本体価格に含まれません)

## 警告

■使用中は

**禁止マーク 次のようないものは(洗濯後でも)絶対に乾燥しない**

(油の酸化熱による、自然発火や引火のおそれ)

●油がついた衣類



美容オイル (エステ系ボディオイルなど)、食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、ベンジン、シンナー、ガソリン、樹脂 (セルロース系) など

- 引火物をドラムに入れない、近づけない
- ポリプロピレン繊維製のもの



**異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く** (発煙・発火・感電のおそれ)

- 電源を入れても運転しないことがある。
- 電源プラグにほこりや湿気がたまっている。
- 運転中、異常な音がある。
- 焦げくさいにおいがある。

(すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください)

■ドラム・本体は

**禁止マーク 子供にドラムの中をのぞかせない**

(ドラム内に閉じ込められたり、やけど・けがのおそれ)

- 近くにのりやすい台などを置かない。
- 子供など不慣れな方だけで使わせない。

**絶対に分解・修理・改造しない**

(発火・異常動作によるけがのおそれ)

**洗濯物などを取り出すときは…**  
**ドラムが完全に止まるまで触らない**

(ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがのおそれ)

**風呂水吸水で、水以外(灯油・ガソリンなど)は吸わない**

(爆発・火災のおそれ)



**火気を近づけない**

(火災のおそれ)

- 蚊取り線香、タバコ、ローソクなど

**水をかけない、水場や湿気の多い場所に置かない**

(感電・火災のおそれ)



## 注意

■運転前の確認 (水漏れの原因)

- 水栓を開いて接続を確認。運転終了後は、必ず水栓を閉じてください。



- ドアを閉めるときは衣類をはさまない。(水漏れや衣類が破れるおそれ)
- ※窓パッキングに衣類がのったままでドアを閉めないでください。

■排水フィルターは (P.30) (多量の水があふれ出すおそれ)

- 運転中は外さない。
- 外す前には、必ず「脱水のみ」運転 (P.23) を行う。

■使用中は

**禁止マーク 防水性のシートや衣類は、洗い・すぎ・脱水をしない**



(脱水中、激しい振動や転倒によるけが、本体、壁、床などの損壊、洗濯物の損傷、水漏れ被害などのおそれ)

- 雨ガッパ、サウナスーツ、ウェットスーツ、おむつカバー、寝袋、スキーウェア、自動車などのカバー、防水シートなど


■ドラム・本体は

**禁止マーク 粉石けんや重曹は使わない。** 予約運転時、液体石けんは使わない。(詰まっている水漏れのおそれ)

- 本体の下に手足を入れない。(手足を切るおそれ)
- 上にのぼったり、壊れやすい物を置かない。(変形・破損によるけがのおそれ)
- 乾燥中や終了直後は、ドラムや金属部、ドアの内側、本体後面上部、乾燥フィルターや周辺部、衣類の金属ボタン等には触らない。(やけどのおそれ)
- 給湯 (50°C以上) 接続しない。(給水経路のプラスチック部品の変形や傷みにより、感電・漏電のおそれ)

■風呂水を使うときは (P.20)

**実行マーク (水があふれ出すおそれ)**

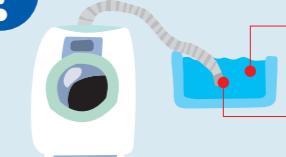

- 水位面が本体より高くならないようにする。
- 外すときはフィルター側から先に出す。

# 操作部の見方

## 水位を変える


**自動**：洗濯量に合わせて、水位を自動設定  
好みで「高め」「低め」に手動で変更できます。

**高め**：最高水位にするとき

**低め**：最低水位にするとき

●コースによっては、「高め」「低め」が選べない場合があります。(P.45)

●風呂水で洗濯するとき (P.20)

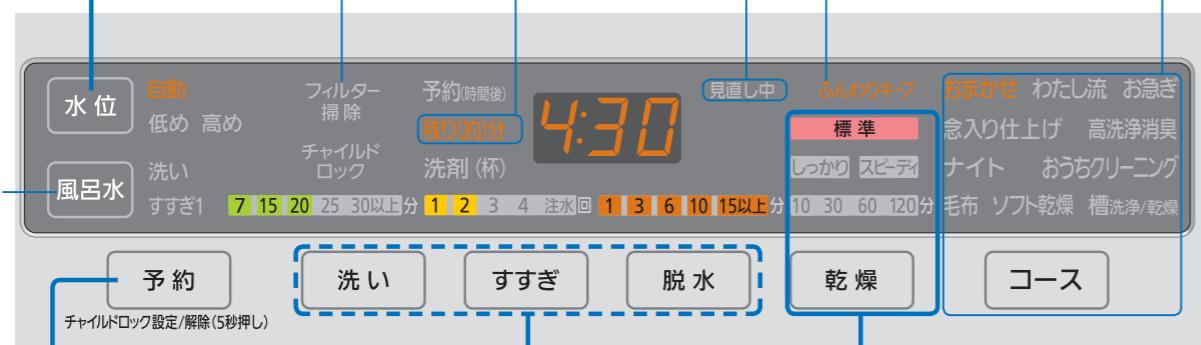

●乾燥の種類を選ぶとき (P.13)

## 予約する

何時間後に終了させるかを、1時間単位で24時間後まで予約できます。(P.19)



●「おうちクリーニング」「槽洗浄／乾燥」「ソフト乾燥」コース、「乾燥のみ」ではできません。  
●予約できる時間は、コースによって異なります。(P.45)

※予約時は液体石けんは使えません。(P.16)

## お知らせ

●電源を入れると、「おまかせ」コースが表示されます。

●電源を切った後、次の表示が出ているときはすぐに電源が入りません。



※この表示は「おまかせ」コース、洗濯～乾燥のときの表示です。

コースを選ぶとき (P.12)

●「念入り仕上げ」コース  
衣類の黒ずみ・臭い・タオルのゴワつきを抑えて洗います。(P.12)  
※洗剤は多めに入れます。(P.17)

「ふんわりキープ」  
乾燥終了後、5分ごとに40秒間ドラムを回転させる運転を行い(約2時間)、乾燥後の放置によるシワを防止します。  
●やめる場合 (P.35)

点滅時は、フィルターのお手入れが必要です。(P.31)

点滅時は、残り時間を自動調整しています。(P.39)

●コースや乾燥の種類は、スタート後は変更できません。  
●洗濯内容は、「洗い」終了後は変更できません。



●電源を切るとき  
●電源を入れるとき  
(スタートせずに10分間放置すると、電源が切れます)

●スタートするとき  
●一時停止するとき  
●ドアを運転途中で開けるとき

●「洗濯（洗い、すすぎ、脱水）」「洗濯～乾燥」「乾燥のみ」を選ぶとき (P.12)  
●設定をやり直すとき

## 洗濯内容を変える

洗い・すすぎ・脱水の組み合わせや、時間、回数などの切り替えに。(P.23)

●「洗い」中に内容を変えたいときは、「一時停止」を押して変更する。(「洗い」終了後は変更できません)

## 「チャイルドロック」をかける！

(子供が勝手にドアを開けないようにする)



ドラム内に子供が閉じ込められるのを防ぐため、電源を切っても、運転が終了してもドアを開かなくすることができます。

### 予約

電源を「入」にし、5秒以上、押す

チャイルドロック設定/解除(5秒押し)  
(ピピッと鳴り、チャイルドロック表示が点灯し、設定完了)

※設定中は、電源を入れる度に「L」が2秒間点灯します。

●解除するときも同じように押す。  
(チャイルドロック表示消灯)  
(ピピッピピッと鳴り、設定完了)

## 終了後のブザー音を消す！

終了をお知らせするブザー音を消すことができます。




スタート一時停止 押しながら 入 押し、

スタート一時停止 をそのまま3秒以上押し続ける  
(ピピッと鳴り、設定完了)

●戻すときも同じように押す。  
(ピピッピピッと鳴り、設定完了)

# 洗濯の流れ

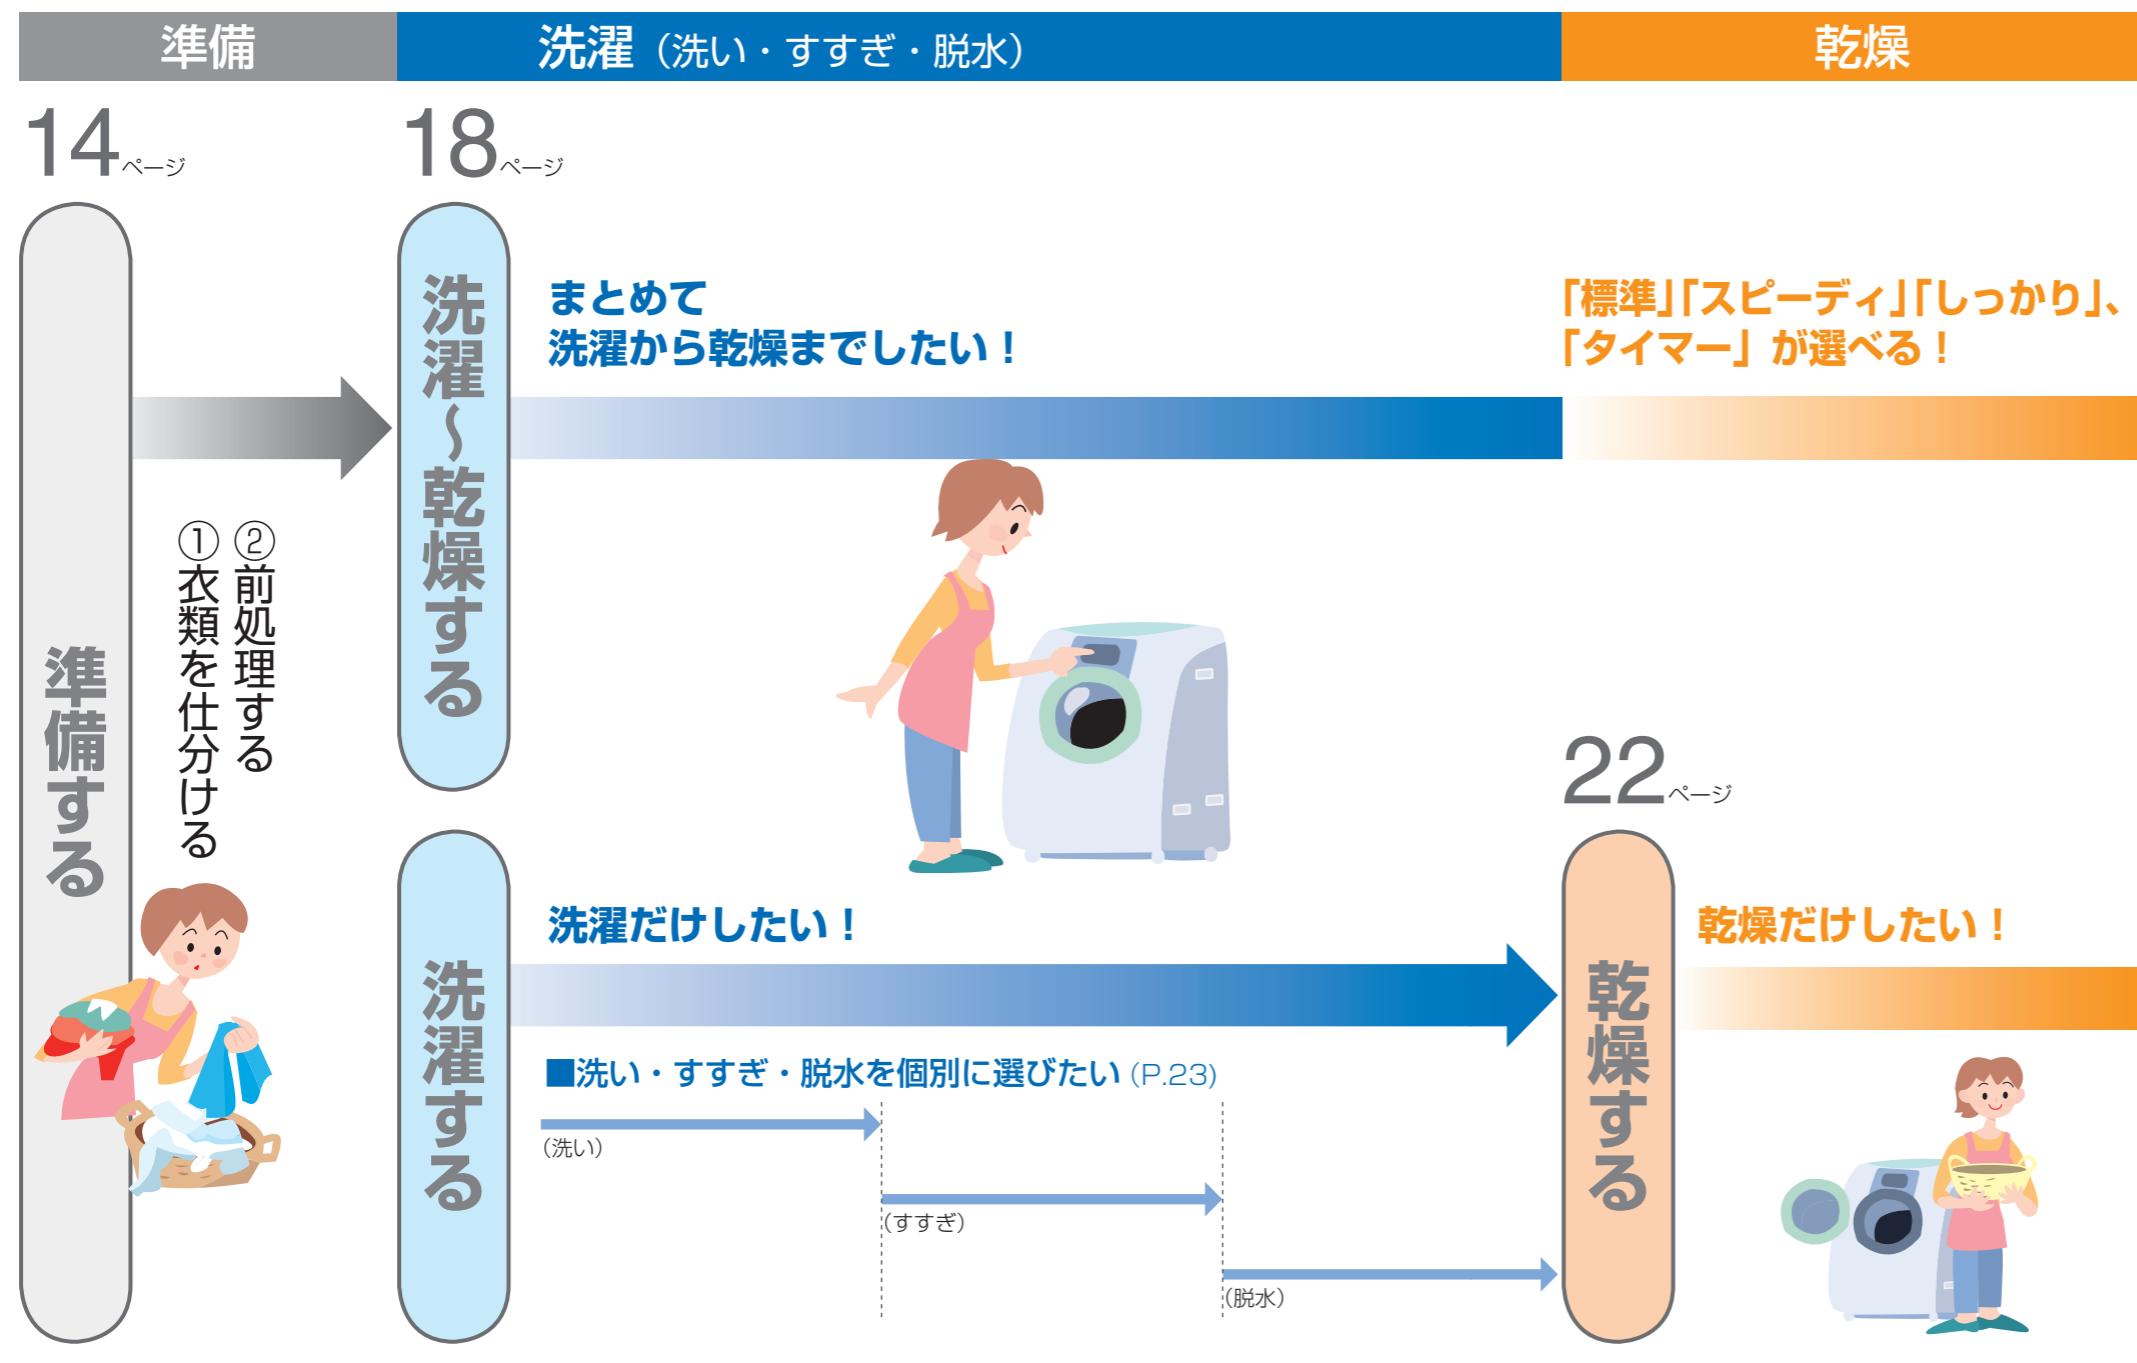

ゴワつきを抑えて洗うには  
念入り仕上げコース？

「念入り仕上げ」コースは、たっぷりの水  
でやさしく洗います。  
たたき洗いでゴワつきやすい  
タオルなどにおすすめです。  
(容量は 4.5kg まで)



高洗净消臭コースでどんな  
においが落とせるの？

時間をかけてしっかりと洗い、肌着などの  
「皮脂汚れ」のにおいを落とします。  
(においの種類や強さによって  
効果に差はあります)

- ・高洗净消臭コース  
洗い時間 35 分～1 時間 35 分  
(容量・室温により洗い時間が変化します)
- ・おまかせコース  
洗い時間 9 分～14 分  
(容量・汚れの量に応じて洗い時間が設定されます)

操作パネルの点字表示

## 点字の内容

●操作ボタンには点字をつけています。カタカナで記載しているのが点字内容です。

「スイイ」




「フロミズ」



「ヨヤク」「アライ」「スギ」「ダッスイ」「カンソー」「コース」

「センカン」「スタート」

## ■洗濯の容量を確認するための目安 (1枚あたりの重さの目安)

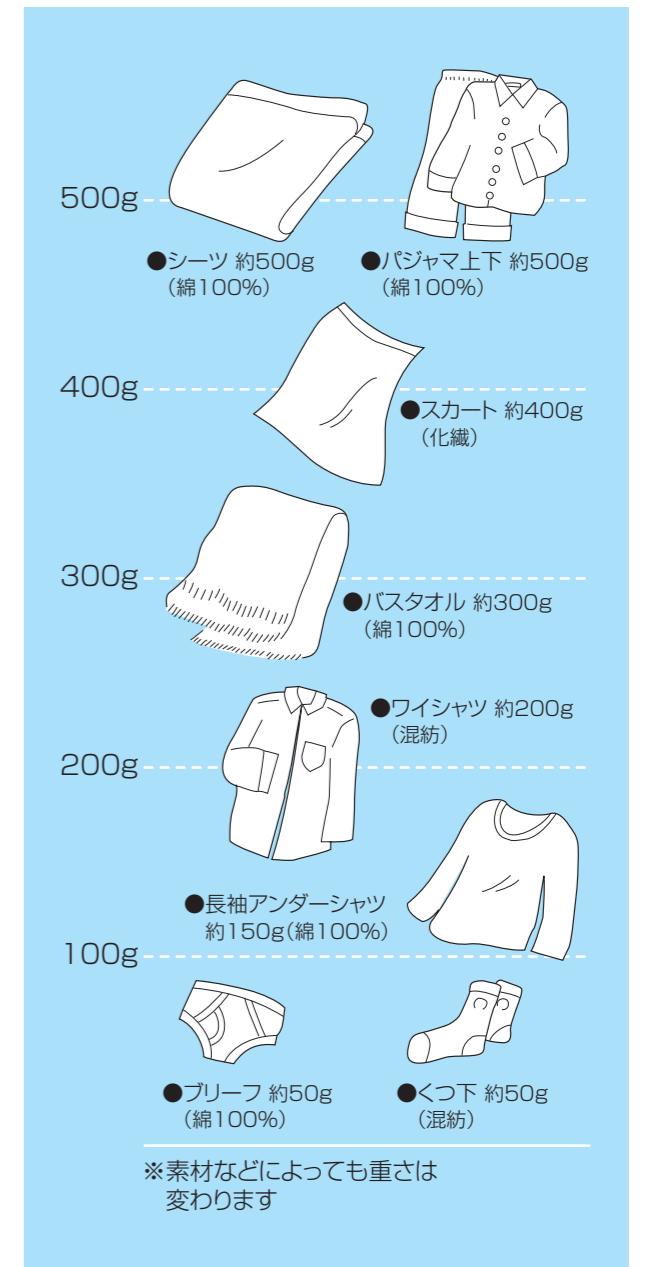

# コースの使い分け



# 洗濯物を準備する




**洗濯も乾燥もできません！**



皮革、毛皮製品  
(形くずれする)



絹、レーヨン、  
キュプラ製品  
(その混紡品)  
(変色、形くずれ)

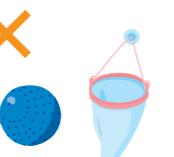


市販の洗濯補助具、  
かたい芯材が入った  
洗濯ネットなど  
(熱による変形、破損、  
衣類を傷める、故障する)



かたい芯材が入った帽子  
(傷んだり、故障する)



ざぶとん、クッション、  
枕などわたやスポンジ  
類を使用のもの  
(傷んだり、故障する)

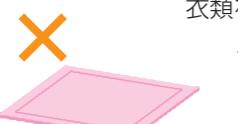


裏がウレタン、  
ゴム製、大型や  
厚手のマット類  
カーペットカバー  
(傷んだり、故障する)

他にも…

- 洗濯物以外 (紙おむつなど)
- 和服、和装小物
- シワ、エンボス加工をしたもの
- ちりめんなどの強撲糸使いの生地
- 形くずれるもの  
(ジャケットやネクタイ、ワンピースなど)
- 毛だおれるもの  
(ベルベットや別珍などの生地)



**乾燥はできません！**

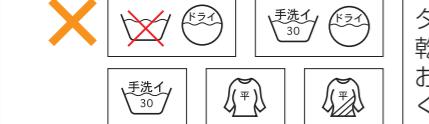

上のいずれかの表示があるもの  
(衣類が傷む)




タンブラー  
乾燥は  
お避け  
ください

ウールの衣類※



タイツ、  
(縮み、毛が抜ける) ストッキング※

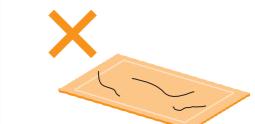


マット類やペットの  
毛が付いたもの  
(傷んだり、乾燥経路に  
糸くずがたまり故障する)



ふとん  
カーテン  
(傷んだり、故障  
する)



のりづけした  
衣類

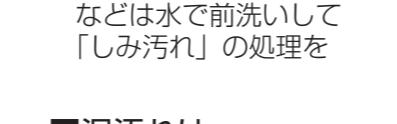

刺しゅう、  
レースの付いたもの、  
新合繊 (超極細繊維)  
(変形)

- カーテンの洗濯は、絵表示に従ってください。
- 「洗濯キャップ」(P.27) は乾燥中には使用できません。(熱による変形のおそれ)



## 汚れがひどいものは 前処理を！

### ■ エリ、そで汚れは…




### ■ しみ汚れは…



### ● 血液、紅茶、ジュース などは水で前洗いして 「しみ汚れ」の処理を

### ■ 泥汚れは…

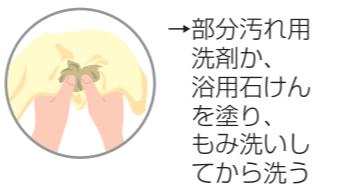

## 新しい色柄物など色落ちしやすいものは 分け洗いを！

色落ちした染料が白物にうつり、  
黒ずみの原因となります。



### ● 色落ちの 確認方法

液体中性洗剤などの原液を浸した白い布で目立たない所をこすってみて、色の付いたものは分け洗いを！

## タオルなどゴワゴワが気になるものは 「念入り仕上げ」コース がおすすめ (容量4.5kg以下)


または…

- 柔軟剤のご使用をおすすめ。  
(入れ過ぎは黒ずみの原因)
- 脱水後に、タイマー乾燥を30分  
運転すると風合いが良くなります。




## シワがつきやすい衣類を 上手に乾燥するポイント！

### ● 衣類に合った乾燥の種類を選ぶ (P.13)

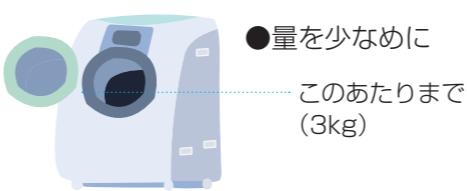

### ● 「念入り仕上げ」コースを選ぶ (容量2kg以下)

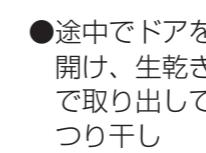

衣類によっては水につけたり、洗濯して乾かすだけでも縮むものがあります。(生地加工時の張力が洗濯により元に戻るため) 乾燥で機械力が加わり、さらに縮むものがあります。

● 綿や麻などのニット製品  
肌シャツ、Tシャツ、  
ポロシャツ、トレーナーなど



### 衣類をチェック！

(衣類を傷めたり、  
故障・排水不良の原因)



● 毛羽立ち  
やすいものは  
裏返す



● ペットの毛  
や髪の毛、  
砂などはブ  
ラシで除く



● 金属片、  
硬貨などは  
取り除く



● ボタンは留め、  
ファスナーは  
閉める



● ひもなどは  
結ぶ

### 洗濯時、デリケートな 下着類や小物類は必ず ネットに入れる！

(これ以外はネットに入れないで)

- ・ ワイヤー入りブラジャー  
やストッキング
- ・ レースの付いた衣類や  
ランジェリー




振動や脱水不良を防ぐ

- 詰め込み過ぎない
- ネットに入れたものは、  
他の洗濯物と一緒に  
入れる

乾きむらやシワを防ぐ

- ネットに入れたまま  
乾燥しない

# 洗剤の入れ方

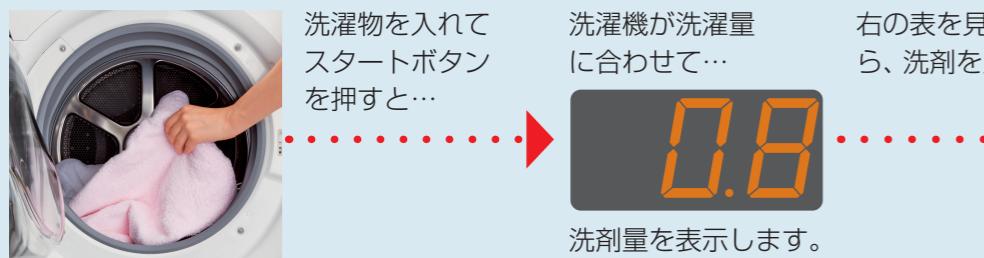


※洗剤と漂白剤は「洗い」の給水時に、柔軟剤は最終「すすぎ」時に自動投入されます。給水中や給水後に洗剤や漂白剤を入れると、残る場合があります。

## 粉末合成洗剤・粉末漂白剤・液体石けん

### ■粉末合成洗剤

- 洗剤残りを防ぐために…

- ケースがぬれている場合は、ふいてから入れる。
- 溶けにくい洗剤は十分に水で溶かしてから入れる。
- かたまりは碎いてから入れる。

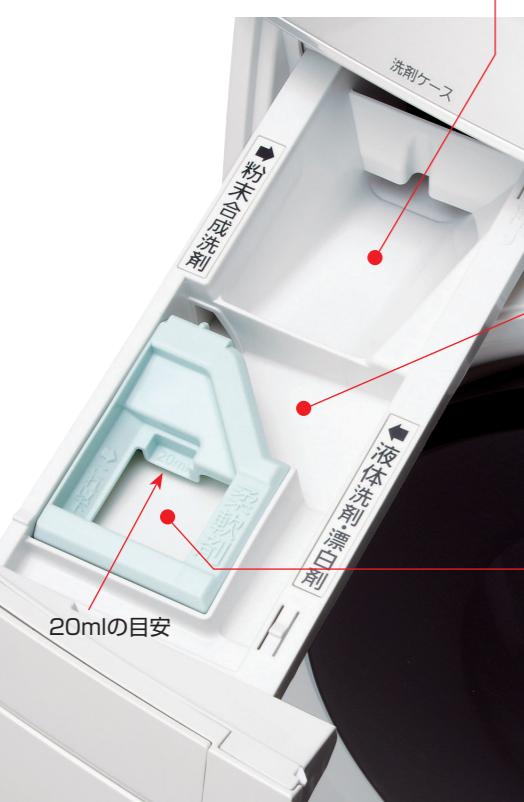

- 洗剤を入れ忘れた場合やドラム内にすでに水が入っている場合
- 洗剤が投入されないため、洗剤をカップ1杯程度の水で流し入れてください。

### ■粉末漂白剤

- 使用量の目安10g (水30Lに対する表示が10gのもの)

### ■液体石けん

- 固まりやすいため、ぬるま湯に溶かしてから入れる。
- 予約時は使わないで。(詰まつて水漏れ・故障のおそれ)

## 液体洗剤・液体漂白剤

- 予約時は酸素系漂白剤を使用する。
- 塩素系漂白剤は色柄ものには使用しない。(色落ちするため)

## 柔軟剤

- 流れにくいものは、水によく溶かしてから入れる。(最大約55mlまで)
- ・液面が「これ以下」の位置より上まで入れない。
- ・ケースを勢いよく閉めない。(すぐに流れ出てしまい、柔軟剤の効果がありません)
- ・サイフォン構造のため、わずかに液が残りますが、異常ではありません。

洗剤ケースを外した状態では、使用しない。(水漏れなど正常に動作しない原因)

## 表示に合わせて

●「かんたんガイド」に記載されている『洗剤・柔軟剤の目安』の表もご覧ください。

## この目安で入れてください

| 水位 | 洗剤量表示 | 合成洗剤 |    |       |       | 柔軟剤    |        | 酸素系液体漂白剤 |        |       |
|----|-------|------|----|-------|-------|--------|--------|----------|--------|-------|
|    |       | 粉末   | 液体 | (20g) | (25g) | (10ml) | (15ml) | (20ml)   | (25ml) | (7ml) |

| 水位 | 洗剤量表示 | 合成洗剤  |                    |                       |                        | 柔軟剤                   |         | 酸素系液体漂白剤 |         |         |
|----|-------|-------|--------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------|----------|---------|---------|
|    |       | 約1.1杯 | (例)トップアタック<br>約52g | (例)ニュー<br>ビーズ<br>約64g | (例)アタック<br>ネオ<br>約26ml | (例)遠心力<br>21<br>約39ml | (例)52ml | (例)64ml  | (例)20ml | (例)55ml |

| 水位 | 洗剤量表示 | 合成洗剤  |        |        |         | 柔軟剤     |         | 酸素系液体漂白剤 |         |         |
|----|-------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
|    |       | 約0.9杯 | (例)44g | (例)55g | (例)22ml | (例)33ml | (例)44ml | (例)55ml  | (例)18ml | (例)50ml |

| 水位 | 洗剤量表示 | 合成洗剤  |        |        |         | 柔軟剤     |         | 酸素系液体漂白剤 |         |         |
|----|-------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
|    |       | 約0.8杯 | (例)37g | (例)46g | (例)19ml | (例)28ml | (例)37ml | (例)46ml  | (例)14ml | (例)40ml |

| 水位 | 洗剤量表示 | 合成洗剤  |        |        |         | 柔軟剤     |         | 酸素系液体漂白剤 |         |         |
|----|-------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
|    |       | 約0.6杯 | (例)30g | (例)37g | (例)15ml | (例)22ml | (例)30ml | (例)37ml  | (例)10ml | (例)30ml |

| 水位 | 洗剤量表示 | 合成洗剤  |        |        |         | 柔軟剤     |         | 酸素系液体漂白剤 |        |         |
|----|-------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|--------|---------|
|    |       | 約0.4杯 | (例)20g | (例)25g | (例)10ml | (例)15ml | (例)20ml | (例)25ml  | (例)9ml | (例)25ml |

## ■念入り仕上げコースの洗剤量

| 水位 | 洗剤量表示 | 合成洗剤  |        |        |         | 柔軟剤     |         | 酸素系液体漂白剤 |         |         |
|----|-------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
|    |       | 約1.6杯 | (例)74g | (例)92g | (例)37ml | (例)56ml | (例)74ml | (例)92ml  | (例)14ml | (例)40ml |

| 水位 | 洗剤量表示 | 合成洗剤  |        |        |         | 柔軟剤     |         | 酸素系液体漂白剤 |         |         |
|----|-------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
|    |       | 約1.2杯 | (例)60g | (例)74g | (例)30ml | (例)44ml | (例)60ml | (例)74ml  | (例)10ml | (例)30ml |

※洗剤量表示は、水30Lに対する表示が20gの粉末合成洗剤の同梱スプーン(すりきり1杯約47gのもの)を基準にしています。

●おうちクリーニングコースの洗剤量は(P.25) ●毛布コースの洗剤量は(P.27)

# 洗濯～乾燥／洗濯する

## 準備



### 1 水栓を開ける お願い

- 風呂水を使うときも、必ず水栓を開けてください。

### 2 ドア開ハンドルを引いて ドアを開け 洗濯物を入れる

- 衣類は入れ過ぎないで！  
(プラスチック部や衣類が破損する原因)
- 乾燥時、容量は最大6kgまで。  
(容量が多いとシワや乾きむらの原因)
- ドアを閉めるときは、衣類をはさまないで！  
(水漏れや衣類が破損する原因)



## 使い方



- 洗濯
- 洗濯～乾燥
- 乾燥のみ
- 電源
- 切
- 入
- ドアロック



### 3 入 ドアを閉め 電源を入れる

- お買い上げ時は「洗濯～乾燥」の「おまかせ」コースになっています。  
「洗濯」の「おまかせ」コースで運転すると、次回は「洗濯」の設定になります。

### 4 洗・乾切換 「洗濯」または 「洗濯～乾燥」 を選ぶ

- 洗濯
- 洗濯～乾燥
- 乾燥のみ

- 選んでいるものが点灯表示します。

### 6 スタート一時停止 スタートする



洗濯～乾燥～洗濯する

### 5 コース 洗濯物や汚れに合わせ コースを選ぶ (P.12)

#### ■ 風呂水を使うとき (P.20)

#### ■ 予約するとき (P.8)

- 予約 何時間後に終了させるかを選ぶ

(「予約」以外の表示は、スタートして2分後に消灯します)

●変更、取消→「洗・乾切換」か「切」でやり直す

●内容確認→「予約」で表示

※スタート後、風呂水などの表示は消灯。

「予約」を押すと、内容確認ができます。

### 7 表示に合わせ 洗剤を入れる (P.16)

- 残り時間が表示され、約25秒後に給水スタート。

#### ブザーが鳴ったら終了

- 乾燥終了後は、約2時間「ふんわりキープ」運転。

#### お知らせ

- スタート後、洗剤量表示が点滅したら衣類を入れ過ぎです。  
(「一時停止」ボタンを押してドアを開き、衣類を減らす)



- 約20秒たつと入れ過ぎでも運転がはじまります。

# 風呂水を使う

お願い

- 風呂水をお使いになるときも、必ず水栓を開けてください。  
バスポンプ内に水道水をためる(呼び水)ためです。

## ■取り付け方



1



カバーを外し、  
ホースホルダーを  
差し込む


2



風呂水吸水ホースに  
風呂水フィルターを  
回しながら差し込む

- ホースが短いとき  
→別売の延長用風呂水吸水ホース(裏表紙)を使う。
- ホースが長いとき  
→風呂水フィルター側を切る。

## ■片付け方

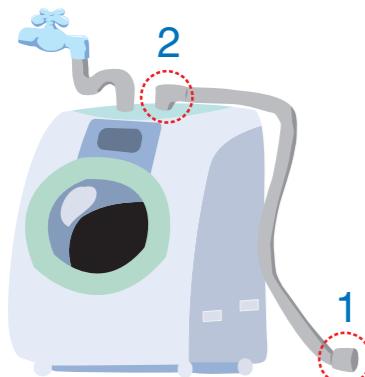

1



風呂水フィルターを浴槽から出し、  
排水できる所に置く

2



フックを押さえながら  
ホースホルダーを  
抜き差しする  
(ホース内の水を抜く)

3



ホースハンガーを  
本体に取り付け、  
ホースをかけておく  
(運転するときは、  
振動防止のため外す)

●ホースハンガーに外部排水ホースを引っ掛けない。  
(水があふれるおそれ)

## こんなことはしないで！




- 巻いたまま使わない  
(吸水できない)



- 引き戸などで  
はさまない  
(ホースが破れる)



- 本体より水位が  
高い状態にしない  
(あふれる)

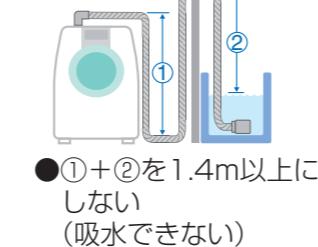

- ①+②を1.4m以上に  
しない  
(吸水できない)

# 自分でコースを作る

## 「わたし流」コースをつくる

洗い時間やすすぎ回数、脱水時間、乾燥の種類・時間、風呂水の使用などを記憶させ、コースをつくります。  
(一度設定すると次回から「わたし流」コースとして選べます)

準備：水栓を開ける

1 入 洗濯物を入れ  
電源を入れる

2 洗・乾切換 「洗濯」または  
「洗濯～乾燥」を選ぶ

3 コース コースを選ぶ

4 風呂水 内容を選ぶ

風呂水 洗い  
すすぎ1 洗いだけに使う

風呂水 洗い  
すすぎ1 1回目に使う


- 風呂水がなくなったり、吸水できないときは、約8分後、自動的に水道水に切り換わります。
- すぎ回数が1回のときは、「すすぎ1」は選べません。

5 スタート  
一時停止 スタートする

6 洗剤を入れる

- 洗剤の入れ方は→(P.16)

▼  
ブザーが鳴ったら終了、衣類を取り出す

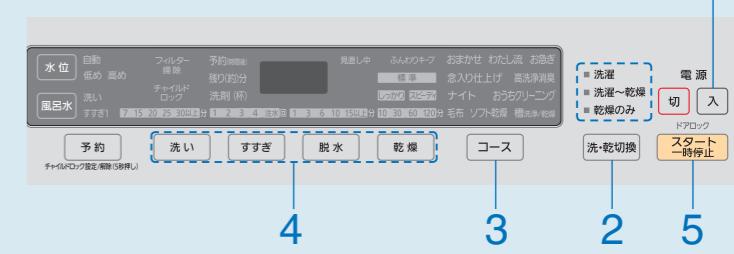

# 乾燥のみ



(例) タイマー乾燥「120分」を  
セットした場合

4 3 2 5 1

1 入 脱水後の洗濯物をほぐして入れ  
電源を入れる

2 洗・乾切換 「乾燥のみ」を選ぶ

3 コース コースを選ぶ (P.12)

●ナイトコースを選ぶと音を抑えることができます。  
(スピーディ、タイマー乾燥はできません)

4 乾燥 乾燥の種類を選ぶ

標準  
しっかり スピーディ  
10 30 60 120分

●次のように切り換わります。  
標準→スピーディ→  
(タイマー乾燥)  
10分→30分→60分→120分  
→しっかり→(消灯)

■タイマー乾燥の場合は  
時間を設定する

10 30 60 120分  
(例)  
タイマーを120分(2時間)  
設定した場合


少量の衣類(1kg以下)は、タイマー乾燥をおすすめします。

5 スタート  
一時停止 スタートする

ブザーが鳴ったら終了、衣類を取り出す  
(終了後は、約2時間「ふんわりキープ」運転)

# 洗い/すすぎ/脱水する

個別洗濯

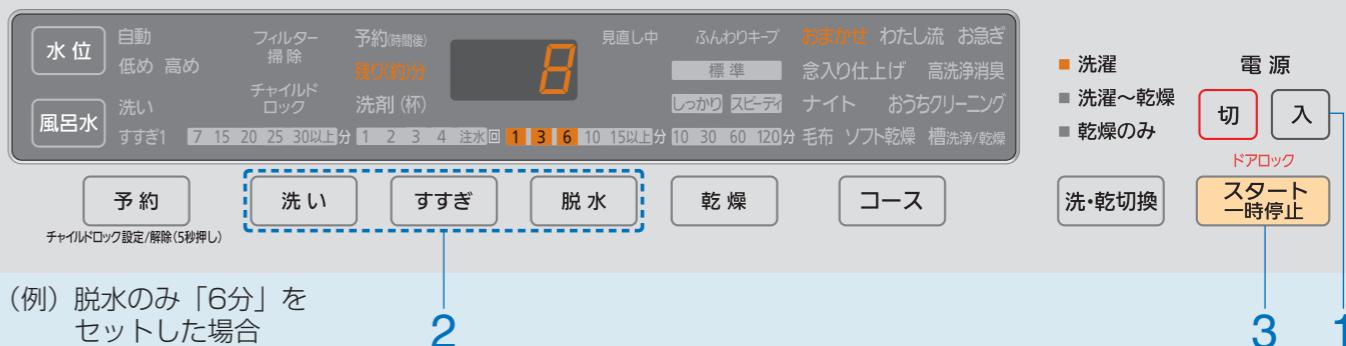

(例) 脱水のみ「6分」を  
セットした場合

3 1

準備: 水栓を開ける

1 入 洗濯物を入れ  
電源を入れる

2 洗い すすぎ 脱水

目的に合わせて  
洗い、すすぎ、脱水を選ぶ  
(実行したい内容を押して、点灯させる)

■風呂水を使うときは

→ 風呂水 押す (P.20・21)

3 スタート  
一時停止 スタートする

▼  
ブザーが鳴ったら終了、衣類を取り出す

## お知らせ

●「脱水のみ」は、排水からはじまるため、脱水時間の表示と、残りの時間の表示が異なります。

乾燥のみ



こんなとき  
便利です

単独でも  
組み合わせでも…

■ドラムに水をためる  
→ 洗い (洗濯水が残る)

■すすぎ液を再利用する  
→ 洗い すすぎ (すすぎ水が残る)

■のりづけをする  
→ 洗い 脱水

■洗ったものをすすぐ  
→ すすぎ (すすぎ水が残る)

■洗ったものをすすぎ、脱水する  
→ すすぎ 脱水

■洗ったものを脱水する、  
ドラム内の水を抜く  
→ 脱水

●「すすぎ」「脱水」では、ドラム内に  
水があるときは排水から、ないときは  
脱水からはじまります。

乾燥のみ

洗い/すすぎ/脱水する(個別洗濯)

# デリケートな衣類を洗う

今まで洗濯機で洗えなかったデリケート衣類やおしゃれ着などを、ドラムをゆり動かしてやさしく水洗いします。(溶剤を使用するドライクリーニングとは異なります)

## 「おうちクリーニング」コースで洗えるもの

■取り扱い絵表示をチェック!



または  
の表示がある  
おしゃれ着など  
が洗えます。



上記の絵表示が  
あっても洗えないもの  
あります。(P.14)

### お願い

●取り扱い絵表示のないもの、素材が不明な  
もの、色落ちするものは洗わないでくだ  
さい。

## 衣類を入れる

### 1 洗濯物を平らになるように 重ねて入れる



(重さの目安)




・セーター  
約400g



・ブラウス  
約200g



・スラックス  
約400g

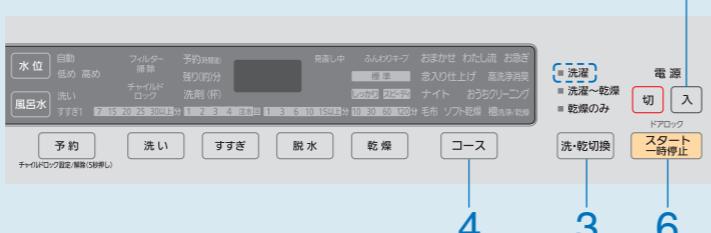

### お願い

- セーターなどを1枚だけで洗うときは、バスタオル1枚を追加してください。(脱水時のバランスをとるため)
- えり、そでなどの脂汚れやほこり、泥汚れは、蛍光剤無配合の洗剤を塗り、毛のやわらかいブラシで軽くたたいて汚れを落してください。
- 右のような衣類は前処理をしてください。
- ・ブリーフは糸で留める
- ・色の濃いボタンはラップで包む

## 衣類を洗う

### 2 入 水栓を開け 電源を入れる

●「風呂水」「予約」は使えません。

### 3 洗・乾切換 「洗濯」を選ぶ

### 4 コース 「おうちクリーニング」 コースを選ぶ

### 5 液体中性洗剤を 入れる

●液体中性洗剤: 20ml  
(水30Lに対する表示が  
40mlのもの)

●おすすめ洗剤  
「遠心力21」(別売): 15ml



漂白剤は  
使えません!

### 6 スタート 一時停止

●セーター等が浮き上がって  
きたときは、「一時停止」で  
ドアを開いて軽く押さえ、  
再スタートを。

ブザーが鳴ったら終了、すぐに衣類を取り出す  
(放置すると、シワや色移りなどの原因に)

●次の洗剤以外は使わないでください。  
(洗剤の溶け残りや繊維への影響が心配される)

- 液体中性洗剤  
(毛糸・おしゃれ着洗い用、蛍光剤無配合)
- おすすめ洗剤「遠心力21」

- 洗剤によっては泡が立ちすぎるものもあり、すすぎが不十分  
になることがあります。すすぎ回数を増やしてください。
- もし縮んでしまったときは (P.36)

## 「おうちクリーニング」コース



## 干したのポイント

セーターなど

■「ソフト乾燥」コースで!(P.28)

シワが気になる

シャツ、ブラウス、スラックスなど

■ハンガー干し



タオルをまいて、  
肩幅に合わせる

(ニット製品はハンガー干しを  
しないで!)

ニット製品など


■つり干し



編み目のザックリしたニットなど

■平干し

平干し用のネットや、  
風呂のふた(木製以外)  
をご使用ください。

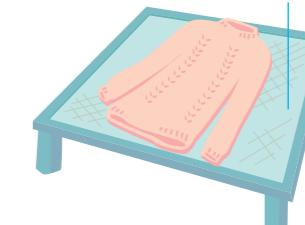

さらにきれいに…

●淡色や白色のもの、毛、ナイロンは  
→日陰干しする。

●ニットや新合織等は  
→手のひらで軽くたたいてシワをのばし、  
形を整えて干す。

# 毛布やふとんを洗う 「毛布」コース

毛布やふとんも洗うことができます。サイズや素材を確認して、洗濯してください。  
3~4.2kgの毛布やふとんなどは、「洗濯キャップ」が必要です。(裏表紙参照)

## 「毛布」コースで洗えるもの、乾かせるもの

■取り扱い表示をチェック!



マイヤー毛布・タフト毛布・織毛布

|          | 毛布   | ふとん  |
|----------|--|--|
| ○ 洗濯～乾燥  | 化繊100%…<br>●3.0kg以下<br>タンブラー乾燥禁止と表示のあるものでも乾燥できます。<br><br>  | 乾燥はできません   |
| ○ 洗濯のみ   | 化繊100%か、綿100%の…<br>●4.2kg以下※<br><br><br>●3.0kg以下<br><br>   | 化繊100%の…<br>●中わた 1.0kg以下※<br><br><br>●掛ふとん<br>●肌掛ふとん |
| ✗ どちらもダメ | ●毛100%<br>●ロングパイル<br>毛布<br>(毛足 10mm以上)<br>●電気毛布<br>(カバー含む) | ●ダブルサイズ以上<br>●羽毛ふとん                                  |

※印は洗濯キャップ(別売)が必要


### お願い

- 本体と接触して毛布などが破れたり、振動の原因になります。
- 必ず、左表の毛布やふとんを、1枚で洗ってください。
- 毛布などをねじったり、丸めたまま入れないでください。
- 脱水のみの運転はしないでください。
- 「毛布ネット」は絶対に使わないでください。  
(脱水できません)


## 毛布・ふとんを入れる

### 1 毛布・ふとんをたたむ

#### ■毛布(4つ折)


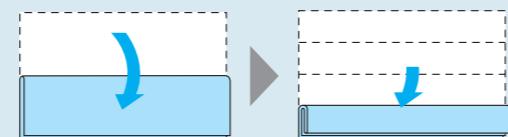


#### ■ふとん(3つ折)

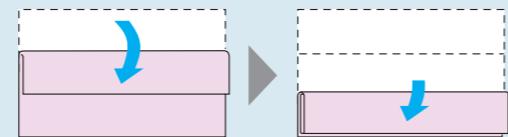

### 2 毛布・ふとんを入れる

ドラム内でびょうぶ折(6つ折)になるよう入れる

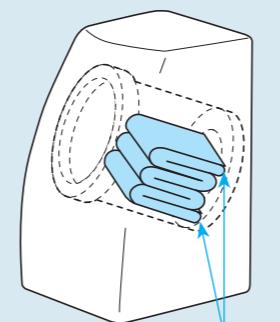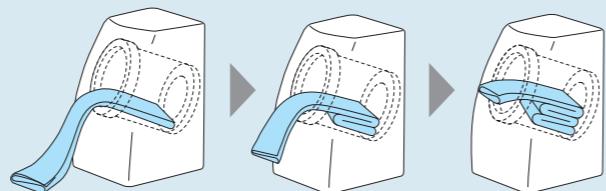

両端を奥側に

### お願い

- 本体と接触して毛布などが破れたり、振動の原因になります。
- 必ず、左表の毛布やふとんを、1枚で洗ってください。
- 毛布などをねじったり、丸めたまま入れないでください。
- 脱水のみの運転はしないでください。
- 「毛布ネット」は絶対に使わないでください。  
(脱水できません)

## 3~4.2kgの毛布や、ふとんを洗うときは…必ず洗濯キャップを取り付ける



洗濯キャップ  
(別売)


(取り付けずに洗うと、毛布・ふとんが損傷し、本体が故障するおそれ)  
●乾燥時には使わないでください。  
(熱による変形のおそれ)



①下側から丸めて奥まで挿入し…



②上側を変形させて押し込む

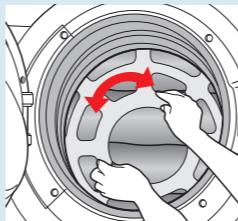

③全てドラム内に入っているか確認する  
(キャップに手をかけて回し、スムーズに動けばOK)



洗濯キャップ  
奥までしっかりとはめ込む。

●外すときは  
下へずらし、上側から引き出してください。

洗濯キャップを使わずに洗濯して故障した場合、保証の対象外です。

## 毛布・ふとんを洗う

### 3 入 水栓を開け電源を入れる

### 4 洗・乾切換 「洗濯」または「洗濯～乾燥」を選ぶ

●ふとんや3kgを超える毛布は、「洗濯～乾燥」できません。

### 5 コース 「毛布」コースを選ぶ

●水位を「高め」に変更できません。

●風呂水を使うときは

→ 風呂水 押す(P.20・21)




### 6 液体洗剤を入れる

●液体洗剤: 約20ml  
(水30Lに対する表示が40mlのもの)

### 7 スタート一時停止 スタートする

ブザーが鳴ったら終了、取り出す

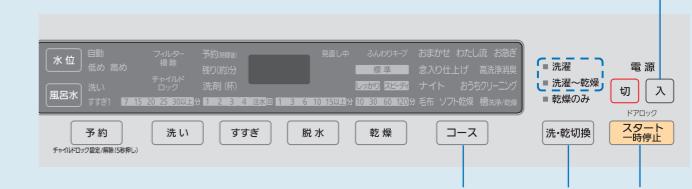

# いろいろな乾燥

「毛布」コース  
「ソフト乾燥」コース

毛布を仕上げ乾燥

## 「毛布」コース

生乾き毛布の仕上げ乾燥ができます。  
サイズや素材を確認して、乾燥してください。

- 化繊100%の…
- マイヤー毛布
- タフト毛布
- 織毛布
- 3.0kg以下

タンブラー乾燥禁止と表示のある  
ものでも乾燥できます。



### ■毛布の入れ方 P.26

入れ方は毛布を洗うときと同じです。

お願い

- 3.0kg以上の毛布は乾燥できません。
- 洗濯キャップは必要ありません。
- 必ず1枚で乾燥してください。
- 毛布などをねじったり、丸めたまま入れないでください。
- 「毛布ネット」は絶対に使わないでください。

デリケートな衣類を乾燥

## 「ソフト乾燥」コース

デリケート衣類やおしゃれ着、手洗いした後のスニーカーなどをドラムをゆり動かして、やさしく乾かします。

### ■取り扱い絵表示をチェック！



の表示があっても「ソフト乾燥」で乾かせるものがあります。

(おうちクリーニングコースで洗った…)



セーター、  
サマーセーターなど

(手洗いしたこんなもの)

●水洗いが可能ならOK(本機では洗えません)



布製スニーカー

十分に水を切り、表面の水分をタオルなどで、十分吸い取っておくと早く乾きます。

### ■入れ方

1



左記の絵表示があっても  
乾かせないもの  
があります。(P.14)

### 2 乾かすものを 入れる

●セーターなど1枚まで  
(0.4kg以下)



重なりが少ないようにできるだけ広げ、  
シワをのばして入れる。  
(重なると、乾きむらの原因)

お願い

- 乾きむらがあるときは、裏返して再度運転してください。
- 途中で乾き具合を確認し、乾いたら取り出してください。  
(乾かし過ぎは、生地や装飾を傷める原因)
- たたみシワが付いたときは、たっぷりのスチームでアイロンをかけ、形を整えます。
- セーターなど乾きにくい衣類は、脱水を「3分」運転してから乾燥してください。

## 1 入 電源を入れる

## 2 洗・乾切換 「乾燥のみ」を 選ぶ


## 3 コース コースを選ぶ

## 4 乾燥 時間を選ぶ

- 時間は次のように切り換わります。  
[30分] → [60分] → [120分]

## 5 スタート 一時停止 スタートする

ブザーが鳴ったら終了、取り出す

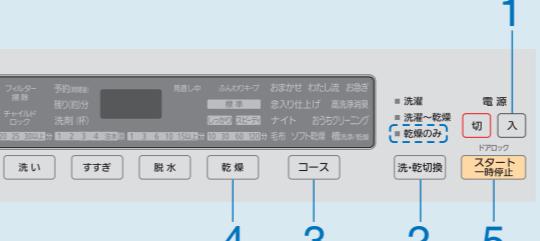

# のりづけする

1.5kg以下の洗濯済みシーツ・ふとんカバー・まくらカバーなどをのりづけできます。

準備

- ①化学合成のり(酢酸ビニール系)を約1Lの水で薄め、ドラム内に入れる  
(使用量はのりの容器の記載内容に従う)
- ②衣類を入れ、水栓を開ける



## 1 入 電源を入れる

## 2 「おまかせ」コースの状態で…

洗い 「7分」

乾燥は  
しないで！

脱水 「1分」

## 3 スタート 一時停止 スタートする

終了後、できるだけ早く  
衣類を取り出す

## 4 すぐに、ドラムに付いた のりを洗う

何も入れずに、「おまかせ」コースで  
水位「高め」を選び、スタート

お願い

のりづけした衣類は「乾燥」しないで！  
(乾燥フィルターが目詰まりする)

- 化学合成のり(酢酸ビニール系)以外は使わないでください。

いろいろな乾燥(「毛布」コース) / (「ソフト乾燥」コース)

のりづけする

# お手入れする 本体／乾燥フィルターなど



排水異常、水漏れ、  
乾燥時間が長くなるなどを防ぐために、  
お手入れはこまめに…

## 本体・窓パッキング

糸くずや水滴・汚れがついたら…

### 柔らかい布でからふき

#### ■本体

- ひどい汚れは台所用中性洗剤か、石けん水を付けて！  
(化学ぞうさんは注意書に従う) クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油等は使えません。
- ドアや本体周辺部に洗剤や柔軟剤が付いたときは、  
すぐにぬれたタオルでふき取る。  
(放置すると樹脂が傷んだり、金属が腐食する原因)



- 窓パッキングは毎回、水滴や糸くずを  
ふき取る。  
(糸くずがたまると、水漏れするおそれ)

#### ■窓パッキング

- みぞに糸くずや異物が入ったら取り除く。
- 汚れをきれいに取るために、うすめた酸素系液体漂白剤（例：ワイドハイターなど）をしみこませた布でふいてください。

## 排水フィルター

月に1回  
掃除してください

### 注意

ドラム内の水が多量に  
あふれ出ます

運転中は外さない

外す前には、必ず「脱水のみ」運転(P.23)  
を行う



- ①必ず「脱水のみ」  
運転で排水を行う

- ②電源を入れ  
容器等で受けて  
つまみをゆっくり回す  
※ブザーが鳴った場合は  
取り外さない。  
(水が多量にあふれ出ます)

- ③残水が出ないことを  
確認し、引き出す



#### ■取り付けは

- ①「ウ」を  
上に、

- ②つまみを縦にして、  
差し込む

- ③▶◀を合わせる  
(しっかりと締め付ける)

- 緩んだまま使用すると、「U18」  
が表示され、運転できません。



- 乾燥フィルターが目詰まりしたときは、  
運転終了後にドアを開けるとブザーが鳴ります。

## 洗剤ケース

汚れたら…

### 取り外して、水洗い

- 円形の凹みを押さえて引き抜く。



- 緑色のカバーを外して  
ケースとカバーの筒の  
内側も掃除してください。
- 放置するとカビの原因  
になったり、汚れが  
こびりつくと柔軟剤が  
流れにくくなります。

※「液体洗剤…」の印字は、洗剤が付着して  
こすると、はがれる場合があります。

## 乾燥フィルター

### 取り外して ゴミを取る

（フィルターを取り出した後、本体側を水洗いしたり物を入れない）

- ①乾燥フィルターを  
取り外す

- 運転中は外さない。



- ②フィルターを開き、  
わた状のゴミを取る



- ③ぬれたタオルで、  
きれいにふく



- 強くこすらない。  
(フィルターが破れる原因)

- 目が詰まっている場合は、ぬるま湯で洗い、  
よく乾かしてください。

### 乾燥フィルター（奥）を掃除する



- （ぬれたタオルで、わた状  
のゴミを取る）

- ※乾燥フィルターを外したまま、運転しない。  
(乾燥が不十分になったり、ほこりが舞い上がりります)

# お手入れする

## ドラムの黒カビ



### ドラムを乾かす(週1回)

洗濯終了後、ドラム内の湿気を取り除くことができます。

1 **入** 衣類を入れずに、電源を入れる

2 **洗・乾切換** 「乾燥のみ」を選ぶ

3 **コース** 「槽洗浄／乾燥」コースを選ぶ

4 **スタート一時停止** スタートする

●約30分間、温風を吹き出しながらドラムが回転します。

ブザーが鳴ったら終了

#### ●「槽乾燥」によるカビ抑制の試験内容

試験機関：(財)日本食品分析センター  
試験方法：洗濯槽に取り付けた布のカビ抑制効果確認  
カビ抑制方法：乾燥 対象部分：洗濯槽  
試験結果：カビの発育なし

#### ●「槽洗浄」によるカビ抑制の試験内容

試験機関：(財)日本食品分析センター  
試験方法：菌液の減菌率測定  
カビ抑制方法：塩素系漂白剤 対象部分：洗濯槽  
試験結果：99%以上の効果



### ドラムを洗う(月1回)

さらにドラム内を清潔に保つためには、市販の「(衣類専用の) 塩素系漂白剤」を使い、ドラム内の洗浄ができます。

準備：水栓を開ける

1 **入** 衣類を入れずに、電源を入れる

2 **洗・乾切換** 「洗濯」を選ぶ

3 **コース** 「槽洗浄／乾燥」コースを選ぶ

4 **スタート一時停止** スタートする

↓ 給水が終わったら…

5 **スタート一時停止** 一時停止する

6 衣類専用の塩素系漂白剤を直接ドラム内に入れる

衣類専用  
塩素系漂白剤  
約200ml



7 **スタート一時停止** ドアを閉め、再スタートする

●約11時間かかります。  
・つけおき洗い→すすぎ→脱水

#### お願い

●台所用の塩素系漂白剤や酸素系漂白剤・洗剤は使わないでください。(泡立ちが多過ぎて途中で排水するおそれ)



### 洗濯槽クリーナーでドラムを洗う

洗濯物に茶かっ色や黒い汚れがつくときは、ドラムの外側に黒カビが発生しています。また、風呂水をお使いのときは、風呂水吸水ホースにも発生するため、両方洗ってください。

準備 ①「洗濯槽クリーナー」

(別売)を用意する。

②換気をよくして、ゴム手袋をつける。  
(刺激臭がします)



界面活性剤入りの洗濯槽クリーナーは、泡立ちが多過ぎて途中で排水するおそれ

準備：水栓を開ける

1 **入** 衣類を入れずに、電源を入れる

2 **洗・乾切換** 「洗濯」を選ぶ

3 **コース** 「槽洗浄／乾燥」コースを選ぶ

4 **スタート一時停止** スタートする

↓ 給水が終わったら…

5 **スタート一時停止** 一時停止する


6 クリーナーを全てドラム内に入れる  
●風呂水をお使いのときは、風呂水吸水ホース洗浄用に200ml取り分けておく。

7 **スタート一時停止** ドアを閉め、再スタートする

●約11時間かかります。

### ■風呂水をお使いのとき

1 風呂水フィルターを外し、風呂水吸水ホース

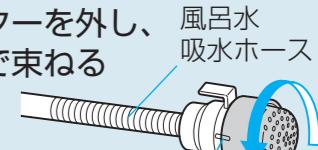


風呂水フィルター

2 水道水(18L)に、洗濯槽クリーナー(200ml)を入れる




3 束ねたホースを5回以上回転させ空気を抜く  
(ホース内を洗浄液で満たすため)

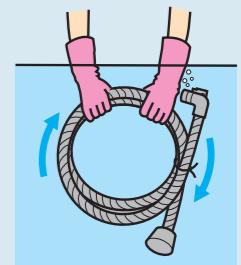

4 10時間以上つけ込み取り出して水道水で洗う

●すぎが不十分な場合、衣類が漂白されますので、十分すすいでください。

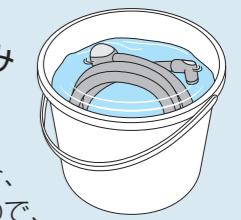


# お手入れする

糸くずなど

## 水の出が悪くなったら

### ■給水フィルターを掃除する

- 1 水栓を閉じる
- 2 入 電源を入れる
- 3 スタート一時停止 スタートする  
(約1分後、ホース内の水が抜ける)
- 4 切

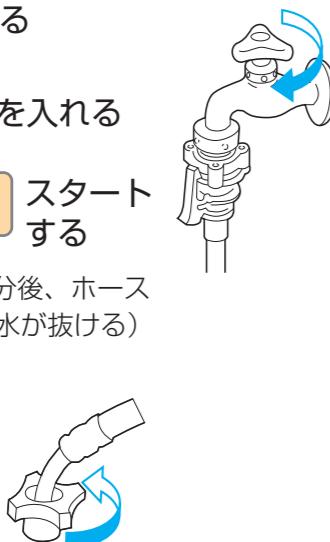

5 ナットを緩める

6 ホースを外し、ゴミを取り

●井戸水をご使用の場合  
不純物が多くゴミがたまりやすいため  
掃除をしてください。

## 糸くずが気になったら(ドラムを洗う)

洗濯物に糸くずがつくときは、ドラムの外側に糸くずがたまっていることがあります。

### ■ドラムの糸くずを取る


- 1 入 水栓を開け 電源を入れる
- 2 洗・乾切換 「洗濯」を選ぶ
- 3 コース 「槽洗浄/乾燥」コースを選ぶ
- 4 スタート一時停止 スタートする  
●約11時間かかります。  
終了後は「排水フィルター」の  
掃除をしてください。(P.30)

## 風呂水の吸水が悪くなったら

### ■風呂水フィルターを掃除する

- 1 左に回して外す 風呂水吸水ホース  
目印を合わせると外れます  
風呂水フィルター

2 フィルターを外して、水洗い

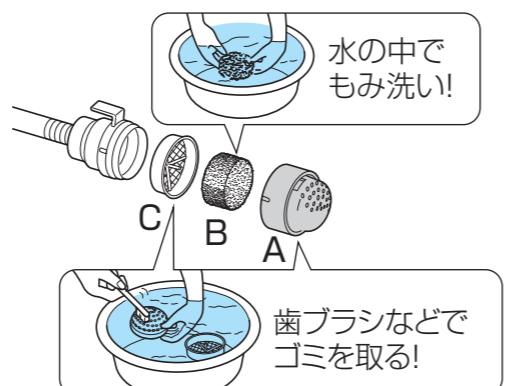

●取り付けはC→B→Aの順にしてください。

### お願い

- フィルターを外したまま使用しないでください。  
(糸くずなどが詰まり、故障の原因に)
- フィルターBの目詰まりや汚れがひどい場合は  
販売店でお買い求めください。(裏表紙参照)

## ドラムに水あか・さびが付いたら

- 水あか : 風呂用洗剤で洗う
- もらいさび : 台所用  
(ステンレス用)  
洗剤で洗う

# 設定を変更する

・設定内容は電源を切っても記憶されています。

### 乾燥終了後の「ふんわりキープ」をやめる!

乾燥終了後、自動的に5分ごとに40秒間ドラムを回転させる「ふんわりキープ」運転(約2時間)をやめることができます。

洗・乾切換 押しながら 入 押し、

洗・乾切換 をそのまま3秒以上押し続ける  
(ピピッと鳴り、設定完了)

※ふんわりキープ表示は消灯。

- 「ふんわりキープ」をやめた場合でも、ドラム内を冷却するため、乾燥終了後、最大2時間(室温や乾燥フィルターの目詰まりにより時間が異なる)は送風運転を行います。(ふんわりキープ点滅)  
ドアを開けて、衣類を取り出してください。
- ふんわりキープ中にドアを開けると、電源が切れます。
- 毛布、ソフト乾燥コースではふんわりキープ運転は行いません。
- 戻すときも同じように押す。(ピピッピピッと鳴り、設定完了)

### 「脱水立ち上がり」を調整する

※衣類の種類・量・片寄りによって調整具合は異なります。

① 入 電源を入れる

② 洗・乾切換 「洗濯」を選ぶ

③ コース 「槽洗浄／乾燥」コースを選ぶ

④ 水位 3秒以上押す → 「000」を表示する

⑤ 脱水 押し、脱水の立ち上がりを調整する

脱水時の振動・音を抑える 初期設定  
(脱水時間が長くなったり、  
脱水ができないことがある)  
1 3 6 10 15以上分 脱水の立ち上がりをスムーズにさせる  
(振動音が大きくなることがある)

⑥ スタート一時停止 押す(ピーと6回鳴り、設定完了)

### おまかせコースのすすぎ回数を2回→1回に変更する

上記①～④の操作後、

⑤ すすぎ 押し、すすぎ回数を設定する

初期設定(2回)  
1回にする  
1 2

⑥ スタート一時停止 押す(ピーと6回鳴り、設定完了)

お手入れする(糸くずなど)

設定を変更する


# 衣類の仕上がりが気になる…

こんなときは

乾燥によるシワがひどい、風合いが変わった

こうしてください

- 素材、織り方、厚さ、形態によって洗濯乾燥機に向かないものがあります。  
→衣類の絵表示、材料表示などをよくご確認ください。(P.14)  
(薄手の平織りや、クレープ生地などはシワになりやすい)
- 衣類を入れ過ぎていませんか?  
→少なめにすると仕上がりが良くなります。
- 衣類に合った乾燥の種類が選ばれていますか?(P.13)  
→容量を2kg以下にして、「念入り仕上げ」コースをお使いください。  
**綿パンや大判シーツなどシワが付きやすい衣類は…**  
「念入り仕上げ」コースでも仕上がりが悪い場合があります。  
30分のタイマー乾燥後、生乾きの状態で取り出し、外干ししてください。
- 乾燥後、衣類をそのまま放置していませんか?  
→乾燥後はすぐにドラムから取り出してください。
- 洗い時間やすすぎ回数を増やすと、衣類のからみがやや悪くなり、シワがひどくなることがあります。  
→脱水後に一度取り出して、からみを取ると軽減されます。

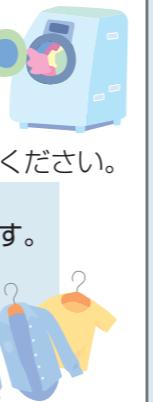

縮んだ

- 「おうちクリーニング」で洗濯した衣類が縮んでしまったときは…

ゴワゴワする



1. 広いアイロン台に、伸ばしたい寸法に衣類を広げてマチ針を打ち、
2. アイロンを浮かしてたっぷりのスチームをかけ、
3. 乾くまでそのままの状態にします。

糸くずが付く

- タオルなどを洗濯するとパイル(輪状の繊維)がねてしまい、ゴワつきを感じることがあります。(P.15)  
→「念入り仕上げ」コースや、柔軟剤の使用をおおすすめします。  
それでも気になる場合は、乾燥まで行うか脱水後に30分のタイマー乾燥をしてください。
- タオルなどは糸くずが出やすいため、分けて洗うことをおすすめします。  
→気になるときは、すすぎを「注水」にするか回数を増やしてください。  
→特に乾燥後は糸くずがたまりやすいのでお手入れを。(P.34)

こんなときは

黒ずみ、黄ばみ、色移りした

こうしてください

- 洗剤は適正量をお使いください。
- 柔軟剤を入れ過ぎると、柔軟剤が衣類に多く残り、黒ずみの原因になります。  
→適正量をお使いください。(P.17)  
→液体洗剤を使用すると、黒ずみが目立つことがあります。  
気になる場合は粉末合成洗剤をご使用ください。
- 色落ちしやすいもの(新しい色柄物など)は、分けて洗ってください。(P.15)
- 水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより、乾燥後に黄ばむことがあります。(焦げたように見える)
- 日光等で黄変、変色したものは落ちないことがあります。
- 一度黒ずんだ衣類は、「念入り仕上げ」コースでは落とせないため、下記の方法で処置してください。  
**(色移り・黒ずみ・黄ばみが起こったら…)**
- 約40℃のお湯に洗剤付属のスプーン2杯分の洗剤を入れ、よく溶かし、衣類を一晩つけておいてから、洗濯してください。
- それでも落ちない場合は漂白剤を溶かした液に2時間程度つけこんでください。白物には塩素系漂白剤を、色物には酸素系漂白剤をお使いください。(漂白剤の説明書に従う)



洗剤液  
色物



白物



塩素系漂白剤



酸素系漂白剤

乾きが悪い、乾きムラがある

- 乾きにくい衣類(厚手の綿など)と乾きやすい衣類(化繊系)が混ざっていませんか?  
→乾きが不十分なものは、「タイマー」で追加乾燥をしてください。(P.22)
- 衣類を入れ過ぎていませんか?
- 脱水時間を短くしそぎていませんか?  
→乾きにくい衣類などは、脱水を15分に設定してください。
- 厚物の種類、量によっては乾きムラになることがあります。  
→「しっかり」乾燥を選んでください。(P.13、22)
- タオルを多く入れていませんか?  
→ドラムにタオルが貼り付き、乾きが悪くなるため、他の衣類(2~3割程度)と合わせて洗濯~乾燥するか、脱水後ほぐしてから乾燥してください。
- 毛布をねじったり丸めたまま、ドラムに入れていませんか?(P.26)
- 排水経路が凍結すると乾燥できません。



汚れ落ちがよくない、シミがとれない

- しみ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。(P.14)
- 汚れは放置すると落ちにくくなります。
- パーマ液など化学変化したシミ、鉄サビ、カビ、墨汁、インク、口紅などは落ちないことがあります。
- 「わたし流」コースでお好みの内容に設定してお使いいただけます。(P.21)

洗濯物が傷んだ

- ランジェリーなどのデリケートな衣類を、洗濯ネット(市販)に入れずに洗っていませんか?(P.15)
- 化繊(ジャージ・フリースなど)は、乾きやすいため、こすれて傷む場合があります。→脱水時間を短めに設定してください。
- ふとんや3~4.2kgの毛布などを、洗濯キャップ(別売)を取り付けずに洗っていませんか?(P.27)  
→必ず取り付けてください。取り付けずに損傷してしまった毛布やふとんなどは、保証することができません。



洗濯キャップ  
(別売)

衣類の素材や縫製、また洗剤の種類などによって原因が考えられます。それぞれの説明表示をご確認ください。

# よくあるお問い合わせ

## 振動が大きい、ガタガタ音がする！

### ■ドラム式洗濯機は…

これまでの洗濯機（縦型）と違って、衣類のバランスによっては、脱水の立ち上がり時に、一時的に本体が振動したり、ガタガタ音がする場合がありますが、異常ではありません。

●床の状態や、洗濯物（ジーンズや厚手のタオルシーツを含んだ場合やトレーナー、フリースなど1枚のみの場合）によっては、振動が大きくなる場合があります。  
→気になる場合は、脱水立ち上がりを調整し、脱水時の振動・音を抑えてください。（P.35）



●ネットに入るのはデリケートな下着のみです。詰め込み過ぎないで！

### ■据え付け状態の確認を！ 以下の場合はすぐにお買い上げの販売店へお知らせください。

①輸送用固定ボルトが取り付けられたままになってしまいか。（据付説明書をご参照）



（本体背面）  
ボルトを外さないと、本体が動くことがあります。危険です。

②傾いて設置されていますか？  
→本体の水準器をご確認



③がたつきはありませんか？

## 洗剤ケースに洗剤、柔軟剤、水が残っている！

●水栓をさらに開き、給水量を増やす。



柔軟剤が残る！  
●銘柄によっては、流れにくいものがあります。  
→同量の水でよく溶かしてから、柔軟剤投入部に入れる。

（銘柄によっては少量の水と混ざると固まり、使用できないものがあります）  
●洗剤ケースの緑色のカバーとケースの間に柔軟剤がこびりついでいませんか？



→カバーを外し、カバーとケースの間に柔らかい布や綿棒などで掃除する。



→これ以外の内容は（P.41）

## 残り時間と表示が違う！

●脱水時間「1分」が点灯しているのに、残り時間「3分」になるのは…




洗濯後の仕上げをよくするのに、衣類をほぐしているためです。

●「念入り仕上げ」コースは衣類のゴワつきを抑えるためにやさしく脱水を行います。  
長めに衣類をほぐしますので、残り時間と表示が大きく異なります。

●脱水「15」以上の場合、脱水の前に衣類をほぐしています。

## 残り時間が減らない、急に減る！

表示時間は目安のため、実際の時間とは異なります

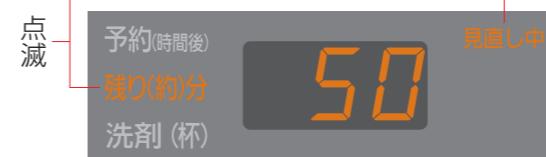

衣類の乾き具合に応じて、時間を自動調整します。  
自動調整中は、「残り(約)分」「見直し中」が点滅し、残り時間が減らなかったり、急に減ったりします。

## ドアが開かない！

まずは電源「入」の状態で、点灯表示を見て原因を確認します。

ドアロック → ドアロックを解除する。


スタート一時停止 押す

チャイルドロック → チャイルドロックを解除する。（P.9）

予約 5秒以上押す  
チャイルドロック設定/解除（5秒押し）

## ■その他のお問い合わせ

### ドラムをゆらすと、チャップチャップ音がする！

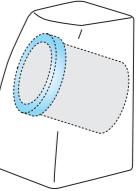

●脱水時のバランスをとるために、ドラムに入れてある液体の音です。  
水が残っているわけではありません。

### お風呂の水が減らない！

●ドラム式洗濯機は使用水量が少ないため、お風呂の水面は数cmしか下がりません。

### 洗剤量表示がおかしい！

#### 多めに表示

●水位を「高め」に手動で設定した場合（必ず1.1杯）  
●ドラム内に水が残っている場合（水は見えない場合があります）

#### 少なめに表示

●水位を「低め」に手動で設定した場合（必ず0.4杯）  
●厚手のタオルケットなど、こしが強く大きな物を洗う場合

### 窓パッキンが変形している！

●ドアを開けて見えるグレーのゴムの部分が、ひずんでいる場合がありますが、異常ではありません。



# よくあるお問い合わせ

## 乾燥時間が長い！乾かない！


(表示時間が減らないまま1時間程度乾燥運転を続いているなど)

- 乾燥フィルターのお手入れをしていますか？  
→取り外して、わた状のゴミを取る。



→これ以外の内容は  
(P.43)

- 乾燥フィルターの上に物を置いて運転していませんか？

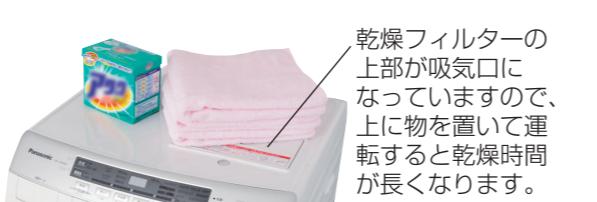

乾燥フィルターをお手入れしているのに、直らない場合は？

- わた状のゴミを取り除いても、網目が詰まっている場合があります。  
ぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてください。



網目が詰まっている状態  
★網目が詰まるのはなぜ？  
泡立ちやすい洗剤や、洗剤が多くて泡立ち過ぎた場合、風を送り、泡を消す運転を行います。この泡の洗剤が機内を伝って、乾燥フィルターの部分へ行き、フィルターの網目を詰まらせることがあります。  
網目が詰まる場合は、洗剤量を減らし気味にしてみてください。

- 乾燥フィルター（奥）も、ぬれたタオルで網目のゴミを取り除いてください。



次のような音は正常に運転しているときの音ですので、問題はありません。

### 洗濯

トントン  
ドラム反転時の音です  
脱水時のファン音  
ファンをまわしている音です

シャリシャリ、シュー  
ドラムを回転させるときのベルトの音です  
●ヘアピンや金属物など異物が紛れ込んでいないか確認してください。

ガタガタ・バタバタ  
脱水時の振動音です



### 乾燥

ジー  
ヒートポンプユニットの動作音です

ブー  
乾燥フィルターがわずかに浮き、空気漏れによる音です  
※乾燥フィルターをしっかりセットしてください。

低い音や小さな振動音  
コンプレッサーの動作音や振動音です

●音が途中で変わるのは、布量・湿り具合に応じて回転数を変えているためです。

# 故障かな？

まずは、次の内容をお調べになり、なお異常のあるときは  
すぐにお買い上げの販売店へお知らせください。

こんなときは

ボタン操作ができない

- スタート後は、洗い終了までは「一時停止」を押すと切り換えできます。コースの変更、すすぎ以降の内容変更是電源を入れ直してください。

臭いが気になる

- ご購入後、しばらくは使用中に機器（ゴムや樹脂）の臭いがすることがあります。
- 運転終了後、衣類をすぐに取り出してください。
- 臭いが気になる場合は、運転終了後、ドアを開けておいてください。

乾燥フィルターがぬれる

- 洗濯、乾燥運転中の湿気により、運転後ぬれていますが、異常ではありません。そのままの状態で長時間放置すると、カビの原因になることがありますので、よく乾かしてください。

乾燥フィルターが動く

- ドアを勢いよく閉めたときや、運転中、乾燥フィルター内のルーバーが動き、動くことがありますが異常ではありません。

洗濯時間が表示時間より長い

- 衣類の片寄りが生じると、片寄りを自動的に修正するため、運転時間が長くなります。特に衣類が多過ぎたり、少ない場合に起きやすくなります。
- 排水条件が悪い場合 (P.46「U11」の内容をご参照)

残り時間が「0」なのに運転している

- ふんわりキープをやめた場合でも乾燥終了後、最大2時間（室温や乾燥フィルターの目詰まりにより時間が異なる）はドアを開くまで送風運転を行います。（「ふんわりキープ」表示は点滅）  
→ドアを開けて、衣類を取り出してください。

水位「高め」にしても水の量が変わらない

- 泡が多い場合、変わらないことがあります。  
(泡こぼれ防止のため)

洗剤量目安が表示されない

- 「毛布」「おうちクリーニング」コースは、液体洗剤を使用するため、洗剤量は表示されません。

### 洗剤

洗剤が溶け残る

- 粉末合成洗剤を直接、ドラムに入れたり、液体洗剤を入れる場所に入りませんか。→必ず洗剤ケースの粉末合成洗剤の場所に入れてください。
- 銘柄によっては、水温が低いときに溶けにくいことがあります。  
→十分に溶かしてからケースに入れてください。
- ドラム内に既に水が入っていたり、給水が終わってから洗剤を入れませんでしたか？→コップ1杯程度の水で流し入れてください。
- 洗剤がダマになっていたり、洗剤ケースがぬれた状態のまま、洗剤を入れませんでしたか？
- 井戸戸水をご使用の場合など、給水フィルターにゴミがたまっていますか。(P.34)
- スタート後に水栓を開いていませんか。


### 泡

泡が出てこない

- ドラム内にあらかじめ水が入っていないませんか。
- 衣類が片寄ると給水を行い、泡洗浄を行いません。(泡こぼれ防止のため)
- 粉末合成洗剤を直接、ドラムに入れていませんか。  
→必ず洗剤ケースに入れてください。
- 洗剤の種類（低発泡タイプの洗剤など）や量、水質、水温、水位によって泡立ちが少ない場合があります。
- 泡立ちの多過ぎる洗剤や衣類が多い場合、泡洗浄を行わない場合があります。

# 故障かな？

まずは、次の内容をお調べになり、なお異常のあるときは  
すぐにお買い上げの販売店へお知らせください。
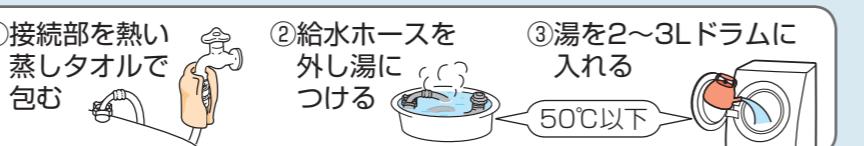
| こんなときは | ここを確認してください              | こんなときは   | ここを確認してください |                           |  |
|--------|--------------------------|--|-------------|---------------------------|--|
| 泡      | 泡が多い<br>(ドアの内側に泡が付着するなど) | ●粉末合成洗剤を直接、ドラムに入れていませんか。<br>→必ず洗剤ケースに入れてください。<br>●洗剤の種類(低発泡タイプの洗剤など)や量、水質、水温、水位によって泡立ちが少ない場合があります。<br>●洗濯物の量が多すぎたり、汚れがひどい場合に少なくなることがあります。  | 乾燥          | 乾燥時間が長い<br>乾かない           | ●衣類と乾燥フィルターを確認してください。<br>●衣類の量が多過ぎませんか。<br>→各コースに応じた容量以下にしてください。(P.12)<br>●乾きにくい衣類(綿類)が多い<br>●厚手の衣類が多い(ジーンズ、トレーナー、柔道着等)<br>●洗濯ネットに、衣類を詰め込んでいる<br>●脱水時間を短く設定している<br>●「乾燥のみ」運転のとき、脱水後の衣類をほぐして入れましたか。<br>●乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。(P.31)<br>(「フィルター掃除」が点滅している)<br>設置状況を確認してください。※詳しくは「据付説明書」をご参照<br>●排水ホースを途中で持ち上げていませんか。<br>●本体背面が壁などに接していませんか。→1cm以上離す<br>●閉めきった狭い場所に設置していませんか。<br>その他…<br>●室温が低い(5°C以下)<br>●途中でドアを何度も開けたり、開けたままにしていませんか。<br>→ドアの開け閉めは、最小限にしてください。<br>●「ふんわりキープ」表示が点滅しているときは、乾燥運転は終了しています。ドアを開けて衣類を取り出してください。<br>→これ以外にも「乾きが悪い、乾きムラがある」(P.37)の内容もご確認ください。 |
|        | 給水しない                    | ●水栓を開きましたか。●水道、給水ホースが凍結していませんか。<br>●断水していませんか。<br>●給水ホース接続口のフィルターにゴミが詰まっていますか。<br>●泡が多い場合、給水が一時的にとまる場合があります。<br>●使用的水量が少ないため、給水されていても水が見えないことがあります。                                |             | 乾燥後、<br>ドアやドラムに<br>水滴がつく  | ●タイマー乾燥で運転していませんか?<br>●衣類を入れ過ぎたり、厚物衣類をたくさん入れていませんか。<br>●乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。<br>●「脱水時間」を短く切り替えていませんか。<br>→ドアの構造上、衣類が乾いていても水滴がつく場合がありますが、故障ではありません。水滴をふき取ってください。  |
|        | 途中で給水する                  | ●水位が下がると、自動的に水を補給します。<br>●布量が多いときは、何度も水を補給することがあります。   |             | 風呂水<br>吸水しない              | ●水栓を開きましたか。<br>●スタートしてから風呂水吸水が始まるまでに約1分かかります。<br>●風呂水フィルターが水面から浮き上がっていますか。<br>●ホースホルダーを風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか。<br>●風呂水フィルターにゴミが詰まっていますか。<br>●風呂水フィルターを浴槽に入れましたか。<br>●ホースの破れや変形はありませんか。<br>●入浴剤の種類によっては吸水されない場合があります。成分(硫黄)によってはステンレス部を傷めるため、入浴剤の表示をご確認ください。<br>●布量が少ない場合、風呂水が入らない場合があります。<br>(呼び水のため規定水量まで水道水を給水するため)   |
|        | 途中で排水する                  | ●泡が多過ぎると、排水→給水を繰り返して泡を除去します。(泡検知)<br>●念入り仕上げコースでは、洗いの途中で排水を行い、黒ずみを緩和します。<br>●界面活性剤入りの洗濯槽クリーナーを入れると、泡立ちが多くなります。<br>●ドアを開けて水や湯を入れないで、水がたまらず排水されることがあります。<br>●再スタートした際に少量排水する場合があります。 |             | 風呂水<br>を選んだのに<br>水道から給水する | ●洗い時の風呂水吸水の前にバスポンプへの呼び水のため約20秒間水道水を給水します。<br>●設定水量まで風呂水吸水した後の、水の補給および注水すぎには水道水を給水します。<br>●8分経過しても風呂水が吸水されない場合は、水道水から給水されます。(ランプ表示は点滅→点灯)<br>●一時停止のあと再スタートさせた場合は、再度呼び水(約5秒間)を行い、その後風呂水吸水運転を行います。  |
|        | すすぎ<br>・脱水               | ●ドラム内に水がないときは脱水からはじめます。脱水後に給水します。<br>●ドラム内に水があるときは排水からはじめます。   |             |                           |  |
|        | 脱水の途中で<br>すすぎに変わる        | ●衣類が片寄ると、片寄りを修正するために、すすぎを行うことがあります。  |             |                           |  |
|        | 脱水を途中で<br>やめる            | ●乾燥を設定している場合、仕上がりを良くするために、脱水時に衣類をほぐす運転を行います。   |             |                           |  |
|        | 洗濯後の衣類が<br>ぬれていません       | ●洗濯～乾燥の場合、脱水時から温風をかけるので、洗濯後で衣類を取り出すと、薄手の化纖などは乾いていることがあります。   |             |                           |  |
|        | 停電した                     | ●運転が停止します。復帰しても運転ははじめません。<br>電源「入」にして、運転し直してください。  |             |                           |  |
|        | ブレーカーが<br>落ちた            | ●運転が停止します。復帰しても運転ははじめません。<br>→ブレーカーを復帰させ、電源「入」にし、運転し直してください。   |             |                           |  |
| その他    | にごった水が<br>出た             | ●断水後は、にごった水が出ることがあります。<br>→一度給水ホースを外し、蛇口からにごった水を出してから洗濯をはじめてください。  | 風呂水         |                           |  |
|        | 給水ホースが<br>凍結した           | ①接続部を熱い蒸しタオルで包む<br>②給水ホースを外し湯につける<br>③湯を2~3Lドラムに入れる<br>  |             |                           |  |

# コース運転内容/仕様

## ■「洗濯～乾燥」「洗濯」※衣類の種類や片寄りにより、所要時間が長くなることがあります。

| コース           | 運転内容  | 容量(以下) | 所要時間(約)           | 自動設定の場合              |      |           |      |
|---------------|-------|--------|-------------------|----------------------|------|-----------|------|
|               |       |        |                   | 洗い※3                 | すすぎ  | 脱水        | 乾燥   |
| おまかせ<br>わたし流  | 洗濯～乾燥 | 6kg    | 2時間～<br>4時間半      | 12～16分<br>※1         | ため2回 | 15分<br>以上 | 標準   |
|               | 洗濯    | 9kg    | 50分               | 12～21分<br>※1         | ため2回 | 6分        | —    |
| ナイト           | 洗濯～乾燥 | 4.5kg  | 2時間半～<br>5時間      | 12～16分<br>※1         | ため2回 | 15分<br>以上 | 標準   |
|               | 洗濯    | 9kg    | 58分               | 12～21分<br>※1         | ため2回 | 10分       | —    |
| お急ぎ           | 洗濯    | 9kg    | 34分(3kgの場合)       | 5～10分<br>※1          | 注水2回 | 3分        | —    |
| 念入り仕上げ        | 洗濯～乾燥 | 2kg    | 2時間10分～<br>3時間    | 16分                  | 注水2回 | 3分        | 標準   |
|               | 洗濯    | 4.5kg  | 1時間8分             | 16～20分<br>※1         | 注水2回 | 3分        | —    |
| 高洗净消臭         | 洗濯    | 4.5kg  | 1時間46分            | 35分～<br>1時間35分<br>※2 | ため2回 | 6分        | —    |
|               | 洗濯～乾燥 | 2kg    | 3時間10分～<br>3時間50分 | 35分～<br>1時間35分<br>※2 | ため2回 | 15分<br>以上 | しっかり |
| おうち<br>クリーニング | 洗濯    | 1.5kg  | 38分               | 13分                  | 注水3回 | 3分        | —    |
| 毛布            | 洗濯～乾燥 | 3kg    | 3時間10分            | 13分                  | 注水3回 | 15分<br>以上 | 標準   |
|               | 洗濯    | 4.2kg  | 1時間23分            | 13分                  | 注水3回 | 3分        | —    |
| 槽洗净           | 洗濯    | —      | 11時間              | 10時間                 | 注水4回 | 3分        | —    |

※1 容量に応じて洗い時間が設定されます。

※2 容量・室温によって洗い時間が変化します。

※3 洗い時間は実際の運転時間です。操作部の表示とは異なります。

| 水位             | 洗い                             | すすぎ  | 脱水                  | 乾燥                          |
|----------------|--------------------------------|--|---------------------|-----------------------------|
| 自動<br>高め<br>低め | 30分<br>25分<br>20分<br>15分<br>7分 | 注水4<br>ため4<br>注水3<br>ため3<br>注水2<br>ため2<br>注水1<br>ため1 | 15分 10分<br>6分 3分    | 標準<br>スピーディ<br>しっかり<br>タイマー |
|                |                                |  | 15分 10分<br>6分 3分 1分 | —                           |
|                |                                |  | 15分 10分<br>6分 3分    | 標準<br>しっかり                  |
|                |                                |  | 15分 10分<br>6分 3分 1分 | —                           |
|                |                                |  | 3分                  | 標準                          |
|                | 30分以上<br>(変更不可)                | 注水4<br>注水3<br>注水2<br>注水1                             | 3分                  | —                           |
|                |                                |  | 15分 10分<br>6分 3分 1分 | —                           |
|                |                                |  | 15分 10分<br>6分 3分    | しっかり                        |
|                |                                |  | 3分 1分               | —                           |
|                |                                |  | 15分 10分<br>6分 3分    | 標準<br>(乾燥のみ時はタイマー)          |
| 自動<br>低め       | 20分<br>15分<br>7分               | 注水4<br>注水3<br>注水2<br>注水1                             | 3分                  | —                           |
|                |                                |  | 15分 10分<br>6分 3分    | —                           |
|                |                                |  | 15分 10分<br>6分 3分 1分 | —                           |

●水位「高め」「低め」は水位ボタンで選んでください。

●「洗濯～乾燥」の場合、脱水1分・無しでは、乾燥を選べません。

## ■「乾燥」のみ 所要時間(約)

| 乾燥の種類 | おまかせ・わたし流コース  |
|-------|---------------|
| 標準    | 1時間10分～4時間40分 |
| スピーディ | 1時間～4時間10分    |
| しっかり  | 1時間半～4時間40分   |

| 乾燥の種類 | ナイトコース        | 念入り仕上げコース | 槽乾燥コース |
|-------|---------------|-----------|--------|
| 標準    | 1時間10分～4時間    | 1時間～2時間   | 30分    |
| しっかり  | 1時間50分～4時間40分 | —         | —      |

## ■予約タイマー運転の設定時間について

|       |          |         |
|-------|----------|---------|
| 洗濯    | 高洗净消臭    | 3～24時間後 |
|       | 上記以外のコース | 2～24時間後 |
| 洗濯～乾燥 | 高洗净消臭    | 7～24時間後 |
|       | 上記以外のコース | 6～24時間後 |

## ■時間について

●所要時間は室温20℃の場合です。室温によって運転時間が長くなることがあります。

●コース運転の洗い・脱水の表示時間は、実際の運転時間と異なります。

●所要時間は給水時間(標準給水量毎分15L)、排水時間と含んでいます。水道水圧、排水条件、衣類の量や種類、風呂水の使用などにより時間は長くなることがあります。

●コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。

## ■すすぎについて

●注水すすぎは、水をため、給水と排水を繰り返し、水を入れ換ながらすすぎます。

●ためすすぎは、水をためてすすぎます。

### 仕様

|         |             |
|---------|-------------|
| 定格電圧    | 交流100V      |
| 定格周波数   | 50Hz/60Hz共用 |
| 最大消費電力  | 850W(乾燥時)   |
| 電動機消費電力 | 230W        |

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 外寸法    | 幅639×奥行716×高さ1021(mm) |
| 製品質量   | 79kg                  |
| 標準洗濯容量 | 9.0kg                 |
| 標準脱水容量 | 9.0kg                 |
| 標準乾燥容量 | 6.0kg                 |

●標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS(日本工業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 標準水量   | 29L                        |
| 標準使用水量 | 洗濯時: 82L                   |
| 水道水圧   | 0.03MPa～1MPa               |
| 運転音(約) | 洗い時32dB 脱水時41dB<br>乾燥時42dB |

●運転音は、(社)日本電機工業会 洗濯機性能評価基準による表示です。


### バスポンプ(本体内蔵)の仕様

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 消費電力       | 50Hz/60Hz 36W      |
| 揚水量        | 50Hz/60Hz 毎分12L    |
| 風呂水吸水ホース内径 | 15mm(市販のホースは使えません) |

●仕様は、全揚程1.4mでホース約4mのときです。

# エラー表示が出たら

ブザーが鳴り、「U」と「数字」が交互に表示されたときは、以下をご確認ください。  
(チャイルドロック設定中は、ロックを解除(P.9)してください)

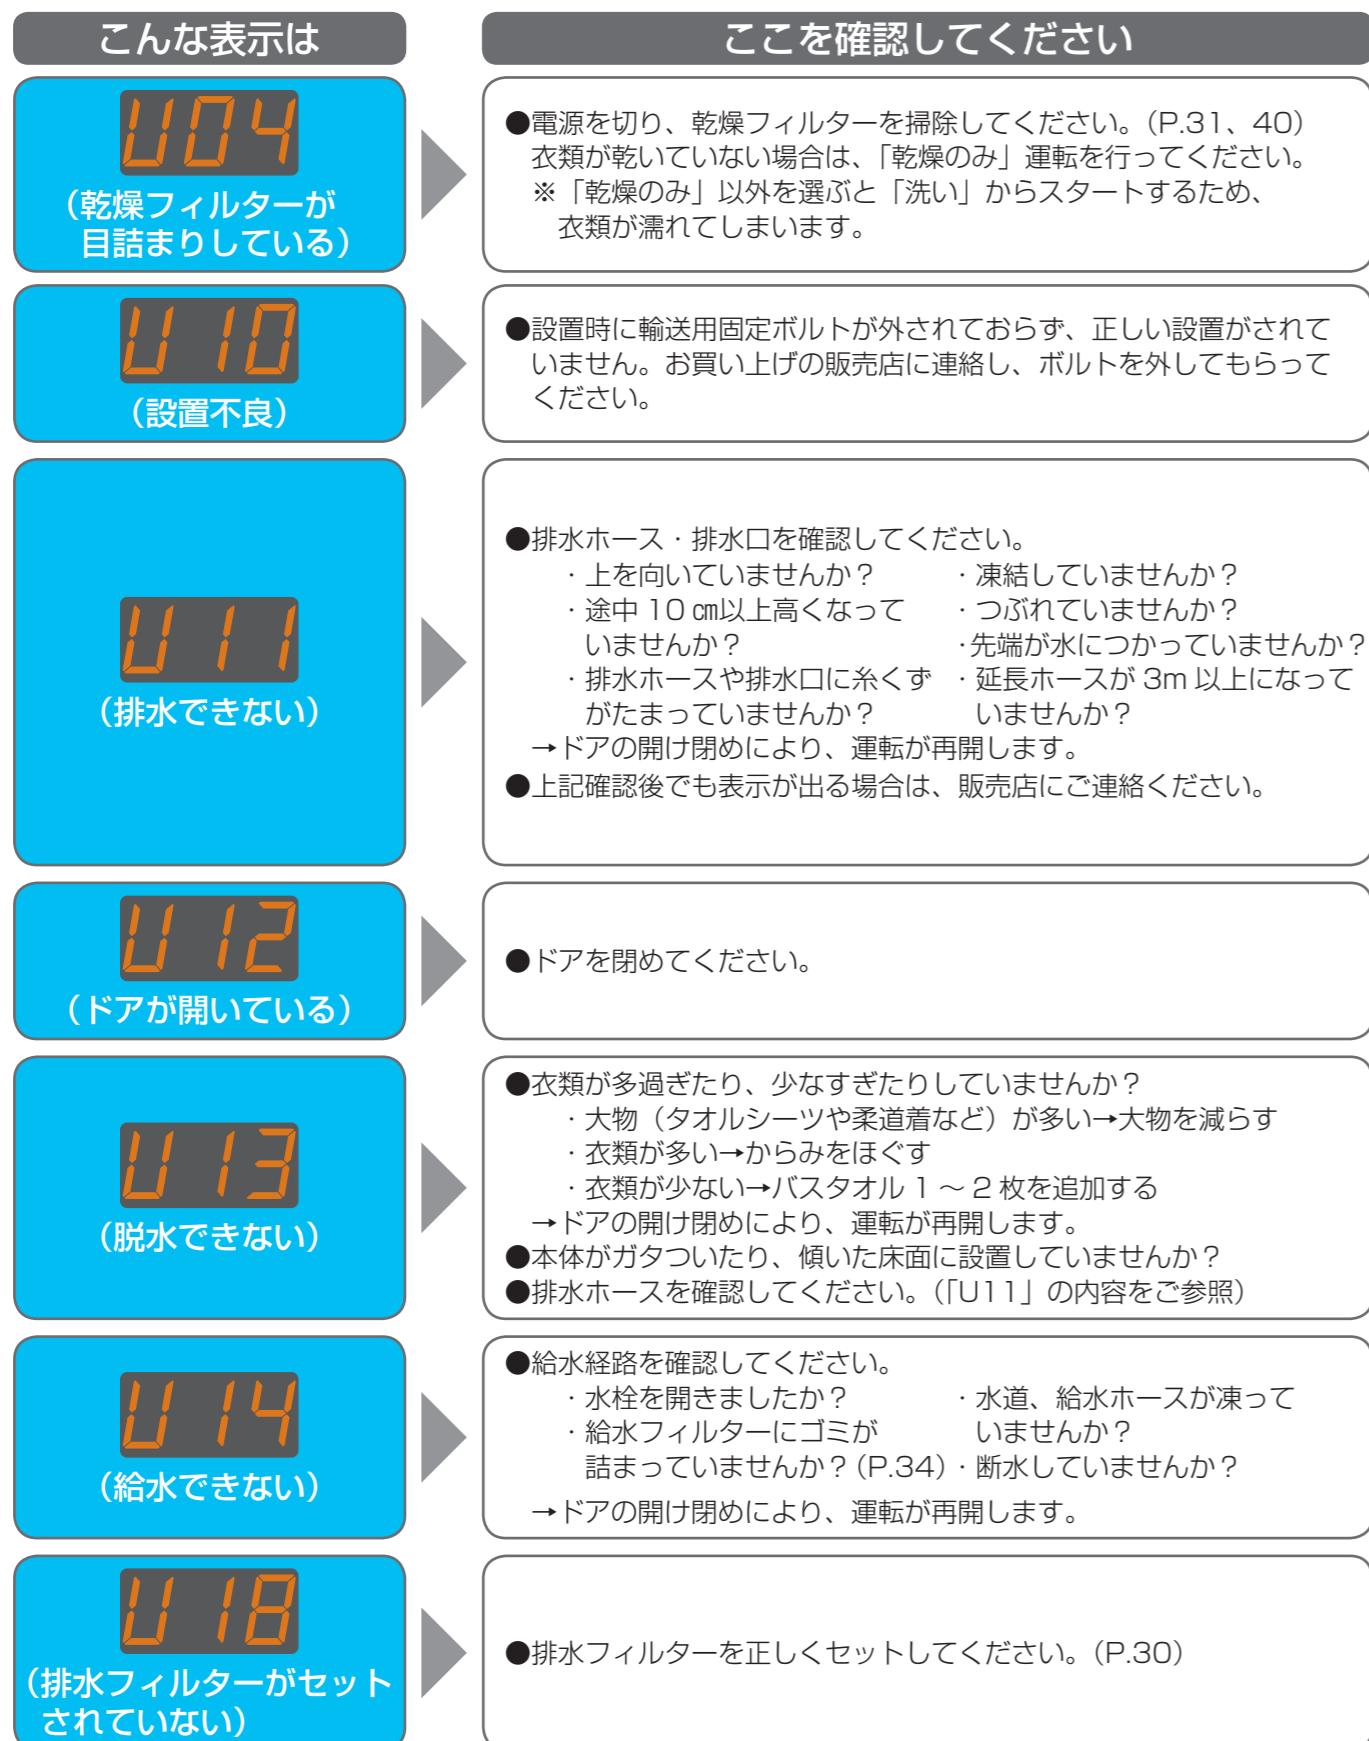

●「H」と「数字」が交互に表示されたときは点検が必要です。  
電源プラグを抜き、表示内容(「H」のあとに2桁の数字)をお買い上げの販売店にご連絡ください。

# 保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・使いかた・お手入れなどは

## ■まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話 ( ) -

お買い上げ日 年 月 日

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間 ただし、ヒートポンプUについては3年間(一般家庭以外に使用された場合は除く)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」「故障かな?」「エラー表示が出たら」(38~43、46 ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名 ドラム式電気洗濯乾燥機

●品番 NA-VX3000

●故障の状況 できるだけ具体的に

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このドラム式電気洗濯乾燥機の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

## 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

※「よくあるお問い合わせ」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。<http://panasonic.co.jp/cs/>

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリー ダイヤル 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

パナソニック 洗濯機ご相談窓口 365日 受付9時~20時

電話 フリー ダイヤル 0120-878-691

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187

■FAX フリー ダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

## 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

|        |  |   |
|--------|--|---|
| 北海道 地区 | 札幌 ☎ (011)894-1251 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7<br>旭川 ☎ (0166)22-3011 旭川市2条通16丁目1166<br>帯広 ☎ (0155)33-8477 帯広市西20条北2丁目23-3<br>函館 ☎ (0138)48-6631 函館市西桔梗589番地241<br>(函館流通卸センター内)  | 滋賀 ☎ (077)582-5021 守山市水保町1166番地の1<br>京都 ☎ (075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原3番地<br>大阪 地区 |
| 東北地区   | 青森 ☎ (017)775-0326 青森市大字浜田字豊田364<br>秋田 ☎ (018)868-7008 秋田市外旭川字小谷地3-1<br>岩手 ☎ (019)645-6130 盛岡市厨川1丁目1-43<br>宮城 ☎ (022)387-1117 仙台市宮城野区扇町7-4-18<br>山形 ☎ (023)641-8100 山形市平清水1丁目1-75<br>福島 ☎ (024)991-9308 郡山市龜田1丁目51-15<br>栃木 ☎ (028)689-2555 宇都宮市上戸祭3丁目3-19<br>群馬 ☎ (027)254-2075 前橋市箱田町325-1<br>茨城 ☎ (029)864-8756 つくば市筑穂3丁目15-3<br>埼玉 ☎ (048)728-8960 桶川市赤堀2丁目4-2<br>千葉 ☎ (043)208-6034 千葉市中央区末広5丁目9-5<br>東京 ☎ (03)5477-9700 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17<br>山梨 ☎ (055)222-5822 甲府市宝1丁目4-13<br>神奈川 ☎ (045)847-9720 横浜市港南区日野5丁目3-16<br>新潟 ☎ (025)286-0180 新潟市東区東明1丁目8-14<br>石川 ☎ (076)280-6608 金沢市玉鉢2丁目266番地<br>富山 ☎ (076)424-2549 富山市根塚町1丁目1-4<br>福井 ☎ (0776)21-0622 福井市問屋町2丁目14<br>長野 ☎ (0263)86-9209 松本市寿北7丁目3-11<br>静岡 ☎ (054)287-9000 静岡市駿河区高松2丁目24-24<br>愛知 ☎ (052)819-0225 名古屋市瑞穂区塩入町8-10<br>岐阜 ☎ (058)278-6720 岐阜市中鶴4丁目42<br>高山 ☎ (0577)33-0613 高山市花岡町3丁目82<br>三重 ☎ (059)254-5520 津市久居野村町字山神421 | 近畿地区  |
| 首都圏 地区 | 奈良 ☎ (0743)59-2770 大和郡山市筒井町800番地<br>和歌山 ☎ (073)475-2984 和歌山市中島499-1<br>兵庫 ☎ (078)796-3140 神戸市須磨区弥栄3丁目13-4<br>鳥取 ☎ (0857)26-9695 鳥取市安長295-1<br>米子 ☎ (0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33<br>松江 ☎ (0852)23-1128 松江市平成町182番地14<br>出雲 ☎ (0853)21-3133 出雲市渡橋町416<br>浜田 ☎ (0855)22-6629 浜田市下府町327-93<br>岡山 ☎ (086)242-6236 岡山市北区田中138-110<br>広島 ☎ (082)295-5011 広島市西区南観音1丁目13-5<br>山口 ☎ (083)973-2720 山口市小郡下郷220-1<br>香川 ☎ (087)868-6388 高松市丸町152-2<br>徳島 ☎ (088)624-0253 徳島市沖津2丁目36<br>高知 ☎ (088)834-3142 高知市仲田町2-16<br>愛媛 ☎ (089)905-7544 愛媛県伊予郡都部町八倉75-1<br>福岡 ☎ (092)593-8002 春日市春日公園3丁目48<br>佐賀 ☎ (0952)26-9151 佐賀市鍋島町大字八戸上深町3044<br>長崎 ☎ (095)830-1658 長崎市東町1919-1<br>大分 ☎ (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35<br>九州地区  |   |
| 中部地区   | 宮崎 ☎ (095)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2<br>熊本 ☎ (096)367-6067 熊本市健軍本町12-3<br>天草 ☎ (0969)22-3125 天草市港町18-11<br>鹿児島 ☎ (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33<br>大島 ☎ (0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2<br>沖縄地区   |   |

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

・ご相談におけるお客様の個人情報などの取り扱いについては裏表紙をご覧ください。