


かんたん
操作ガイド地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョン液晶テレビ品番 TH-L37C3(37V型)
TH-L32C3(32V型)

ふだんは

リモコンで電源を
入・切するくわしく知りたい
ときはガイド
本機に内蔵されて
いる電子説明書
(操作ガイド)を見る

(「基本ガイド」6ページ)

●外部機器との接続は「接続ガイド」、使いかたや設定などの詳細は「基本ガイド」と「電子説明書(操作ガイド)」をご覧ください。

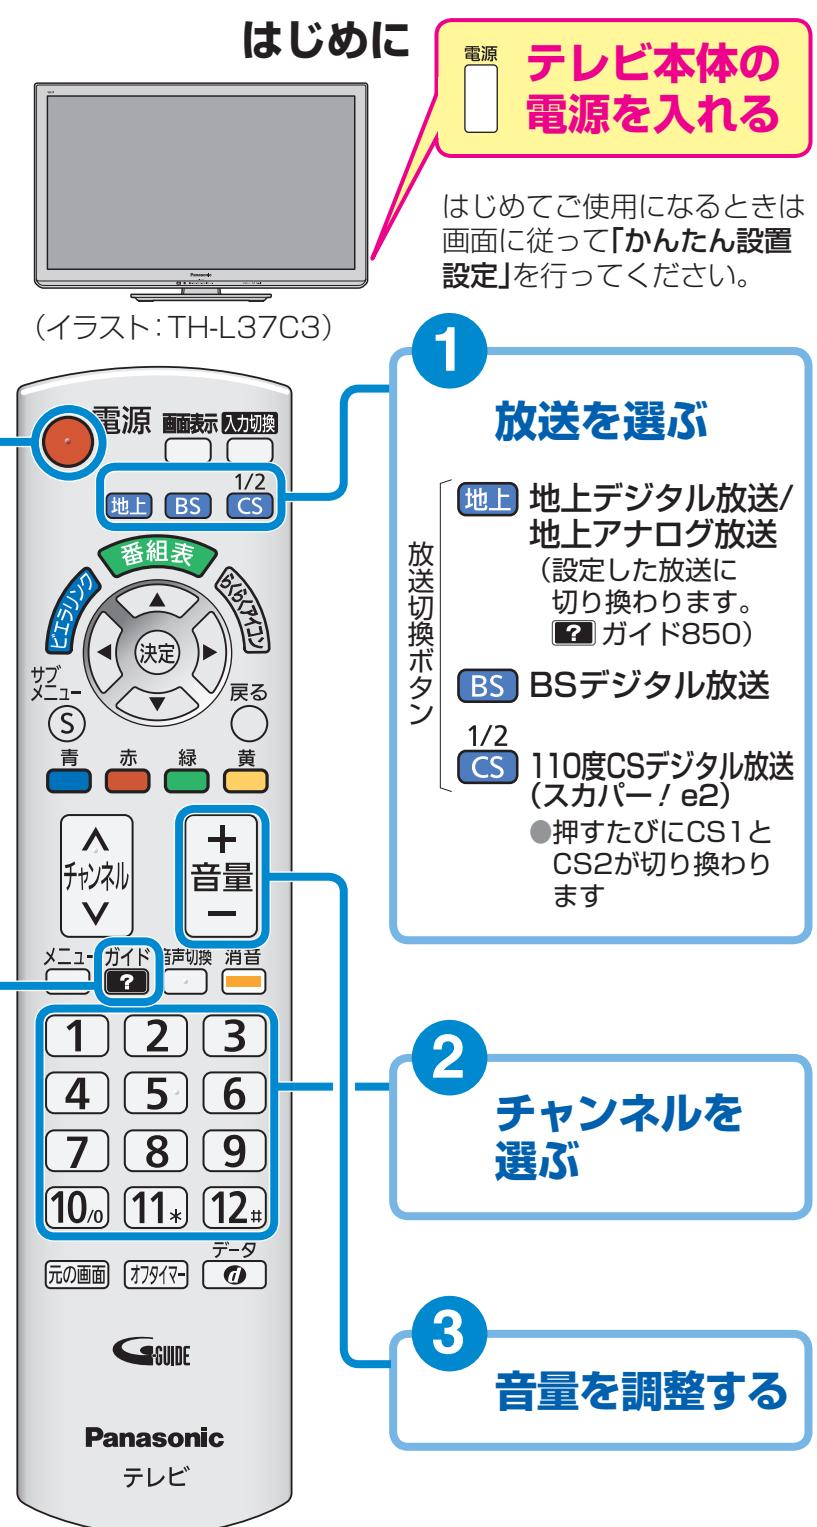商品の近くに置いて
お使いください。

TQBA0869



放送予定の番組を予約するときは

手順③で、で放送予定の番組を選ぶと、
手順④で「見るだけ予約」を設定できます。

S0111-0

ビエラリンクで接続 したディーガに 録画を予約する



右の準備が必要です。

- ディーガの接続(☞接続ガイド1)
- ビエラリンク(HDMI)制御(☞ガイド803)




ビエラリンクで接続 したディーガに 録画した番組を再生する



右の準備が必要です。

- ディーガの接続(☞接続ガイド1)
- ビエラリンク(HDMI)制御(☞ガイド803)

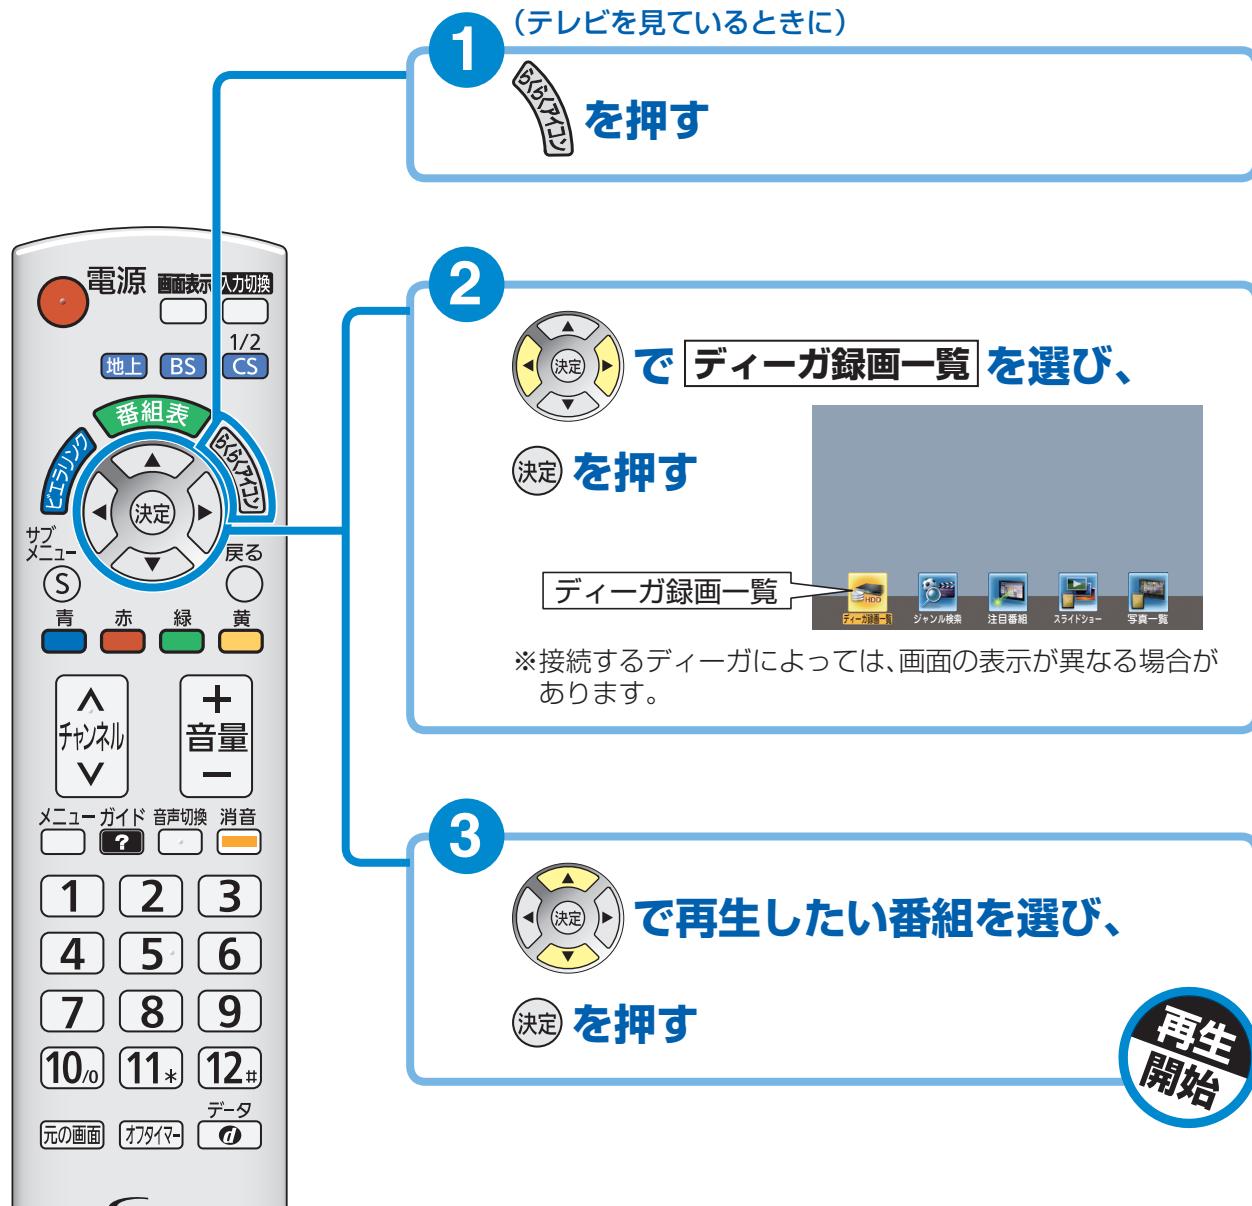

録画した番組を再生中に操作するときは

早送り、早戻し、一時停止などの操作をする場合は、
サブメニュー (S) ボタンを押すと、操作パネルが表示されます。

ディーガの取扱説明書も参照してください。