

取扱説明書

食器洗い乾燥機
(家庭用)

品番 NP-TR6

もっときれいに、
もっとかしこく

食器の量や汚れに
合わせて運転する
「エコナビ」

P.8

汚れを浮かして
落ちやすくする
「除菌ミスト」

P.9



保証書別添付

据付説明書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。


ご使用前に「安全上のご注意」
(4~5ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。


パナソニックの会員サイト
「CLUB Panasonic」で
「ご愛用者登録」をしてください。
詳しくは裏表紙をご覧ください。

別売品


庫内クリーナー
N-P300 1,050円

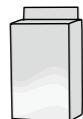

ステンレス置き台
N-SP3
4,200円

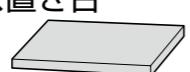

給水栓つぎて
ANP12H-720
672円

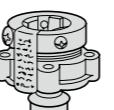

延長用排水ホース
ANP2D-10(1 m) ANP2D-14(1.4 m)
1,050円 1,365円



給水ホース
ANP1251-7235(2 m) ANP1251-7245(4 m)
2,310円 3,360円



別売品は販売店でお買い求めいただけます。パナソニックの
家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただける
ものもあります。詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

CLUB Panasonic
Pana Sense

<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

●使いた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト
<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター 365日
受付9時~20時

電話 フリー ダイヤル 0120-878-365

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの
「87」と「450#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号をご利用いただけない場合 ■FAX フリー ダイヤル 06-6907-1187

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/nationalholidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト
<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリー ダイヤル 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、
各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる

PC <http://club.panasonic.jp/>

特典 2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

携帯



※このサービスは
WEB限定のサービスです。

愛情点検

長年ご使用の食器洗い乾燥機の点検を！



こんな
症状は
ありま
せんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 水漏れがする。
- 焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、
コンセントから電源
プラグを抜いて、
必ず販売店に点検を
ご依頼ください。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

宿泊施設やオフィスのキッチンなど一日の使用回数が一般家庭に比べて多い場合は、
保証期間内でも原則として保証の対象外となります。
このような場合には、短期間で部品交換や清掃が必要になることがあります。
お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2013

P9901-02S00
S1212-0




P9901-02S

今日から使ってみましょう!

まず!

分岐水栓を開ける

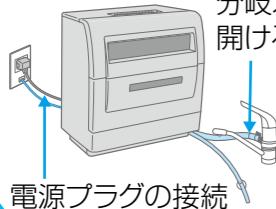

食べ残しなどを取り除き
食器を入れて…

10 ページ

※汚れが多いときは(調理器具など)はしっかり取り除く

調理器具も
入るよ!



洗剤を入れて…

標準量
約5 g*

専用
洗剤を!

※油汚れが多いときは約2倍、
水洗いの後などは約半分に



専用洗剤
入れ

※「専用洗剤入れ」に
入れないと、除菌
ミストの効果はあり
ません。

洗おう

入

スタート
一時停止

14 ページ

洗い終わったら…

家族の時間が
増えるね!



かんたんガイドも
ご覧ください



分岐水栓を
閉める



洗剤に
ついて

必ず、食器洗い乾燥機専用洗剤をお使いください。X
台所用液体洗剤・重曹は少量でも使えません。

●台所用液体洗剤を使うと、泡が大量に発生し食器が洗えなくなります。
→発生した泡を消すため、自動的に給水・排水を繰り返すので、運転時間が長くなり、水の使用量が増える原因になります。(P.20)
また、洗剤量によっては水漏れ、故障の原因になります。

●つけ置きなどで付いた台所用洗剤はしっかりすいでください。
●重曹を使うと、重曹の成分が固まり、動作不良を起こします。(故障の原因)



「専用洗剤入れ」に洗剤を入れてください。

●粉末洗剤のかたまりは、碎いてから入れてください。
●ジェル(液体)タイプの専用洗剤は「専用洗剤入れ」から流れることがありますが、洗い上がりに影響はありません。
●タブレットタイプの専用洗剤は残さいフィルターの上に入れてください。

もくじ

安全上のご注意	4
各部の名前	6
お使いになる前に	8
● エコナビ	● 除菌ミスト
● ノズル	● ドライキープ
食器を入れよう	10
● 気をつけること/洗えないもの	
食器を洗おう	14
● 予約する	
● コースの選び方	
● 運転時間の目安	
洗い終わったら	16
● 食器を取り出す	
● 残さいフィルターの掃除	
お手入れ	17
● 庫内を洗う(「お手入れ」コース)	
● 本体の掃除	
設定を変更する	18
点字の内容	18
食器の仕上がりが気になるとき	19
故障かな?	20
操作部にこんな表示が出たら	22
仕様	22
保証とアフターサービス	23
別売品	
裏表紙	

据え付けについては、据付説明書をご覧ください

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。



火災や感電、けがを防ぐために

■電源プラグ・コードは

次のことを行わない

- 傷つけない、加工しない、無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない、重いものを載せない、束ねない、熱器具に近づけない。
- ぬれた手で抜き差ししない。
- コードを持って抜かない。
- コードや電源プラグが傷んでいるときや、コンセントの差し込みが緩いときは、使用しない。
(販売店へ修理をご依頼ください)
- 延長コードは使わない。

次のことを守る

- 定格15 A・交流100 Vのコンセントを単独で使う。(他の器具と併用すると発熱による火災の原因)
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。
- 定期的にプラグを乾いた布でふく。
(ほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)
- 長期間使わないときや、お手入れ時は必ず抜く。
- 電源プラグは、コードが下方向に出るように差し込む。(上方向に出すと、プラグの接続が不安定になり、異常発熱による発火のおそれ)



アースを取り付ける


(漏電時に感電のおそれ)

- アース工事は必ず販売店に依頼してください。
(工事費は本体価格に含まれません)

警告

■やけど・けがを防ぐため

運転終了後、30分間は絶対に庫内やヒーター カバーに触れない

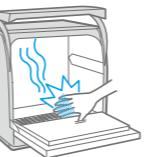

子供など不慣れな方には使わせない


(やけど・けが・感電のおそれ)

絶対に分解したり修理・改造しない

(発火・異常動作によるけがのおそれ)

食器の取り出し、残さいフィルターの掃除、お手入れは運転終了後30分以上経過してから行う

(ヒーターカバーなどで、やけどのおそれ)

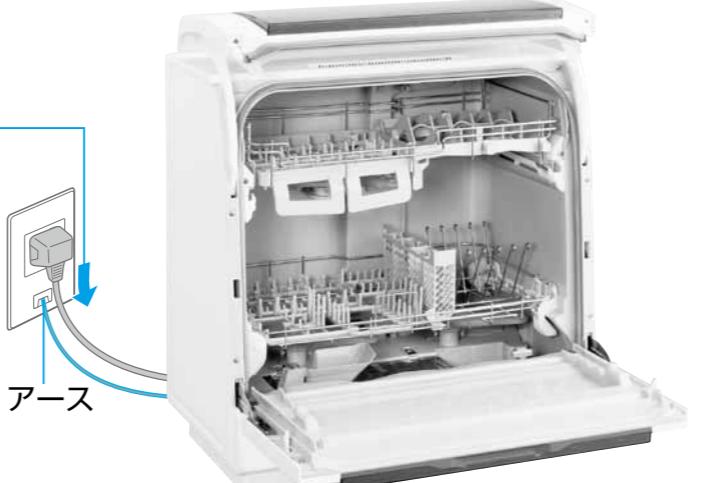

注意

■やけど・けがを防ぐため

- 運転中はドアを開けない
(洗浄水・湯気・庫内が高温のため、やけどのおそれ)
- ドアの上部を引っ張らない
(ドアが変形し、熱湯や水が飛び出し、やけどのおそれ)
- 食器がはみ出した状態で無理にドアを閉めない
(ドアが変形し、熱湯や水が飛び出し、やけどのおそれ)
- 本体に強化ガラス製のものを入れない
(粉々になって飛び散り、けがのおそれ)
- 本体に包丁を入れない
(落下や刃でけがのおそれ)
- 本体の天面に物を置かない
(落下により、けがをするおそれ)
- 開いたドアを強く押さえない
(転倒・落下による、けがのおそれ)
- 排水ホースから出てくる洗浄水(高温)には触れない
(やけどのおそれ)
- 排気口、ドア付近から出る湯気や温風に注意する
(やけどのおそれ)
- 給湯機に接続して使用する場合、他の水栓を開けたときに出るお湯に注意する
(高温のお湯が出る場合があり、やけどのおそれ)
- ドアの開閉時は、指のはさみ込みに注意する
(けがのおそれ)



※製品には、注意ラベルが貼付されています。

■火災を防ぐため

水につけたり、かけたりしない

(火災・感電のおそれ)




火気を近づけない

(火災のおそれ)

- 蚊取り線香、タバコ、ローソクなど

ガスコンロなどの熱源から15 cm以上離す



(火災のおそれ)

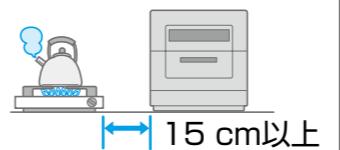

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く

(発煙・発火・感電のおそれ)

- 異常・故障例
- 電源を入れても運転しないことがある。
 - ドアの開閉動作に異常がある。
 - 運転中、異常な音がする。
 - 本体が変形したり、非常に熱い。
(販売店へ点検・修理を依頼してください)

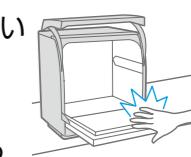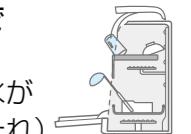

運転終了後は、必ず分岐水栓を閉じる

(水漏れの原因)

ヒーター周辺部に汚れが付着していると、乾燥時に発煙やにおいの原因となるため、次のことをお守りください。


- 油汚れが多い場合 → 洗剤を標準量の約2倍入れる
- 残さいが多い場合 → 残さいを取り除く

使用上のお願い

- 運転中に本体を傾けたり、動かさない。
(水漏れの原因)
- テレビ、ラジオなどの家電製品の近くで使わない。
(映像の乱れや雑音の原因)
- 食器洗浄以外の用途には使わない。(故障の原因)

各部の名前

排気口
※ふきんなどでふさがない。
(故障の原因)

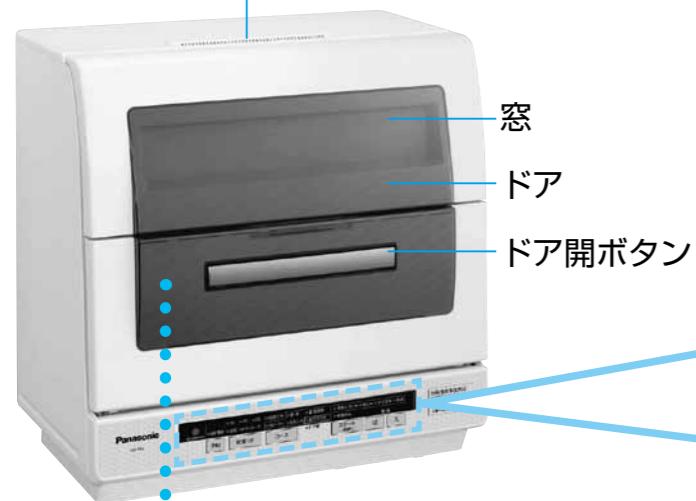


ドアの開閉



■開けるとき

- ①ドア開ボタンを押す。
②取っ手を持って開ける。

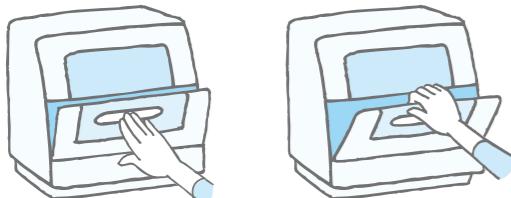

■閉めるとき

ドア開ボタンの上部を押す。



ドアのふちに汚れがあるときは、よく絞った柔らかい布でふいてください。
使いはじめは、ドアパッキンがなじまないためドアの開閉が硬い場合がありますが、ご使用につれてスムーズになります。

操作部

点滅：エコナビ検知中
点灯：エコナビ運転中
(P.8)

ECONAVI
■30 ■45 ■60
■4時間後 ■送風 ■ドライキープ

予約

予約する
(P.14)

乾燥(分)

ドライキープ中にランプが点滅
乾燥時間を選ぶ(P.14)

選んだ設定のランプが点灯

コース

コースを選ぶ(P.15)
ドア開ランプ

スタート 一時停止

スタートする
一時停止する

切

電源を切る
設定をやり直す


進行中の行程のランプが点滅

電源

入


電源を入れる
設定をやり直す

内部

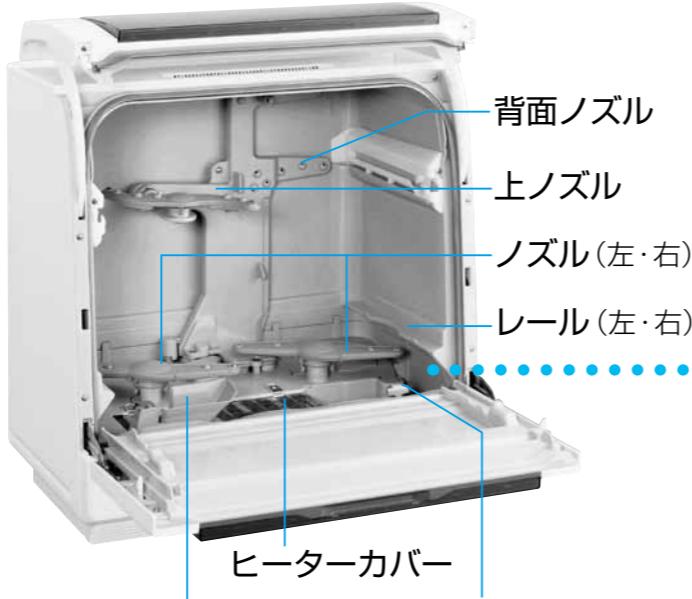

付属品


排水ホース(1本・1 m)

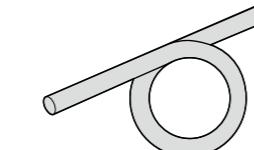


ホースバンド
(排水ホース用)




調整脚(2個)

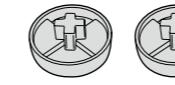

給水ホース(1本・1.2 m)

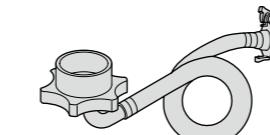


吸盤(1個)

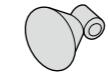

お試し用食器洗い乾燥機専用洗剤
(サンプル品)

●付属品の取り付けについては、
据付説明書(別添付)をご覧ください。

上かご

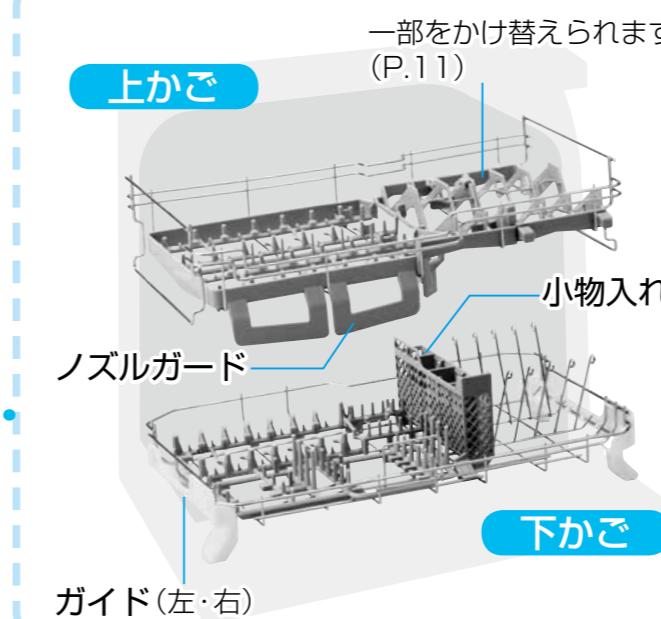

背面

排水ホース接続部

アース線

電源コード・プラグ
※電源コードは、
使用時に束ねない。

給水ホース接続部

お使いになる前に


食器の量や汚れに合わせて運転する「エコナビ」

- 「標準」コースのみ

食器の量と汚れ・泡立ちの量・室温をセンサーで検知し、食器の量や汚れが少ない場合は、洗浄温度やすすぎの回数などを抑えて運転します。
(食器の量や汚れが多いときは、エコナビ運転しません)

例

エコナビ運転しない場合

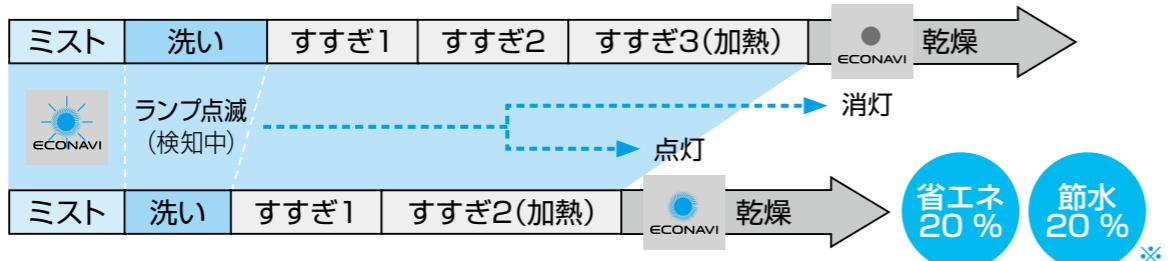

エコナビ運転した場合



- 以下のは、食器の量や汚れが少なくてもエコナビ運転しない場合があります。

- 重い食器や、カレーなど色付きの汚れが多い場合。
- 運転中に「一時停止」ボタンを押したり、本体のドアを開けた場合。
- 本体を給湯機に接続した場合。
- 「80 °Cすすぎ」にした場合。
- 連続して運転した場合、食器の量や汚れが多くてもエコナビ運転する場合があります。
- 食器の種類・設置状態・室温・水温・水道水圧の変化によっては、正しくエコナビ運転しない場合があります。
- 「エコナビ運転をしない」設定にするとき(P.18)

※使用水量約20 %削減、消費電力量約20 %削減
(最大値であり、食器の量や汚れなどにより異なります)

■エコナビ比較測定

日本電機工業会自主基準「食器洗い乾燥機の性能測定方法(2008年3月5日改正)」に基づき、3人用21点の食器に0.5人分相当の汚染を付着し、室温25 °C下で測定。(「標準」コース時)
(「80 °Cすすぎ」にした場合、消費電力量は異なります)

- エコナビ運転しない場合 使用水量約11 L、消費電力量約0.76 kWh
- エコナビ運転した場合 使用水量約8.8 L、消費電力量約0.61 kWh



汚れを浮かして、落ちやすくする「除菌ミスト」

高濃度の洗剤ミスト(霧)が、食器や調理器具の汚れを浮かせて落ちやすくし、さらに除菌もできます。(ほ乳瓶の消毒はできません)

- スタート後、約6~10分ミスト運転を行います。
(除菌ミストランプ点滅)
その間、ノズルからの噴射はなく、音もしませんが、ミストにより本体の窓がくもることがあります。
- ミスト運転中は、排気口からミストが漏れることがあります。が、人体への影響はありません。
- ミスト運転中にドアを開けると洗い上がりが悪くなります。
- ジェル(液体)タイプの専用洗剤は、「専用洗剤入れ」から洗剤が流れ、予約時のミスト効果が低減する場合があります。
- 水温・水圧・室温などにより、ミストの発生する量は変わります。

*除菌ミストの試験内容

(食器洗い乾燥機専用洗剤、約5 g使用時)



- 試験機関名：(財)日本食品分析センター
- 除菌の方法：高濃度洗剤液霧化方式
- 除菌の対象：庫内食器類
- 試験方法：寒天平板培養法
- 試験結果：ミスト運転後、洗い行程1分経過時、99 %以上の除菌効果

※上記試験は1種類のみの菌で実施

※除菌効果は食器の量や位置、汚れの程度により異なります。

「ノズル」が回って隅々まで洗浄

3か所の回転ノズルと背面ノズルからヒーターで温められた水を順番に噴射して、隅々まできれいに洗います。

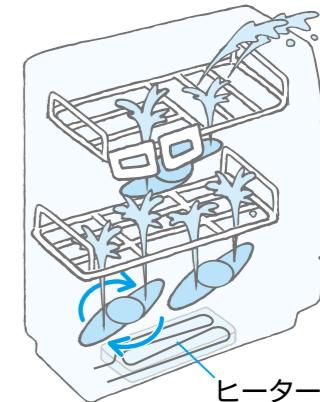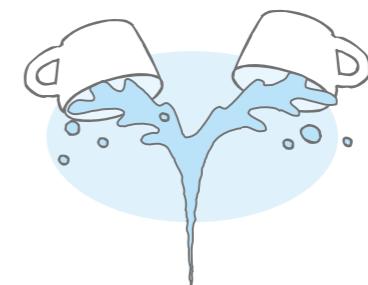

電気代
約0.1円

乾燥後、食器の露付きを防ぐ 「ドライキープ」

乾燥終了後、ヒーターを入れずに約2時間送風と停止を繰り返し、食器や庫内の露付きやにおいのこもりを防ぎます。
(P.14)

- ドライキープ中でもドアを開けて食器を取り出せます。(電源が切れます)

電気料金単価
22円／kWh(税込)
で計算した場合。


食器を入れよう

茶わん・汁わん
小皿は左上へ!

上かご
左


高さ 12 cm 以下

- マグカップや湯のみなども

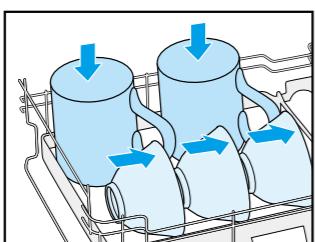

お皿や鉢を並べるとき

ピンに合わせて
セットして
ください

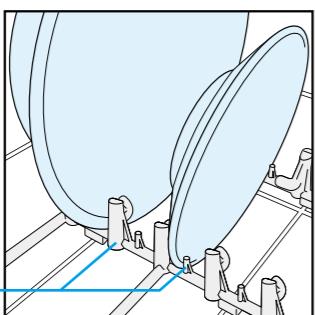


鉢、中皿
長いカップなど!

下かご
左


高さ 18 cm 以下

(カップは 16 cm 以下)

- ひとり分の茶わん、汁わんなどもまとめて置けます

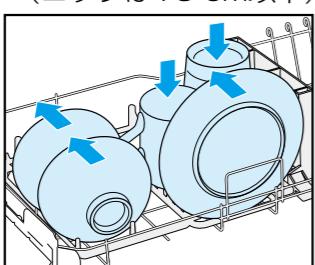


- 角皿は手前に

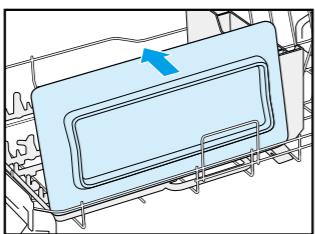

■かごを引き出してから食器を入れる

汚れた面を
方向に向けて!

向きが違うと、洗い上がりが
悪くなります。

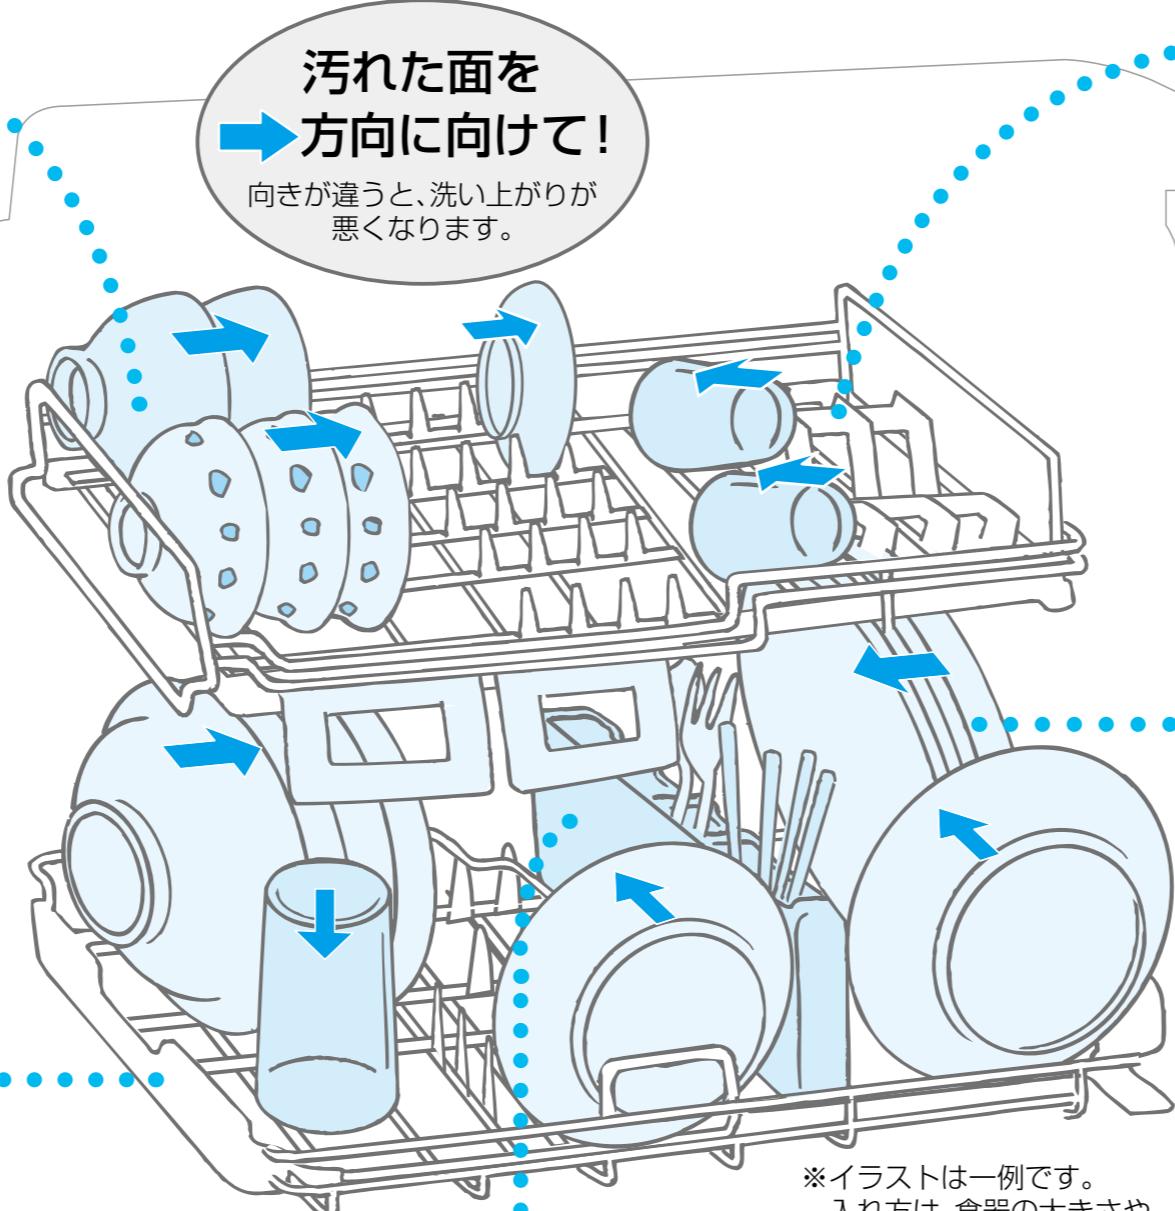

おはし・スプーン
しゃもじなど...

小物
入れ

おはしは汚れた面を
下向きに、スプーン・
フォークは上向きに

長さ 22 cm 以下

上かご
右

コップは右上へ!


- 長いカップは下かごへ

高さ 11 cm 以下 直径 7 cm 以下

耐熱プラスチック食器
弁当箱は上かごへ

- 耐熱温度60 °C以上のものは、「低温ソフト」コースで。(耐熱温度90 °C以上のものは、他のコースでも洗えます)

- 10 cm以下のものは洗えません。
(噴射で飛ばされる原因)

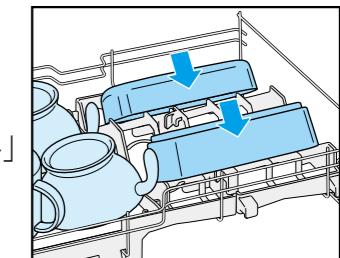



下かご
右

大皿や
ラーメン鉢

直径 23 cm 以下


- 上かごを
かけ替えたとき
直径 27 cm 以下

- もっと大きな大皿
を入れたいとき
上かごの一部を上に
かけ替えると、下の
スペースを広げられます。

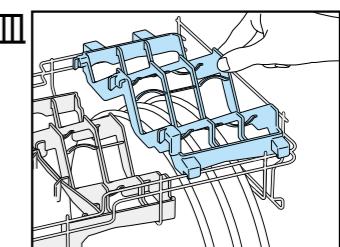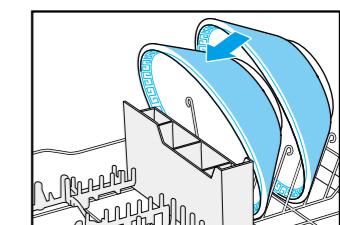


調理器具は?


上かご フライパン
ボウル

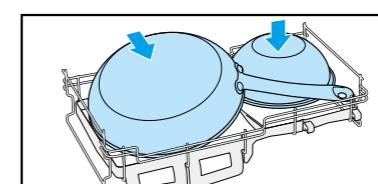

下かご ザル・片手なべなど
小物入れに
立てられないもの

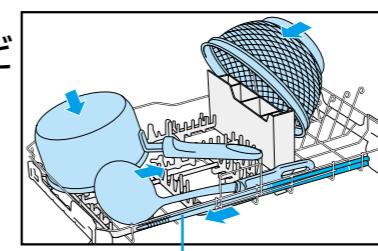

下かご
手前 さいばし・おたま
まな板

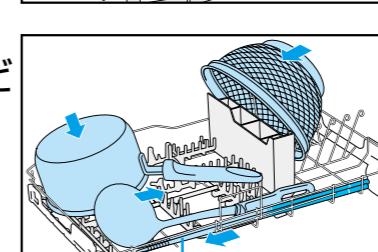

まな板について

ノズル
ガードの
前にきます


- 汚れた面を内側に向ける
- 大きさ: 縦23 cm・横43 cm・
厚み1.5 cm以下
- 材質: プラスチック製
(耐熱80 °C以上)
- 木製のまな板は、表面のキズに
入り込んだ汚れが洗えない場合
があります。

食器を入れよう (気をつけること/洗えないもの)


食器や調理器具が正しく入っていないと、ドアの開閉ができなくなったり、蒸気や水漏れ、本体や食器などの破損や変形、洗い上がりが悪くなる原因になります。

噴射水がよく当たるように 汚れた面を内側に向ける


〈下かごの場合〉

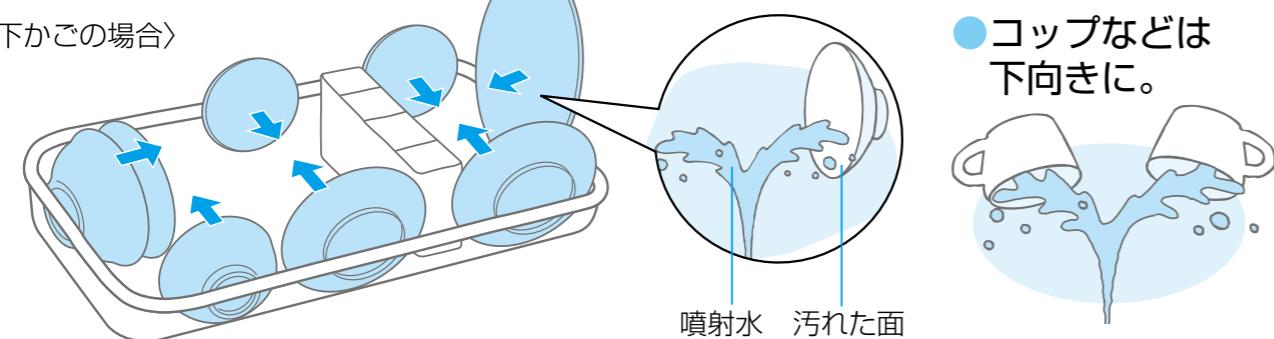

ノズルやセンサーに当たらないようにする

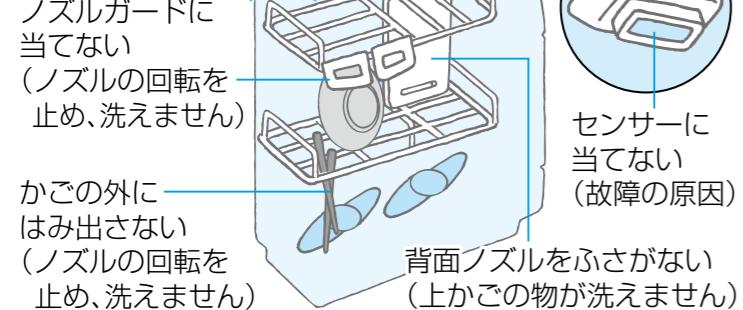


かごからはみ出さないようにする

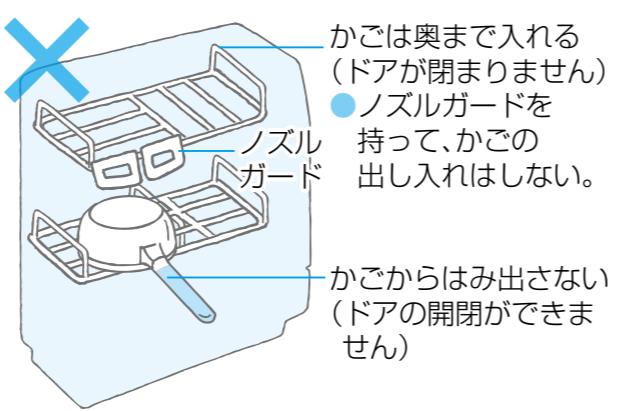

底にくぼみのある食器は少し傾けて置く



食器が重ならないようにする

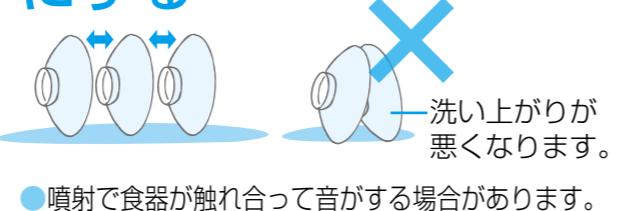


全部でどれくらい入るの？

標準食器の場合、53点入ります。
(詳しくは「かんたんガイド」をご覧ください)

標準食器の量の目安

- 大皿……6点
- 中皿……7点
- 小皿……12点
- 中鉢……7点
- 茶わん……6点
- 汁わん……6点
- 小鉢……3点
- コップ……6点
- 小物類(はし・スプーン・フォーク)

※標準食器とは、日本電機工業会自主基準「電気食器洗い機用食器に関する自主基準」(2009年9月17日改正)に基づいた食器のことです。

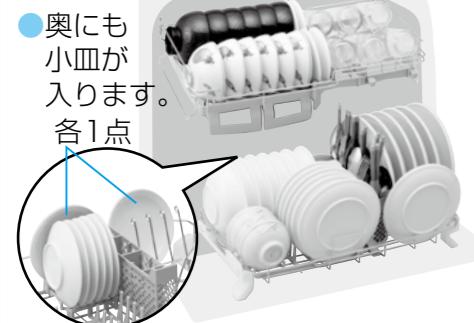

洗えないもの



！注意

強化ガラス製のものを入れない

(粉々になって飛び散り、けがのおそれ)



包丁を入れない

(落下や刃でけがをするおそれ)

飛ばされやすい軽いものを入れない

●プラスチックのスプーン・ふた




熱に弱いもの

- 耐熱90℃以下のプラスチック食器 (耐熱表示のないもの含む)
(低温ソフトコースの場合、耐熱温度60℃以上のものは洗えます)



割れやすいもの

- 傷のついたガラス食器
- ひびの入った食器
- ひび割れ模様の食器
- 木製の柄のついたなべ類

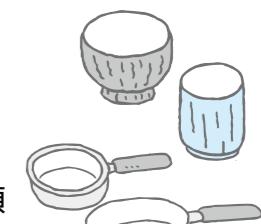

変色しやすいもの

- 銀製・洋銀製食器など
- アルミ製・銅製のなべや食器
- 木(竹・とう)製食器
- 漆塗り食器・重箱
金箔入りの食器・上絵付けの食器 (はがれの原因にもなります)
- クリスタルグラス (白くにごる)
- 洗えない食器の種類については、食器洗い乾燥機専用洗剤の記載表示もご確認ください。
- 上記に記載のない食器については、販売メーカーまたは食器の製造メーカーにお問い合わせください。



取り除いてください


固いもの

- つまようじ・魚の骨・輪ゴムなど (故障の原因)




細かい残さ

- 七味・ゴマ・ふりかけなど (再付着の原因)

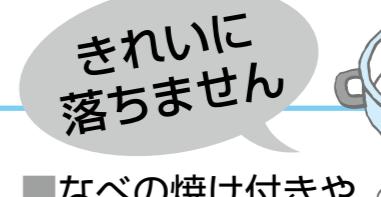

魚の皮など (異臭の原因)

- 油の固まりなどのひどい汚れ (再付着と異臭の原因)

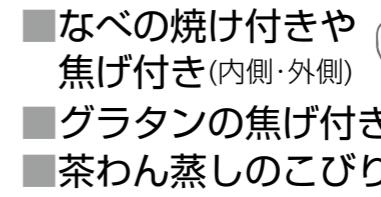

なべの焼け付きや焦げ付き (内側・外側)

- グラタンの焦げ付き
- 茶わん蒸しのこびり付き




- 手洗いでも落としにくい汚れは、そのまま入れても洗えません。汚れ部分をスポンジ等でこすり落とすと、他の食器と一緒に洗えます。
- こびり付いた茶漬・口紅の種類によっては、落ちない場合があります。
- プラスチック食器は食物の色素などの色が付くと落ちない場合があります。

食器を洗おう

「洗い～乾燥」「洗いのみ」「乾燥のみ」

準備

- 食器を入れる。(P.10)
- 食器洗い乾燥機専用洗剤を入れる。(P.2)

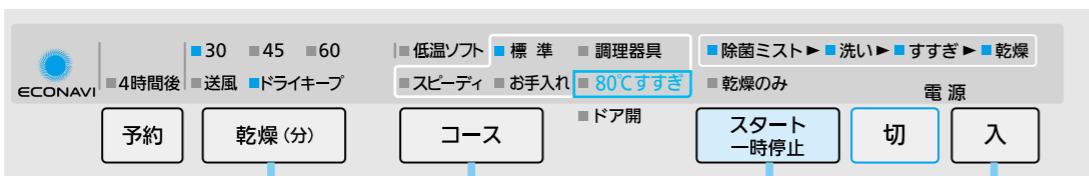

3 2 4 1

1 入 電源を入れる

(1秒以上押す)

- スタートせずに10分間放置すると、電源が切れる。
- 前回運転した内容のランプを表示。(「お手入れ」「乾燥のみ」コース以外)

2 コース コースを選ぶ

● 押すたびに切り替わる。(ランプ点灯)




● 乾燥だけするときは「乾燥のみ」を選ぶ。(「ドライキープ」「送風」は選べません)

3 乾燥時間などを変えたいとき

乾燥(分) 時間を選ぶ

● 押すたびに切り替わる。(ランプ点灯)

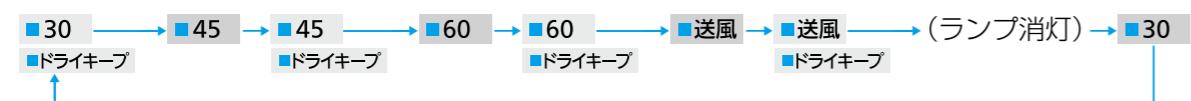

● 洗いだけする(乾燥なし)ときは、ランプを消灯させる。

● 「ドライキープ」とは(P.9)

● 「送風」は、ヒーターを入れずに60分間送風乾燥する。

● しっかり乾燥させたいときは、「45分」「60分」をおすすめします。

4 スタートする

● 進行中の行程ランプが点滅。(P.7)

● ドア開ランプ点滅時は、ドアを閉め直す。(P.22)

● スタート後のコース変更→電源を入れ直す。

● 乾燥時間の変更→「乾燥」を押す。(乾燥運転中はできません)

ブザーが鳴ったら終了

● 「ドライキープ」時は、約2時間送風と停止をくり返し、ブザーを鳴らさず終了。

● 運転中、ドアを開けると電源が切れる。

予約する (「スピーディ」「乾燥のみ」コース以外)

スタートの前に、**予約** 押す
点灯 → 4時間後

4時間後にスタート
● 取り消すとき→「切」を押す。
● 設定した内容を確認→「予約」を押す。

お願い

● あらかじめ、つけ置きしたものを入れてください。(予約待機中に汚れがこびり付き、取れにくくなるため)

※ 割安な深夜電力を利用するときにおすすめです。(電気の使用量を昼間と夜間に分けて計算し、従来の契約に比べ、夜間は安くなる「時間帯別契約」が必要です)

コースの選び方

こんなとき

コース

備考

食後すぐに **標準**

- 油汚れが多いときは、あらかじめふき取ってください。

食後数時間後や油汚れが多い食器、調理器具を洗うときに **調理器具**

- 油汚れが多いとき(サラダオイル含む)は、洗剤を標準量の約2倍入れてください。

軽い汚れやつけ置き、水洗い後に **スピーディ**

- お買い上げ時は「乾燥」「ドライキープ」なしの設定です。

庫内のお手入れに **お手入れ**

(P.17)

プラスチック食器に(耐熱温度 60 ℃以上) **低温ソフト**

- 食物の色素で色が付くことがありますので、すぐに洗ってください。
- 油汚れがべと付きとして残ることがあります。
- 乾燥後、水滴が残ることがあります。

手洗い後や食器のあたために **乾燥のみ**

- 食器の水を切って入れると、仕上がりが良くなります。
- 乾きが不十分なときは、再度乾燥をしてください。
- 食器のあたためは、「30分」を選んでください。

80 ℃すすぎ

- すすぎの最後は約80 ℃まで水を温めます。
- 「低温ソフト」「乾燥のみ」コースでは選べません。

さらに仕上がりをよくしたいとき

● 給湯機をご使用の場合、給湯温度を60 ℃以下(「低温ソフト」コースは45 ℃以下)に設定してください。

運転時間の目安

行程の見方 : ミスト 洗い すすぎ 乾燥

給水温度20 ℃の場合。(水圧0.3 MPa、室温20 ℃)

■コース

標準 6分 14~19分 29分(3回) 30分 → 約79~84分 ※工コナビ運転すると、短くなります。

調理器具 10分 36~41分 44分(4回) 30分 → 約120~125分

スピーディ 6分 8分 19分(2回) → 約33分

お手入れ 7分 98分 25分(3回) → 約130分

低温ソフト 10分 20~25分 55分(4回) 60分 → 約145~150分

● 給湯の場合、すすぎ時間が約3~14分短くなります。

● すすぎの最後は、加熱すすぎになります。

(「標準」「調理器具」コースは約70 ℃、「スピーディ」「お手入れ」は約60 ℃、「低温ソフト」は約50 ℃)

● 「80 ℃すすぎ」を選んだ場合、すすぎ時間が約6~16分長くなります。

● 冬期など水温が低い場合、洗い～すすぎの時間が約10~20分長くなります。


● 室温が10 ℃以下の場合、乾燥時間が約10~20分長くなります。

● ドライキープの運転時間(約120分)は含まれていません。

● 乾燥の時間は変更できます。

洗い終わったら…

食器を取り出す

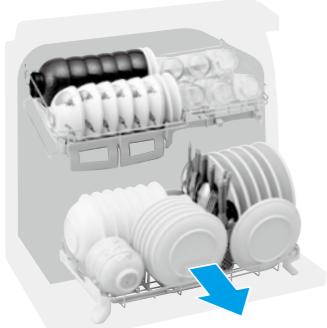

- 下かごからゆっくりと引き出す。

(勢いよくかごを引き出すと、上かごから水滴が落ちる原因)

- 手前から一つずつ取り出す。


(食器をまとめて取り出すと食器どうしが当たって、割れたり、かけたりする原因)

警告

- 食器の取り出し、残さいフィルターの掃除、お手入れは運転終了後30分以上経過してから行う
(ヒーターカバーなどで、やけどのおそれ)

お手入れ

庫内を洗う(「お手入れ」コース)

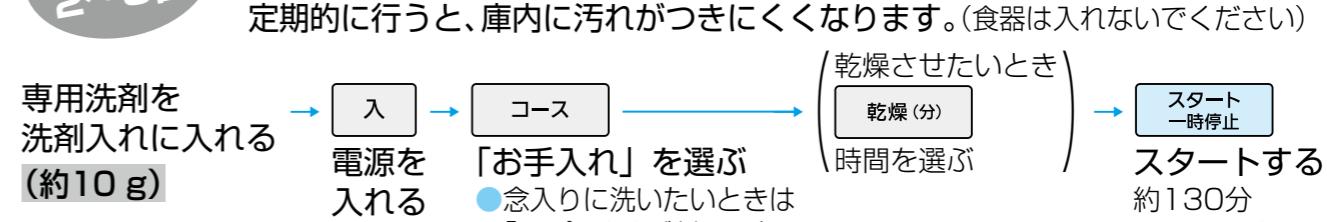

- 洗いの途中で動作を停止させ、高温の蒸気で汚れを浮かしています。約30分停止しますが、故障ではありません。
- 洗浄水の当たらない部分(パッキン部など)は洗えません。
- トマト系(トマトケチャップ・トマトジュース・ミートソースなど)に代表される色素汚れは落ちません。
- 塩素系洗剤は、塩素ガスが発生するおそれがあり危険ですので、使用しないでください。


庫内が白く汚れたときは、専用の庫内クリーナーを入れる
■別売・例：N-P300(裏表紙)
■洗剤入れではなく、残さいフィルターの上に入れてください。
■洗剤と一緒に入れないでください。

残さいフィルターの掃除

毎回必ず



掃除しないと目づまりし、洗い上がりが悪くなったり、カビやにおい・水漏れの原因になります。

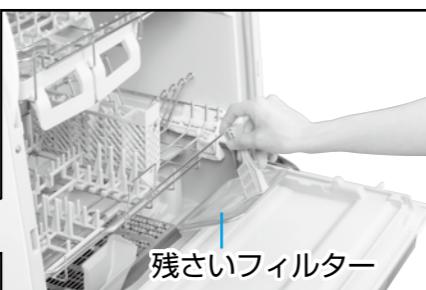

①外す

- 外したあとの底部に、残さいがたまっている場合は、取り除く。(水がたまっているのは異常ではありません)

②残さいを捨てて洗う

- 汚れが落ちにくい場合は、ブラシでこすり落とす。

③元どおり取り付ける


お願い

- 本体に水やお湯を入れたり、かけたりしないでください。(水漏れや本体内部に水が入る原因)
※修理・サービスが必要となり、保証期間内でも保証の対象外です。



本体の掃除

月に1回

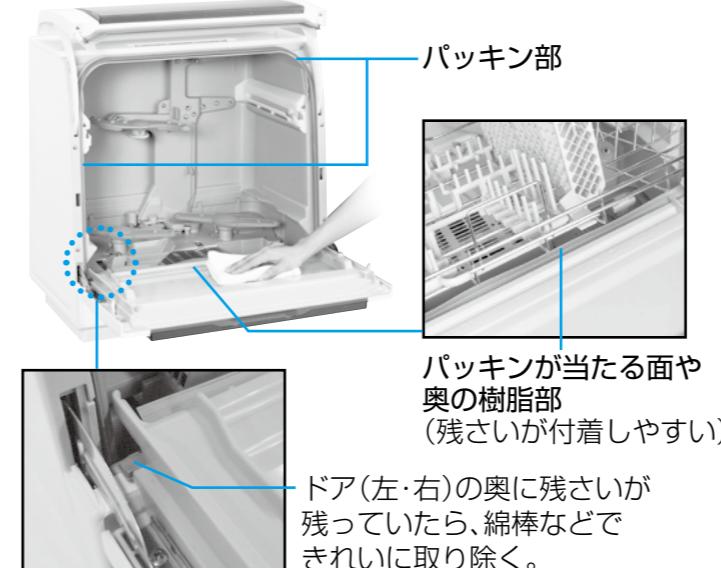

- 付着した残さいなどを、きれいにふきとる。
- 庫内は、かごを取り出してからふく。
- パッキン部は引っぱらない。(水漏れの原因)
- 本体・接続ホース下部は、定期的に掃除する。(人工大理石の上に設置すると、キッチンの油汚れなどで変色する原因)

本体の表面はよく絞った柔らかい布でふく
■漂白剤・洗剤・シンナー・ベンジン・クレンザー・ワックス・殺虫剤などは使わないでください。(傷・窓の割れ・表面コート材のはがれ・変形の原因)

かごの外し方

上かご・下かごとも、引き出してから手前を持ち上げて取り外す
<例>下かごの場合



かごの取り付け方

■上かご 傷側を挿入し、庫内に入る。



■下かご レールにガイドがのっていることを確認し、庫内に入る。

洗い終わったらお手入れ

必要なとき

設定を変更する

食器の洗い上がりや乾き具合が気になるとき、エコナビ運転をしない設定にするときに行ってください。
ドアを閉めてから、操作を行ってください。

- 3つの設定は、一度に変更できます。

念入りに
すすぐ
(すぎ回数を
1回増やす)



乾燥効果を
高める
(加熱すすぎの
温度を上げ、
時間をのばす)



エコナビ
運転を
しない



- 元に戻すときは、同じ手順で行ってください。



終了後の
ブザーを
鳴らさない

スタート
一時停止
押しながら
入
をそのまま3秒以上押し続ける

(ピピッと鳴り、設定完了)

元に戻すときは、同じ手順で行ってください。(ピピッ・ピピッと鳴り、設定完了)

- 操作を誤ったときは、電源を切って始めからやり直してください。
- 設定完了後に電源を切っても、設定は記憶されています。

点字の内容

各ボタンには点字をつけています。
カタカナで記載しているのが、点字の内容です。



食器の仕上がりが気になるとき

こんなとき

洗い上がりが悪い
洗えてないもの
がある

粉末洗剤が溶け残る

ガラス製食器が
白くくもる

食器が黄色く、または
薄黒くなってくる

ガラスコップに
白いあとが残る

プラスチック食器が
変形する

プラスチック食器に
水滴が残る

食器の底の
くぼみに
残水がある

「スピーディ」
「低温ソフト」コースで
乾燥30分、送風運転を
したら乾きが悪い

ここを確認してください

- 洗剤を入れ忘れたり、食器洗い乾燥機専用洗剤を入れていませんか。
汚れに応じた量の食器洗い乾燥機専用洗剤を入れてください。(P.2)
- 食器などがかごの底からはみ出して、ノズルの回転を止めていませんか。(P.12)
- 食器などを重ねて入れたり、入れる向きを間違っていませんか。(P.12)
- 焦げ付きのあるものは、こすり落としてから入れるか、手洗いしてください。(P.13)
- 残さいフィルターが目詰まりすると洗い上がりが悪くなります。
水洗いしてください。(P.16)
- 井戸水などミネラル分の多い水を使用している場合、食器洗い乾燥機専用洗剤を多めに入れてください。
- 「除菌ミスト」運転中にドアを開けていませんか。
充満していたミストが拡散してしまいミストの働きが低下します。

- 洗剤が湿気ていたり、かたまりになっていますか。
碎いてから入れてください。

- 表面に小さな傷のついたガラス食器類を高温の洗浄水で洗うと、まれに白くくもることがあります。
- クリスタル製食器は、白くくもるため入れないでください。
- 油分が多い汚れは、油分が残ることがあります。食器洗い乾燥機専用洗剤を多めに入れ、「調理器具」コースで運転してください。

- 水に含まれている鉄分や茶しづなどのためです。
ときどき食器をこすって手洗いしてください。

- 洗剤やすすぎ不足が原因ではなく、水に含まれているミネラル分のためです。ときどきレモン汁や酢をつけて、手洗いしてください。

- 耐熱温度60°C以上のプラスチックの食器は、「低温ソフト」コースで運転してください。(P.15)
- 耐熱温度90°C以上のプラスチックの容器でも「80°Cすすぎ」を選んだコースでは、繰り返し洗わないでください。
- プラスチック食器は上かごにセットしてください。(P.11)
下かごにセットすると変形したり、噴射により飛ばされる原因になります。

- 水をはじき、大きな水滴になり、乾きにくくなるためです。
傾けてセットすると、水の残りが緩和できます。

- 本機は洗浄から乾燥まで連続運転するので、食器の底のくぼみや凹状になっているものは水が残ります。
- 少し傾けてセットし(P.12)、乾燥時間を長くするかドライキープ運転(P.14)をすると、水の残りが緩和されます。

- 「スピーディ」「低温ソフト」コースは加熱すすぎの温度が低いため乾きが悪くなります。再度「乾燥のみ」コースで運転をするか、乾燥効果を高める(P.18)設定にしてください。
- 乾燥時間は、45分・60分をおすすめします。

食器の仕上がりが気になるときの
いろいろな設定・点字の内容

必要なとき

故障かな？

<p>●まずは、次の内容をお調べになり、なお異常のあるときはすぐにお買い上げの販売店へお知らせください。</p>	
<p>こんなとき</p> <p>本体</p> <ul style="list-style-type: none"> 食器がヒーターに落下し、固着した 運転しない 給水が止まらない 窓がくもる 洗いやすすぎ中に回転ノズルの噴射が止まる 運転中、何度も給水・排水を繰り返す ドア周辺に露がついたらくもったりする 運転中、ドア周辺から湯気が出てくる 運転時間が長い 庫内に水滴が残る 残さいフィルター付近に水が残っている ご使用につれ、庫内や窓が白くくもってくる 	<p>ここを確認してください</p> <ul style="list-style-type: none"> 販売店にご相談ください。(軽い食器は、洗浄水の噴射で飛ばされるため、入れないでください) ドアが確実に閉まっていない場合があります。「カチッ」と音がするまで、ドア開ボタンの上部を押してください。(P.6, 22) スタート後、ミスト運転中は音がしませんが、故障ではありません。(P.9) 給水弁が故障している場合があります。分岐水栓を閉めて、電源プラグを抜かずにお買い上げの販売店にご連絡ください。 ミストの発生で窓がくもります。 「乾燥」運転をすると、窓がくもることがあります。故障ではありません。 ポンプ内の空気を逃がすために、間欠運転(噴射と休止をこきざみに繰り返す)を行います。故障ではありません。 泡が多量に発生し、泡を消すため給水・排水を繰り返しますが故障ではありません。 運転が終了するまで、ドアを開けないでください。 給水・排水を繰り返したあと、行程のランプが点滅し、運転が止まる場合があります。 電源を「切」にし、運転をやり直してください。 室温と庫内の温度差により結露したり、くもったりすることがあります。故障ではありません。 冬季など室温が低いと、湯気が出ることがあります。故障ではありません。 乾燥後、ドライキープ運転(約2時間、送風と停止を繰り返す)をします。ドライキープ中は、ドアを開けて食器を取り出せます。必要がない場合は「ドライキープ」なしにしてください。(P.14) 食器が乾いていても、ふたや庫内などに水滴が残ります。故障ではありません。 水滴が気になる場合は、ふきんなどでふきとる。または、ドライキープ運転を行ってください。(P.14) 乾燥時間を長く設定してください。(P.14) 「乾燥効果を高める」設定を行ってください。(P.18) 残さいフィルターより下排水ポンプの構造上、残りますが異常ではありません。 残さいフィルターより上「乾燥のみ」コースでスタートし、排水後、電源を切ってください。 一度で排水しないときは、繰り返してください。 ※たこ足配線で使用するとブレーカーが落ち、水が残ったまま運転が停止することがあります。(P.21「ブレーカーが落ちた」) コンセントは単独でお使いください。 水に含まれているミネラル分のためです。 庫内は、食器洗い乾燥機専用の庫内クリーナー(別売・例:N-P300)を入れて、「お手入れ」コースで洗ってください。(P.17) 窓は、よく絞った柔らかい布でふいてください。
<p>音</p> <p>におい</p> <p>ミスト</p> <p>その他</p> <p>必要なとき</p>	<p>ここを確認してください</p> <ul style="list-style-type: none"> ノズルの噴射の始めに「コトッ」音がする 洗い・すすぎの開始時に「ザー」音がする 運転中に大きな音がする 排水時の音が大きい ドアを開くときに「キュ」音がする 使用中のにおい 乾燥時のにおい 排水溝のようなにおい 魚などのにおい ミストの運転音がしない 排気口からミストが出てくる 凍結した 断水した 停電した ブレーカーが落ちた


故障かな？

必要なとき

操作部にこんな表示が出たら

●ブザーが鳴ります。

こんなとき

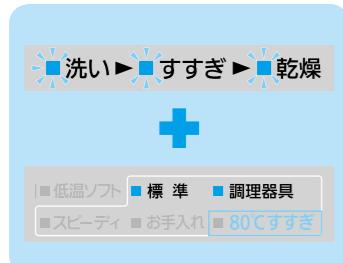

●以上のことをお調べになり、直らない場合や上記以外の異常が生じた場合は、電源プラグを抜き、分岐水栓を閉め、お買い上げの販売店へご連絡ください。

仕様

電 源	交流100 V 50 Hz/60 Hz共用		
消費電力	洗浄モーター(洗浄時)：50 Hz…65 W/60 Hz…80 W ヒーター：1100 W 最大消費電力：50 Hz…1165 W/60 Hz…1180 W		
外 形 尺 法	幅550×奥行343×高さ564 (mm)	製 品 質 量	約19 kg
使 用 水 量	約11 L(標準コース:定格食器時、定格汚染時)		
水 道 水 壓	0.03 MPa～1 MPa	すすぎ方 式 (標準コース)	ためすすぎ/給排水すぎ
洗 浄 方 式	回転ノズル噴射式・固定ノズル噴射式	すすぎ方 式 (標準コース)	ためすすぎ/給排水すぎ
乾 燥 方 式	ヒーターとファンによる強制排気乾燥 ①加熱すぎ後ヒーター加熱乾燥 ②加熱すぎ後、送風乾燥 ③ヒーター加熱乾燥のみ		
標準収納容 量	53点 大皿…6点 コップ…6点 中鉢…7点 中皿…7点 小皿…12点 茶わん…6点 汁わん…6点 小鉢…3点 小物類(はし・スプーン・フォーク)	すすぎ方 式 (標準コース)	ためすすぎ/給排水すぎ
専用洗剤の 標準使用量	約5 g		

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間(一般家庭以外に使用された場合は除く)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

修理を依頼されるときは

「食器の仕上がりが気になるとき」「故障かな?」「操作部にこんな表示が出たら」(19～22ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名 食器洗い乾燥機

●品 番 NP-TR6

●故障の状況 できるだけ具体的に

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、この食器洗い乾燥機の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時
電 話 フリー ダイヤル 0120-878-365
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理ご相談窓口
電 話 フリー ダイヤル 0120-878-554
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいているおられます。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道 地区	札幌 ☎ (011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	滋賀 ☎ (077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
	旭川 ☎ (0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166	京都 ☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	帯広 ☎ (0155)33-8478	帯広市西2条北2丁目23-3	大阪 ☎ (06)7730-8888	門真市松生町1-15
	函館 ☎ (0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241	奈良 ☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
東北地区	青森 ☎ (0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稻村262-1	和歌山 ☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	秋田 ☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1	兵庫 ☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	岩手 ☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43	鳥取 ☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	宮城 ☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18	米子 ☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
首都圏 地区	山形 ☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	松江 ☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	福島 ☎ (024)991-9308	郡山市備前館2丁目5	出雲 ☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	栃木 ☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	浜田 ☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	群馬 ☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1	岡山 ☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	茨城 ☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3	広島 ☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
中部地区	埼玉 ☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2	山口 ☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	千葉 ☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5	香川 ☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	東京 ☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	徳島 ☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	山梨 ☎ (055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1	高知 ☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	神奈川 ☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16	愛媛 ☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	新潟 ☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14	福岡 ☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
四国地区	石川 ☎ (076)280-6608	金沢市玉鉢2丁目266番地	佐賀 ☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸上深町3044
	富山 ☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4	長崎 ☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	福井 ☎ (077)21-0622	福井市問屋町2丁目14	大分 ☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	長野 ☎ (026)386-9209	松本市寿北7丁目3-11	宮崎 ☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	静岡 ☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24	熊本 ☎ (096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
	愛知 ☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10	鹿児島 ☎ (099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
九州地区	岐阜 ☎ (058)278-6720	岐阜市中鶴4丁目42	沖縄 ☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	三重 ☎ (059)254-5520	津市久居野村字山神421		
沖縄地区				

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

必要なとき