

# 基本のお手入れ

Panasonic


## 乾燥フィルター

- ①乾燥フィルターを取り外す



「乾燥」のたびに  
「フィルター掃除」点滅時に  
お手入れを

- ②フィルターを開き、  
わた状のゴミを取る

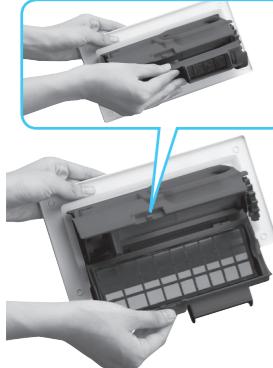

- ③ぬれたタオルで  
きれいにふく



- 強くこすらない。  
(フィルターが破れる原因)

- 乾燥フィルター(奥)をぬれた  
タオルできれいにふく



説明写真はNA-VX7200タイプを  
使っています。


## ■排水フィルターを外すときは

### 注意

ドラム内の水が多量にあふれ出ます



運転中は  
外さない



外す前には、必ず  
「脱水のみ」運転を行なう

※月に1回掃除してください

## 排水フィルター

- ①必ず「脱水のみ」運転で  
排水を行う

- ②電源を入れ、容器などで受けて、  
つまみをゆっくり回す  
※ブザーが鳴った場合は取り外さない。  
(水が多量にあふれ出ます)



- ③残水が出ないことを確認し  
引き出す



糸くずなどの  
ゴミを取り

■取り付けは  
「ウエ」を上にして差し込み、  
しっかりと締め付ける。



つまみを縦にする

- 目が詰まっている場合は、  
ぬるま湯で洗い、よく乾かす




# かんたんガイド




誰でも  
ラクラク!

説明写真・イラストはNA-VX7200タイプを使っています。  
イメージのため、実際と多少異なります。

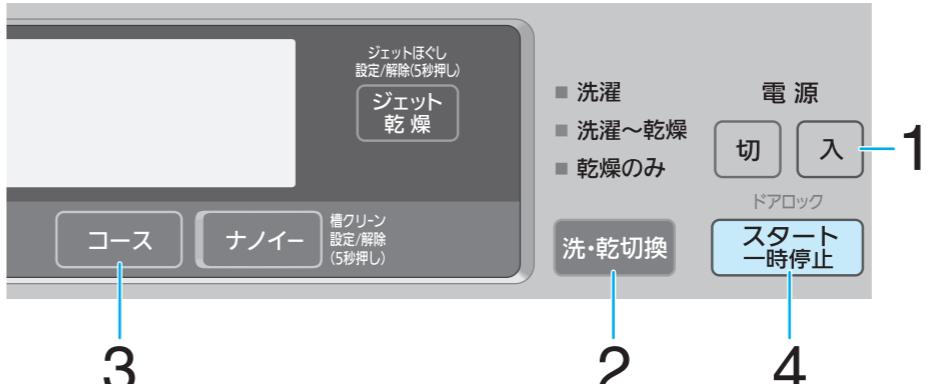

※NA-VX5200タイプ

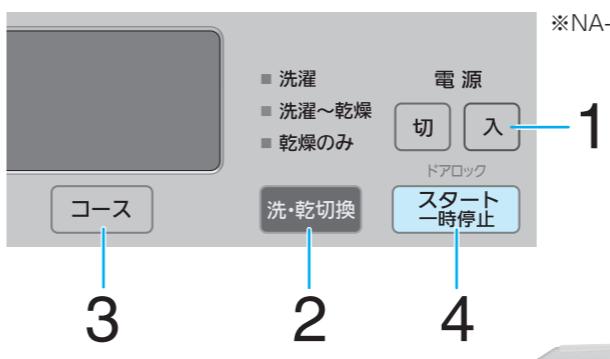

このガイドでは、操作の基本を簡単にご案内しています。  
ご使用の前に、取扱説明書の  
「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、  
正しく安全にお使いください。

## ドラム式電気洗濯乾燥機 (家庭用)

NA-VX7200タイプ  
NA-VX5200タイプ

まず、水栓を開き

- ①ドアを開けて洗濯物を入れる  
衣類のはさみ込みがないよう  
②ドアを閉める

1 入 押す  
(「おまかせ」コースになる)


2 洗・乾切換  
「洗濯」「洗濯～乾燥」「乾燥のみ」  
を選ぶ

3 コース  
コースを選ぶ

4 スタート  
一時停止  
押す

▼  
洗濯物の量に合わせて、  
洗剤量が表示される。

5 洗剤を入れる

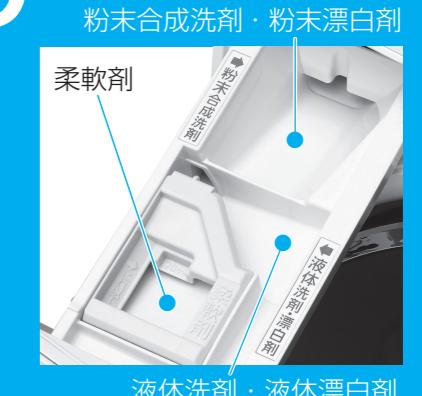

# 上手な使いかた

## 上手に乾燥するには…

- 乾燥のたびに毎回フィルターのお手入れを（フィルターの目詰まりは、時間が長くなったり、乾きムラの原因）
- 素早く乾燥したいときは、「スピーディ」乾燥で
- 乾きにくいものは、「しっかり」乾燥で（ジーンズ、トレーナー、柔道着など）
- ネットに入れたまま乾燥しない（乾きムラやシワの原因）
- タオルなどがドラムに貼り付いて乾かない場合は  
→タオルと他の衣類を合わせて洗濯～乾燥するか、脱水後ほぐしてから乾燥を。



- 乾燥フィルターの上に物を置いて運転しない（乾燥時間が長くなります）




### シワがつきやすい衣類を上手に乾燥するポイント

- シワになりやすい衣類は  
タイマー乾燥「30分」の後、つり干し



- 「ジェット乾燥」(NA-VX7200のみ)か  
「念入り仕上げ」コースで（容量3 kg以下）

- 一度に乾燥する量を少なめに！

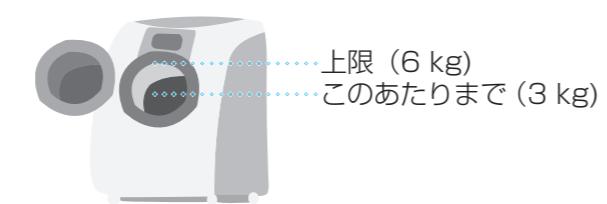

## 黒ずみや色移りが気になるときは…

少ない水で洗うため、汚れや染料の濃度が濃くなり、黒ずみや色移りが目立つことがあります。

- 洗剤は適正量を入れる  
(洗剤が少な過ぎると、一度落ちた汚れが再付着し、黒ずみの原因)
- 柔軟剤を入れ過ぎない  
(柔軟剤が衣類に多く残り、黒ずみの原因)
- 新しい色柄ものは、色落ちしやすいため、分けて洗う。



- 「念入り仕上げ」コースがおすすめ  
(一度黒ずんだ衣類の黒ずみは落とせません)
- 黒ずみや色移りしたときは→（取扱説明書P.39）  
※NA-VX5200タイプは→（P.35）

黒ずみにくい洗剤例（粉末）  
・ふんわり  
・ニュービーズ  
・アタック ALLin



## タオルなどゴワゴワ感が気になるときは…

たたき洗いのため、タオルなどは繊維がねてしまい、ゴワつきを感じことがあります。

- 「ジェットほぐし」(NA-VX7200タイプのみ)か「念入り仕上げ」コースで（容量4.5 kg以下）
- 柔軟剤を使用すると、仕上がりが良くなります。
- それでも気になる場合は  
→脱水後、タイマー乾燥「30分」の後、つり干してください。

(輪状の繊維が)  
ねてしまふと…  
ゴワゴワ

# 洗剤・柔軟剤の目安

洗剤量表示は、代表的な粉末洗剤に合わせています。洗剤の種類により、使用量、スプーンやキャップの大きさ（1杯の量）が異なりますので、下の表を目安に入れてください。

粉末洗剤スプーンの例	粉末洗剤	液体洗剤	
液体洗剤キャップの例	アタック アタック ALLin ニュービーズ ふんわりニュービーズ トップ	部屋干しトップ ブルーダイヤ アリエール ボールド	アタック アタックNeo ふんわりニュービーズ トップ ナノックス
洗剤量表示(杯)	表示通り	表示通り	表示の7割
1.1杯	1.1杯	1.1杯	0.8杯
0.9杯	0.9杯	0.9杯	0.6杯
0.8杯	0.8杯	0.8杯	0.6杯
0.6杯	0.6杯	0.6杯	0.4杯
0.4杯	0.4杯	0.4杯	0.3杯

- 「念入り仕上げ」「パワフル」コースの場合 \*「パワフル」コースの場合

1.6杯	1.6杯	1.6杯	1.2杯
1.2杯	1.2杯	1.2杯	0.8杯
0.8杯*	0.8杯	0.8杯	0.6杯

粉末洗剤スプーンの例	柔軟剤		
液体洗剤キャップの例	ハミングNeo ふんわりソフラン	ハミング（濃縮） フレア	香りとデオドラントのソフラン しわスッキリソフラン レノア
洗剤量表示(杯)	0.4杯	0.6杯	0.8杯
1.1杯	0.4杯	0.6杯	0.8杯
0.9杯	0.4杯	0.5杯	0.7杯
0.8杯	0.3杯	0.4杯	0.5杯
0.6杯	0.2杯	0.3杯	0.4杯
0.4杯	0.2杯	0.3杯	0.4杯

- 「念入り仕上げ」「パワフル」コースの場合 \*「パワフル」コースの場合

1.6杯	0.3杯	0.4杯	0.5杯
1.2杯	0.2杯	0.3杯	0.4杯
0.8杯*	0.2杯	0.3杯	0.4杯

(2012年5月現在)

- 泡立ちの多い洗剤は、使用量を少なめにしてください。（泡が多量に発生し、排水口から泡や水があふれるおそれ）
- 本体（特にドアや操作部）に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐに絞ったタオルでふき取ってください。  
(本体印字のはがれ、樹脂の傷みや金属の腐食の原因)