

取扱説明書

脱毛器 ソイエ 家庭用

品番 ES-ED61



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4~8ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で
「ご愛用者登録」をしてください。(詳しくはP34をご参照)

脱毛についての基礎知識

脱毛器で永久脱毛はできません。

アシは約2週間に1回、ワキは約1週間に1回程度の定期的な脱毛をおすすめします。

痛み・刺激はあるの？

痛みの感じかたには、個人差があります。

- 脱毛時の痛みが気になる場合はソフトモードをお試しください。 P13
- 初めて、またはシーズンはじめは肌表面に生えている毛の本数が多いため、痛みを感じやすくなります。
2~3日に分けて無理せず少しづつ、試しながらの使用をおすすめします。
- 2回目以降は処理する本数が少なくなるため、痛みは軽減されます。
- 一般的に男性は女性に比べて毛が太く毛根も深いため、脱毛時の肌への刺激は強くなることがあります。

こんなときは？

使用中、痛みがひどい

通常は、温めて肌がやわらかくなった状態で使うことをおすすめしますが、痛みがひどいときは、冷却パックなどで肌を冷やしてからお試しください。

使用後、痛み・赤み・かゆみが出た

脱毛直後、点出したり、赤くなることがあります。
冷たいタオルで冷やしてください。



初めて脱毛器をお使いの場合は、必ずお読みください。



もくじ

ご使用の前に

| | |
|---------------|----|
| 安全上のご注意 | 4 |
| 使用上のお願い | 9 |
| 各部のなまえ | 10 |
| ヘッド・フレームの着脱方法 | 12 |
| スピード切替機能 | 13 |
| 充電のしかた | 14 |

使いかた

| | |
|-----------|----|
| 脱毛前の確認・準備 | 16 |
| 脱毛のしかた | 18 |
| 上手な動かしかた | 20 |

お手入れ

| | |
|--------|----|
| 掃除のしかた | 22 |
| ・水洗い掃除 | 22 |
| ・ブラシ掃除 | 24 |

お知らせ

| | |
|---------------|-----|
| よくあるご質問 | 25 |
| 電池の寿命と交換 | 26 |
| 修理を依頼される前に | 27 |
| 製品を廃棄するときのお願い | 28 |
| 定格・仕様 | 30 |
| 海外でのご使用について | 31 |
| 保証とアフターサービス | 32 |
| 保証書 | 裏表紙 |

安全上のご注意

(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です。」

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

電源 について



- 本製品は充電式電池を内蔵しています。
火中投入、加熱しない。高温での充電・使用・放置をしない。




発熱・発火・破裂の原因になります。



- コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。
また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。



感電やショートによる火災などの原因になります。

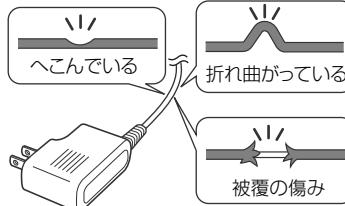

- ACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しない。
感電やショートによる火災などの原因になります。



やけどやショートによる火災などの原因になります。

- 専用のACアダプター以外は使用しない。また、専用のACアダプターで他の商品を充電しない。



やけどやショートによる火災などの原因になります。

- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない。



たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



警告

- ぬれた手でアダプターをコンセントから抜き差ししない。



感電やけがの原因になります。

ぬれ手禁止

- 异常・故障時には、直ちに使用を中止し、アダプターを抜く。



火災・感電・けがの原因になります。

<異常・故障例>

- 本体、アダプター、コードが
・変形したり、異常に熱い
・こげ臭いにおいがする
・充電、使用中に異常な音が
する

すぐに、販売店へ点検・
修理を依頼してください。

- ACアダプターは水につけたり、水洗いしない。



感電やショートによる火災などの原因になります。

水ぬれ禁止

- ACアダプターは風呂、シャワー室で絶対に使用しない。



感電やショートによる火災などの原因になります。

水場使用禁止

- 必ず交流 100 ~ 240 V で使用する。

- アダプターや器具用プラグは、根元まで確実に差し込む。



火災や感電の原因になります。

- 掃除の際は、必ずアダプターをコンセントから抜く。



感電やけがの原因になります。

電源プラグを抜く

- 電源プラグや器具用プラグにホコリが付着しないように定期的に掃除する。



湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。
アダプターを抜き、乾いた布でふいてください。



- 電源プラグや器具用プラグにピンやゴミを付着させない。



感電やショートによる火災などの原因になります。

- アダプターや器具用プラグを抜くときは、コードを持たずに必ずアダプターや器具用プラグを持って抜く。



感電やけがの原因になります。

- 充電時以外はアダプターをコンセントから抜く。



絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

使用・保管・ お手入れ に関して

⚠ 警告

- 乳幼児の手の届く場所に保管しない。また使用させない。

ブラシなどの誤飲による事故やけがの原因になります。



⚠ 注意

- ヘッドを取りつけていない状態で、スイッチを ON にしない。

指を傷つけたり、髪の毛や衣服などを巻き込んで傷める原因になります。

- フレームを取りはずして使用しない。

肌を傷つけたり、髪の毛や衣服などを巻き込んで傷める原因になります。



- やわ肌ガードは変形しやすいのでキャップをつけて保管する。

やわ肌ガードが変形・破損し、肌を傷つける原因になります。

- 目的の用途のみに使用する。

けがの原因になります。



- ライトを直視しない。

目がくらむ原因になります。

- 落としたり、ぶつけたりしない。

けがの原因になります。

- 収納時にコードをアダプターに巻きつけない。

コードに負荷がかかり断線し、ショートによる火災などの原因になります。

- ご使用前にやわ肌ガードやディスク、フレームの変形、割れ、破損がないか確認する。

肌を傷つける原因になります。



脱毛 に関して

⚠ 注意

- 肌に強く押しつけたり、同じところを何回もこすったり、あてたまま往復させない。また、たたくような使いかたをしない。

肌を傷つけたり、炎症、痛みの増加などの原因になります。

- アシ・ウデ用脱毛ヘッドはワキ・ピニーラインに使用しない。

肌を傷つけたり、炎症などの原因になります。

- 次のような使いかたはしない。

- ・ 水泳や海水浴の直前（2日前までにご使用ください）
- ・ 入浴の直前
- ・ 家族や他人との共用
- ・ 脱毛直後の過激なスポーツや運動

毛穴から細菌が入り、感染や炎症などの原因になります。

- 次のような部位には使用しない。

- ・ 傷、湿疹、ほくろ、あざ、いぼ、吹き出物など
- ・ 顔、外陰部およびその周囲、太もも
- ・ ヒジ・ヒザや内側など、皮フのたるみやすい部位

肌を傷つけたり、炎症や出血などの原因になります。



- 次のような場合には使用しない。

- ・ 生理前、生理中、妊娠中、産後（約1か月）の方
- ・ 日焼けした肌
- ・ 体調のすぐれないときや肌・身体に異常を感じるととき

肌が敏感になったり、炎症、出血、痛みの増加などの原因になります。

- 次のような方は使用しない。

- ・ アトピー性皮膚炎、湿疹など皮膚疾患のある方
- ・ アレルギー体质の方、化粧品、衣類、金属などにかぶれやすい体质の方
- ・ 化膿しやすい方
- ・ 静脈りゅう（瘤）、糖尿病、血友病などの方
- ・ 出血の止まりにくい方
- ・ 今までに脱毛（毛抜き、脱毛器、ワックスなど）により肌にトラブル（化膿や炎症など）を起こしたことがある方

肌が敏感になったり、炎症、出血、痛みの増加などの原因になります。

- 処理後、2日以上たっても肌のトラブルが続く場合は使用を中止し、皮科医に相談する。

症状が悪化する原因になります。

- やわ肌ガードを肌に 90° に軽くあて密着させる。

肌を傷つけたり、衣服などを巻き込んで傷める原因になります。



修理について

⚠ 警告

● 改造・修理はしない。



火災・感電・けがの原因になります。
修理（電池交換など）は
お買い上げの販売店にご相談ください。

● 製品を破棄するとき以外は絶対に分解しない。




火災・感電・けがの原因になります。

分解禁止

使用上のお願い

ヘッドを取りはずしたまま直射日光のあたる場所で、放置しないでください

- 防水ゴムが劣化し、防水機能が維持できず故障の原因になります。

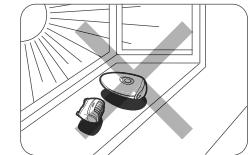

ご使用後は、湿気の少ないところに保管してください

- 浴室などに放置すると本体内部で結露やサビが発生して故障の原因になります。



本体はシンナー・ベンジン・アルコールなどではふかないでください

- 故障や部品の割れ・変色などの原因になります。
- せっけん水を浸してよくしぼった布でふき取ってください。




各部のなまえ




アシ・ウデ用脱毛ヘッド

アシ・ウデに P16

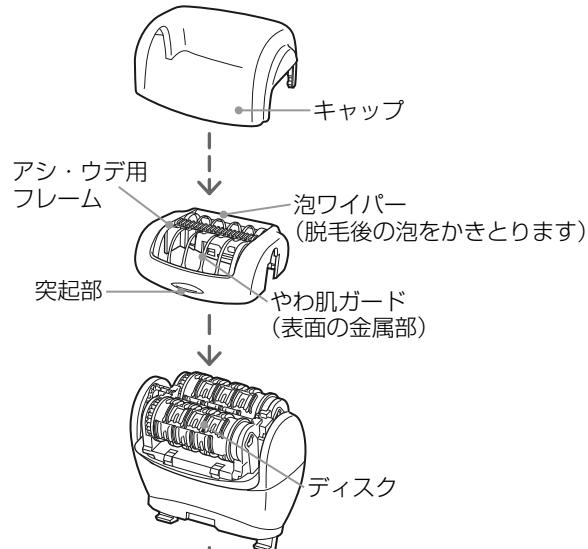


本体

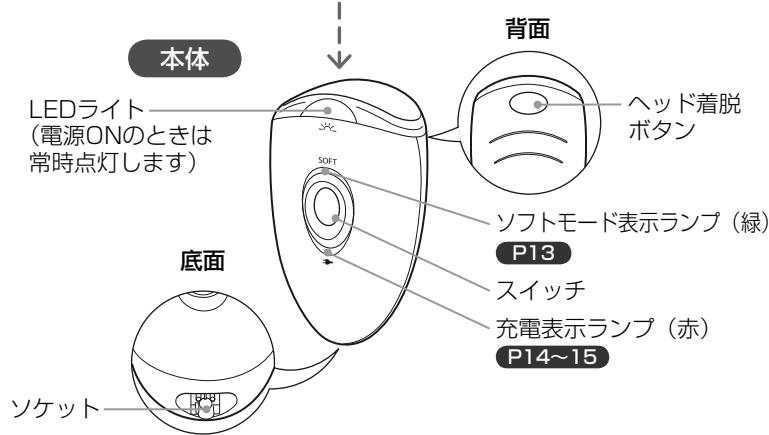


ワキ・ビキニライン用脱毛ヘッド

ワキ・ビキニラインに P16

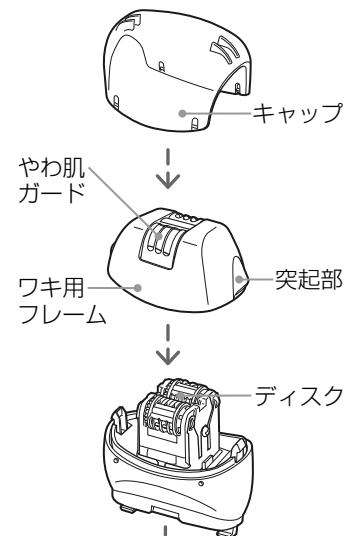

付属品



ヘッド・フレームの着脱方法


ヘッドの着脱



●イラストはアシ・ウデ用脱毛ヘッドです。ワキ・ビキニライン用脱毛ヘッドも同様に着脱できます。

取りはずし

- ① ヘッド着脱ボタンを押しながら
- ② 引き上げる

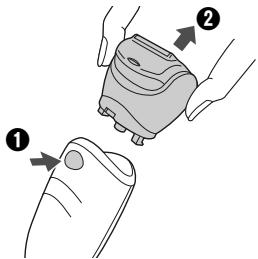

取りつけ

「カチッ」と音がするまで確実に押し込む



フレームの着脱

取りはずし




アシ・ウデ用脱毛ヘッド

- ① フレームの突起部に指をかけ
- ② 引き上げる

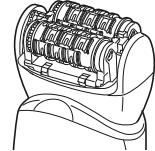

ワキ・ビキニライン用脱毛ヘッド

- ① フレームの突起部に指をかけ
- ② 引き上げる

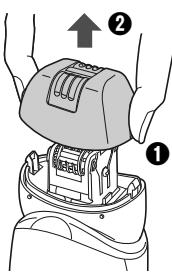

取りつけ


「カチッ」と音がするまで確実に押し込む

お願い

やわ肌ガードは変形しやすいので触れないように着脱してください。
変形してしまった場合は、使用せず交換してください。交換はお買い上げの販売店にご相談ください。


スピード切替機能

- 脱毛スピード（ディスクの回転速度）を2段階に切り替えることができます。脱毛時の刺激が気になる場合はソフトモードでお試しください。
- スイッチを押すたびに、OFF → ノーマルモード → ソフトモードの順に切り替わります。

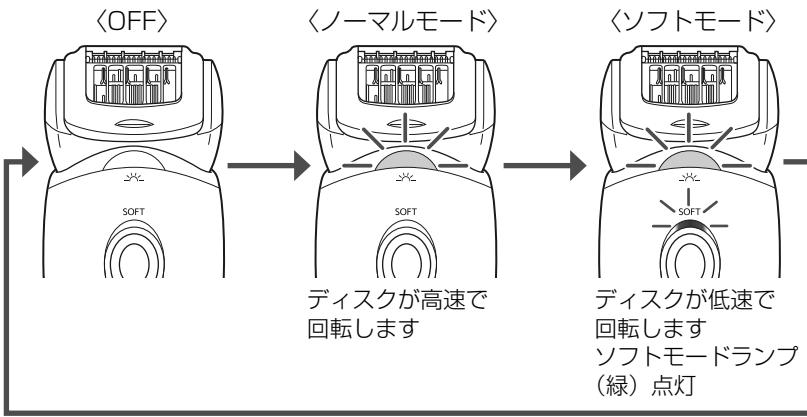

充電のしかた

1 器具用プラグを奥までしっかり本体に差し込み アダプターをコンセントに差し込む

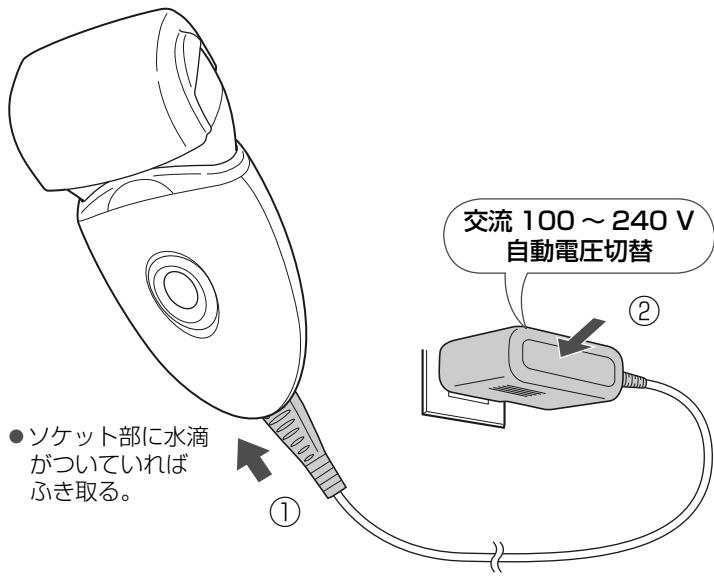

- ACアダプターに本体をつないだ状態では、スイッチを押しても電源は入りません。


お知らせ ●充電推奨温度は15℃～35℃です。推奨温度外では充電時間が伸びたり（約3時間）、充電しない場合があります。



お願い ●充電中、テレビなどに雑音が入るときは、別のコンセントで充電してください。

2 充電表示ランプの点灯を確認する

ランプの見かた

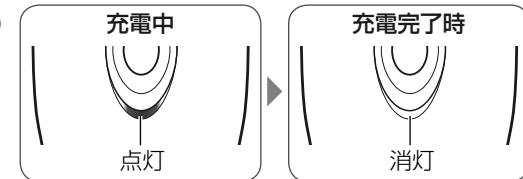

●初めてお使いのときや半年以上使われなかったとき、充電時間が長くなることがあります。また、充電開始数分間本体のランプが点灯しないことがあります。そのまま充電していただければ点灯します。


約1時間で充電完了

- 電池の残量により、充電時間が短くなることがあります。

〔充電完了を確認するには〕

ACアダプターが接続された状態で、スイッチを押します。充電表示ランプが点灯し、約5秒後に消灯します。

3 アダプターをコンセントから抜き、器具用プラグを本体から抜く (安全および省エネのため)

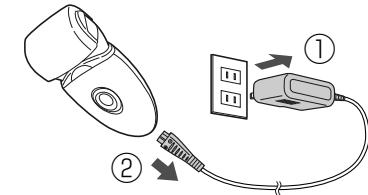

1回のフル充電で、約40分間※使用可能
(常温下(5～35℃)でドライ脱毛をした場合の目安。)

※肌にあてる力、周囲の温度、毛の濃さ、泡の状態(泡脱毛時)などにより、使用時間は異なります。

メモ 電池はリチウムイオン電池を使っています。

- 継ぎ足し充電をしても電池の性能を低下させることはありません。
- 製品廃棄時にリチウムイオン電池のリサイクルにご協力ををお願いします。 **P28**

脱毛前の確認・準備

確認

脱毛できる部位

アシ・ウデ



部分に使用できます。

ワキ・ビキニライン



部分に使用できます。

他の部分に使用すると痛みや
肌トラブルの原因になります。
(ヒジやヒザなど、皮フのたるみ
やすい部位○には使用しない)

ドライ脱毛をするときは、
毛クズが落ちるので、
紙などを敷いてください。



ワキ



ビキニライン



ビキニラインは水着やショーツ
などをはいて、あらかじめ
脱毛する部分を確認。

二の腕



内側には
使用しない

確認

毛の長さ 2~3 mm 程度がおすすめです


2~3 mm 程度の
長さですか？



→ 脱毛のしかたへ ➔ P18



2~3 mm

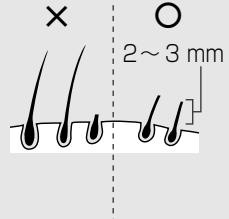

長すぎる…

脱毛する3~5日前に、カミソリ
やシェーバーなどで剃りましょう

短すぎる…

2~3日以上毛を伸ばしてから
脱毛しましょう

毛が長すぎると…短いときよりも、痛みが増す場合があります。
毛が内部の部品にからまり、故障の原因になります。

毛が短すぎると…上手に抜けない場合があります。
(毛抜きやシェーバーのご使用をおすすめします)

脱毛のしかた

泡を使った " 泡脱毛 "

準備 肌をぬらしておく



確認 やわ肌ガードやディスク、フレームに異常がないかチェック


アシ・ウデ ワキ・ビキニライン

1 または ヘッドを取りつける P12

「カチッ」と音がするまで確実に押し込む

2 ディスクをぬらし、必ずボディソープ※(市販)をつける

- 肌のすべりや脱毛具合が良くなります。
※粒が入ったものや指にザラつきを感じるものは使用しない。
- 固形せっけんなどを使用時は、肌に泡をつけてください。

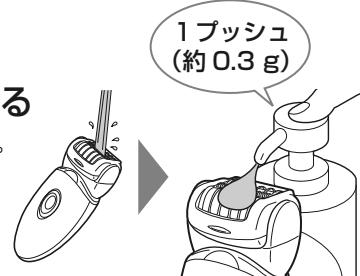

3 スイッチをONにし、泡立てる

- スイッチをもう1回押すとソフトモードで動きます。
- 手に泡がついているときは洗い流してください。



4 脱毛する

- 上手な動かしかた P20~21

5 脱毛後はスイッチをOFFにする 肌に残った泡をシャワーで洗い流す

泡を使わない " ドライ脱毛 "

準備 肌の水分や汗はふき取っておく

- ローションや乳液、パウダー、制汗剤などはつけず、肌を清潔で乾燥した状態にしてください。



アシ・ウデ ワキ・ビキニライン

1 または ヘッドを取りつける P12

「カチッ」と音がするまで確実に押し込む

2 スイッチをONにし、脱毛する

- スイッチをもう1回押すとソフトモードで動きます。
- 上手な動かしかた P20~21



3 脱毛後はスイッチをOFFにする

お願い トラブルを防ぐために…

- 脱毛後は毛穴が開いた状態になっています。肌を清潔に保ってください。

・湯船に入らずシャワーで洗い流してください。

・乳液など何もつけないでください。

(肌の乾燥が気になる場合は2日くらいしてからご使用ください)

- 本体を落としたり固いものにあてたりしないでください。

- 頭髪や衣服、指などがディスクに触れないように気をつけてください。

メモ

- 充電を行った後、ご使用ください。

(電池残量が少ないと、使用中にディスクが止まる場合があります)

- 使用推奨温度は5℃～35℃です。推奨温度外では動作しない場合があります。

- ディスクの動作による音が発生しますが、異常ではありません。

- 泡脱毛の泡立ちには少し時間がかかります。使用するにつれ泡が発生しますが、泡立ちが悪い場合はお湯または水をディスクに追加してください。

上手な動かしかた

肌に対し 90° にあて、肌の上をすべらすように、
ゆっくりと動かす

- 強く押しつけないようにしてください。
やわ肌ガードが変形する原因になります。


アシ




ウデ



スイッチを手前にして、
毛の流れに逆らうように動かす

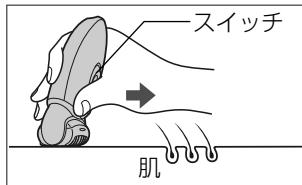

皮フがたるんでいる部分は、
指で肌を伸ばしながら動かす

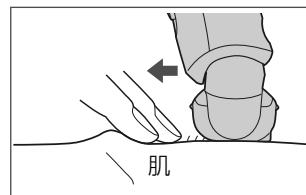


ワキ




ワキの皮フがたるまないように
ウデを上方にしっかり伸ばしておく



やわ肌ガードを肌に 90° に
軽くあて密着させる

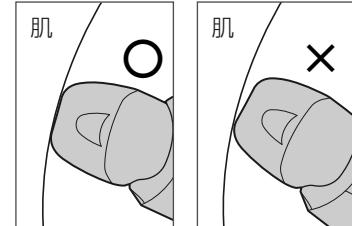


毛の流れに逆らうように、動かす
肌にあてたまま往復させず、一旦、肌から離して動かしてください

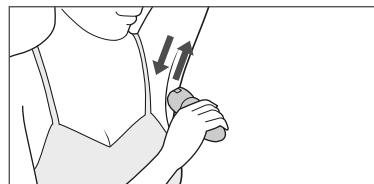

ビキニライン



指で肌を伸ばしながら、
毛の流れに逆らうように
ゆっくり動かす

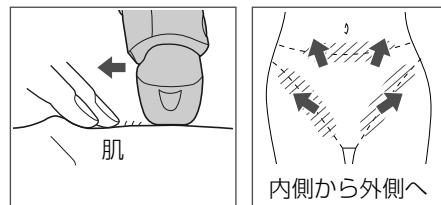

掃除のしかた

使用後、フレームやディスク部はいつも清潔に掃除しましょう。

こんなときは…

水洗い掃除
が最適！

アシ・ウデ ワキ・ビキニライン



泡脱毛後に、毛や洗浄剤を洗い流すとき。

こんなときは…

ブラシ掃除
が最適！

アシ・ウデ ワキ・ビキニライン



ドライ脱毛後に、手早く毛を払い落としたいとき。

→ P24



水洗い掃除

アシ・ウデ ワキ・ビキニライン



やわ肌ガードは変形・破損に注意し、強く押さえないでください。

1 ディスクを水でぬらし、ハンドソープ(市販)をつける

ボディソープでの泡脱毛後は、つける必要はありません。



2 スイッチを ON にし、泡立てる

- ディスクに手を触れないように気をつけてください。



3 毛クズや汚れを十分に洗い流す

- 取りにくい毛クズ、汚れは、抜き残しの原因になります。水洗いで取れない毛クズは、付属のブラシで取りのぞいてください。 P24
- ボディソープの洗い残しがある場合は、ディスクがスムーズに動かないことがあります。その場合は、ぬるま湯につけて洗い流してください。


水 または ぬるま湯



4 スイッチを OFF にし 乾いた布でふき 風通しのよい場所で十分に乾かす

- ソケット部も十分に乾かしてください。

フレームを取りはずしておくと、より早く乾燥します。

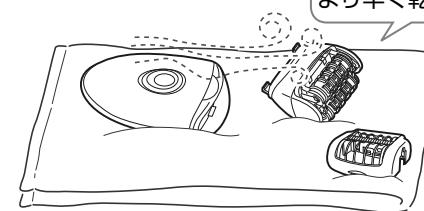

5 キャップを取りつけて保管する



水洗い後、においがするときは…

湿ったままの状態で、長時間放置しませんでしたか？
再度水洗いをしてください。

ブラシ掃除

アシ・ウデ ワキ・ビキニライン





やわ肌ガードは変形・破損に注意し、強く押さえないでください。



1 スイッチを OFF にしフレームを取りはずす

●フレームの着脱方法 P12



2 付属のブラシで掃除する



アシ・ウデ用脱毛ヘッド

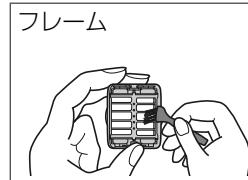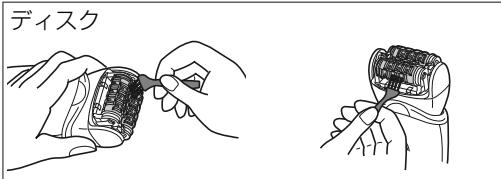

ワキ・ビキニライン用脱毛ヘッド

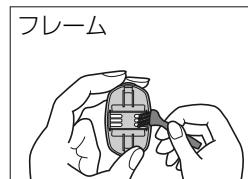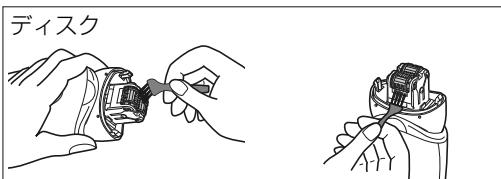

●ディスクに入り込んだ毛クズは、本体を下に向け、指でディスクを数回回転させると掃除しやすくなります。

3 付着物は乾いた布で軽くふき取る

4 キャップを取りつけて保管する

よくあるご質問

脱毛前

Q: ご質問……… A: 回答………

毛を抜いても
濃くなりませんか？

毛が濃くなることはありません。

生理中や妊娠中に使用
できないのはなぜですか？
胎児に影響があるのですか？

生理前や生理中、妊娠中や産後（約1ヶ月）は、ホルモンのバランスが不安定なため肌が敏感になったり、痛みを強く感じる場合があるためです。
胎児への影響はありません。

アシ・ウデ用脱毛ヘッドは
ワキ・ビキニラインに
使用してもいいですか？

アシ・ウデ以外は使用できません。
ワキ・ビキニラインは肌がやわらかく、
フィットしにくいため、肌をはさんだり、
巻き込む可能性があります。ワキ・ビキニ
ライン用脱毛ヘッドで処理してください。

脱毛中または後

毛が抜けないのですが…

毛の長さ、動かすスピード、肌にあてる
角度、動かす方向をもう一度ご確認ください。
P16~17・20~21

抜いたら血が
にじんできたのですが…

個人差がありますが、肌の敏感な部位では
血がにじむことがあります。
肌を軽くふき、清潔にしておいてください。
2日以上たっても治らない場合は使用を
中止し、皮フ科医にご相談ください。

脱毛後、肌が赤くなるの
ですが…

脱毛直後に肌が赤くなることがあります、
毛の抜けた部分の修復のために、皮フの
血流が増加したものです。
赤みが出た場合は、冷たいタオルで冷やして
ください。

痛みや赤みが治まらず、腫れ、
化のうしてきたのですが…

2日以上たっても治らない場合は使用を
中止し、皮フ科医にご相談ください。

脱毛後、肌に白い点々が
できたのですが…

脱毛により、角質がめくれたためです。
脱毛後は肌を清潔に保つようにしてください。

脱毛中または後

Q: ご質問

脱毛後、毛穴が盛り上がり、鳥肌のようになったのですが…

脱毛後、肌が乾燥するのですが、いつからケアできますか？

毛が皮フの下に生えてきましたが、どの様にしたらよいですか？

A: 答え

体質や体調によって、一時的にそのような状態になる場合があります。2日以上たっても治らない場合は使用を中止し、皮フ科医にご相談ください。

脱毛後2日くらいしてから、薬局で売っているワセリンか、保湿剤をご使用ください。

個人差がありますが、一般的にどんな方法の脱毛をしても、皮下再生毛がおこりやすくなります。深くもぐっている毛は無理に抜こうとしないでください。入浴中、皮フがやわらかくなっているときに、市販のヘチまたわしなどで軽くこすり毛先を出すようにしてください。

電池の寿命と交換

- **寿命**: 約1週間に1回の充電で3年程度（ただし、保証は1年）です。また、フル充電しても使用時間が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。（電池寿命は使用・保管などの状態により変化する場合があります。）
- **交換**: 電池の交換は、お買い上げの販売店にご相談ください。自分で行うと防水機能が維持できず故障の原因になります。

修理を依頼される前に

下記の点検と処置をお願いします。

処置後なお異常がある場合は、まずアダプターをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。修理をご依頼される場合は、保証書と、本体・ACアダプターを販売店へご持参ください。（詳しくは **P32** をご覧ください）

| 症 状 | 考えられる原因 | 処 置 |
|---------|--|--|
| 脱 毛 | うまく脱毛できない | 長い毛のまま使用している ▶ 2~3 mm程度の長さで使用してください P16~17 |
| | 毛切れになる | あてかた、動かしかたが正しくない ▶ 上手な動かしかた P20~21 |
| | 使用時間が短い | 使用推奨温度で使用していない ▶ 使用推奨温度5℃~35℃で使用してください |
| | 途中で止まる | 肌に強く押しつけすぎている ▶ 軽い力で肌の上をすべらすように、ゆっくりと動かす P20~21 |
| | 充電が不十分 | 十分に充電する ▶ 十分に充電する P14~15 |
| | 毛クズがたまっている やわ肌ガードやディスクに変形、割れ、破損が生じている | 毛クズの掃除をしてください ▶ 販売店に修理をご依頼ください P22~24 |
| 動 か な い | 充電されていない | 十分に充電する ▶ 十分に充電する P14~15 |
| | ディスクにボディソープの洗い残しが付着している | ぬるま湯で洗い流してください |
| | 本体とACアダプターとコンセントがつながっている | 本体からACアダプターをはずし、お使いください |

製品を廃棄するときのお願い

リチウムイオン電池リサイクルにご協力を

危険

- 本機専用の充電式電池です。
この機器以外に使用しない。
取り出した充電式電池は充電しないでください。
●火への投入、加熱をしない。
●くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない。
● \oplus と \ominus を金属などで接触させない。
●ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない。
●火のそばや炎天下など高温の場所での充電・使用・放置をしない。
●チューブを絶対にはがさない。
発熱・発火・破裂の原因になります。

警告

- 取り出した充電式電池は乳幼児の手の届くところに置かない。
誤って飲み込むと、体に悪影響を及ぼします。
●万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

電池の液が漏れたときは、素手で液をさわらず、以下の処置をする。
●液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。
目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと医師にご相談ください。
●液が体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因になるので、きれいな水で十分洗い流したあと、医師にご相談ください。

製品を破棄するとき以外は絶対に分解しない。
火災・感電・けがの原因になります。

- この製品に使用しておりますリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際してはリチウムイオン電池を取り出し、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。



Li-ion

本製品の使用電池


- 名 称：円筒密閉型リチウムイオン (Li-ion) 蓄電池
- 公称電圧：DC3.6 V
- 数 量：1 本

電池の取り出しかた

この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。
ご自分で分解した場合、防水機能が維持できず、故障する原因になります。

- 必ず本体から AC アダプターを取りはずして分解してください。
- 動作するときは、止まるまでスイッチを ONにして電池を使いきってください。
- ドライバーを用い、①～⑥の手順で分解し、電池を取り出してください。
- 取り出した電池は、 \oplus \ominus 端子をショートさせないように注意してください。

取り出した電池は、
充電式電池リサイクル協力店
へお持ちください。

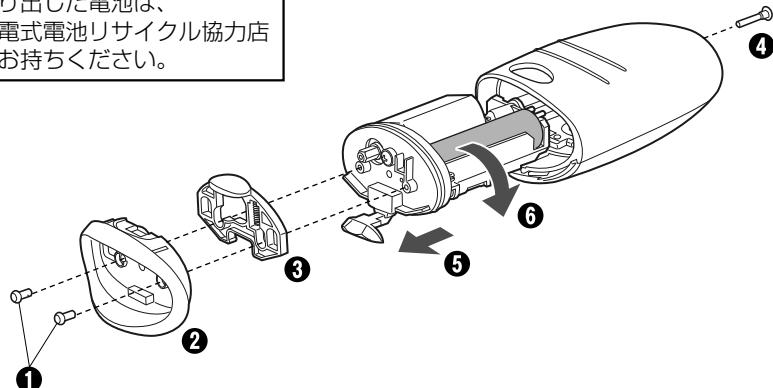

定格・仕様

| | | | |
|------|--|--------|-------------|
| 電源方式 | 充電式 | コードの長さ | 約 1.8 m |
| 充電時間 | 約 1 時間 | 定格容量 | 15 VA |
| 定格電圧 | AC100~240 V 50~60 Hz | 消費電力 | 約 5 W (充電時) |
| 使用電池 | リチウムイオン電池 | | |
| 質量 | 本体 (アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時) 約 170 g 本体 (ワキ・ビキニライン用脱毛ヘッド取付時) 約 150 g ●いずれもキャップ含まず | | |

愛情点検

長年ご使用の脱毛器の点検を！



| | |
|--|--|
| こんな症状はありませんか | <ul style="list-style-type: none"> コードやアダプターが異常に熱い。 作動中に異常な音、振動がある。 本体やACアダプターが変形して いたり、こげ臭いにおいがする。 |
| → ご使用中止 | |
| 故障や事故防止のため、 使用を中止し、アダプターをコンセントから抜いて、 必ず販売店に点検をご相談ください。 | |

海外でのご使用について




この商品は…

A-2 プラグ


電圧：100～240 V
プラグ：A-2 タイプ
の国／地域で使えます。

A-2 プラグ以外の地域では、市販のプラグアダプター*を別途ご準備ください。(※電圧の変換はできません)

C-2

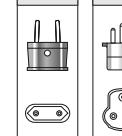

B-3



BF(S-3)



○



アース付
タイプも
使えます

下表でご確認のうえ、ご使用ください。

- 例) アメリカ合衆国 …… そのまま使えます。
 イタリア ……………… 市販の C-2 プラグアダプターが必要です。
 グアム島・サイパン島 …… そのまま使えます。
 台湾 ……………… 地域によっては、市販の O プラグアダプターが必要です。

世界の電圧とプラグ

| 地域 | 国／地域 | 電圧 | プラグ |
|---------|----------|-----------------|------------|
| 北米 | アメリカ合衆国 | 120/208/240 | A-2 |
| | カナダ | 120/208/240 | A-2,BF |
| | ハワイ | 120/208/240 | A-2 |
| ヨーロッパ | イギリス | 230/240 | B-3,BF,O |
| | イタリア | 125/220/230 | C-2 |
| | オーストリア | 220/230 | C-2,B-3 |
| | オランダ | 220/230 | C-2 |
| | ギリシャ | 220/230 | C-2,B-3 |
| | スイス | 220/230 | C-2,B-3,BF |
| | スウェーデン | 220/230 | C-2 |
| | スペイン | 127/220 | A-2,C-2 |
| | デンマーク | 220/230 | C-2 |
| | ドイツ | 127/220/230 | C-2 |
| オセアニア | ノルウェー | 230 | C-2 |
| | ハンガリー | 220 | C-2 |
| | フィンランド | 220/230 | C-2 |
| | フランス | 127/220/230 | C-2,O |
| | ベルギー | 127/220/230 | C-2 |
| | ロシア | 127/220 | A-2,C-2 |
| | オーストラリア | 240/250 | O |
| | グアム島 | 110/120/240 | A-2 |
| | サイパン島 | 110 | A-2 |
| 中東・アフリカ | トンガ | 240 | O |
| | ニュージーランド | 230/240 | O |
| | 斐ジー | 120/240 | A-2,C-2,O |
| | アラブ首長国連邦 | 220/230/240 | C-2,B-3,BF |
| 中南米 | ブルガリア | 220 | C-2,B-3,BF |
| | ブラジル | 127/220 | A-2,C-2 |
| | メキシコ | 120/125/127 | A-2 |
| | エジプト | 220 | C-2,B-3,BF |
| | トルコ | 220/230 | A-2,C-2 |
| 中東・アフリカ | 南アフリカ共和国 | 220/230/240/250 | C-2,B-3,BF |
| | モロッコ | 115/127/220 | C-2 |

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いたい・お手入れ・修理などは
■まず、お買い求め先へ
 ご相談ください

修理を依頼されるときは
 「修理を依頼される前に」(P27)
 でご確認のあと、直らないときは、
 まずアダプターを抜いて、お買
 上げ日と右の内容をご連絡ください。

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、
 おそれありますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
 ※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用 **部品代** 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、この脱毛器の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、
 製造打ち切り後6年保有しています。

■ 各地域の修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかげください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

| | | | |
|-----------|-----|-----------------|-------------------|
| 北海道 地区 | 札幌 | ☎ (011)894-1255 | 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 |
| | 旭川 | ☎ (0166)22-3015 | 旭川市2条通16丁目1166 |
| | 帯広 | ☎ (0155)33-8478 | 帯広市西20条北2丁目23-3 |
| | 函館 | ☎ (0138)48-6630 | 函館市西桔梗町589-241 |
| 東北地区 | 青森 | ☎ (0172)62-0880 | 青森市浪岡大字浪岡字稻村262-1 |
| | 秋田 | ☎ (018)868-7008 | 秋田市外旭川字小谷地3-1 |
| | 岩手 | ☎ (019)645-6130 | 盛岡市厨川5丁目1-43 |
| | 宮城 | ☎ (022)387-1117 | 仙台市宮城野区扇町7-4-18 |
| | 山形 | ☎ (023)641-8100 | 山形市平清水1丁目1-75 |
| | 福島 | ☎ (024)991-9308 | 郡山市備前館2丁目5 |
| | 栃木 | ☎ (028)689-2555 | 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 |
| 首都圏 地区 | 群馬 | ☎ (027)254-2075 | 前橋市箱田町325-1 |
| | 茨城 | ☎ (029)864-8756 | つくば市筑穂3丁目15-3 |
| | 埼玉 | ☎ (048)728-8960 | 桶川市赤堀2丁目4-2 |
| | 千葉 | ☎ (043)208-6034 | 千葉市中央区末広5丁目9-5 |
| | 東京 | ☎ (03)5477-9700 | 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 |
| | 山梨 | ☎ (055)222-5822 | 中央市山之神流通団地1-5-1 |
| | 神奈川 | ☎ (045)847-9720 | 横浜市港南区日野5丁目3-16 |
| | 新潟 | ☎ (025)286-0180 | 新潟市東区東明1丁目8-14 |

▼お買い上げの際に記入されると便利です

| | |
|--------------|-----------|
| 販売店名 | 電 話 () - |
| お買い上げ日 年 月 日 | |

| |
|------------------|
| ●製品名 脱毛器 |
| ●品 番 ES-ED61 |
| ●故障の状況 できるだけ具体的に |

| | | | |
|------|-----|-----------------|-------------------|
| 中部地区 | 石川 | ☎ (076)280-6608 | 金沢市玉鉢2丁目266番地 |
| | 富山 | ☎ (076)424-2549 | 富山市根塚町1丁目1-4 |
| | 福井 | ☎ (077)621-0622 | 福井市問屋町2丁目14 |
| | 長野 | ☎ (0263)86-9209 | 松本市寿北7丁目3-11 |
| | 静岡 | ☎ (054)287-9000 | 静岡市駿河区高松2丁目24-24 |
| | 愛知 | ☎ (052)819-0225 | 名古屋市瑞穂区塙入町8-10 |
| 近畿地区 | 岐阜 | ☎ (058)278-6720 | 岐阜市中鶴4丁目42 |
| | 三重 | ☎ (059)254-5520 | 津市久居野村町字山神421 |
| | 滋賀 | ☎ (077)582-5021 | 栗東市小柿9丁目4-10 |
| | 京都 | ☎ (075)646-2123 | 京都市南区上鳥羽中河原3番地 |
| | 大阪 | ☎ (06)7730-8888 | 門真市松生町1-15 |
| | 奈良 | ☎ (0743)59-2770 | 大和郡山市筒井町800番地 |
| 中国地区 | 和歌山 | ☎ (073)475-2984 | 和歌山市中島499-1 |
| | 兵庫 | ☎ (078)796-3140 | 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 |
| | 鳥取 | ☎ (0857)26-9695 | 鳥取市安長295-1 |
| | 米子 | ☎ (0859)34-2129 | 米子市米原4丁目2-33 |
| | 松江 | ☎ (0852)23-1128 | 松江市平成町182番地14 |
| | 出雲 | ☎ (0853)21-3133 | 出雲市渡橋町416 |
| 四国地区 | 浜田 | ☎ (0855)22-6629 | 浜田市下府町327-93 |
| | 岡山 | ☎ (086)242-6236 | 岡山市北区野田3丁目20-14 |
| | 広島 | ☎ (082)295-5011 | 広島市西区南観音1丁目13-5 |
| | 山口 | ☎ (083)973-2720 | 山口市小郡下郷220-1 |
| | 香川 | ☎ (087)874-3110 | 高松市国分寺町国分359番地3 |
| | 徳島 | ☎ (088)624-0253 | 徳島市沖津2丁目36 |
| 九州地区 | 高知 | ☎ (088)834-3142 | 高知市仲田町2-16 |
| | 愛媛 | ☎ (089)905-7544 | 愛媛県伊予郡底部町八倉75-1 |
| | 福岡 | ☎ (092)593-8002 | 春日市春日公園3丁目48 |
| | 佐賀 | ☎ (0952)26-9151 | 佐賀市鍋島町大字八戸上深町3044 |
| | 長崎 | ☎ (095)830-1658 | 長崎市東町1919-1 |
| | 大分 | ☎ (097)556-3815 | 大分市萩原4丁目8-35 |
| 沖縄地区 | 宮崎 | ☎ (0985)63-1213 | 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 |
| | 熊本 | ☎ (096)367-6067 | 熊本市東区健軍本町12-3 |
| | 鹿児島 | ☎ (099)246-7050 | 鹿児島市上谷口町3128-3 |
| | 沖縄 | ☎ (098)877-1207 | 浦添市城間4丁目23-11 |

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
 最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。

<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

1112

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

PC <http://club.panasonic.jp/>

携帯



※このサービスはWEB限定のサービスです。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

●使いかた・お手入れなどのご相談は

パナソニック
総合お客様
サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック
お客様ご相談
センター

365日
受付9時～20時

電話 フリー **0120-878-365**
携帯・PHS OK ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの
「87」と「520#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 ■FAX フリーダイヤル
06-6907-1187 **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は

パナソニック
修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>
インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック
修理ご相談窓口

電話 フリー **0120-878-554**
携帯・PHS OK ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
•上記電話番号がご利用いただけない場合は、
各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

•有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。 1212

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニック株式会社
ビューティ・リビングビジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2012

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。
(ご相談窓口一覧表を同梱の場合)
お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

脱毛器 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載して
おります。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

| | | | |
|------------------|------------------------|--------------|---|
| 品 番 | ES-ED61 | | |
| 保証期間 | お買い上げ日から 1年間 | | |
| ※ お買い上げ日 | 年 | 月 | 日 |
| ※ お客様 | ご住所 お名前 電話 () - | 見 本 様 | |
| ※ 販 売 店 | 住所・販売店名 電話 () - | | |

パナソニック株式会社

ビューティ・リビングビジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL(077)563-2155

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

キリトリ線