

Panasonic®

取扱説明書

スチームIHジャー炊飯器

家庭用

1.0L タイプ

品番 **SR-SA102**

1.8L タイプ

品番 **SR-SA182**



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4~5ページ) を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください。(裏表紙ご参照)

保証書別添付

安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

！警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

！注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

必ずお守りください



■電源プラグやコードは

 **次のことをしない**

(ショート・絶縁不良・劣化などによる発火・感電の原因)

●電源プラグ・コードを傷めない

傷付ける、加工する、高温部に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねる、挟み込むなど

●傷んだ電源プラグ・緩んだコンセントは使わない

●ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない

！次のことを守る

●定格 15A・交流 100V のコンセントを単独で使う
(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
延長コードも定格 15A 以上のものを単独使用する。

●電源プラグは根元まで確実に差し込む
(発煙・発火・感電の原因)

●電源プラグのほこりなどは定期的に取る
(ほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり火災の原因)
→電源プラグを抜き、乾いた布でふく。

！異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く (発煙・発火・感電の原因)

<異常・故障例>

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- コードに傷が付いたり、通電したりしなかつたりする。
- 本体が変形したり、異常に熱くなったりする。
- 本体から煙が出たり、こげ臭いにおいがしたりする。
- 本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- 炊飯中、底部のファンが回っていない。
→すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

！警告

■使用中や使用後しばらくは



蒸気口に顔や手を近づけない

(やけどの原因)

特に子様には充分ご注意ください。



■本体は



次のことをしない

(火災・やけど・けが・感電の原因)

●分解・修理・改造をしない

→修理は販売店にご相談ください。

●取扱説明書に記載した用途以外には使わない

●取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児に触れさせたりしない




●本体を水洗いしたり、水につけたり、水をかけたりしない





次のこともしない


●ふた加熱板の穴をふさぐおそれのある物は、内釜に入れない
(蒸気や内容物が噴出してやけどやけがの原因)



<禁止する調理例>


- ポリ袋などに具材や調味料を入れて加熱する。
- クッキングシートなどを落としごた代わりに使用する。

●本体底の吸排気口やすき間に異物(特にピンや針金など金属製の物)を入れない
(感電、異常動作によるけがの原因)

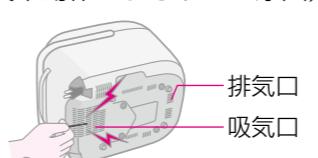

●本体内面にごはんつぶなど異物が付いたまま使わない

(蒸気が漏れ、やけどやけがの原因)
特に、ふたの内側やふた加熱板のパッキン、クリアフレームなど

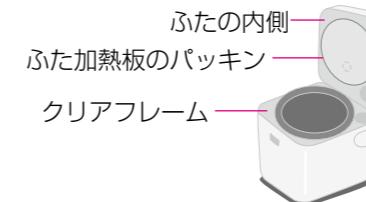

！注意

■使用中や使用後しばらくは



高温部に触れない (やけどの原因)



ふたの内側にある部品や内釜近くの金属部分。(水容器やクリアフレームなど)
水容器は、炊飯を開始するとすぐに水量を検知するために加熱され熱くなります。
→お手入れは、電源プラグを抜き本体内部が冷めてから行う。

■電源プラグやコードは



次のことをしない (発火・感電の原因)

- コンセントに差した電源プラグに蒸気を当てない
→スライド式テーブルでは、電源プラグに蒸気が当たらぬ位置で炊飯器を使う。



！次のことを守る

- コードを巻き取るときや電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持つ(発火・感電・けがの原因)
- 使用時以外はコンセントから抜く
(けが・やけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

！こんな場所で使わない

- 水のかかる所や火気の近くで使わない
(感電・漏電の原因)
- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない
(やけど・けが・火災の原因)
- 壁や家具の近くで使わない
(変色や変形の原因)
→キッチン用収納棚などをお使いのときは、中に蒸気がこもらないようにする。
スライド式テーブルでは、天面に蒸気が当たらぬよう、引き出して使うなど。
- アルミシートや電気カーペットの上で使わない
(アルミ材が発熱し、発煙・発火の原因)

！次のこともしない

- 専用の内釜以外は絶対に使わない
(過熱によるやけどやけがの原因)
- 持ち運ぶときはフックボタンに触れない
(ふたが開き、やけどの原因)

！医療用ペースメーカーなどをお使いの方は医師とよくご相談ください

本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。

使用上のお願い

末長くお使いいただくために、次のことをお守りください。

炊飯器本体について

■スライド式テーブルに置くときは、必ずテーブルの荷重強度を確認する。

(落下するおそれがあります)

- 炊飯器に水やお米を入れると、1.0Lタイプは、約8kg
1.8Lタイプは、約11kgになります。



■使用中は、本体上面をふさがない。

- ふきんなど

(蒸気がこもり、ふたやボタンが変形して)
操作できなくなることがあります




■直射日光が当たる所で使わない。(変色の原因になります)

■本体底面(吸排気口)をふさぐような場所 (じゅうたん・ビニール袋・アルミ箔・布などの上)で使わない。(本体内に熱がこもり、故障の原因になります)

■本体底の吸排気口は、定期的に確認し、ほこりなどは取り除く。(P.24)

ごはんつぶなど異物や汚れが付いたまま使わない。

(エラー表示が出たり、ごはんがこげたりして、)
うまく炊けません

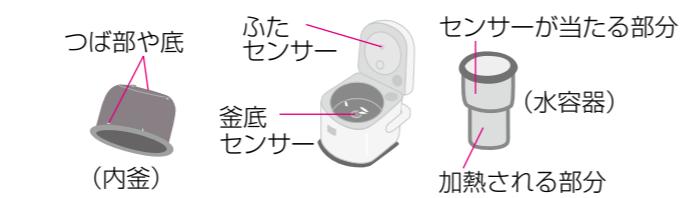

■磁気に弱いものを近づけない。

- ラジオ・テレビ・補聴器など
(雑音が入ったり、音が小さくなったりすることがあります)
- ICカード・キャッシュカードなど
(記録が消えたり、壊れたりします)

■磁石を近づけない。(誤動作の原因になります)


■IHクッキングヒーターの上で使わない。 (故障の原因になります)

内釜について

内釜内面被膜(ダイヤモンドハードコート)の保証期間は、本体お買い上げ日から3年間です。
ただし、誤った使い方をしたときは、保証期間内でも「有料」となります。


■炊飯器以外では使わない。

- ガス火、IHクッキングヒーター、電子レンジなどで使用しない。

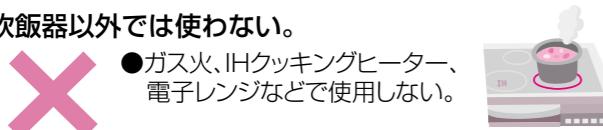

■かたいものに当たたりしない。

(外面に傷が付いたり)
変形したりする原因

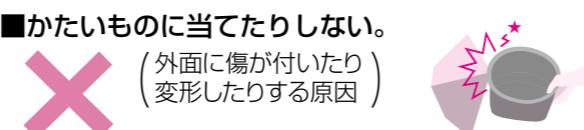

■内面被膜のはがれや傷付きなどを防ぐため、次のことをお守りください。

準備のとき

- 泡立て器などで洗米しない。
- 金属製のざるなどを当てない。



炊き上がったとき

- 内釜で酢を混ぜない。(すしめしなど)
- 金属製のおたまは使わない。
(おかゆなど)
- たたいたりしない。
(よそうときなど)




お手入れのとき(P.22)

- 洗いおけ代わりに使わない。
(スプーンや食器類を入れない・投げ込まない)
- 調味料を使った場合は、内釜に調理物を入れたままにしない。
→炊込みごはんなどをしたときは、早めに内釜から取り出して洗う。
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥器を使わない。
- 洗ったあと乾かすときは、食器の上に伏せたりしない。
- 磨き粉や金属たわし、ナイロンたわしなどで洗ったり、こすったりしない。
→やわらかいスポンジで洗う。

研磨粒子部分で洗わない


各部の名前／付属品

■初めてお使いになるときは、付属品と内釜、ふた加熱板、蒸気ふた、水容器を洗ってください。(P.22~23)

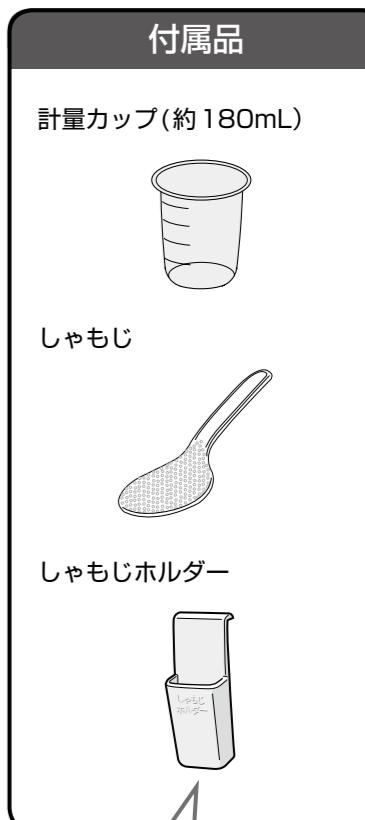


しゃもじホルダーの取り付け方

- ①しゃもじホルダーをハンドルのくぼみに取り付ける。

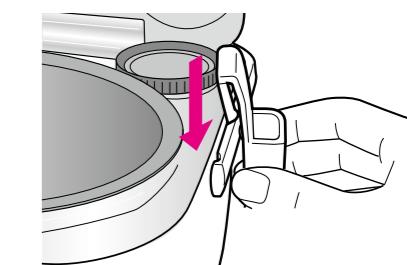

- ②左右どちらでも取り付けられます。

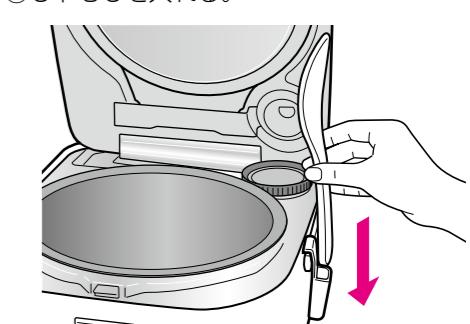

ごはんを炊く

すぐ炊きたいとき

お米を洗い水加減する



1 お米をはかる


- 付属の計量カップすりきりではかる。
(約180mL/合)

2 お米を洗う

- ①最初はたっぷりの水で大きくかき混ぜ、
水はすぐに捨てる。
 - ②お米を軽くかき混ぜるようにして、水を2~5回
入れ替えながら洗う。
(とぎ水は少し白いくらいでよい)
 - ③洗ったお米を内釜に入れる。(内釜でも洗えます)
- 無洗米は、軽く底からかき混ぜる。
(お米と水をなじませる)

お願い


- ざるに上げたまま放置しないでください。



おいしさの 3か条



水とお米は正しくはかる
計量米びつではかると、
誤差が出ることがあります。

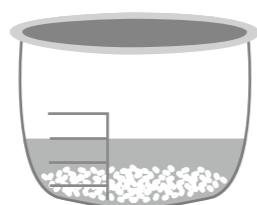

お米はやさしく洗う
力を入れて洗うとお米が割れて
べたつきやこげの原因になります。



セットする



4 内釜を入れる

- 内釜の周囲の水分などは、ふき取っておく。

5 水容器に水を入れセットする (詳しくは、P.25)



お願い

- 水は使うたびに入れ替えてください。

炊く




6 電源プラグを差す

- 引き出すときは、赤テープ以上引き出さない。
(破損の原因)
- 戻すときは、コードのねじれを直してから、
電源プラグを少し引くと戻る。


7 コースを確認し、「炊飯」ボタンを押す

- お買い上げ時、お米は「白米」、炊き方は「エコ炊飯」に設定されています。変更するときは(P.12~13)

炊飯を押す

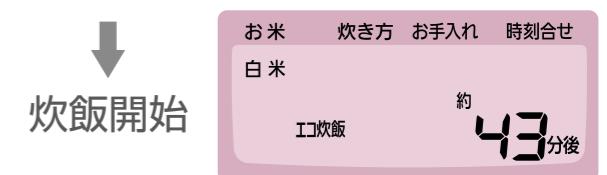

- 炊き上がってブザーが鳴ったら、むらしは終わっています。
すぐにごはんをほぐしてください。(余分な水分を逃がすため)

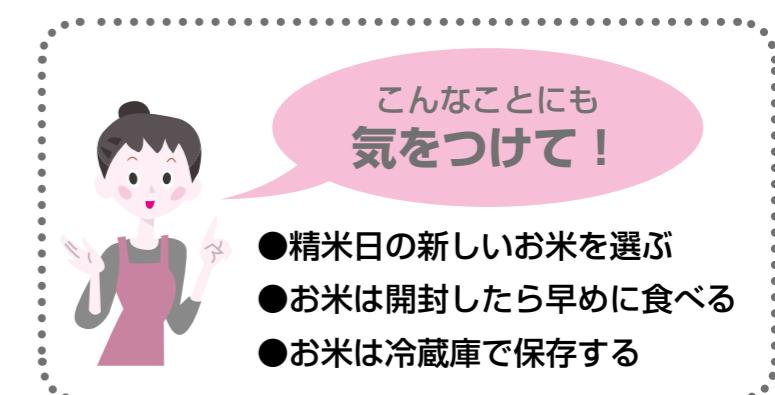

炊飯コースの使い分け

お米の種類	炊き方	水位線	炊飯時間 (目安)	スチーム (液晶の表示)
白米	おいしさにこだわりたい	銀シャリ	銀シャリ 48分 銀シャリ(かため) 43分 銀シャリ(やわらか) 52分	銀シャリ 200°Cスチーム 銀シャリ(かため) 200°Cスチーム 銀シャリ(やわらか) スチーム
	標準の炊き方 (時間と電力量に配慮)	エコ炊飯	43分	—
	少しだけ炊く	少量	銀シャリ	48分
	早く炊く	早炊き	22~33分	—
	炊込みごはんや 炊きおこわを 炊く	炊込み	銀シャリ 47~57分 もち米を使うときは 炊きおこわ 50~56分	スチーム
	カレー用の ごはんを炊く	カレー用	カレー用	47分
	香ばしいおこげ をつける	かまどおこげ	銀シャリ	54分
	おかゆを炊く	おかゆ	おかゆ (全または5分)	49~69分
	すしめしを炊く	すし	すしめし	47分
	健康を考えた ごはんを炊く	ごはん	玄米 玄米 発芽・分づき 銀シャリ 雑穀米 銀シャリ	玄米 80~95分 発芽・分づき 46~65分 雑穀米 45~50分
玄米 発芽・分づき (発芽玄米 分づき米 胚芽米)	おかゆを炊く	おかゆ	玄米 おかゆ(5分) 発芽・分づき/雑穀米 おかゆ(全)	玄米 120~140分 発芽・分づき/雑穀米 49~69分
	おかゆを炊く	おかゆ	玄米 おかゆ(5分) 発芽・分づき/雑穀米 おかゆ(全)	玄米 120~140分 発芽・分づき/雑穀米 49~69分

- 玄米は、白米や無洗米と混ぜて炊かないでください。(うまく炊けません)
- 分づき米とは、玄米から「胚芽とぬか層」の一部を取り除いたお米です。約3割取り除いたものが3分づき米、約5割取り除いたものが5分づき米となり、数字が大きくなるほど白米に近づきます。
- 胚芽米とは、胚芽を残して精米したお米です。ビタミンB₁やビタミンEを多く含みます。
- 炊飯時間は、炊飯開始直後に炊き上がるまでの時間を表示します。ただし、「早炊き・炊込み・ごはん・おかゆ」を選ぶと、炊飯開始直後は現在時刻を表示し、炊き上がりの約10分前から、炊き上がるまでの時間を表示します。

銀シャリ

■時間をかけて、おいしさにこだわって炊き上げます。

- 甘み・うみみを引き出します。
- かたさの選択ができます。(3段階)
まずは、「銀シャリ」をお試しいただき、お好みに合わせて使い分けてください。

かたさの選択

銀シャリ

銀シャリ
(かため)

銀シャリ
(やわらか)

エコ炊飯

■お買い上げ時の設定です。

炊飯時間と消費電力量に配慮してごはんを炊き上げます。

- ごはんがかたく感じるときは、次のようにすると和らぎます。
 - ①炊き上がってほぐしてから、しばらく置く。
 - ②次回炊飯するときは、水の量を増やす。(水位線より1~5mm程度が目安)
 - ③あらかじめお米を浸してから「炊飯」ボタンを1回押して炊飯する。

消費電力量の比較

	エコ炊飯	銀シャリ
1.0Lタイプ(3カップ炊飯時)	141 Wh	256 Wh
1.8Lタイプ(4カップ炊飯時)	207 Wh	319 Wh


省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による

かまど
おこげ

■釜底にきつね色のおこげができます。 全体をほぐしてお召し上がりください。

- 炊飯量やお米の銘柄、季節などの炊飯条件によっておこげの濃さは変わります。(P.31)
- 風味を楽しんでいただくため、炊きたてがおすすめです。
冷めるとおこげ部分がかたくなることがあります。
また、保温すると香ばしい風味を感じづらくなります。

コースを変更して炊く

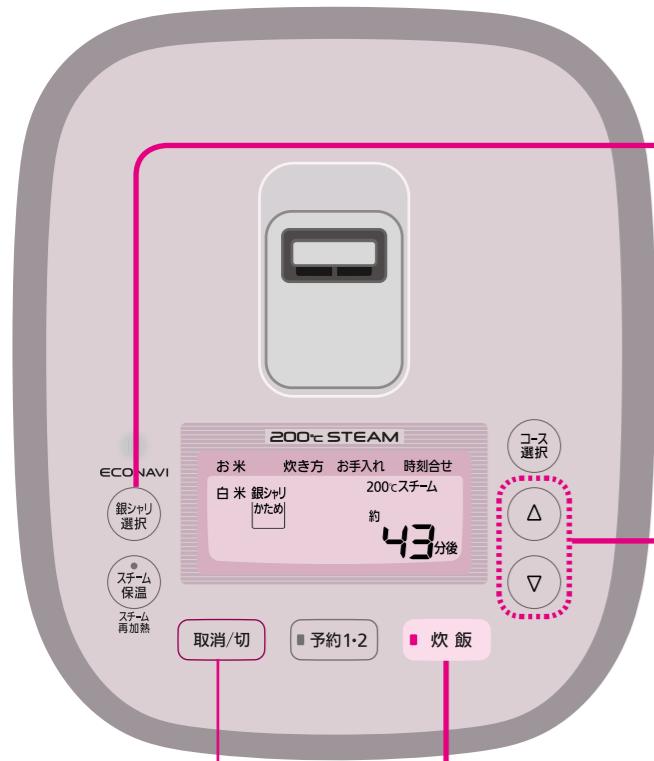

「白米／銀シャリ」で炊く

1 銀シャリ選択を押す



■かたさを変えたいとき

△ ▽ を押してかたさを選ぶ




点滅しているところが選択されています

※お米を変えたいとき

コース選択を押して「▲」を「お米」に合わせる
●押すごとに「▲」が移動します

△ ▽ を押してお米(の種類)を選ぶ

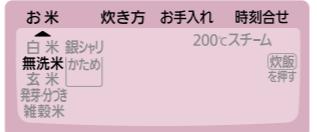

点滅しているところが選択されています

●お米(の種類)が「玄米」「発芽・分づき」「雑穀米」のときは、炊き方で「銀シャリ」は選べません。

●予約をして炊くときは (P.15)

2 「炊飯」ボタンを押す

点滅

炊飯を押す



炊飯開始

●炊き上がってブザーが鳴ったら、むらしは終わっています。すぐにごはんをほぐしてください。
(余分な水分を逃がすため)

お願い

●連続して炊くときは、水容器の水を入れ替え、5分以上たってから炊いてください。

お知らせ

●目の不自由な方のために、「炊飯」と「取消/切」ボタンには、凸部(●)があります。

●ボタン操作時の基準点(例:「コース選択」ボタンは「お米」)を分かりやすくするために、ブザー音を「ピピッ」に変えています。

「お米」や「炊き方」を変更して炊く

1 コースの内容を確認する



18:00

■お米を変えたいとき

コース選択を押して「▲」を「お米」に合わせる
●押すごとに「▲」が移動します

△ ▽ を押してお米(の種類)を選ぶ




点滅しているところが選択されています

■炊き方を変えたいとき

コース選択を押して「▲」を「炊き方」に合わせる
●押すごとに「▲」が移動します

△ ▽ を押して炊き方を選ぶ

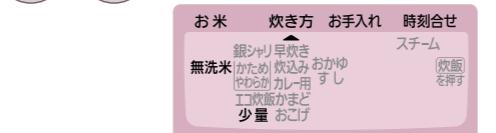


点滅しているところが選択されています

●予約をして炊くときは (P.15)

2 「炊飯」ボタンを押す

点滅

炊飯を押す



炊飯開始

●選んだ「炊き方」によって、表示は異なります。
「早炊き・炊込み・ごはん・おかゆ」を選ぶと、現在時刻を表示し、炊き上がりの約10分前から、炊き上がるまでの時間を表示します。

●炊き上がってブザーが鳴ったら、むらしは終わっています。
すぐにごはんをほぐしてください。
(余分な水分を逃がすため)

便利な機能

前回の炊飯コースを呼び出すには

- 「白米」「無洗米」と「銀シャリ」「エコ炊飯」は記憶しています。
それ以外は、下記の手順で前回の炊飯コースを呼び出すことができます。



1 コース選択を長押しする
(約2秒間)

- ボタンを押すとすぐに受付音(ピッ)がしますが、そのまま押し続けてください。
再度、受付音(ピッ)がすると、前回に炊飯したコースが表示されます。

点滅

2 炊飯を押す

あらかじめ浸したお米を炊くときは

- 本機の炊飯時間には、お米の吸水時間が含まれています。
あらかじめ浸したときは、下記の手順で炊くと、吸水時間を短くし、早く炊き上げることができます。
(P.35)

また、浸した米のべたつきも抑えます。
予約をして炊くときは、(P.15)

1 コースを確認する
(炊きたいコースに合わせる 左記)

2 炊飯を2回続けて押す

(1回だけ押すと、やわらかめのごはんになります)



- 炊き上がりの約10分前から、炊き上がるまでの時間を表示します。

お願い

- 13時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上)水に浸さないでください。(においの原因)

お知らせ

- 「炊込み」「おかゆ」「玄米」には使えません。
- 夏場30分以上、冬場1時間以上浸したときにご使用ください。

保温する

スチーム保温(自動)

- 炊き上がりと全コース自動的に保温になります。
(すぐにごはんをほぐしてください)

	<ul style="list-style-type: none"> ● 銀シャリ ● 早炊き ● かまどおこげ <p>炊き上がり直後の風味や食感は、時間とともに減少します</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ● 工コ炊飯 ● カレー用 ● ごはん(玄米・発芽玄米・分づき米・雑穀米) ● おかゆ <p>食味低下の原因 のり状になる原因</p>

- ぱさつきや保温臭を軽減するため、保温開始から約5~6時間後と約10~12時間後に自動でスチームが入ります。
(コースやごはんの量などによって時間は異なります)

お願い

- 24時間以上の保温はしないでください。
- 高温多湿の地域にお住まいの方は、保温温度を60→74に上げてください。(P.32) (保温臭がしやすいため)
- 保温臭が気になるときは、お手入れ機能(P.24)を使用後、保温温度を60→74に上げてください。(P.32)
- 保温中、においや露が多く付くのを防ぐために、ごはんが入ったまま保温を切ったり、電源プラグを抜いてそのまま放置したりしないでください。
- においの発生を防ぐために、しゃもじを入れたまま保温しないでください。

お知らせ

- 保温の経過時間は、1時間単位で23時間まで表示します。(1時間未満は、「0」を表示)
- 24時間を超えると、現在時刻を表示します。

エコナビ運転 保温時のごはんの量に応じた加熱をします

→ 詳しくは、Q&A エコナビ編(P.26)をご覧ください



スチーム再加熱(手動)


- 保温中のごはんをあつあつにします。
- スチームを投入し、ぱさつきや保温臭を軽減します。

1 水容器の水を確認する(約半分以上必要)

- 少ないときは補給してください。

2 保温中のごはんをほぐす

3 「スチーム保温(スチーム再加熱)」ボタンを押す

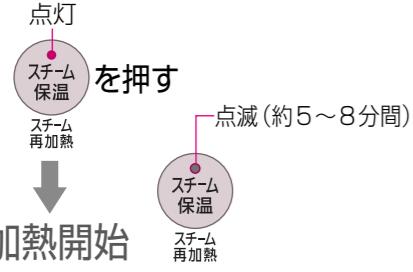

- ブザーが鳴ったら、すぐにごはんをほぐしてください。
そのままお召し上がりいただけます。

お知らせ

- 次の場合は再加熱できません。
 - ・ ごはんが冷めているとき(ブザーが4回鳴る)
 - ・ 保温中でないとき
- 2回以上繰り返し再加熱すると、食味低下の原因になります。

予約する

予約

- 炊き上がり時刻は、2通り設定できます。(次に変更するまで記憶)

「予約1」は朝食用、「予約2」は夕食用など、よく使う時刻を記憶させると便利です。

(お買い上げ時の設定:「予約1」が5:00、「予約2」が18:00)

例: 午前7時30分に合わせる場合

1 現在時刻が合っているか確認する

- 合っていないときは、右の手順に従って合わせる。

2 コースを確認する

(炊きたいコースに合わせる P.12~13)

3 「予約1」または「予約2」を選ぶ

■ 予約1・2 を押す



- 押すたびに変わります。

予約1 ⇄ 予約2

点滅する

4 炊き上がり時刻を合わせる

△ ▽ を押す

戻る(10分単位)

進む(10分単位)



点滅する

- 押し続けると早送りできます。

5 「炊飯」ボタンを1回押す

点滅

炊飯 を押す



- 炊き上がってブザーが鳴ったら、むらしは終わっています。すぐにごはんをほぐしてください。
(余分な水分を逃がすため)

お知らせ

- 炊き上がり時刻までの時間が短すぎると、予約をしてもすぐに炊き始めます。(P.35「予約可能時間」参照)
- 「早炊き」「炊込み」は、予約できません。発酵の早い自家製発芽玄米もおすすめできません。
- 13時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上)の予約は、お米が発酵し、においの原因になります。
- 予約炊飯では、炊飯残時間を表示しません。
- 予約炊飯では、お米が水を余分に吸うため、やわらかくなったり、こげたりする場合があります。

現在時刻が合っていないとき

● 時刻は24時間表示です。

1 電源プラグを差す

2 「時刻合せ」を選ぶ

コース選択 を押して「▲」を「時刻合せ」に合わせる
● 押すごとに「▲」が移動します



点滅する

3 時刻を合わせる

△ ▽ を押す

戻る(1分単位)

進む(1分単位)



点滅が止まれば完了

- 押し続けると早送りできます。

- 炊飯・保温・予約中など、使用中は時刻設定できません。
- リチウム電池が消耗すると、電源プラグを抜いたとき、現在時刻や予約などの記憶内容が消えます。(P.29)
- リチウム電池は本体内部に固定されており、お客様ご自身では交換できません。
リチウム電池を交換される場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口(P.34)へご依頼ください。

予約完了後に現在時刻を見たいとき

点滅
予約1・2 を押す ● 押している間のみ表示。

どんぶり



づけまぐろとアボカドのどんぶり

【材料(6人分)】


	1人分: 435 kcal
白米	3カップ
まぐろ(刺身用赤身)	300g
アボカド	1個
わさび	大さじ 1/3
レモン汁	大さじ 1
すりごま	大さじ 1/2
マヨネーズ(好みで)	適量
調味料)濃口しょうゆ	大さじ 4
みりん	大さじ 2
酒	大さじ 3
砂糖	小さじ 2
飾り用)刻みのり	適量
青じそ	4枚

【作り方】

①準備する

白米を洗い、水を銀シャリ水位線: 3まで入れる。

②コースを設定し「炊飯」ボタンを押す



③具を作る

まぐろ…角切りにする。

鍋に調味料を入れ、ひと煮立ちさせてアルコールを飛ばしてから冷ます。

冷めたら、わさび・レモン汁・すりごまを入れて混ぜ、まぐろを加え、味をなじませる。

アボカドも2cm角に切り、加えて混ぜる。

④仕上げる

器にごはんを盛って、のりを散らし、③をのせる。好みでマヨネーズをかけ、青じそを飾る。



鰯の京風葛あんかけごはん

【材料(6人分)】


	1人分: 357 kcal
白米	3カップ
鰯(刺身用)	150g
水菜	1/4束
A)薄口しょうゆ	大さじ 2
砂糖	小さじ 2
みりん	小さじ 1
昆布だし	大さじ 3
B)かつおだし	1000mL
酒	50mL
薄口しょうゆ	小さじ 1
みりん	小さじ 1
ゆずこしょう	適量
くず粉(かたくり粉でも可)	大さじ 4~5
飾り用)ゆずの皮(細切り)	少々
みつば(小口切り)	少々

【作り方】

①準備する

白米を洗い、水を銀シャリ水位線: 3まで入れる。

②コースを設定し「炊飯」ボタンを押す



③葛あんを作る

鍋にBのかつおだし、酒を加え沸騰させる。

薄口しょうゆ、みりん、ゆずこしょうで味を調え、弱火で煮る。

くず粉を少量の水で溶き、好みのとろみがつくまで少しづつ加える。

④仕上げる

鰯はそぎ切りにし、12等分する。
水菜は、3cmの長さに切る。
Aは混ぜ合わせておく。
ごはんを器に盛りつける。
食べる直前に、混ぜ合わせたAに鰯をさっとくぐらせ、ごはんの上にのせる。
さらに水菜を散らし、温かい③を上からかけて、みつばとゆずの皮を飾る。

すし



手巻きすし

【材料(4人分)】


白米	3カップ
昆布	5×5cm
焼きのり	適量
A.合わせ酢)酢	90mL
砂糖	大さじ 2 1/2
塩	小さじ 1 1/2
具)まぐろ・いか・えび・サーモン・いくら・きゅうり・卵・たくあん・かいわれ菜・アボカドなど	適量

【作り方】

①準備する

白米を洗い、水をすしめし水位線: 3まで入れ、昆布をお米の上にのせる。

②コースを設定し「炊飯」ボタンを押す



③すしめしを作る

Aを鍋に入れて軽く温め、合わせ酢を作る。
すしあけの内側を軽くぬらしておく。
ブザーが鳴ったら、昆布を取り出し、ごはんをすしあけに移す。
合わせ酢をごはんにまんべんなく振り入れ、切るように混ぜながら、うちわであおいで冷ます。
乾燥しないように、固く絞ったふきんをかける。

④巻く

焼きのりに、すしめしと好みの具をのせて巻く。

すしめしを作るときは

- 味をよくしみこませるために、ごはんが熱いうちにすしあけに移し、合わせ酢と混ぜ合わせる。(すし酢は内釜で混ぜない)
- つやよく仕上げるために、うちわであおいで急速に冷ます。
- 粘りが出ないように、しゃもじを寝かせ、ごはんを切るように手早く混ぜる。



いなり寿司

【材料(20個分)】


	1個分: 161 kcal
白米	3カップ
昆布	5×5cm
油揚げ(半分に切り袋状に開く)	10枚
即席だしの素	小さじ 1/2
いり白ごま	大さじ 2
A)砂糖	60g
酒	大さじ 2
濃口しょうゆ	大さじ 4
B.合わせ酢)酢	90mL
砂糖	大さじ 3
塩	小さじ 2
飾り用)紅しょうが	適量

【作り方】

①準備する

白米を洗い、水をすしめし水位線: 3まで入れ、昆布をお米の上にのせる。

②コースを設定し「炊飯」ボタンを押す



③油揚げを煮る

油揚げを2~3分ゆで、油抜きする。鍋に油揚げと即席だしの素を入れ、水400mLを加え、弱火で約10分煮る。
さらにAを加えて、汁けがなくなるまで煮る。

④すしめしを作る

Bを鍋に入れて軽く温め、合わせ酢を作る。
すしあけの内側を軽くぬらしておく。
ブザーが鳴ったら、昆布を取り出し、ごはんをすしあけに移す。
合わせ酢をごはんにまんべんなく振り入れ、切るように混ぜながら、いり白ごまを加え、うちわであおいで冷ます。
乾燥しないように、固く絞ったふきんをかける。

⑤仕上げる

油揚げにすしめしを詰める。
皿に並べて紅しょうがを飾る。

どんぶり

すし

炊込みごはん／炊きおこわ



五目ごはん


【材料(6人分)】		1人分: 309 kcal
白米	3カップ	
具)ごぼう・こんにゃく	各30g	
干ししいたけ	2枚	
油揚げ	1枚	
鶏肉(細切り)	50g	
にんじん(千切り)	50g	
調味料)薄口しょうゆ	大さじ1	
酒	大さじ1	
みりん	大さじ1/2	
塩・即席だしの素	各小さじ1/2	

【作り方】

①準備する

ごぼう…ささがきにして水につける。
こんにゃく…さっとゆでて細切りにする。
干ししいたけ…ぬるま湯で戻したあと、細切りにする。
油揚げ…熱湯をかけて油抜きし、細切りにする。
白米を洗い、調味料を入れ、水を銀シャリ水位線: 3まで入れ、よくかき混ぜて平らにする。
お米の上に具をのせる。(混ぜない)

②コースを設定し「炊飯」ボタンを押す



③仕上げる

ブザーが鳴ったら、ごはんを上下に返すようにふんわりほぐし、器に盛り、ごま塩を振る。

炊込み／炊きおこわをするとときは

- 具の量は、お米1カップ当たり75g以下にする。
(多すぎるとうまく炊けません)
- 具は小さめに切り、お米の上にのせる。
(混ぜるとうまく炊けません)
- すぐに炊飯する。(時間がたつと、調味料が沈殿してうまく炊けません)



赤飯

【材料(6人分)】		1人分: 295 kcal
もち米	3カップ	
小豆	1/2カップ(50g)	
小豆の煮汁(炊飯用に使う)		
飾り用)ごま塩	適量	

【作り方】


①小豆をゆでる

小豆をたっぷりの水でゆで、沸騰したら煮汁を捨てる。
再び水を加え、弱火でかためにゆでる。
ゆで上がったら、煮汁は別容器に移して冷まし、
小豆はざるに上げて、ぬれぶきんをかけておく。

②炊く準備をする

もち米を洗い、ざるに上げ、ぬれぶきんをかけ、
30分程度水けを切る。
内釜にもち米を入れ、小豆の煮汁を
炊きおこわ水位線: 3の下の線まで入れる。
足りないときは、水を加える。
もち米の上に小豆をのせる。(混ぜない)

③コースを設定し「炊飯」ボタンを押す




④仕上げる

ブザーが鳴ったら、ごはんを上下に返すようにふんわりほぐし、器に盛り、ごま塩を振る。

炊きおこわの水加減について

- もち米100%で炊く場合と、白米を混ぜて炊く場合とで、水加減が違います。

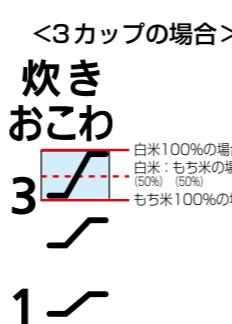

※右図の内釜は
1.0Lタイプです。

雑炊／おかゆ



生ゆば入り かに雑炊

【材料(6人分)】		1人分: 175 kcal
ごはん(炊いたもの)	茶わん2杯分	
かに(身)	50g	
生ゆば	150g	
卵	2個	
だし汁(一番だし)	600mL	
A) 塩	小さじ1/2	
薄口しょうゆ	小さじ2/3	
飾り用)みつば(小口切り)	1/2束	

【作り方】

①準備する

かにの身…殻から取り出し、ほぐす。

②煮る

鍋にだし汁を入れて火にかけ、Aで味を付け、ひと煮立ちしたらごはんを加えて弱火にし、かにを加える。
浮いてくるアクを丁寧に取る。
溶きほぐした卵を菜ばしに沿わせて全体に回し入れたら火を止め、半熟状にする。

③仕上げる

器に盛り、生ゆばをのせ、みつばを飾る。



茶がゆ

【材料(4人分)】		1人分: 133 kcal
白米	1カップ	
濃い目のほうじ茶	1100mL	
調味料)塩	少々	
飾り用)お茶の葉	適量	

炊込みごはん／炊きおこわ


雑炊／おかゆ

【作り方】

①準備する


白米を洗い、冷ましたほうじ茶を
おかゆ(5分)水位線: 1まで入れる。

②コースを設定し「炊飯」ボタンを押す



③仕上げる


ブザーが鳴ったら、塩を加え、全体をかき混ぜて器に盛り、お茶の葉を散らす。

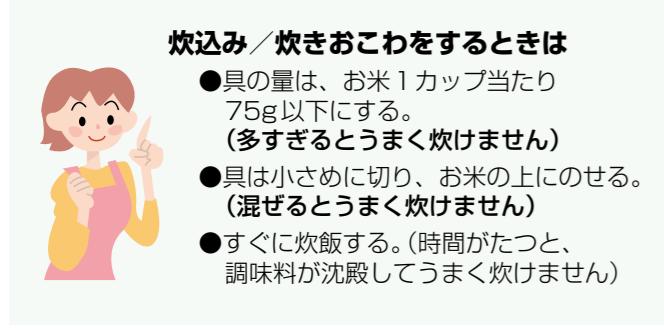

おかゆを炊くときは

- 全がゆと5分がゆの水位目盛りがあるので、お好みにより炊き分ける。
(5分がゆの方が水分が多いおかゆ)
- 牛乳類は使用しない。(うまく炊けません)
- 味付けは炊き上がってからする。(調味料が沈殿してうまく炊けません)
- 具を入れるときは、お米1カップ当たり150g以下にする。(多すぎるとうまく炊けません)
- ごはんからのおかゆはできません。

玄米

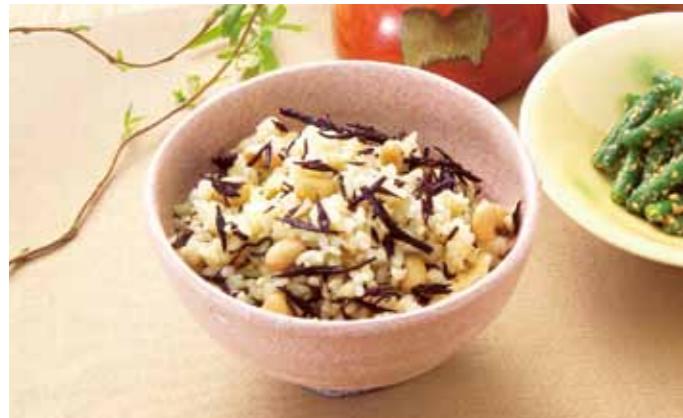

大豆とひじきの混ぜごはん

【材料(6人分)】


	1人分: 260 kcal
玄米	2½カップ
大豆(乾燥)	½カップ(65g)
具)芽ひじき(乾燥)	15g
油揚げ(細切り)	1枚
調味料)濃口しょうゆ	大さじ2
塩	適量
油	適量

【作り方】

①準備する

玄米と大豆を軽く洗い、内釜に入れる。
水を玄米水位線: 3まで入れる。

②コースを設定し「炊飯」ボタンを押す



③具を準備する

芽ひじき…20分ほど水で戻し、やわらかくする。
芽ひじきを油でいため、ひたひたの水で煮る。
水分がなくなってきたら、油揚げと調味料を入れ、
さらに汁けがなくなるまで煮る。

④仕上げる

ブザーが鳴ったら具を混ぜ、塩で味を調える。
(内釜で具を混ぜない)

玄米を炊くときは

- 炊飯時間が長いので、乾物の豆類も水で戻さず一緒に炊込むことができる。
そのときは、玄米と豆類を合わせたカップ数まで水を入れる。
- 水加減は、具を入れる前にする。
- 具の量は、お米1カップ当たり75g以下にする。(多すぎるとうまく炊けません)
- 具は小さめに切り、お米の上にのせる。(混ぜるとうまく炊けません)



おかゆを炊くときは

- P.19「おかゆを炊くときは」をご覧ください。



玄米小豆がゆ

【材料(4人分)】


	1人分: 126 kcal
玄米	¾カップ
小豆	¼カップ(35g)

【作り方】

①準備する

玄米と小豆を軽く洗い、内釜に入れる。
水をおかゆ(5分)水位線: 1まで入れる。

②コースを設定し「炊飯」ボタンを押す



発芽玄米／雑穀米



ライスバーガー

【材料(6個分)】


	1個分: 412 kcal
白米	2カップ
発芽玄米(軽く洗う)	1カップ
大葉(6枚はみじん切り)	12枚
ハンバーグ)鶏ミンチ	300g
しいたけ(みじん切り)	3枚
長ねぎ(みじん切り)	½本
卵	1個
かたくり粉	大さじ3
下味用)濃口しょうゆ、酒	各小さじ1
たれ)濃口しょうゆ、酒	各大さじ3
砂糖、みりん、水溶きかたくり粉	各大さじ1
水	100mL

【作り方】

①準備する

白米を洗い、白米の上に発芽玄米をのせ、水を銀シャリ水位線: 3まで入れる。(市販品で水加減が記載されているときは、その内容に従う)

②コースを設定し「炊飯」ボタンを押す



③ハンバーグを作る

鶏肉に下味用のしょうゆ、酒で下味をつける。
ボウルに材料をすべて入れ、よくこねたあと、6等分して形を整え、フライパンで焼く。

④たれを作る

鍋に水溶きかたくり粉以外の材料を入れ、煮立たせたあと、水溶きかたくり粉でとろみをつける。

⑤ライスパンズを焼く

ブザーが鳴ったら、大葉(みじん切り)を混ぜ、12等分して薄丸型のライスパンズを作る。
フライパンでこんがり焼く。(油は引かない)

⑥仕上げる

ハンバーグにたれをつけ、大葉といっしょにライスパンズに挟む。



甘えびの麦とろ丼

【材料(6人分)】


	1人分: 296 kcal
白米	2カップ
麦	60g
具)山芋	300g
甘えび	25尾
調味料)だし汁(一番だし)	75mL
薄口しょうゆ	小さじ1
塩・おろしわさび	少々
飾り用)オクラ	1本
刻みのり	適量

【作り方】

①準備する

白米を洗い、水を銀シャリ水位線: 2まで入れ、麦を上にのせ、50mLの水を足して軽く混ぜる。

②コースを設定し「炊飯」ボタンを押す



③とろろを作る

山芋の皮を厚めにむき、すりおろす。
甘えびの尾と殻を取り、粗く刻み、半量をすり鉢に入れ、すりこ木でペースト状になるまでする。
甘えびがペースト状になったら、山芋を加えてよくすり混ぜ、だし汁を少しづつ加えてすりのばす。
薄口しょうゆ、おろしわさびを加え、塩で味を調える。
残りの甘えびを加えて混ぜる。

④仕上げる

オクラを色よくゆでて、冷水にとり、水けを切って小口切りにする。
茶わんにごはんを盛りつけてとろろをかけ、オクラと刻みのりを飾る。

発芽玄米を炊くときは

- 水加減は、具を入れる前にする。
- 具の量は、お米1カップ当たり75g以下にする。(多すぎるとうまく炊けません)
- 乾物などは、必ず戻してから入れる。
- 具は小さめに切り、お米の上にのせる。(混ぜるとうまく炊けません)

玄米
発芽玄米
/ 雑穀米

お手入れ

- 電源プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。
- 本体に付いているパッキンは引っ張らないでください。(外れたり破れたりする原因)
- 洗ったあとは、乾いた布でふいてください。

初めて使うとき&使うたびに


取り外してから、
やわらかいスポンジを使い
台所用中性洗剤で洗う




炊込みごはんなど
調味料を使ったときは、
早めに洗う
(においや腐敗・さびの原因)

<次の物は使わない>

金属たわし/
ナイロンたわしなど
研磨粒子部分で
洗わない



ベンジン / シンナー /
磨き粉 / 漂白剤 /
除菌アルコールなど



食器洗い乾燥機 /
食器乾燥器



ふた内面・パッキン

固く絞ったふきんでふく。

- 蒸気ふたを外し、ふた内面と蒸気ふた取付部およびパッキンをふいてください。


水容器センサー

固く絞ったふきんでふく。

- 汚れが落ちにくいときは、台所用中性洗剤を含ませたナイロンたわしで軽く磨いてからふいてください。

お知らせ

- 汚れたまま使うと、スチームの量が変わったりして、ごはんがうまく炊けないことがあります。

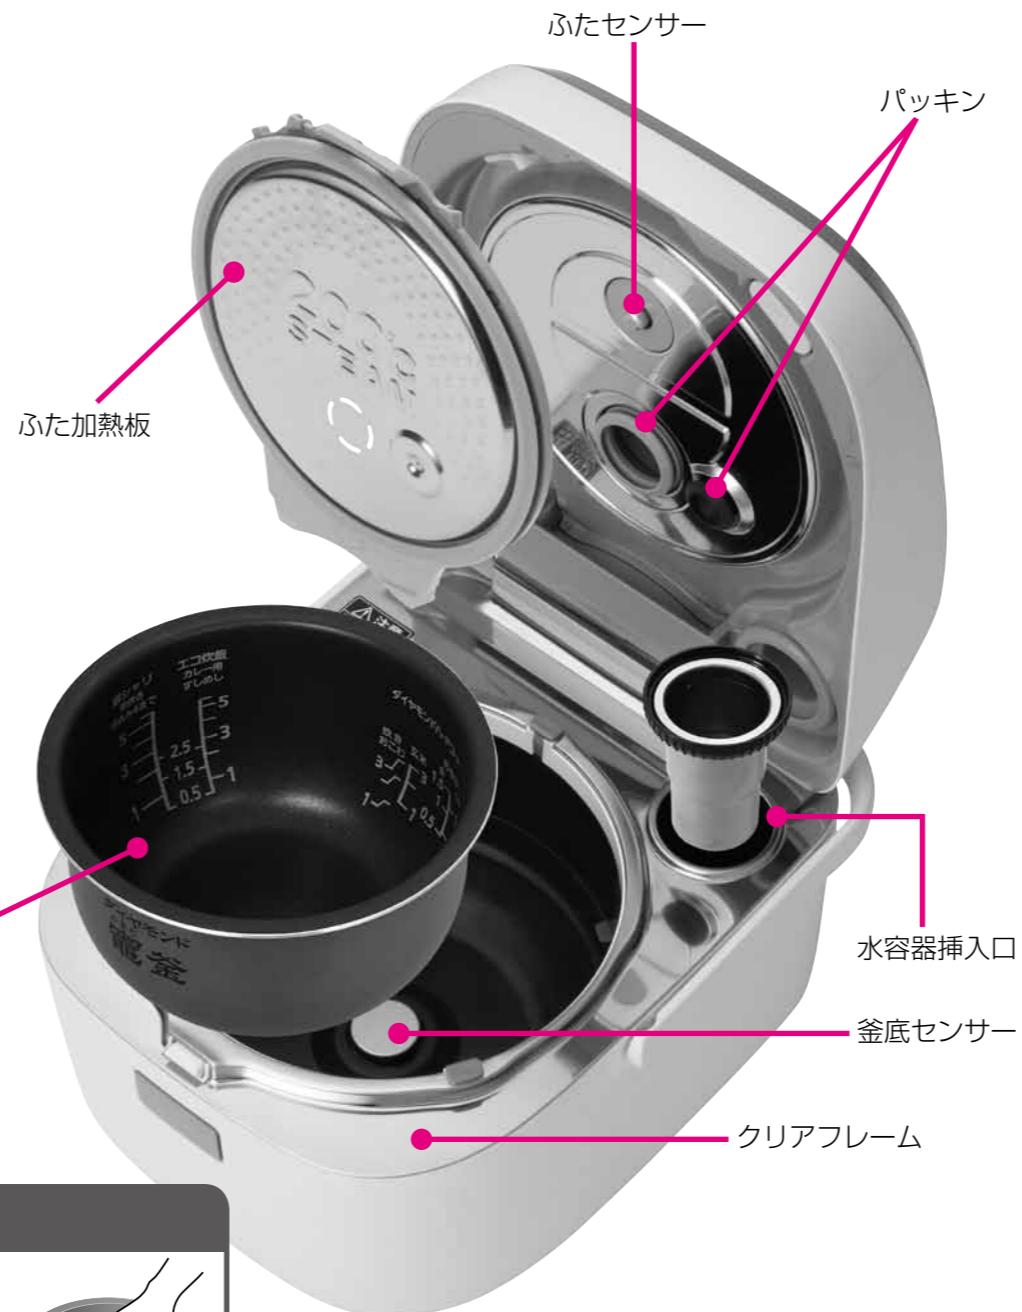

内釜(P.6)

台所用中性洗剤で洗う。

お願い


- 洗いおけ代わりに使わないでください。
(内面被膜がはがれる原因)



ふたセンサー・釜底センサー

固く絞ったふきんでふく。

- 汚れが落ちにくいときは、台所用中性洗剤を含ませたナイロンたわしで軽く磨いてからふいてください。

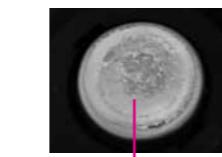

お知らせ

- 汚れたまま使うと、ごはんがこげたりしてうまく炊けません。

お知らせ

- 内部は水分をふき取り、米粒(ごはん粒)などを取り除く。
(水容器がこげたりスチームが出なかったりする原因)

クリアフレーム

固く絞ったふきんでふく。

- 水などを流し込んで洗わないでください。

ふた加熱板

台所用中性洗剤で洗う。

- 取り外し、両面を洗ってください。
特に、裏面のくぼんでいる部分は汚れが残りやすいため念入りに洗ってください。




お願い

- 調味料を使った場合(炊込みごはんなど)は、
早めに洗ってください。(においや腐敗・さびの原因)

■取り外し方

- ①ボタンを押す。
(手前に傾きます
傾かないときは、
ボタンを押しながら、
穴に指を引っ掛け
て手前に引く)
- ②引き抜く。

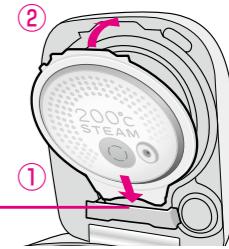

■取り付け方

- ①溝に差し込む。
- ②ふた側に「カチッ」と音がするまで押し込む。



蒸気ふた

取り外して水洗いする。

- 汚れが落ちにくいときは、
振り洗いしてください。



■取り外し方

- ①引き上げて取る。





■取り付け方(取り外しと逆の手順で)

- ①「▲」印を合わせ、「カチッ」と音がするまで右に回す。
- ②ふたに押し込む。

お願い

- 弁は、取り外さないでください。
- 弁の位置は、炊飯する前に確認してください。
(すれたり、潜り込んだり、外れたまま使ったりすると、
食味低下の原因)

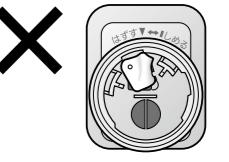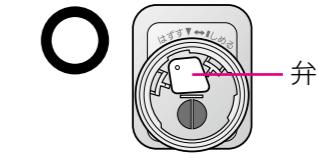


お手入れ

- 電源プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。
- 本体に付いているパッキンは引っ張らないでください。(外れたり破れたりする原因)
- 洗ったあとは、乾いた布でふいてください。

定期的に

- 月に1回程度を目安に確認し、汚れているときはお手入れを！

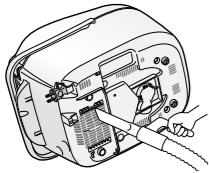

本体底面(吸排気口)は
掃除機などで、ほこりや
ごみを取り除く。



気になるときに

水容器の変色(虹色)・湯あか・さびを取るには

変色(虹色)・湯あか・もらいさび(水中の鉄分が原因)が取れないときは、クエン酸洗浄をします。



- ①50°C以上の湯を張る
- ②洗浄用のクエン酸を入れて
かき混ぜる(約2g・小さじ½)
- ③約1時間放置し、お湯を捨て、
台所用中性洗剤で洗う

お知らせ

- 変色(虹色)・湯あかなどがひどく、1回で取れないときは、繰り返し行ってください。
- 洗浄用クエン酸(食品衛生上無害)は市販品や別売品(SAN-200/40g×5パック)をご利用ください。

お手入れ機能


においが取れない、ふた加熱板や蒸気口の汚れが落ちにくいときに…

準備

- ①内釜に水を入れる
(1.0Lタイプは、銀シャリ水位線:3~4)
(1.8Lタイプは、銀シャリ水位線:6~8)
- ②水容器を本体にセットし、ふたを閉める

1 「お手入れ」を選ぶ

- コース選択 を押して「▲」を「お手入れ」に合わせる
●押すごとに「▲」が移動します

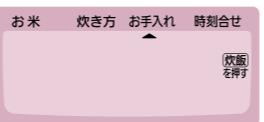

2 「炊飯」ボタンを押す

点滅

炊飯 を押す

お手入れ機能開始

3 約45分後、ブザーが鳴ったら

取消/切 を押す ●冷めてから、お湯を捨てる。

お知らせ

- レモン1個を輪切りにして水と一緒に内釜に入れると効果的です。
- においや汚れは完全に取れないことがあります。

Q&A

水容器編

Q(質問)

水を入れるのを
忘れたんだけど…

A(答え)

- 故障することはありません。
そのまま炊飯できますが、炊飯時間が長くなることがあります。
(P.28 炊飯時間が長い、炊き上がるまでの表示時間が急に増える)
炊飯の途中で水を入れないでください。(途中で水を入れても炊飯時のスチームは出ません)
- 炊飯終了後、「スチームなし」を表示し、スチームを投入しなかったことをお知らせします。
→水容器に水を入れてください。(水容器の半分以上)
水容器に水を入れると、保温や再加熱時のスチームは出ます。

水容器の水は、
何に使っているの？

- 水容器の水を沸かしてスチームを出しています。
【炊飯のとき】ごはんにハリと甘みを与えます。
【保温や再加熱のとき】ごはんのぱさつきや保温臭を軽減します。

井戸水でもいいの？
お湯でもいいの？

- 井戸水を使うと、鉄分や塩分などの成分によって、水容器がさびることがあります。
→水道水か、市販の水(軟水)を使ってください。
- 40°C以上の水(お湯)は、入れないでください。
スチーム炊飯できない場合があります。

なぜ、水が
減っていないの？

- 【炊飯が終わったとき】
 - 「スチームなし」を表示していませんか？(P.28)
 - スチームを出さない炊き方(「エコ炊飯」「早炊き」「カレー用」「おかゆ」「すし」)で
炊いていませんか？
- 【保温のとき】
 - 保温するごはんの量や室温によって、スチームを投入しない場合があります。
 - 保温をおすすめしていない炊き方やお米は、スチームを投入しません。
(「炊込み」「おかゆ」および「玄米」「発芽・分づき」「雑穀米」のとき)
 - 保温になったとき、水の量が半分より少ないとスチームを投入しません。
→水容器の水を補給してください。(水容器の半分以上)
 - 保温中のスチーム投入をやめる設定をしていませんか？(P.33)

炊飯が終わったとき

なぜ、
水が残っているの？

- 水容器の水は、炊飯時にスチームを出すためだけではなく、保温、再加熱時にも
スチームを出すため残しています。

なぜ、
残っている
水の量が変わるので？

- 前回残った水を使うなど、炊飯前の水の量が変わっていませんか？
- 炊飯前に水の量は同じでも、炊飯量やコースによってスチームの量を
調節するため、水容器に残る水の量は変わります。
また、室温などの環境条件によっても若干変わることがあります。
- 保温開始から約5~6時間後と約10~12時間後に自動的にスチームを
投入するため、保温経過時間によって残っている水の量は変わります。

Q(質問)

エコナビ運転とは何ですか？

どのコースでもエコナビ運転するの？

なぜ、保温中にエコナビランプが点灯しないの？

なぜ、エコナビランプが途中で消えるの？

エコナビランプは消せないの？

A(答え)

●保温時のごはんの量に応じた加熱をする保温方法のことです。


●「銀シャリ」「エコ炊飯」「少量」「早炊き」「カレー用」「かまどおこげ」「すし」コースで炊飯したあとに自動的に働きます。
保温をおすすめしていない炊き方やお米はエコナビ運転しません。
(「炊込み」「おかゆ」および「玄米」「発芽・分づき」「雑穀米」のとき)

●ごはんの保温温度を上げる設定をしていませんか？(P.32)
保温温度を上げたときはエコナビ運転しません。
●炊飯開始時の室温が約10°C以下で、炊飯量が1.0Lタイプで約5カップ以上、1.8Lタイプで約7カップ以上のときは、エコナビ運転しない場合があります。
●炊飯後、保温を取り消していませんか？
保温を取り消すとエコナビ運転も取り消されます。再度保温してもエコナビ運転しません。
●エコナビランプを消す設定をしていませんか？
エコナビランプは消すことができます。(下記)

●24時間以上保温していませんか？
24時間を超えると、保温は継続しますがエコナビ運転は終了します。

●エコナビランプは下記の手順で消すことができます。ランプは消えてもエコナビ運転は継続します。

1 「おかゆ」に合わせる
コース選択 を押して「▲」を「炊き方」に合わせる
●押すごとに「▲」が移動します
△ ▽ を押して「おかゆ」を選ぶ
●「白米」または「無洗米」の「おかゆ」を選ぶ。

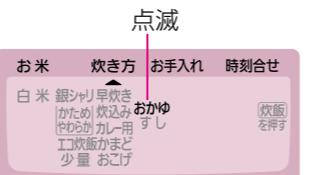

2 *スチーム保溫 を長押しする(約5秒間)



●設定完了後は現在時刻表示に戻ります。
●元に戻す(エコナビランプを点灯させたい)ときは、もう一度同じ操作をしてください。
【元に戻したときは…】



【エコナビ運転時の省エネ効果について】

保温時にエコナビ運転した場合としない場合の比較(当社調べ)

保温時間によって、SR-SA102では1.0~13.4%、SR-SA182では2.3~17.2%の削減効果。

数値はあくまでも目安であり、ご使用方法などによって異なります。

<測定方法>室温23°Cにおいて

- 1.0Lタイプ: 3カップ炊飯終了直後に、ごはんを300g取り出す。保温開始5時間後さらに300g取り出す。
- 1.8Lタイプ: 5カップ炊飯終了直後に、ごはんを300g取り出す。保温開始5時間後さらに600g取り出す。

省エネ法で定める測定基準とは異なります。

こんな表示が出たら

エラー表示

U 10

●内釜はセットされていますか？
→専用の内釜をセットし、ふたを閉めて再度操作してください。
※それでも表示が消えないときは、「取消／切」ボタンを押して表示を消したあと、再度操作してください。

U 12

●内釜の底やふたの加熱板、ふたセンサー、釜底センサー、水容器センサーに異物や汚れが付いていませんか？(P.6)
→異物や汚れを取り除き、「取消／切」ボタンを押してください。

U 14

●内釜の水の量が多くないですか？
→「取消／切」ボタンを押してください。(次に炊飯するときは、水を少なめに)
※このエラー表示が出ると、自動で保温にならないことがあります。
保温する場合は、上記の対応をしたあと、「スチーム保温」ボタンを押してください。

U 15

●ふたが開いていませんか？
●蒸気ふたは付いていますか？
→紛失したときは、販売店でご購入ください。
蒸気ふたがなくても炊飯・保温はできますが、
①おいしさは低下します。(保温の場合は、ごはんが乾燥する)
②ふきこぼれことがあります。
③炊き上がったあと、再度「U15」を表示することがあります。

U 17

●蒸気ふたの中や、異物や汚れがありませんか？
→きれいに洗ってから取り付けてください。
●蒸気ふたの下の部分が外れていますか？
→「カチッ」と音がするまで回して取り付けてください。(P.23)
※このエラー表示が出ると、自動で保温にならないことがあります。
保温する場合は、上記の対応をしたあと、「スチーム保温」ボタンを押してください。

U 20

●電源から入る雑音の影響を受けています。
→「取消／切」ボタンを押し、別のコンセントをお使いください。

U 25

●水容器がセットされていますか？
※水容器がなくても保温はできますが、ごはんがふやけたり、乾燥したりすることがあります。

H01~H27

●本体底の吸排気口がほこりなどで詰まっていますか？
→次の手順でほこりを取り除いてください。
①「取消／切」ボタンを押したあと電源プラグを抜く。
②本体が冷めたら内釜を取り出す。
③本体底の吸排気口のほこりを取り除く。(P.24)
●じゅうたんなどの上で使っていませんか？
→風通しのよい場所(テーブルの上など)でお使いください。

●お買い上げの販売店に、修理をご依頼ください。

故障かな？

サービスを依頼される前に次の点をご確認ください。

症 状	ここを確認！	ページ
炊 飯 中	●続けてごはんを炊くと、炊飯時間が（最大約30分）長くなります。 ●炊飯途中で残時間表示の進行を止め、調整することがあります。 ●水容器に水を入れましたか？ 水容器の水の量が少ないと、炊飯時間が長くなることがあります。 下記「炊き上がるまでの表示時間が急に増える」参照	— — 9
	●水容器に水を入れましたか？ 「銀シャリ」「少量」では、水容器の水を沸かしてスチームを投入することにより、炊飯時間を短縮しています。 「炊飯」ボタンを押してから約3分間で、水容器の水の量を検知し、水の量が少ないと、スチームを投入しないため炊飯時間が長くなります。（検知後に、炊き上がるまでの時間を表示し直します）	—
	●ふたのパッキン部や内釜のふちにごはんが付いたり、内釜が変形したりしていませんか？ ●ふた加熱板は、使うたびに洗い、正しくセットしていますか？	— 23
	●「ブーン」音…熱を逃がすファンが回っている音です。 ●「ジー」音…IH（電磁誘導加熱）の通電音です。 ●「シュー」音…蒸気が噴き出す音です。 ●「カチッカチッ」音…電子回路の動作音です。 ●「ゴー」音、「ブクブク」音…水容器の水が沸騰する音です。	— — — — —
	【炊飯のあと「スチームなし」を表示したとき】 ●水容器に水を入れましたか？ 水の量によっては、炊飯中に水が減りスチームが出ません。 ●水容器にお湯（40℃以上）を入れませんでしたか？ 水温が最初から高いと、スチームが出ない場合があります。 ●炊飯後、水容器に残っている水を替えずに炊飯したり、水を継ぎ足して炊飯したりしていませんか？ →水温が高いとスチームが出ない場合がありますので、炊飯するたびに水を入れ替えてください。また、水容器に冷水を入れたあと、5分以上待って炊飯してください。 ●保温を取り消してすぐに炊飯したり、続けて炊飯したりしていませんか？ →水温が高いとスチームが出ない場合がありますので、炊飯するたびに水を入れ替えてください。また、水容器に冷水を入れたあと、5分以上待って炊飯してください。 ●炊飯中にふたを開けませんでしたか？	9 — — — —
炊 飯 ・ 保 温 中	【再加熱のあと「スチームなし」を表示したとき】 ●24時間を超えて保温していませんか？ 24時間を超えると、水容器に水があつてもスチームは出ません。 ●炊飯のとき、水容器に水を入れましたか？ 水の量によっては、炊飯中に水が減りスチームが出ません。 →水容器の水を補給してください。（水容器の半分以上） ●水容器に水が入っていますか？（水容器の半分以上） 2回以上再加熱をすると、水が不足します。 ●再加熱中にふたを開けませんでしたか？	— — 9 14 —
	■誤って、水やお米を直接本体に入れてしまったときは、電源プラグを抜いて販売店にご相談ください。	—
「スチームなし」を表示した スチームなし		

症 状	ここを確認！	ページ
予 約	●現在時刻は合っていますか？（24時間表示です） ●「予約可能時間」より前に予約しましたか？	15 35
	●予約炊飯では炊き始めるまでに、お米を水に浸しているため、炊飯時の吸水時間を短くしています。 その分、少し遅れて炊飯を開始します。 (炊き上がりの約41分前から炊飯を開始するコースもあります)	—
	●現在時刻は合っていますか？（24時間表示です） ●「炊飯」ボタンは押しましたか？	15 15
	●ボタンのランプが点灯していませんか？ 炊飯・予約・保温中など、使用中はボタン操作ができません。 →「取消／切」ボタンを押してから行ってください。	—
	●保温を切っていませんか？ ●ごはんが冷めていませんか？（ブザーが4回鳴ります） 50℃以下のときは、再加熱できません。	—
そ の 他	●電源プラグを差すと、「8:30」を表示しますか？ 【表示する】リチウム電池が消耗しています。 電源プラグを差せば炊飯や保温はできますが、予約炊飯をする場合は、毎回現在時刻を合わせてください。 リチウム電池は本体内部に固定されており、お客様ご自身では交換できません。 【表示しない】電子回路が故障しています。 →リチウム電池の交換または修理をされる場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口（P.34）へご依頼ください。	15
	●電源プラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることがあります。 IH（電磁誘導加熱）方式固有のもので、故障ではありません。	—


故障かな？

こんなときは

- 故障ではありません。
サービスを依頼される前にご確認ください。

やわらかい(べたつく)

- お米や水は、正確にはかりましたか？(P.8)
- 割れ米が多く混ざっていませんか？
- 長時間水に浸していませんか？(長時間の予約炊飯など)
 - 予約炊飯のときは、水を少なめにしてください。(水位線より1~2mm程度が目安)
- お湯で洗米していませんか？
- 規定量以上のお米を「少量」コースで炊いていませんか？(1.0Lタイプ: 0.5~1.5カップ、1.8Lタイプ: 1~2.5カップ)
- 炊き上がったあと、すぐにほぐしましたか？
- 新米を炊くときは、通常より水を減らしましたか？(水位線より1~2mm程度が目安)
- 水に浸したお米を炊くときに、「炊飯」ボタンを1回だけ押していませんか？
 - 水に浸したお米を炊くときは、「炊飯」ボタンを2回続けて押してください。(P.13 あらかじめ浸したお米を炊くときは、または「早炊き」コースで炊いてください。)
- 洗米後にざるに上げたまま放置して、お米にひびが入っていますか？(P.8)
- 「発芽・分づき」コースを使って、分づき米を炊いているときや発芽玄米に白米を混ぜて炊いているときは、分づきの度合いや混ぜる白米の量によってべたつくことがあります。
 - 「白米」コースで炊いてください。
- かためのごはんがお好みですか？
 - ①水を少なめにしてください。(水位線より1~2mm程度が目安)
 - ②「エコ炊飯」コースをお使いの場合は、「銀シャリ(かため)」コースをお試しください。

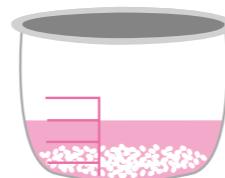

かたい(芯がある、ぱさつく、表面がべたつき芯が残る)

- お米や水は、正確にはかりましたか？(P.8)
- 「早炊き」コースで炊いていませんか？
- 充分水に浸さずに、「炊飯」ボタンを続けて2回押していませんか？(夏場は30分以上、冬場は1時間以上が目安)
- 夏場のお米を炊くときは、通常より水を増やしましたか？(水位線より1~2mm程度が目安)
- 夏場のお米、分づき米、胚芽米はぱさつく傾向があります。
 - やわらかめのごはんにしたいときは、水に浸してから炊いてください。
- やわらかめのごはんがお好みですか？
 - ①水を多めにしてください。(「エコ炊飯」コースは、水位線より1~5mm程度。他のコースは、水位線より1~2mm程度)
 - ②水に浸してから(30分~2時間程度)炊いてください。
 - ③「エコ炊飯」コースをお使いの場合は、炊き上がり後、ほぐしてからしばらく置いてください。
 - または「銀シャリ(やわらか)」コースをお試しください。



こげる

- 精米や洗米は、充分しましたか？
- ふたセンサーや釜底センサー、内釜の底、本体内部に汚れや異物が付いていませんか？
- 無洗米を使っていますか？ 無洗米を使うとこげやすくなります。
 - 「無洗米」コースで炊いてください。
 - 炊く前に、軽く水洗いすると和らぎます。
- 予約炊飯していませんか？(長時間水に浸していませんか？)
 - 割れ米が多く混ざっていますか？
 - 洗米後にざるに上げたまま放置して、お米にひびが入っていますか？(P.8)
 - 炊込みごはんなど調味料を入れて炊くとこげやすくなります。
 - 分づき米、胚芽米は、白米に比べてこげやすくなります。
 - 底にできるきつね色のこげは、故障ではありません。



症 状

露が付く
におう
黄ばむ

乾燥する

おかゆが
のり状になる

薄い膜ができる

「かまどおこげ」のとき
おこげが薄い

炊き上がったごはんの
表面がへこんでいる

ここを確認！

- 炊き上がったあと、すぐにほぐしましたか？
- 保温中に、ごはんが入ったまま電源プラグを抜いていませんか？
- 24時間以上保温していませんか？
- 冷めたごはんを継ぎ足して保温していませんか？
- 精米や洗米は、充分しましたか？
- しゃもじを入れたまま保温していませんか？
- 炊込みごはんなど調味料を入れて炊いたあとは、においが残ることがあります。
 - 内釜やふた加熱板、蒸気ふたを念入りに洗ってください。
 - においが取れないときは、「お手入れ機能」を使ってください。(P.24)
- お米の種類により、炊き上がり後のごはんが黄色く見えることがあります。

- 24時間以上保温していませんか？
- 繰り返し再加熱していませんか？
- 蒸気ふたは、正しく取り付けていますか？
- ふたのパッキン部や内釜のふちにごはんが付いたり、内釜が変形したりしていませんか？

- 長時間水に浸していませんか？(長時間の予約炊飯など)
- おかゆを保温していませんか？

- 洗いすぎて、お米が割れたりしていませんか？
- お米のぬか分が残っていませんか？(オブラー状の薄い膜は、でんぶんが溶けて乾燥したもので、害はありません)

- お米や水は、正確にはかりましたか？(P.8)
- お米を洗いすぎていませんか？(P.8)
- 季節・炊飯量・水加減・お米の銘柄・浸水時間などの条件でおこげの濃さは変わります。
 - <おこげが薄くなる傾向>
 - ①新米を炊いたとき ②炊飯量が少ないとき ③水加減が多いとき
 - ④やわらかく炊けるお米(魚沼産コシヒカリ、宮城産ひとめぼれ、ミルキークイーンなどの銘柄や、低アミロース米、精米度が高めのお米)を炊いたとき
 - ⑤2時間以内の浸水で、「炊飯」ボタンを2回押して炊いたとき
 - <おこげが濃くなる傾向>
 - 1時間以上の浸水で、「炊飯」ボタンを1回押して炊いたとき

- IH(電磁誘導加熱)の特長である強い火力によるものです。異常ではありません。

■上記の対応をしても改善しないときは、P.32~33の手順を見ながら設定を変更してください。

こんなときは

- P.30～31の対応をしても症状が改善しないときは設定の変更ができます。
- 手順2・3・4は、それぞれ16秒以内に完了してください。16秒以上何も操作しなかったときは、現在時刻表示に戻ります。(設定できていません)
→始めからやり直してください。
- 設定完了後は現在時刻表示に戻ります。
- 元に戻すときは、再度同じ操作をしてください。



保温中、ふた加熱板や内釜に露が多く付くとき

- 1 コース選択 を2回押し
△ ▽ を押して「早炊き」を選ぶ
お米 炊き方 お手入れ 時刻合せ
白米 銀シャリ 早炊き
かため 炊込み おかゆ
せんべい カレ用 すし
ご飯 お手すり
工炊飯 まごはん
少量 おこげ
点滅

●「白米」または「無洗米」の「早炊き」を選ぶ。

- 2 スチーム保温 を押す
受付音(ピッ)はしません
■ 予約1・2 を押す
受付音(ピッ)はしません
スチーム保温 を押す

01

- 3 ■ 炊飯 を押す

60

- 4 コース選択 を押して「62」を表示させる
4秒後 (自動的に)
完了

62

●工場出荷時は、「60」です。

ごはんの保温温度を上げたいとき(60→74)

- 1 コース選択 を2回押し
△ ▽ を押して「早炊き」を選ぶ
お米 炊き方 お手入れ 時刻合せ
白米 銀シャリ 早炊き
かため 炊込み おかゆ
せんべい カレ用 すし
ご飯 お手すり
工炊飯 まごはん
少量 おこげ
点滅

●「白米」または「無洗米」の「早炊き」を選ぶ。

- 2 スチーム保温 を押す
受付音(ピッ)はしません
■ 予約1・2 を押す
受付音(ピッ)はしません
スチーム保温 を押す

01

- 3 ■ 炊飯 を押す

60

- 4 コース選択 を押して「74」を表示させる
4秒後 (自動的に)
完了

74

●12時間を超える保温はしないでください。
●変更後、においがするときは「76」、変色・乾燥するときは「72」に変更してください。
●保温中のスチームは入りません。
●工場出荷時は、「60」です。
●変更するとエコナビ運転はしません。

ごはんのこげが気になるとき

- 1 コース選択 を2回押し
△ ▽ を押して「早炊き」を選ぶ
お米 炊き方 お手入れ 時刻合せ
白米 銀シャリ 早炊き
かため 炊込み おかゆ
せんべい カレ用 すし
ご飯 お手すり
工炊飯 まごはん
少量 おこげ
点滅

●「白米」または「無洗米」の「早炊き」を選ぶ。

- 2 スチーム保温 を押す
受付音(ピッ)はしません
■ 予約1・2 を押す
受付音(ピッ)はしません
スチーム保温 を押す

01

- 3 ■ 炊飯 を押す

02

- 4 コース選択 を押して「So:Lo」を表示させる
4秒後 (自動的に)
完了

So:Lo

●変更すると「無洗米」「エコ炊飯」「少量」は選べません。「白米/銀シャリ」を使用し、水位線は「銀シャリ」に合わせる。かたさ(かため・やわらか)の選択はできません。また、炊飯中のスチームも入りません。

お好みに炊けないとき (お米の性質や状態によってうまく炊けないとき)

- 1 コース選択 を2回押し
△ ▽ を押して「早炊き」を選ぶ
お米 炊き方 お手入れ 時刻合せ
白米 銀シャリ 早炊き
かため 炊込み おかゆ
せんべい カレ用 すし
ご飯 お手すり
工炊飯 まごはん
少量 おこげ
点滅

●「白米」または「無洗米」の「早炊き」を選ぶ。

- 2 スチーム保温 を押す
受付音(ピッ)はしません
■ 予約1・2 を押す
受付音(ピッ)はしません
スチーム保温 を押す

01

- 3 コース選択 を押して「03」を選ぶ

03

- 4 ■ 炊飯 を押す

白米

- 4 コース選択 を押して「0」を表示させる
4秒後 (自動的に)
完了

0

●変更すると「無洗米」「エコ炊飯」「少量」は選べません。「白米/銀シャリ」を使用し、水位線は「銀シャリ」に合わせる。かたさ(かため・やわらか)の選択はできません。また、炊飯中のスチームも入りません。

保温中に沸騰音が気になるとき (スチーム投入をやめる)

- 1 コース選択 を2回押し
△ ▽ を押して「早炊き」を選ぶ
お米 炊き方 お手入れ 時刻合せ
白米 銀シャリ 早炊き
かため 炊込み おかゆ
せんべい カレ用 すし
ご飯 お手すり
工炊飯 まごはん
少量 おこげ
点滅

●「白米」または「無洗米」の「早炊き」を選ぶ。

- 2 スチーム保温 を押す
受付音(ピッ)はしません
■ 予約1・2 を押す
受付音(ピッ)はしません
スチーム保温 を押す

01

- 3 コース選択 を押して「04」を選ぶ

04

- 4 ■ 炊飯 を押す

スチーム
保温

- 4 コース選択 を押して「スチーム」を消す
4秒後 (自動的に)
完了

保温
完了

終了音を消したいとき (炊飯・再加熱・お手入れなどの終了音を消す)

- 1 コース選択 を2回押し
△ ▽ を押して「早炊き」を選ぶ
お米 炊き方 お手入れ 時刻合せ
白米 銀シャリ 早炊き
かため 炊込み おかゆ
せんべい カレ用 すし
ご飯 お手すり
工炊飯 まごはん
少量 おこげ
点滅

●「白米」または「無洗米」の「早炊き」を選ぶ。

- 2 スチーム保温 を長押しする(約5秒間)

OFF

●変更しても、ボタンの受付音は消えません。

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	電 話 () -
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは

「こんな表示が出たら」「故障かな?」「こんなときは」(27~33ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	スチームIHジャー炊飯器
●品番	
●故障の状況	できるだけ具体的に

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は

パナソニック お客様ご相談センター	365日 受付9時~20時
電話	0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道 地区	札幌 ☎ (011)894-1251 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 旭川 ☎ (0166)22-3011 旭川市2条通16丁目1166 帯広 ☎ (0155)33-8477 帯広市西20条北2丁目23-3 函館 ☎ (0138)48-6631 函館市西桔梗町589-241 青森 ☎ (017)775-0326 青森市大字浜田字豊田364 秋田 ☎ (018)868-7008 秋田市外旭川字小谷地3-1 岩手 ☎ (019)645-6130 盛岡市厨川15丁目1-43 宮城 ☎ (022)387-1117 仙台市宮城野区厨町7-4-18 山形 ☎ (023)641-8100 山形市平清水1丁目1-75 福島 ☎ (024)991-9308 郡山市備前館2丁目5
東北地区	
首都圏 地区	栃木 ☎ (028)689-2555 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 群馬 ☎ (027)254-2075 前橋市箱田町325-1 茨城 ☎ (029)864-8756 つくば市筑穂3丁目15-3 埼玉 ☎ (048)728-8960 桶川市赤堀2丁目4-2 千葉 ☎ (043)208-6034 千葉市中央区未広5丁目9-5 東京 ☎ (03)5477-9700 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 山梨 ☎ (055)222-5822 甲府市宝1丁目4-13 神奈川 ☎ (045)847-9720 横浜市港南区日野5丁目3-16 新潟 ☎ (025)286-0180 新潟市東区東明1丁目8-14 石川 ☎ (076)280-6608 金沢市玉鉢2丁目266番地 富山 ☎ (076)424-2549 富山市根塚町1丁目1-4 福井 ☎ (0776)21-0622 福井市問屋町2丁目14 長野 ☎ (0263)86-9209 松本市寿北7丁目3-11 静岡 ☎ (054)287-9000 静岡市駿河区高松2丁目24-24 愛知 ☎ (052)819-0225 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 岐阜 ☎ (058)278-6720 岐阜市中鶴4丁目42 三重 ☎ (059)254-5520 津市久居野村町字山神421
中部地区	

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれりますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：本体お買い上げ日から ●本体1年間
●内釜内面被膜3年間

※ただし、次の場合は保証期間内でも「有料」とさせていただきます。
●一般家庭用以外に使用したとき
●取扱説明書に記載した用途以外に使用したとき
●取扱説明書の記載事項を守らなかったとき

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このスチームIHジャー炊飯器の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

●修理に関するご相談は

パナソニック 修理ご相談窓口	
電話	0120-878-554

※上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

滋賀 ☎ (077)582-5021 守山市水保町1166番地の1
京都 ☎ (075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原3番地
大阪 ☎ (06)7730-8888 大阪市城東区関目2丁目15-5
奈良 ☎ (0743)59-2770 大和郡山市筒井町800番地
和歌山 ☎ (073)475-2984 和歌山市中島499-1
兵庫 ☎ (078)796-3140 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
鳥取 ☎ (0857)26-9695 鳥取市安長295-1
米子 ☎ (0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33
松江 ☎ (0852)23-1128 松江市平成町182番地14
出雲 ☎ (0853)21-3133 出雲市渡橋町416
浜田 ☎ (0855)22-6629 浜田市下府町327-93
岡山 ☎ (086)242-6236 岡山市北区野田3丁目20-14
広島 ☎ (082)295-5011 広島市西区南鏡音1丁目13-5
山口 ☎ (083)973-2720 山口市小郡下郷220-1
香川 ☎ (087)874-3110 高松市国分寺町国分359番地3
徳島 ☎ (088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36
高知 ☎ (088)834-3142 高知市仲田町2-16
愛媛 ☎ (089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
福岡 ☎ (092)593-8002 春日市春日公園3丁目48
佐賀 ☎ (095)26-9151 佐賀市鍋島町大字八戸上字深町3044
長崎 ☎ (095)830-1658 長崎市東町1919-1
大分 ☎ (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35
宮崎 ☎ (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2
熊本 ☎ (096)367-6067 熊本市健軍本町12-3
鹿児島 ☎ (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33
沖縄 ☎ (098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11

近畿地区

滋賀 ☎ (077)582-5021 守山市水保町1166番地の1
京都 ☎ (075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原3番地
大阪 ☎ (06)7730-8888 大阪市城東区関目2丁目15-5
奈良 ☎ (0743)59-2770 大和郡山市筒井町800番地
和歌山 ☎ (073)475-2984 和歌山市中島499-1
兵庫 ☎ (078)796-3140 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
鳥取 ☎ (0857)26-9695 鳥取市安長295-1
米子 ☎ (0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33
松江 ☎ (0852)23-1128 松江市平成町182番地14
出雲 ☎ (0853)21-3133 出雲市渡橋町416
浜田 ☎ (0855)22-6629 浜田市下府町327-93
岡山 ☎ (086)242-6236 岡山市北区野田3丁目20-14
広島 ☎ (082)295-5011 広島市西区南鏡音1丁目13-5
山口 ☎ (083)973-2720 山口市小郡下郷220-1
香川 ☎ (087)874-3110 高松市国分寺町国分359番地3
徳島 ☎ (088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36
高知 ☎ (088)834-3142 高知市仲田町2-16
愛媛 ☎ (089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
福岡 ☎ (092)593-8002 春日市春日公園3丁目48
佐賀 ☎ (095)26-9151 佐賀市鍋島町大字八戸上字深町3044
長崎 ☎ (095)830-1658 長崎市東町1919-1
大分 ☎ (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35
宮崎 ☎ (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2
熊本 ☎ (096)367-6067 熊本市健軍本町12-3
鹿児島 ☎ (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33
沖縄 ☎ (098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11

中国地区

滋賀 ☎ (077)582-5021 守山市水保町1166番地の1
京都 ☎ (075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原3番地
大阪 ☎ (06)7730-8888 大阪市城東区関目2丁目15-5
奈良 ☎ (0743)59-2770 大和郡山市筒井町800番地
和歌山 ☎ (073)475-2984 和歌山市中島499-1
兵庫 ☎ (078)796-3140 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
鳥取 ☎ (0857)26-9695 鳥取市安長295-1
米子 ☎ (0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33
松江 ☎ (0852)23-1128 松江市平成町182番地14
出雲 ☎ (0853)21-3133 出雲市渡橋町416
浜田 ☎ (0855)22-6629 浜田市下府町327-93
岡山 ☎ (086)242-6236 岡山市北区野田3丁目20-14
広島 ☎ (082)295-5011 広島市西区南鏡音1丁目13-5
山口 ☎ (083)973-2720 山口市小郡下郷220-1
香川 ☎ (087)874-3110 高松市国分寺町国分359番地3
徳島 ☎ (088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36
高知 ☎ (088)834-3142 高知市仲田町2-16
愛媛 ☎ (089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
福岡 ☎ (092)593-8002 春日市春日公園3丁目48
佐賀 ☎ (095)26-9151 佐賀市鍋島町大字八戸上字深町3044
長崎 ☎ (095)830-1658 長崎市東町1919-1
大分 ☎ (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35
宮崎 ☎ (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2
熊本 ☎ (096)367-6067 熊本市健軍本町12-3
鹿児島 ☎ (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33
沖縄 ☎ (098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11

四国地区

滋賀 ☎ (077)582-5021 守山市水保町1166番地の1
京都 ☎ (075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原3番地
大阪 ☎ (06)7730-8888 大阪市城東区関目2丁目15-5
奈良 ☎ (0743)59-2770 大和郡山市筒井町800番地
和歌山 ☎ (073)475-2984 和歌山市中島499-1
兵庫 ☎ (078)796-3140 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
鳥取 ☎ (0857)26-9695 鳥取市安長295-1
米子 ☎ (0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33
松江 ☎ (0852)23-1128 松江市平成町182番地14
出雲 ☎ (0853)21-3133 出雲市渡橋町416
浜田 ☎ (0855)22-6629 浜田市下府町327-93
岡山 ☎ (086)242-6236 岡山市北区野田3丁目20-14
広島 ☎ (082)295-5011 広島市西区南鏡音1丁目13-5
山口 ☎ (083)973-2720 山口市小郡下郷220-1
香川 ☎ (087)874-3110 高松市国分寺町国分359番地3
徳島 ☎ (088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36
高知 ☎ (088)834-3142 高知市仲田町2-16
愛媛 ☎ (089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
福岡 ☎ (092)593-8002 春日市春日公園3丁目48
佐賀 ☎ (095)26-9151 佐賀市鍋島町大字八戸上字深町3044
長崎 ☎ (095)830-1658 長崎市東町1919-1
大分 ☎ (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35
宮崎 ☎ (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2
熊本 ☎ (096)367-6067 熊本市健軍本町12-3
鹿児島 ☎ (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33
沖縄 ☎ (098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11

九州地区

滋賀 ☎ (077)582-5021 守山市水保町1166番地の1
京都 ☎ (075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原3番地
大阪 ☎ (06)7730-8888 大阪市城東区関目2丁目15-5
奈良 ☎ (0743)59-2770 大和郡山市筒井町800番地
和歌山 ☎ (073)475-2984 和歌山市中島499-1
兵庫 ☎ (078)796-3140 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
鳥取 ☎ (0857)26-9695 鳥取市安長295-1
米子 ☎ (0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33
松江 ☎ (0852)23-1128 松江市平成町182番地14
出雲 ☎ (0853)21-3133 出雲市渡橋町416
浜田 ☎ (0855)22-6629 浜田市下府町327-93
岡山 ☎ (086)242-6236 岡山市北区野田3丁目20-14
広島 ☎ (082)295-5011 広島市西区南鏡音1丁目13-5
山口 ☎ (083)973-2720 山口市小郡下郷220-1
香川 ☎ (087)874-3110 高松市国分寺町国分359番地3
徳島 ☎ (088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36
高知 ☎ (088)834-3142 高知市仲田町2-16
愛媛 ☎ (089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
福岡 ☎ (092)593-8002 春日市春日公園3丁目48
佐賀 ☎ (0

内釜は販売店やパナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でお買い求めいただけます。

- SR-SA102 : (品番) ARE50-E80
- SR-SA182 : (品番) ARE50-E79

CLUB Panasonic

Pana Sense

<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典1 お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる

<http://club.panasonic.jp/>

特典2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる



※このサービスは
WEB限定のサービスです。

特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電話 フリー ダイヤル 0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの

「87」と「430#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合

06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル

0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリー ダイヤル 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- ・上記電話番号がご利用いただけない場合は、
各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

ご使用の回線 (IP電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検

長年ご使用のスチーム IH ジャー炊飯器の点検を！



こんな症状はありませんか

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。
- 本体が変形したり、異常に熱くなったりする。
- 本体から煙が出たり、こげ臭いにおいがしたりする。
- 本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- 炊飯中、底部のファンが回っていない。

ご使用中止

事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット

〒673-1447 兵庫県加東市佐保5番地

© Panasonic Corporation 2012

RZ19-E79
S0612K0