


SDカード使用時のお願い


SDカードを使うときは

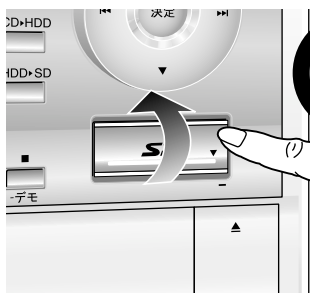

ふたをしっかり
閉めてください！

- SDカード使用時は、SD挿入部のふたをしっかり閉めてください。 ふたを開けておくと、動作しません。

SDカードを保護するために！

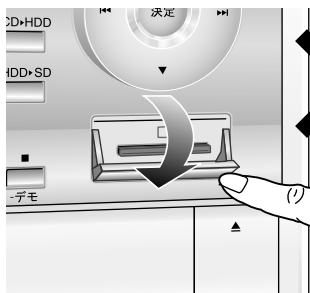

転送、編集または再生中に
ふたを開けないで
ください！

- ふたを開けると、現在行っている動作が停止し、正しく転送または編集ができません。
- 再生中にふたを開けると、動作が停止します。

HDD からの転送時に誤ってふたを開けてしまったときは

- カードを入れ直し、今回転送した内容を確認してください。
正しく転送されていない場合（再生できない、音が出ないなど）は、転送内容を削除し、もう一度転送してください。

カード編集時に誤ってふたを開けてしまったときは

- カードを入れ直し、編集内容を確認してください。
編集内容が反映されていない場合は、編集しなおしてください。