


ネットワークディスプレイ かんたん操作ガイド

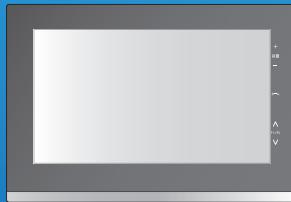

ご使用になるには、レコーダー本体との無線接続が必要です。

詳しくは、取扱説明書 20 ページをご覧になり、接続と設定を行ってください。

保存版 商品の近くに置いて
お使いください。

VQC9020
F0512TN0

ディスプレイの操作は

画面でかんたん操作



3種類の操作で、項目を選んだり、表示を切り換えたりすることができます。

項目を

選ぶときは




画面に触れて離します。

タッチ

選択項目や操作ボタンを選ぶときに
この操作をします。

再生位置や表示を

前後させたいときは

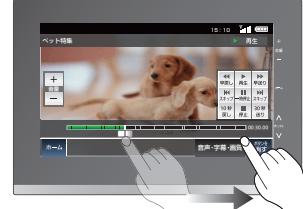

画面に触れたまま指を
動かします。

ドラッグ

再生を先に進めたり、戻したりする
ときなどにこの操作をします。

表示を

切り替えたいときは




指で画面を上下または
左右にはらいだら。

フリック

番組表や録画一覧で、一覧表示を
素早くスクロールしたいときなど
にこの操作をします。

操作する

1 電源を入れる



2 メニューを選ぶ




再生する



予約する



「日付を選んで予約する」を選ぶ

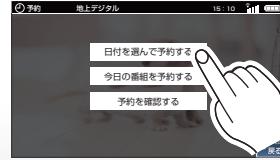

画面に従って、予約する日時・チャンネルを選ぶ



画面に触れてメニュー画面を表示する



メニュー画面が消えた場合、画面に触れることで再び表示されます。

見たい番組を選ぶ



不要な番組を消去するには



- ① 不要な番組の **選択** を選び
- ② **消去** を選ぶ