

## 接続ガイド

- 接続する機器側の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- よく使う操作は「かんたん操作ガイド」、使いかたや設定などの詳細は「基本ガイド」と「ビエラ操作ガイド」をご覧ください。
- 接続に使うケーブル類、コードなどは事前にご用意ください。  
別売のケーブルやコードについては、裏面の「ケーブル・コード一覧(別売品)」をご覧ください。
- ケーブル先端部および機器の形によっては、接続できないことがあります。


### 接続ガイドの見かた

- ( 基本ガイド〇〇ページ)…詳しい解説は、基本ガイドをご覧ください。
- ( ガイド〇〇〇)…詳しい解説は、ビエラ操作ガイドをご覧ください。
- (例) ( ガイド501)…リモコンで **2** **5** **10** **1** と押す。

→ 信号の流れを示します。



### 電源コードについて

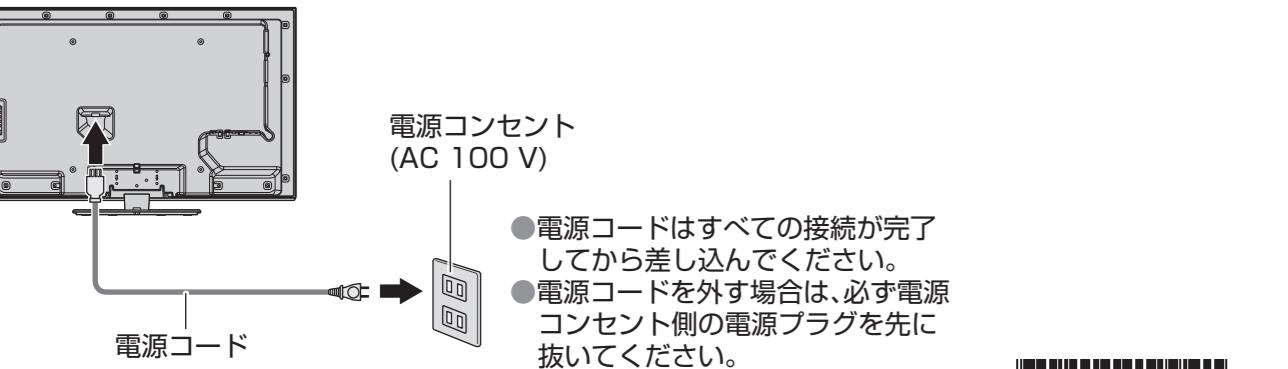

TQB4GC0813  
S1211-0

TQB4GC0813  
S1211-0


# Panasonic

地上・BS・110度CSデジタル  
ハイビジョン液晶テレビ

品番 TH-L42E5 (42V型)

## いろいろな機器の接続

必要な機器を接続してください。

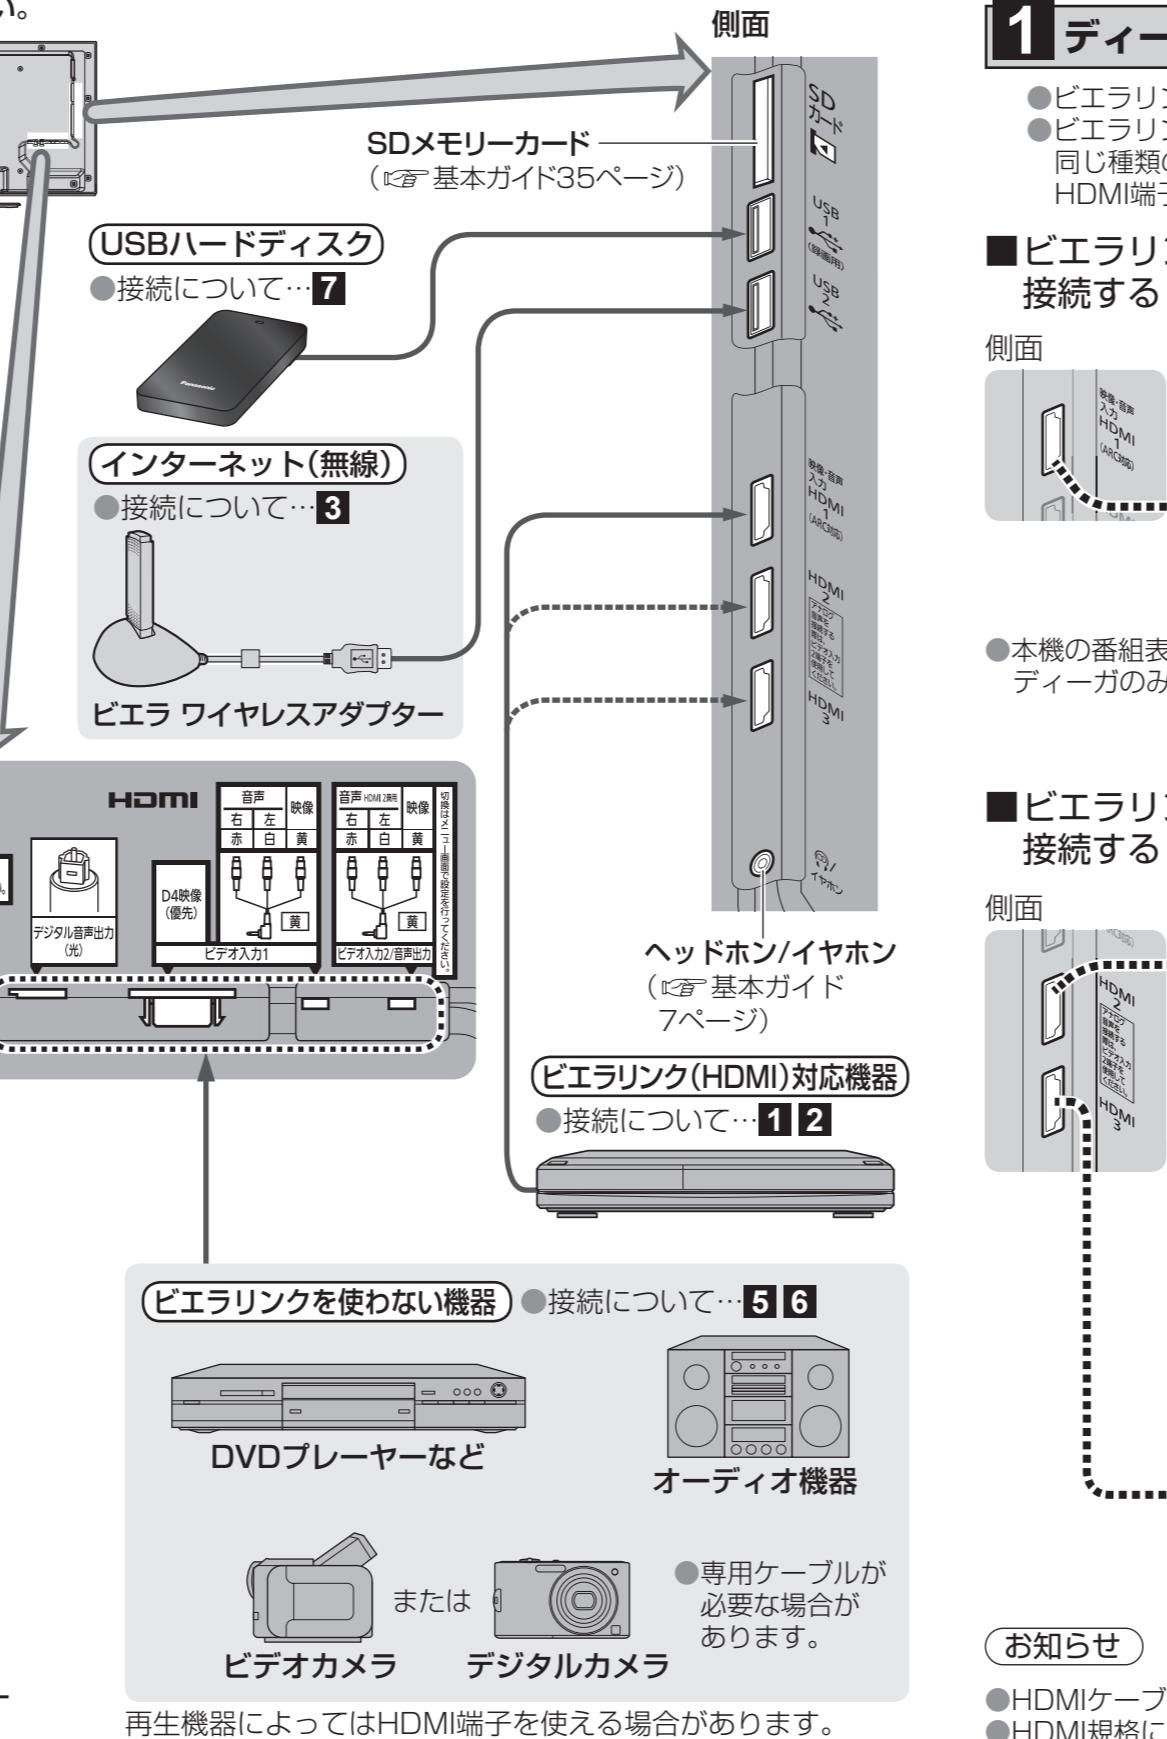


## ビエラリンク(HDMI)対応機器を接続

### 1 ディーガなどの接続

- ビエラリンク(HDMI)を使う( 基本ガイド32ページ)
- HDMI端子について( 基本ガイド45ページ)


- ビエラリンク(HDMI)で録画に使う機器は、HDMI 1端子に接続してください。
- ビエラリンク(HDMI)で操作できるのは、各機器につき1台です。  
同じ種類の機器を接続した場合、ビエラリンク(HDMI)で操作できるものは、番号の小さいHDMI端子に接続した機器のみです。

### ■ビエラリンク(HDMI)で録画に使う機器を接続する

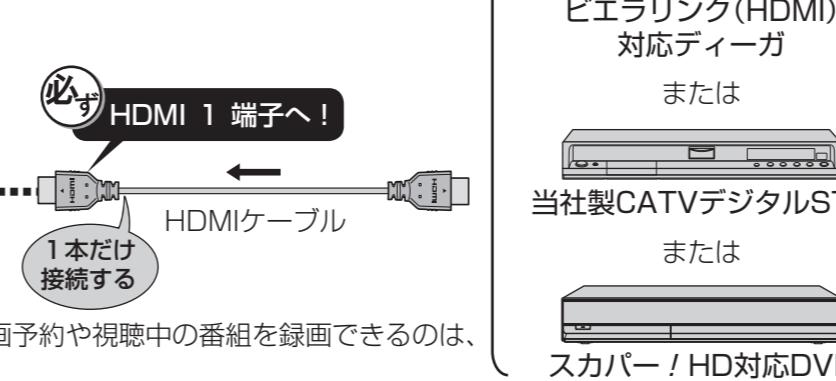


- 本機の番組表から録画予約や視聴中の番組を録画できるのは、ディーガのみです。

### ■ビエラリンク(HDMI)で再生のみできる機器を接続する

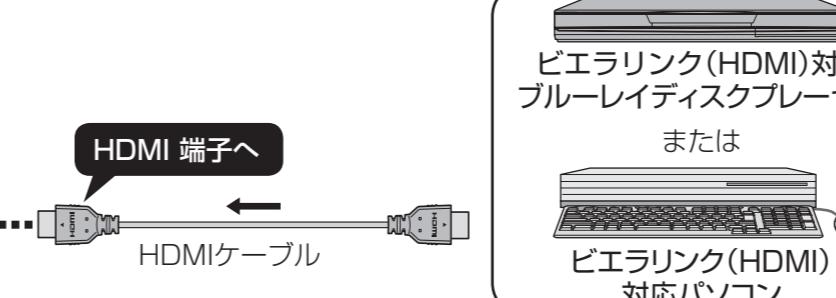

- 本機で操作できるパソコンの最新情報は <http://panasonic.jp/support/tv/connect/index.html> (2012年1月現在)

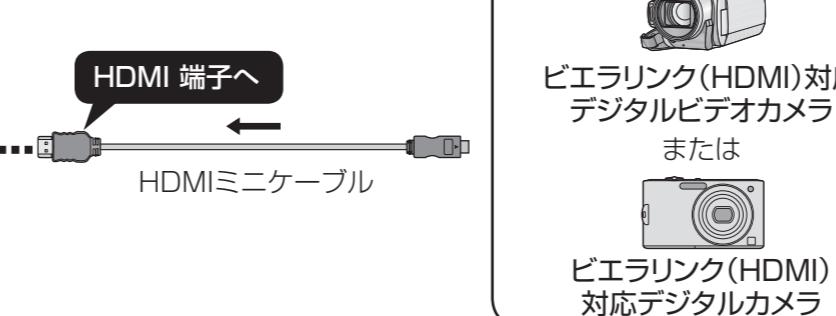


- HDMIケーブルは当社製を推奨します。
- HDMI規格に準拠していないケーブルでは動作しません。


### 2 シアターとの接続

- シアターは、ラックシアターやサウンドセットなど当社製機器の統称です。
- 本機で操作できるシアターとディーガは各1台です。


側面

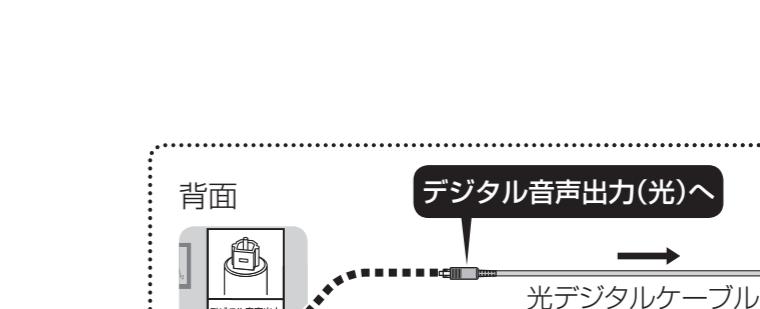


- 本機の番組表から録画予約や視聴中の番組を録画できるのは、ディーガのみです。

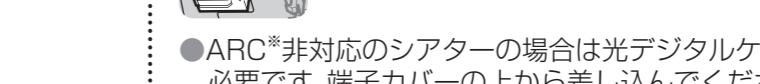

- 本機の番組表から録画予約や視聴中の番組を録画できるのは、ディーガのみです。

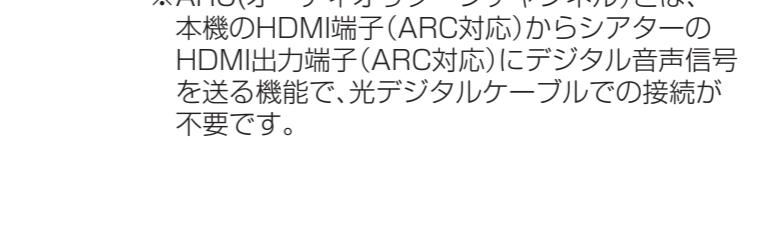

- ARC非対応のシアターの場合は光デジタルケーブルが必要です。端子カバーの上から差し込んでください。

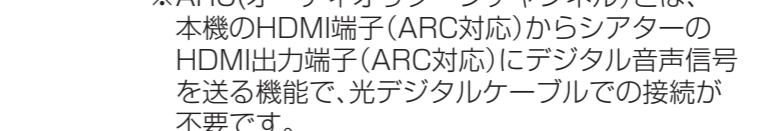

- 本機で操作できるパソコンの最新情報は <http://panasonic.jp/support/tv/connect/index.html> (2012年1月現在)



- ビエラリンク(HDMI)設定の「ビエラリンク(HDMI)制御」をするに設定必須 ( ガイド822)
- 機器を操作したときに、運動して本機の音声を「入」にした場合に「ビエラリンク(HDMI)設定」の「電源オン連動」をするに設定 ( ガイド822)



- ビエラリンク(HDMI)設定の「ビエラリンク(HDMI)制御」をするに設定必須 ( ガイド822)
- 機器を操作したときに、運動して本機の音声を「入」にした場合に「ビエラリンク(HDMI)設定」の「電源オン連動」をするに設定 ( ガイド822)



- ビエラリンク(HDMI)設定の「ビエラリンク(HDMI)制御」をするに設定必須 ( ガイド822)
- 機器を操作したときに、運動して本機の音声を「入」にした場合に「ビエラリンク(HDMI)設定」の「電源オン連動」をするに設定 ( ガイド822)



- ビエラリンク(HDMI)設定の「ビエラリンク(HDMI)制御」をするに設定必須 ( ガイド822)
- 機器を操作したときに、運動して本機の音声を「入」にした場合に「ビエラリンク(HDMI)設定」の「電源オン連動」をするに設定 ( ガイド822)



- ビエラリンク(HDMI)設定の「ビエラリンク(HDMI)制御」をするに設定必須 ( ガイド822)
- 機器を操作したときに、運動して本機の音声を「入」にした場合に「ビエラリンク(HDMI)設定」の「電源オン連動」をするに設定 ( ガイド822)



- ビエラリンク(HDMI)設定の「ビエラリンク(HDMI)制御」をするに設定必須 ( ガイド822)
- 機器を操作したときに、運動して本機の音声を「入」にした場合に「ビエラリンク(HDMI)設定」の「電源オン連動」をするに設定 ( ガイド822)



- ビエラリンク(HDMI)設定の「ビエラリンク(HDMI)制御」をするに設定必須 ( ガイド822)
- 機器を操作したときに、運動して本機の音声を「入」にした場合に「ビエラリンク(HDMI)設定」の「電源オン連動」をするに設定 ( ガイド822)



- ビエラリンク(HDMI)設定の「ビエラリンク(HDMI)制御」をするに設定必須 ( ガイド822)
- 機器を操作したときに、運動して本機の音声を「入」にした場合に「ビエラリンク(HDMI)設定」の「電源オン連動」をするに設定 ( ガイド822)



- ビエラリンク(HDMI)設定の「ビエラリンク(HDMI)制御」をするに設定必須 ( ガイド822)
- 機器を操作したときに、運動して本機の音声を「入」にした場合に「ビエラリンク(HDMI)設定」の「電源オン連動」をするに設定 ( ガイド822)



- ビエラリンク(HDMI)設定の「ビエラリンク(HDMI)制御」をするに設定必須 ( ガイド822)
- 機器を操作したときに、運動して本機の音声を「入」にした場合に「ビエラリンク(HDMI)設定」の「電源オン連動」をするに設定 ( ガイド822)



- ビエラリンク(HDMI)設定の「ビエラリンク(HDMI)制御」をするに設定必須 ( ガイド822)
- 機器を操作したときに、運動して本機の音声を「入」にした場合に「ビエラリンク(HDMI)設定」の「電源オン連動」をするに設定 ( ガイド822)




- ビエラリンク(HDMI)設定の「ビエラリンク(HDMI)制御」をするに設定必須 ( ガイド822)
- 機器を操作したときに、運動して本機の音声を「入」にした場合に「ビエラリンク(HDMI)設定」の「電源オン連動」をするに設定 ( ガイド822)



- ビエラリンク(HDMI)設定の「ビエラリンク(HDMI)制御」をするに設定必須 ( ガイド822)
- 機器を操作したときに、運動して本機の音声を「入」にした場合に「ビエラリンク(HDMI)設定」の「電源オン連動」をするに設定 ( ガイド822)



- ビエラリンク(HDMI)設定の「ビエラリンク(HDMI)制御」をするに設定必須 ( ガイド822)
- 機器を操作したときに、運動して本機の音声を「入」にした場合に「ビエラリンク(HDMI)設定」の「電源オン連動」をするに設定 ( ガイド822)

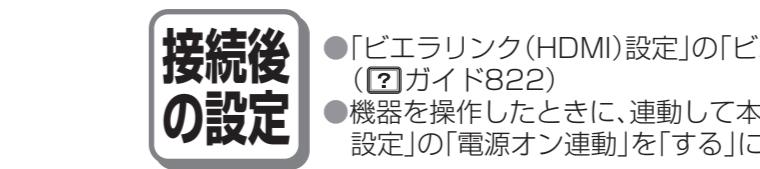

- ビエラリンク(HDMI)設定の「ビエラリンク(HDMI)制御」をするに設定必須 ( ガイド822)
- 機器を操作したときに、運動して本機の音声を「入」にした場合に「ビエラリンク(HDMI)設定」の「電源オン連動」をするに設定 ( ガイド822)




- ビエラ

## インターネット、ネットワーク機器の接続

### 3 インターネットへの接続


- インターネットへの接続は、プロバイダーや回線業者との契約内容に基づいて接続してください。(回線の種類は下欄参照)

#### LANストレートケーブル(有線LAN)での接続

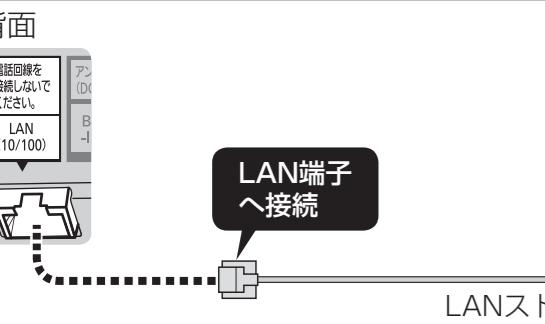

#### 無線LANでの接続


- ビエラ ワイヤレスアダプターの動作確認情報については、下記のホームページでご確認ください。[\(2012年1月現在\)](http://panasonic.jp/support/tv/connect/index.html)

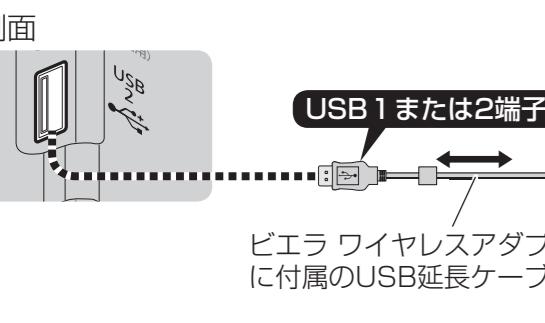

#### お知らせ

- インターネットへ接続する際は、パソコンでの設定が必要になります。
- LANストレートケーブルと無線LANの両方を接続することができますが、どちらで通信するかは、「接続方法」(2ガイド764)または「かんたんネットワーク設定」で設定してください。

#### 回線の種類と接続の例

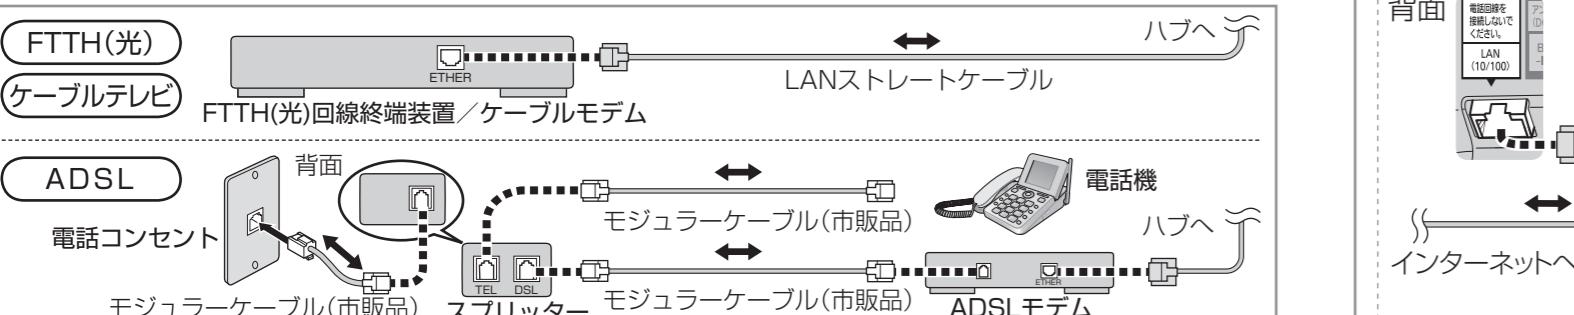

●接続後は「かんたんネットワーク設定」を行ってください。(2ガイド50ページ)

### 4 ネットワーク機器の接続

- 本機にハブまたはブロードバンドルーターを接続し、各ネットワーク機器を接続してください。
- 接続については、ネットワーク機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

## インターネットへ

### プロードバンド接続環境

FTTH(光)、CATV、ADSLなど

### ハブ

FTTH(光)回線終端装置・ケーブルモ뎀・ADSLモ뎀にルーター機能がないときは、ブロードバンドルーターをご使用ください。

### お部屋ジャンプリンク対応機器 /USBハードディスクからのダビング

お部屋ジャンプリンク(2ガイド58ページ)  
ダビング(2ガイド42ページ)

LANストレートケーブル  
対応しているディーガ

### ネットワークプリンター

(2ガイド58ページ)

対応しているプリンター

LANストレートケーブル

### くらし機器(当社製)

(2ガイド58ページ)

ハブへ LANストレートケーブル

ハブへ テレビドアホン

マスター アダプター

PLCアダプター対応  
テレビドアホン

コンセント

電力線

ドアホン用 PLCアダプター

コンセント

センサーダイヤル  
センサー/ネットワークカメラ

ネットアダプタ  
(玄関番用)

玄関番(テレビドアホン)

くらし安心ホームパネル  
または  
宅内コントロールアダプタ

マルチメディア  
コンセント

ネットアダプタ

玄関番

FTTH(光)回線終端装置・ケーブルモ뎀・ADSLモ뎀に  
(ルーター機能があるときは、ブロードバンドルーターに  
接続しないで、くらし安心ホームパネルに直接接続

### ビデオ入力1 または ビデオ入力2/音声出力へ

お部屋ジャンプリンク(2ガイド58ページ)  
ダビング(2ガイド42ページ)

AV変換ケーブル  
対応しているディーガ

赤  
白  
黄

映像/音声コード

AV変換  
ケーブル

赤  
白  
黄

ステレオ音声コード

または

映像/音声コード

AV変換  
ケーブル

赤  
白  
黄

ステレオ音声コード

### ビエラリンクを使わない機器の接続

#### AV変換ケーブル (付属品)について

- ビデオ入力端子への接続は、付属のAV変換ケーブルをご使用ください。
- AV変換ケーブルをビデオ入力端子へ接続する際は、抜けないように奥までしっかりと接続してください。

### ビデオ入力1 または ビデオ入力2/音声出力へ

お部屋ジャンプリンク(2ガイド58ページ)  
ダビング(2ガイド42ページ)

AV変換ケーブル  
対応しているディーガ

赤  
白  
黄

映像/音声コード

AV変換  
ケーブル

赤  
白  
黄

ステレオ音声コード

または

映像/音声コード

AV変換  
ケーブル

赤  
白  
黄

ステレオ音声コード

### 接続後の設定

- ビデオ入力2/音声出力へ接続時は「ビデオ2音声入出力設定」(2ガイド842)
- リモコンの入力切換ボタンで選ぶ端子名を、機器に合わせて変えるには、「ビデオ入力表示書換」(2ガイド828)
- リモコンの入力切換ボタンで選ぶとき、接続していない端子を飛ばすには:外部入力スキップ設定「入力自動スキップ、HDMIスキップ」(2ガイド837)

## ビエラリンクを使わない機器の接続

### 6 オーディオ機器の接続

- 接続できるオーディオ機器について(2ガイド44ページ)

#### 光デジタルケーブルで接続する

背面  
デジタル音声出力(光)  
(端子カバーの上から)  
デジタル音声出力(光)  
(プラグを差し込む)

デジタル音声出力(光)  
光デジタルケーブル

背面  
AV変換ケーブル  
ビデオ入力2/音声出力へ

オーディオ機器

### 5 再生機器(DVDプレーヤーなど)の接続

- ビデオ入力端子について(2ガイド45ページ)
- HDMI端子について(2ガイド45ページ)

#### D端子またはビデオ端子に接続する

- 接続する機器によっては、専用ケーブルが必要な場合があります。

背面  
AV変換ケーブル  
ビデオ入力1へ  
<D端子接続時>

ステレオ音声コード

D端子映像コード

または

ビデオ入力2/音声出力へ  
<映像端子接続時>

映像/音声コード

または

HDMI端子へ  
1本で高画質な映像と  
音声が楽しめる!

HDMIケーブル

または

HDMI 2端子へ!

DVI-HDMI変換ケーブル(市販品)

または

ビデオ入力2/音声出力へ!

ステレオ音声コード

または

映像/音声コード

または

AV変換ケーブル

#### ステレオ音声コードで接続する

背面  
AV変換ケーブル  
ビデオ入力2/音声出力へ

ステレオ音声コード

背面  
AV変換ケーブル  
ビデオ入力2/音声出力へ

ステレオ音声コード

背面  
AV変換ケーブル  
ビデオ入力2/音声出力へ

ステレオ音声コード

背面  
USB(録画用)端子へ!

USBケーブル  
(当社製ハードディスクに付属)

または  
当社製ハードディスク(別売品  
品番:TY-HD50)

必ずUSB1(録画用)端子に接続してください。

当社製ハードディスクに付属のUSBケーブルで接続してください。

本機で動作確認済のUSB機器の最新情報は  
[\(2012年1月現在\)](http://panasonic.jp/support/tv/connect/index.html)

ビエラ ワイヤレスアダプターの接続は3をご覧ください。

ビエラ コミュニケーションカメラを接続する場合は、必ずUSB2端子へ接続してください。

### ケーブル・コード一覧(別売品)

接続する機器に合わせてご用意ください。

●HDMIケーブル

RP-CDHS30(3m)など

●HDMIミニケーブル

RP-CDHM30(3m)など

●D端子映像コード

RP-CVDG15A(1.5m)など

●D端子-ピン映像コード

RP-CVCDG15(1.5m)など