


かんたん 操作ガイド

地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョン液晶テレビ

DT5シリーズ

ふだんは

リモコンで電源を 入・切する

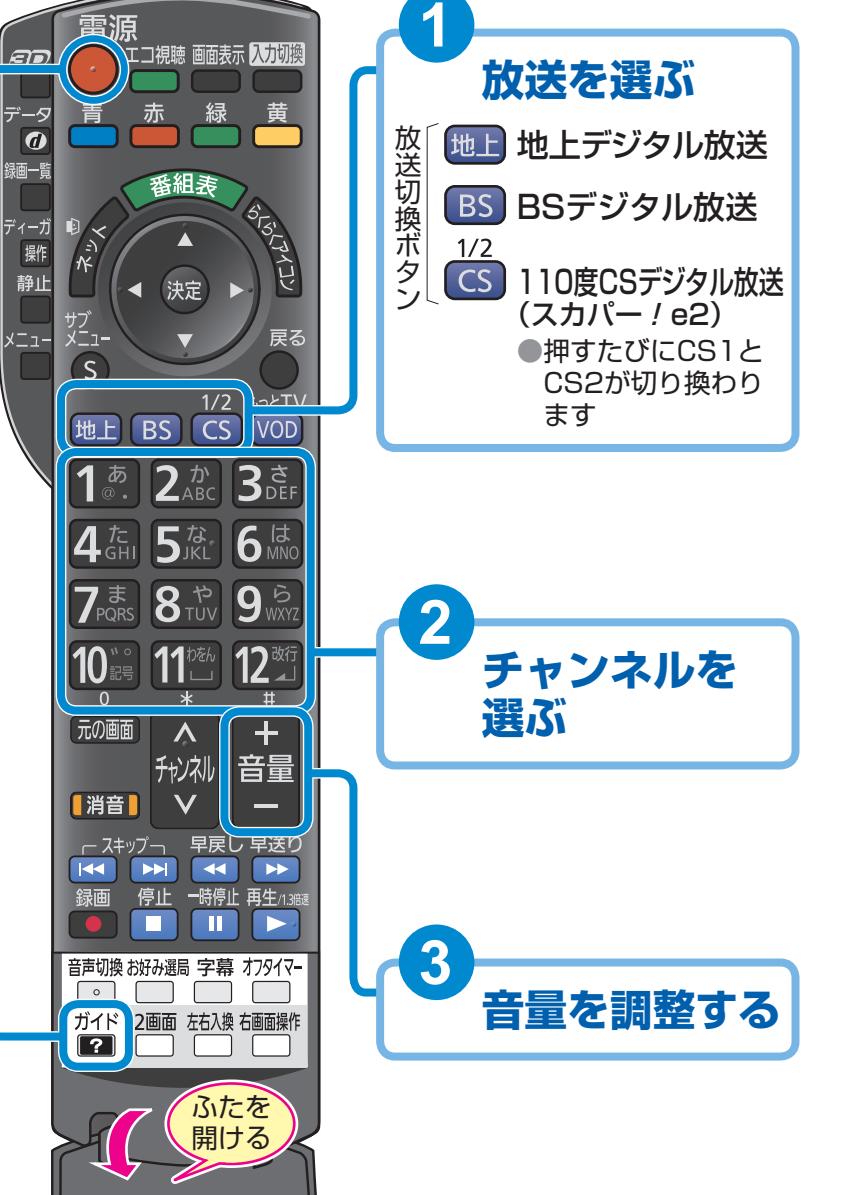

くわしく知りたい ときは

本機に内蔵されて
 いるビエラ操作ガイド
を見る



●外部機器との接続は「接続ガイド」、使いかたや設定などの詳細は「基本ガイド」と「ビエラ操作ガイド」をご覧ください。

商品の近くに置いてお使いください。

テレビを見る

番組表から番組を選んで見る

ビエラリンクで接続 したディーガに 録画を予約／再生する

ディーガ



右の準備が必要です。

- ディーガの接続 (接続ガイド1)
- ビエラリンク(HDMI)制御 (ガイド803)

ディーガに録画を予約する

「番組表から番組を選んで見る」の手順 1～3 のあと

(3) では、放送予定の番組を選んでください。)



「ディーガ(ビエラリンク)」
になっていることを確認

(録画機器の選択 ガイド281 詳細情報→録画機器)

予約完了

ディーガに録画した番組を再生する

ディーガ 操作 を押す
(ディーガの画面を表示)

で 録画した番組を見る を選び、決定 を押す

再生したい番組を選び、決定 を押す
(接続しているディーガによっては、表示される項目が異なることがあります)

再生開始

USB ハードディスクに 見ている番組を録画する



USBハードディスクを接続してください。

([接続ガイド7](#)) (接続・設定は[基本ガイド40ページ](#))



USB ハードディスクに 録画を予約する



USBハードディスクを接続してください。

([接続ガイド7](#)) (接続・設定は[基本ガイド40ページ](#))



USB ハードディスクに 録画した番組を再生する



USBハードディスクを接続してください。

([接続ガイド7](#)) (接続・設定は[基本ガイド40ページ](#))

