

- 「ビデオリンク(HDMI)設定」の「ビデオリンク(HDMI)制御」を「する」に設定。**必須**  
([?](#)ガイド822)
- 機器を操作したときに、連動して本機の電源を「入」にしたい場合は、「ビデオリンク(HDMI)設定」の「電源オン連動」を「する」に設定。( [?](#)ガイド822)




## インターネット、ネットワーク機器の接続

### 3 インターネットへの接続

- インターネットへの接続は、プロバイダーや回線業者との契約内容に基づいて接続してください。(回線の種類は下欄参照)


#### LANストレートケーブル(有線LAN)での接続

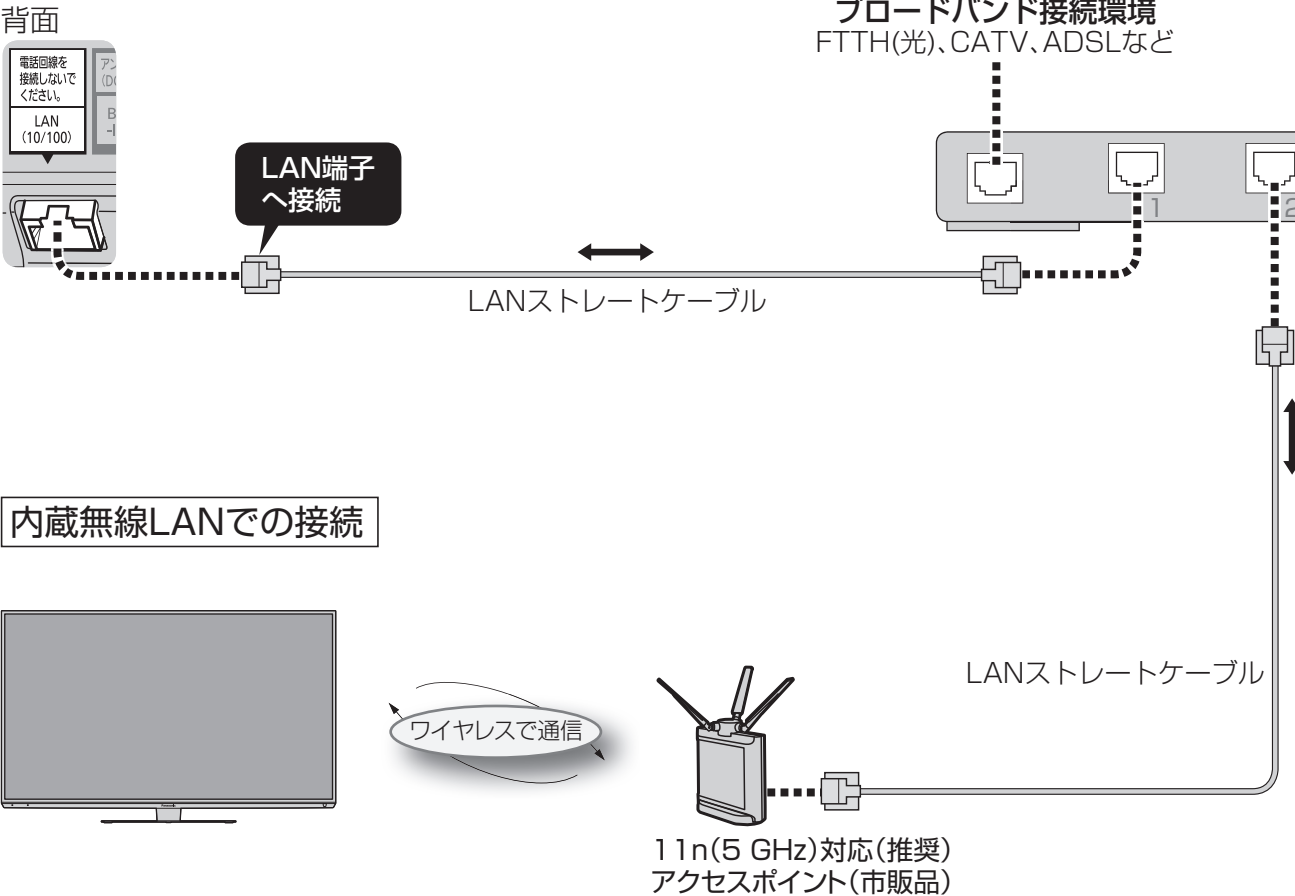

#### お知らせ

- インターネットへ接続する際は、パソコンでの設定が必要になることがあります。
- LANストレートケーブルと無線LANの両方を接続することができますが、どちらで通信するかは、「接続方法」(2ガイド764)または「かんたんネットワーク設定」(基本ガイド54ページ)で設定してください。




#### 回線の種類と接続の例

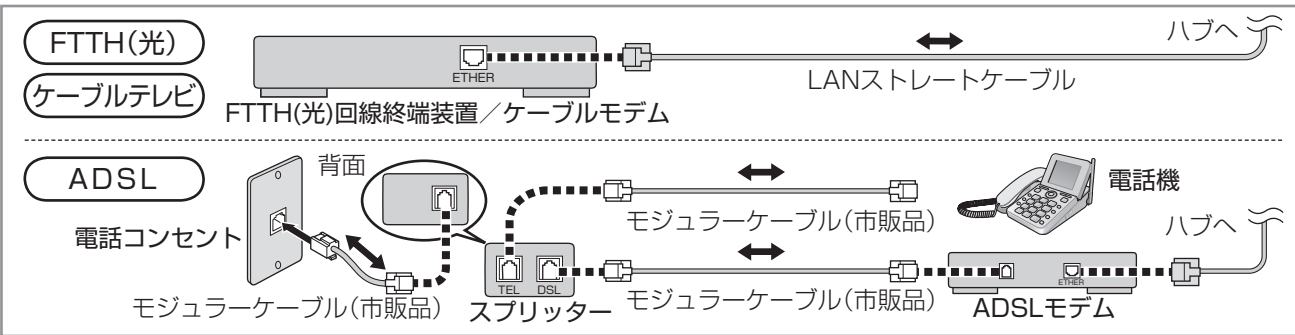

- 接続後は「かんたんネットワーク設定」を行ってください。(基本ガイド54ページ)

### 4 ネットワーク機器の接続


- 本機にハブまたはブロードバンドルーターを接続し、各ネットワーク機器を接続してください。
- 接続については、ネットワーク機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。

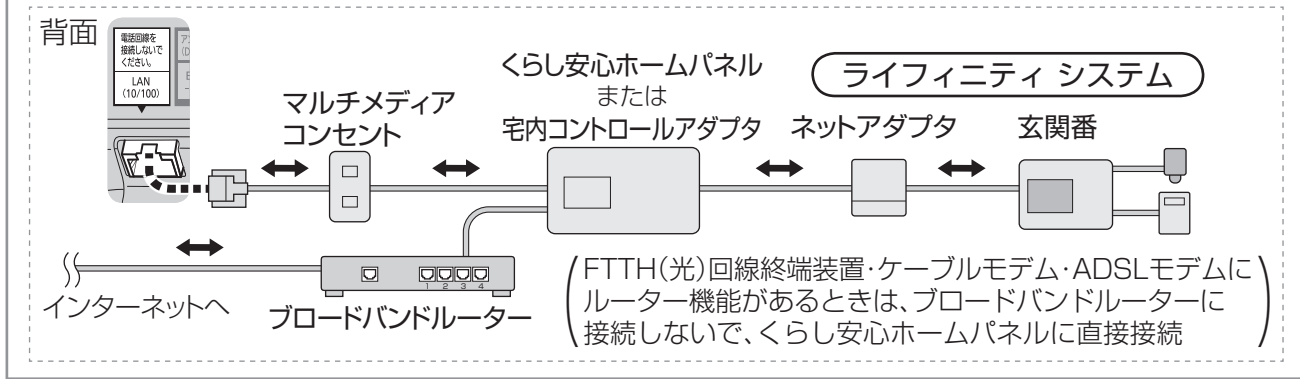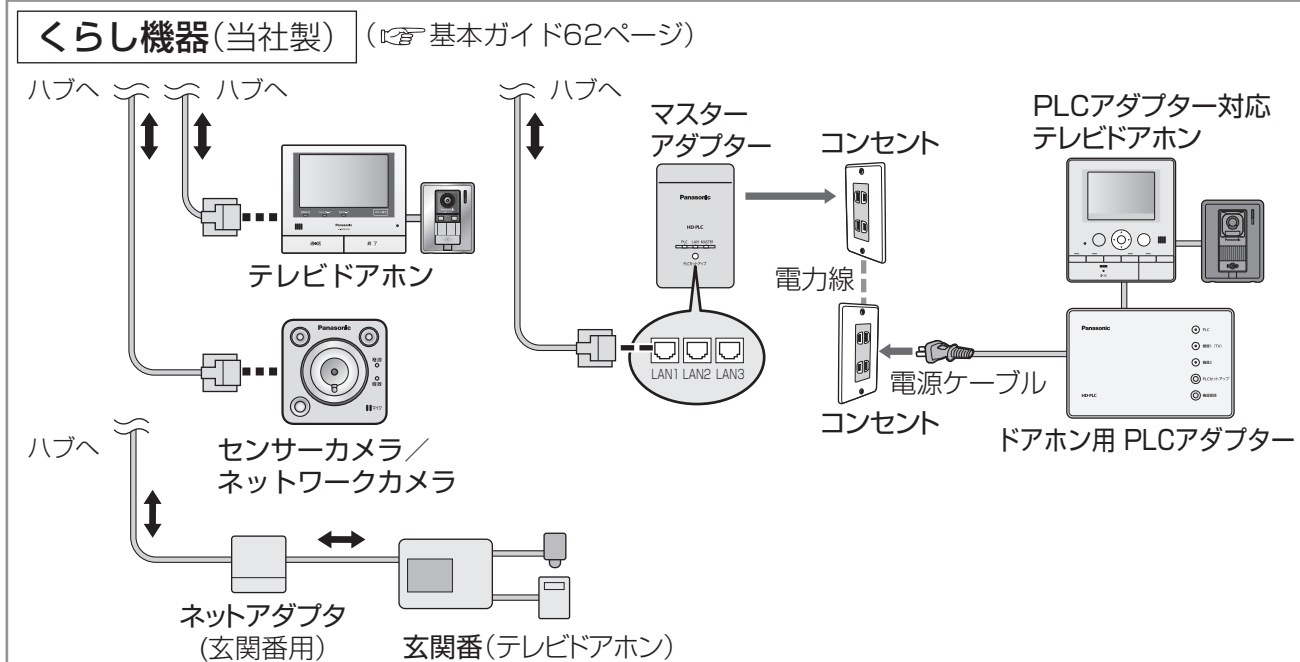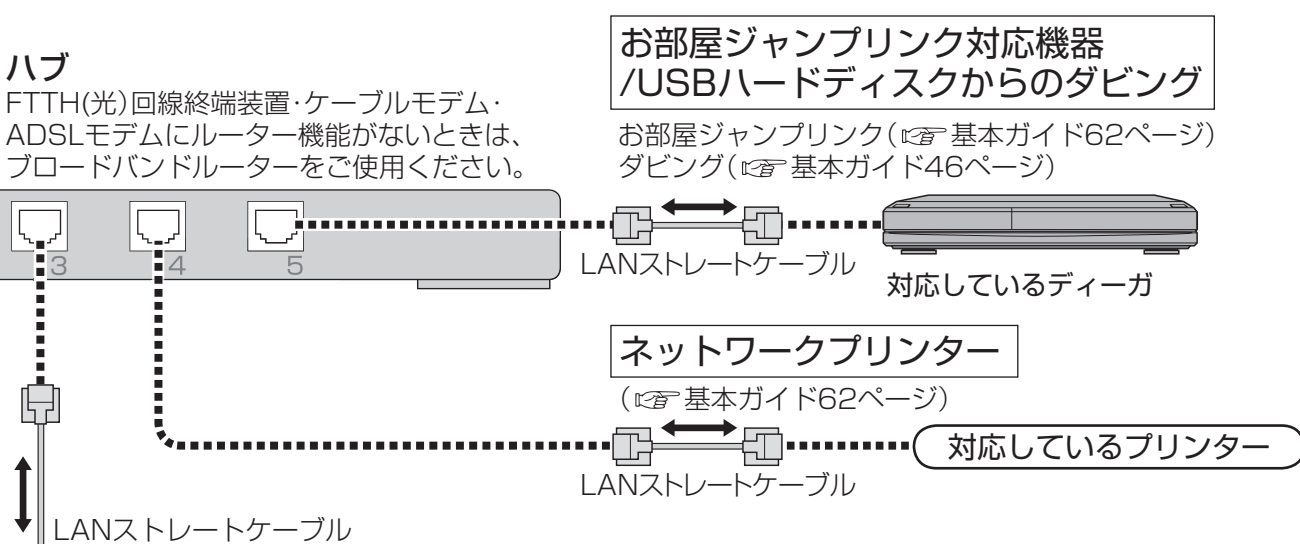

## ビエラリンクを使わない機器の接続

### AV変換ケーブル(付属品)について

- ビデオ入力端子への接続は、付属のAV変換ケーブルをご使用ください。
- AV変換ケーブルをビデオ入力端子へ接続する際は、抜けないように奥までしっかりと接続してください。

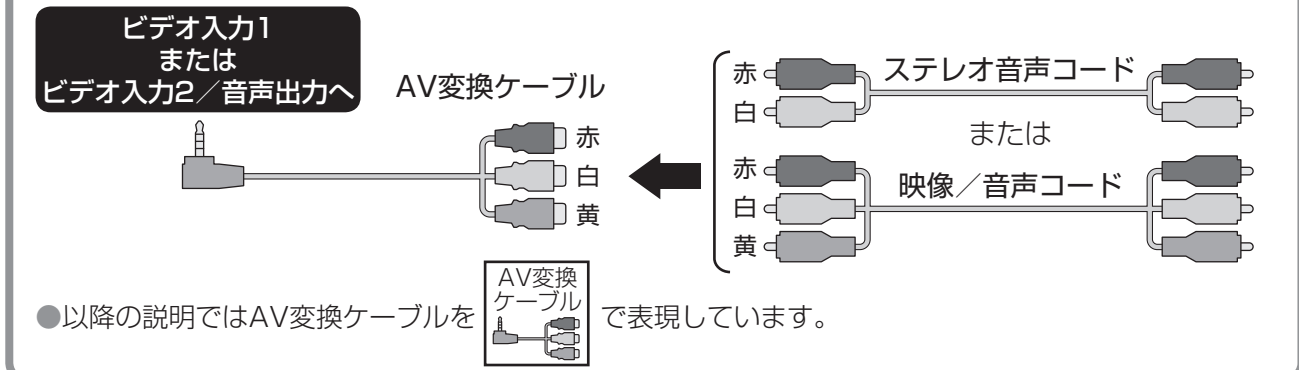


### 5 再生機器(DVDプレーヤーなど)の接続


- ビデオ入力端子について(基本ガイド49ページ)
- HDMI端子について(基本ガイド49ページ)

#### ■D端子またはビデオ端子に接続する

- 接続する機器によっては、専用ケーブルが必要な場合があります。

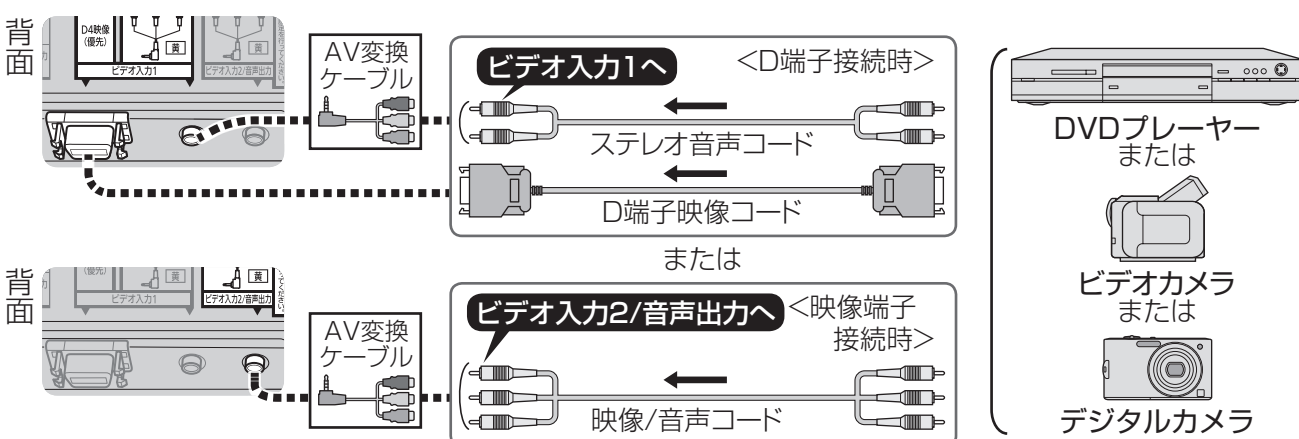

#### ■HDMI端子に接続する

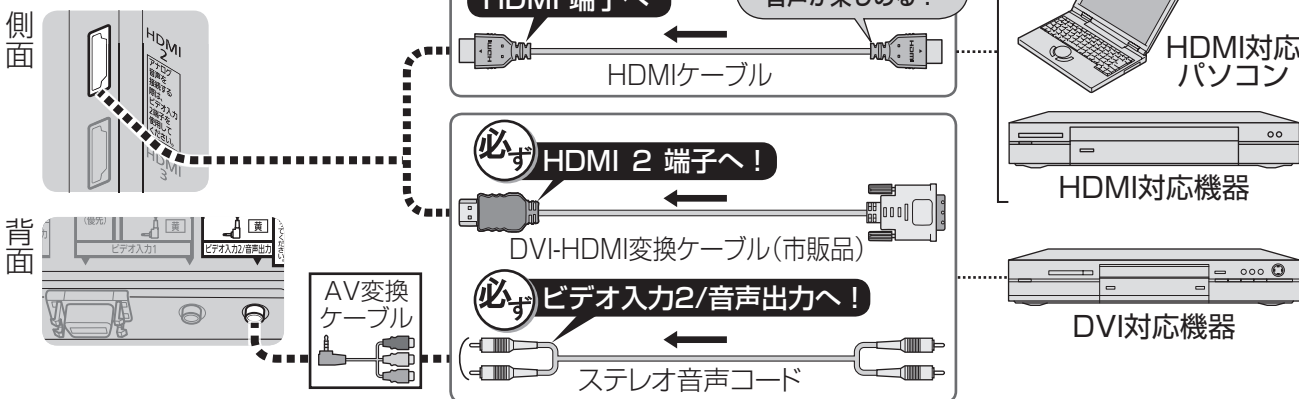

### 接続後の設定

- ビデオ入力2/音声出力に接続時は「ビデオ2音声出力設定」(2ガイド842)
- リモコンの入力切換ボタンで選ぶ端子名を、機器に合わせて変えるには、「ビデオ入力表示書換」(2ガイド828)
- リモコンの入力切換ボタンで選ぶとき、接続していない端子を飛ばすには：外部入力スキップ設定「入力自動スキップ、HDMIスキップ」(2ガイド837)

## ビエラリンクを使わない機器の接続

### 6 オーディオ機器の接続

- 接続できるオーディオ機器について(基本ガイド48ページ)

#### ■光デジタルケーブルで接続する<機器に光デジタル端子があるとき>




#### ■ステレオ音声コードで接続する



## USB機器の接続

### 7 USB機器の接続

- USB端子に関するご注意(基本ガイド41ページ)

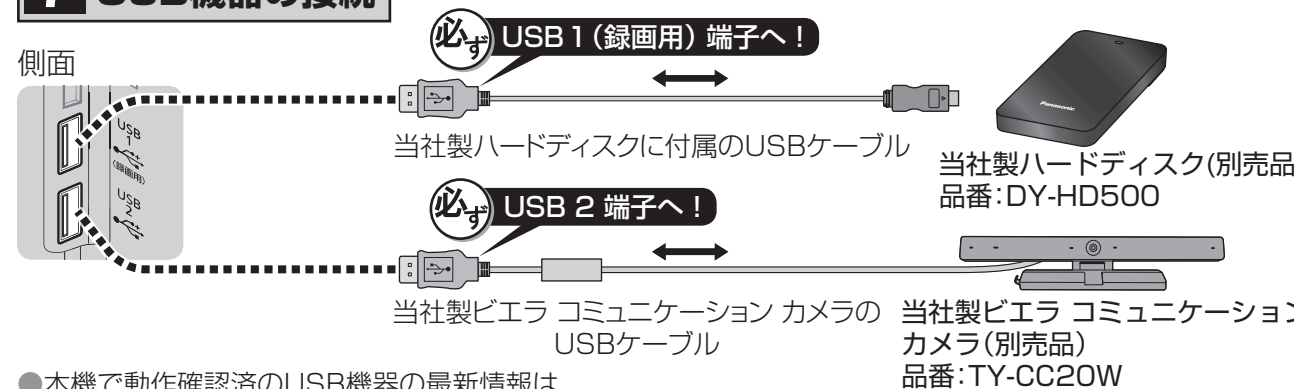

- 本機で動作確認済のUSB機器の最新情報は <http://panasonic.jp/support/tv/connect/index.html> (2012年1月現在)

## ケーブル・コード一覧 (別売品)

接続する機器に合わせてご用意ください。

- HDMIケーブル RP-CDHS30(3 m)など
- HDMIミニケーブル RP-CDHM30(3 m)など
- D端子映像コード RP-CVDG15A(1.5 m)など
- D端子-ピン映像コード RP-CVCDG15(1.5 m)など
- 映像/音声コード RP-CVP3G20(2 m)など
- ステレオ音声コード RP-CAP3G20(2 m)など
- 光デジタルケーブル RP-CA2010(1 m)など

ケーブル・コード(別売品)は販売店でお買い求めいただけます。  
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic  
**Pana Sense**  
<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

携帯電話から  
もお買い求め  
いただけます。  
<http://p-mp.jp/cpm/>