
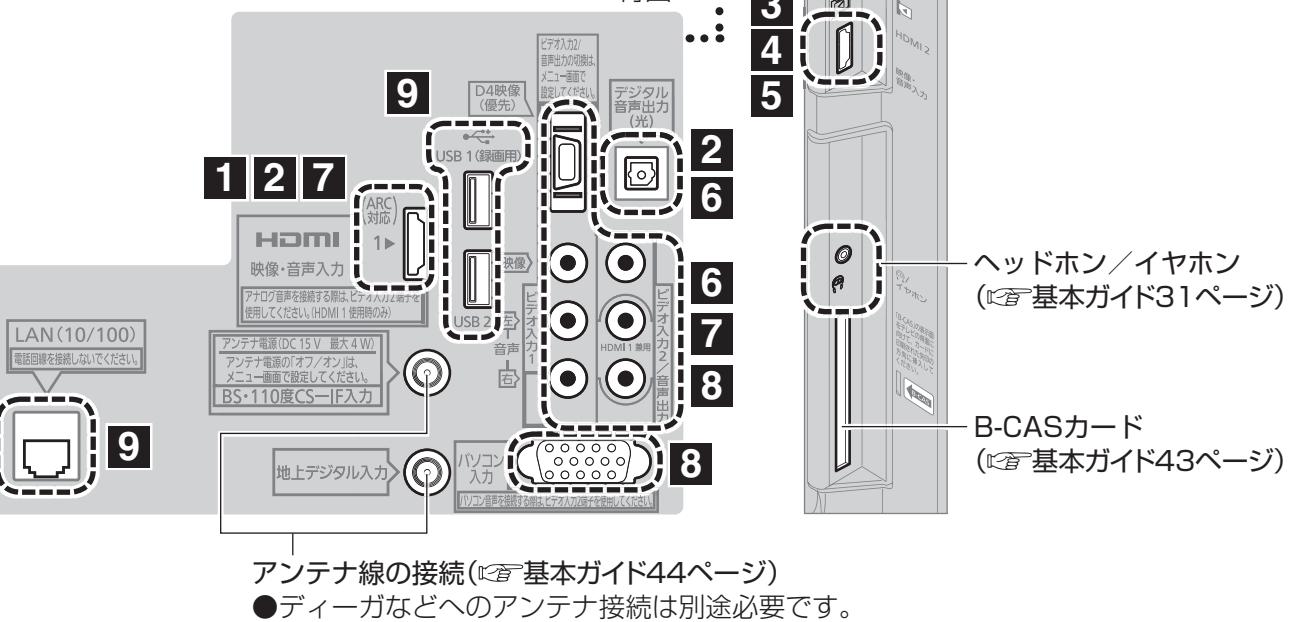


接続ガイド

- 接続する機器側の取扱説明書も合わせてご覧ください。
- よく使う操作は「かんたん操作ガイド」、使いたや設定などの詳細は「基本ガイド」と「電子説明書(操作ガイド)」をご覧ください。

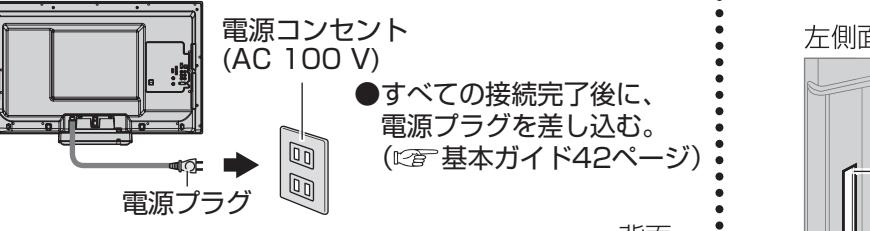

Panasonic

地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョン液晶テレビ
品番 TH-L37RB3(37V型)
TH-L32RB3(32V型)

ビエラリンク(HDMI)対応機器

- 1 ディーガなど
- 2 シアター
- 3 デジタルビデオカメラ・
デジタルカメラ
- 4 ブルーレイディスクプレーヤーなど
- 5 パソコン

ビエラリンク(HDMI)非対応機器

- 6 オーディオ機器
- 7 DVDプレーヤーなど
- 8 パソコン


9 ネットワーク・USB機器

USB機器(USBハードディスク、無線LAN)・
インターネット・
ディーガへのダビング・
お部屋ジャンプリンク・
くらし機器

TQBA0876

9 ネットワーク・USB機器

テレビ本体

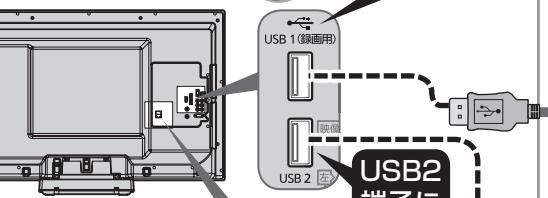

USB機器(USBハードディスク)

- さらに詳しくは([基本ガイド82ページ](#))

USBケーブル
(当社製ハードディスクに付属)

- 当社製ハードディスクに付属のUSBケーブルで接続してください。
- 必ずUSB1(録画用)端子に接続してください。

●本機で動作確認済のUSB機器の最新情報は
<http://panasonic.jp/support/tv/connect/index.html> (2011年7月現在)


有線 (LANケーブル)



USB機器(無線LAN)


USB延長ケーブル(無線LANアダプターに付属)で接続してください。

- さらに詳しくは([基本ガイド84ページ](#))
- 当社製無線LAN
アダプター(別売品)
品番:DY-WL10

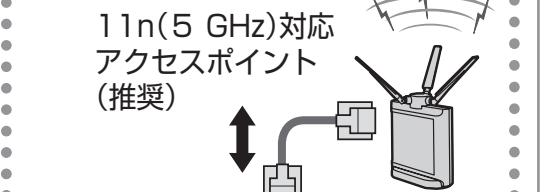

インターネット


- さらに詳しくは([基本ガイド80ページ](#))

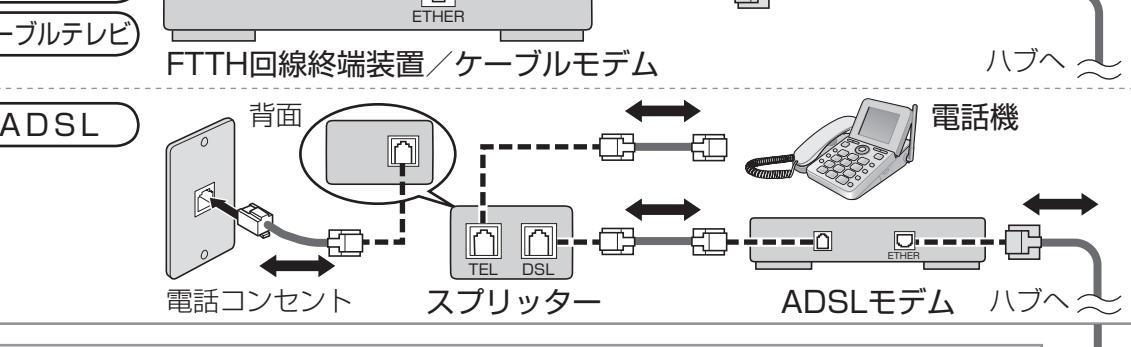

ディーガへのダビング


(内蔵ハードディスク・USBハードディスク→ディーガ)

- さらに詳しくは([基本ガイド24ページ](#))

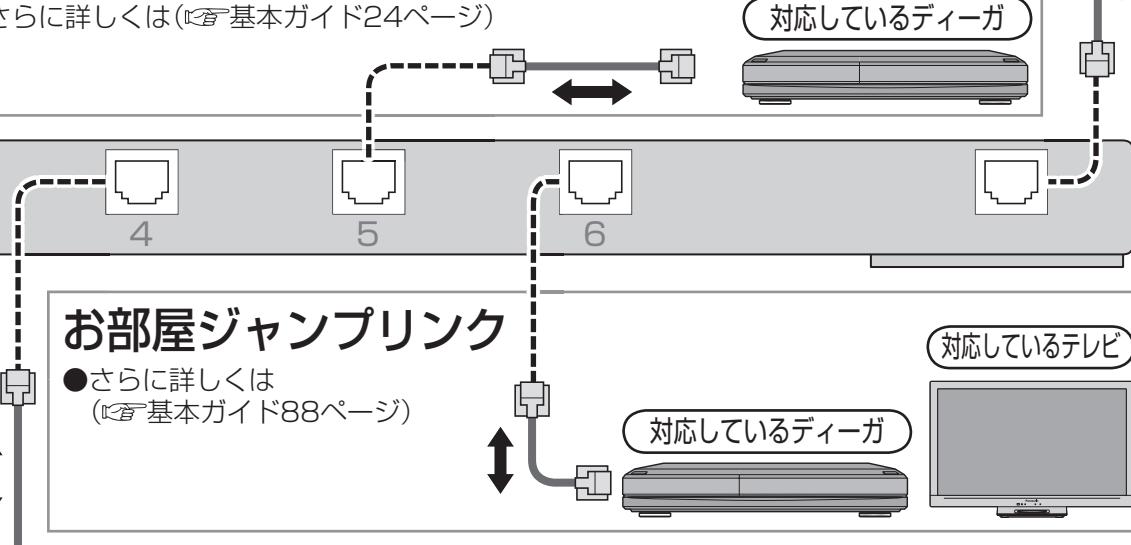


くらし機器(当社製)

センサーモニタ

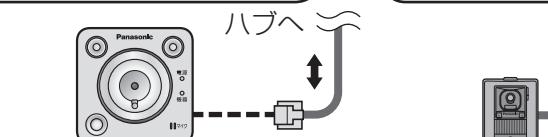


- さらに詳しくは([基本ガイド86ページ](#))

テレビドアホン

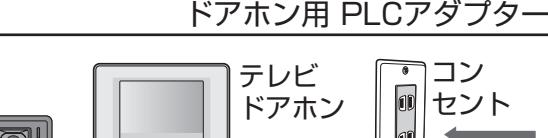


- さらに詳しくは([基本ガイド86ページ](#))

ドアホン用PLCアダプター

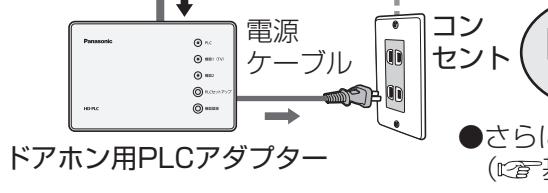


- さらに詳しくは([基本ガイド86ページ](#))

■パナソニック電工株式会社製の場合

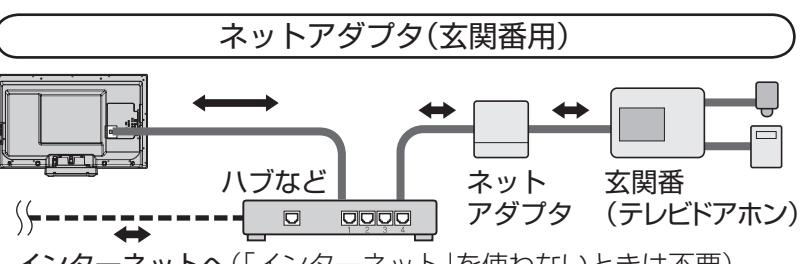

ライフィニティシステム

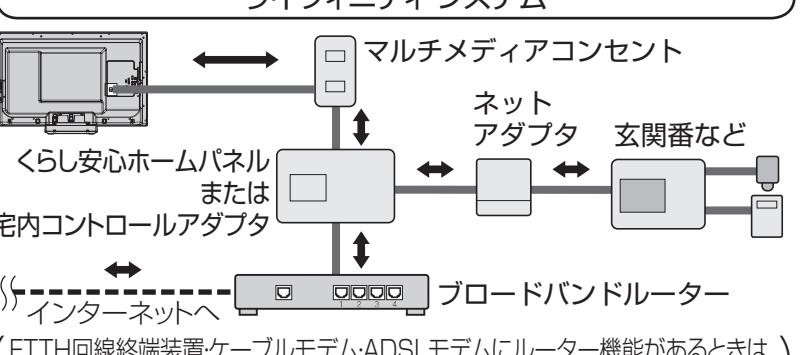

接続後の設定

「インターネット/くらし機器」接続後の本機の設定
([基本ガイド46、107ページ「かんたんネットワーク設定」](#))

- 接続する機器の設定は、機器側の取扱説明書をご覧ください。



