

機器コードを選び、入力する


Panasonic®

お知らせ

- 1つの機器に2つ以上の機器コードを入力することはできません。
- 「PJ」には機器コードを入力することはできません。
- 電源のリモコン信号のある機器コードについては、機器コードを選択している際に機器の電源のリモコン信号を発信します。
対象機器の電源をオンしてお試しください。

■設定の方法

1 セットアップボタンを3秒以上押す

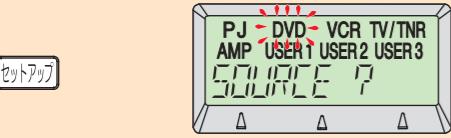

2 設定したい機器を方向ボタンで選び、決定ボタンを押す



(例)「DVD」を選んだとき

3 機器コード一覧表を参考に設定したい機器コードを上下ボタンで選び、決定ボタンを押す





お知らせ

- 入力した機器コードでシアター機器が操作できないときは、次に掲載されている機器コードを入力します。
- シアター機器に機能がないときは、ボタンを押しても操作できません。その他の設定方法については、リモコン操作ガイドをご覧ください。

■機器コード一覧表

メーカー名	機器コード	メーカー名	機器コード
<DVD> DVDプレーヤー/DVDレコーダー			
パナソニック	0490, 0503, 0703, 1010, 1011, 1362, 1462, 1490, 1762, 1834, 1908	フィリップス	0503, 0539, 0646, 0675, 0539, 1818
LG	0591, 0741, 0790, 0869	マランツ	0521, 0713, 1403
オンキヨー	0503, 0627, 1627	ヤマハ	0490, 0539, 0545, 0546
サンヨー	0490, 0573, 1075	<VCR> ビデオデッキ	
シャープ	0670, 0695, 0713	パナソニック	0226, 0616, 0836, 1244, 1515, 1516, 1562
ソニー	0630, 0675, 0713, 0752, 1256	サンヨー	0045, 0432, 0739
三菱	0533, 0573, 0864, 1033, 1070, 1431	シャープ	0048, 0067, 0104, 0348
デノン	0490, 1634	ソニー	0037, 0048
東芝	0503, 0695, 1045, 1510, 2006	東芝	0000, 0032, 0034, 0636, 1972
パイオニア	0490, 0525, 0571, 0631, 1965	パイオニア	0042, 0043, 0045, 0067, 0081, 0352, 0432, 1503, 1972
ビクター	0503, 0539, 0623, 0867, 1164, 1940	ビクター	0042, 0067, 0081
日立	0573, 0664, 0695, 0713	日立	0000, 0037, 0042, 0081, 0000, 0043, 0048, 0067, 0081, 0642
<TNR> ケーブルテレビチューナー			
パナソニック	0000, 0008, 0107, 0375, 1488, 1758, 1759, 1760	マランツ	0000, 0237, 0477, 1877
NEC	1496	ソニー	1006
Scientific Atlanta	0008, 0237, 0477, 1877	パイオニア	0144, 0533, 1500, 1877
ソニー	0000	富士通	1497
ヤマハ	0289, 1673	モトローラ	0476, 1376, 1483
<SCREEN> スクリーン			
松下電工	1887	松下電工	1887
OS	1954	キクチ	1951
キクチ	1951	スチュワート	1951
スチュワート	1951		
<LIGHTING> 照明器具			
松下電工	1888, 1889, 1890, 1891	松下電工	1888, 1889, 1890, 1891
ルートロン	0318, 0597	ルートロン	0318, 0597
ソニー	1639	ソニー	0282, 0639, 0847, 0853, 0819, 1749
東芝	1639	東芝	0819, 1749

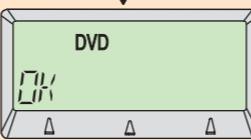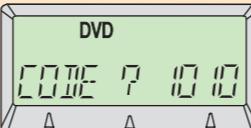

■機器コード一覧表 (つづき)

メーカー名	機器コード	メーカー名	機器コード
<TV> テレビ			
パナソニック	0037, 0108, 0208, 0226, 0508, 0548, 0650, 0853, 1333, 1334, 1650	パイオニア	0329, 0352, 0853, 1308, 0775, 1507
サムソン	0037, 0093, 0178, 0208, 0226, 0370, 0556, 0587, 0618, 1060, 1458	ピクター	0819, 1284
サンヨー	0108, 0170, 0208, 0370, 0508, 0993, 0650, 1163, 1165, 1193, 1453	日立	0200
シャープ	0093, 0650, 1163, 1165, 1193, 1453	マランツ	
ソニー	0037, 0093, 0170, 0650, 1167, 1505, 1651	<AMP>/<RCV>	
東芝	0093, 0195, 0508, 0618, 0650, 0714, 1163, 1429, 1508	パナソニック	0309, 1288, 1308, 1316, 1518, 1548, 1633, 1763, 1799
パイオニア	0037, 0170, 0486, 0512, 0760, 0508, 0606, 0650, 0653	Bang & Olufsen	0674, 1357, 1629
ビクター	0093, 0508, 0606, 0650, 0653	BOSE	0135, 1298, 1320
日立	0037, 0108, 0178, 0480, 0481, 0508, 0548, 0576, 0578, 1037	オンキヨー	0186, 1712, 1313
フィリップス	0037, 0108, 0178, 0512, 0556	ケンウッド	1424
三菱	0037, 0093, 0108, 0178, 0512, 0556, 1037, 1171	サンヨー	1801
<TNR> ケーブルテレビチューナー			
パナソニック	0000, 0008, 0107, 0375, 1488, 1758, 1759, 1760	シャープ	0186, 1614
NEC	1496	ソニー	0689, 1112, 1158, 1441, 1622, 1658, 1722, 1759, 1822, 1858
Scientific Atlanta	0008, 0237, 0477, 1877	テクニクス	0309, 1308, 1309, 1518, 1633, 1763, 1765
ソニー	0000	デノン	0121, 1104, 1360
ヤマハ	0176, 0186, 0354, 0712, 0848, 1276, 1331	東芝	0135
<SCREEN> スクリーン			
松下電工	1887	パイオニア	0013, 0186, 1023, 1459, 1623, 1656
OS	1954	ビクター	0074, 0331, 1495
キクチ	1951	フィリップス	0891, 1089, 1189, 1269, 1289, 1673
スチュワート	1951	マランツ	0891, 1089, 1189, 1269, 1289
<LIGHTING> 照明器具			
松下電工	1888, 1889, 1890, 1891	ヤマハ	0176, 0186, 0354, 0712, 0848, 1276, 1331
ルートロン	0318, 0597	ソニー	0037, 0048
ソニー	1639	東芝	0000, 0032, 0034, 0636, 1972
東芝	1639		



お願い

- シアター機器操作用のリモコンです。シアター機器以外の操作には使用しないでください。
- シアター機器すべての操作ができないことがあります。
- 詳しい操作については、リモコン操作ガイドをご覧ください。

ご使用の際は、本機やシアター機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。

液晶プロジェクター TH-AE900

リモコン簡単ガイド

このリモコンは本機の操作のほかに、お手持ちのシアター機器の操作を、簡単な設定することができます。

各部のなまえとはたらき

※この色の文字は学習できるボタンです。

プロジェクター電源
プロジェクターの電源をオン/オフする

液晶ディスプレイ
上に選択した機器、下に選択機器ごとに操作
できる機能を表示

機能(A/B/C)
選択機器ごとに表示される機能を操作する

消音
音を消す

チャンネル
チャンネルを選ぶ

プロジェクター
リモコン機能をプロジェクターモードに切替える

メニュー
選択機器のメニュー modeに入る

▲▼▶◀
上下左右の選択をする


ノーマル
調整値を工場出荷状態に戻す

映像モード
映像メニューを切り換える

アスペクト
アスペクト比を切り換える

映像調整メイン
「映像の調整」メニューを表示する

映像調整アドバンスド
「アドバンスド」メニューを表示する

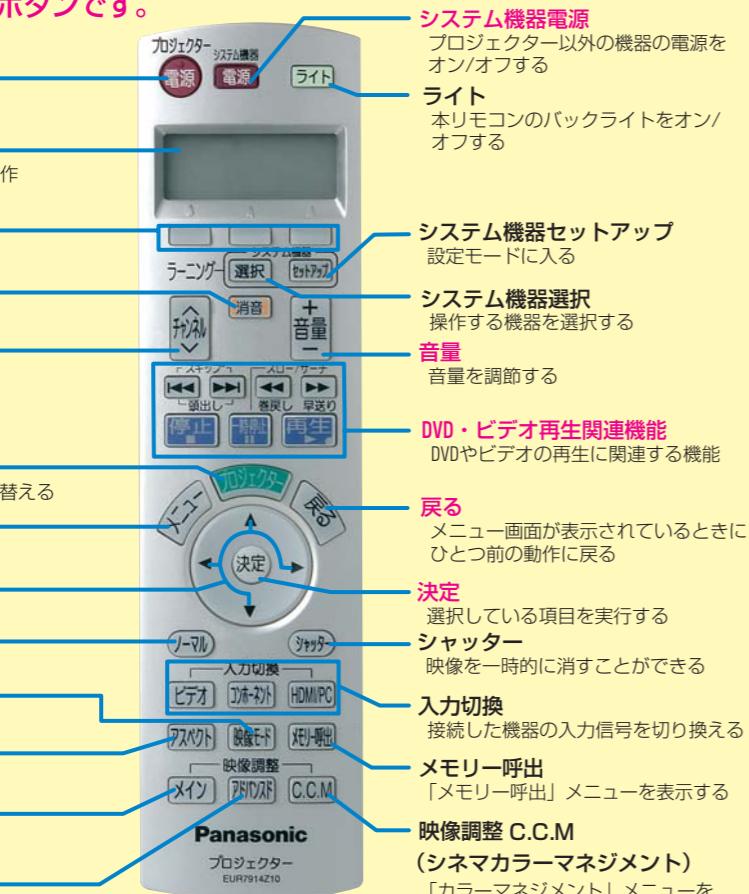


操作のしかた

■プロジェクターの操作

本プロジェクターを操作するときは、操作したいボタンを押す

■その他の操作

1 選択ボタンを押す

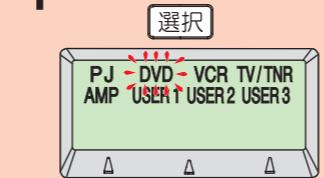

2 操作したい機器を方向ボタンで選び、決定ボタンを押す



3 操作したいボタンを押す



シアター機器のリモコン信号を学習させる

お知らせ


- 赤外線方式以外(電波式)のリモコン信号は学習できません。
- リモコン信号によっては学習できないものもあります。

■学習の方法

1 セットアップボタンを3秒以上押す



セットアップ

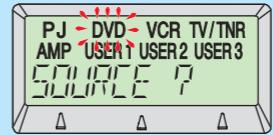

2 「USER 1~3」を方向ボタンで選び、決定ボタンを押す



3 「LEARN?」を上下ボタンで選び、決定ボタンを押す



4 本リモコンと学習させたいシアター機器のリモコン発信部を向かい合わせにする



約5cm

5 本リモコンの学習させたいボタンを先に押し、"LEARNING"と表示された後、学習させたいシアター機器のリモコン操作ボタンを押す

(本機リモコン)

(シアター機器)
リモコン



再生



再生



▼ 5秒後

(例) 再生ボタンの機能を学習させるととき

※「ERROR」が表示された場合
正しく学習できていません。
手順5に戻りますので再度
学習させてください。

※続けて学習させるときは、手順5を繰り返します。

終了のときは、セットアップ
ボタンを押し、動作を確認する

お知らせ

- リモコンの乾電池が消耗していると、信号が正しく学習できません。
- ボタンひとつひとつに、学習が必要です。

※「シアター機器」とは…

DVD、AVアンプ、照明、電動スクリーンなどのホームシアター機器