

品番 HH4590E

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
ご使用前に「安全上のご注意」（1～2ページ）を必ずお読みください。  
この取扱説明書は大切に保管してください。

以下の場合は必ず、販売店、工事店に取り付けをご依頼ください。

- 電気工事の知識のない方。
  - 新規に電源線を施設する場合、既設電源線を加工する場合（電気工事士の資格が必要）。
  - 電源線が、より線の場合。
- 取り付け前のご準備
- 既設の電源線の種類をご確認ください。φ1.6mm、φ2.0mmの単線の場合は、そのまま接続できます。

## 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や  
損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で  
説明しています。（下図は図記号の一例です。）



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある  
内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が  
発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告



必ず守る

- 異常を感じた場合、速やかに電源を切る  
異常状態が収まったことを確認し、販売店  
またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ランプは器具表示のものを使用する  
間違った種類、ワット数のランプを使用  
すると、火災のおそれがあります。



分解禁止

- 器具を改造したり、部品交換をしない  
火災、感電、落下によるけがのおそれ  
があります。



注意



必ず守る

- 照明器具には寿命があります。  
設置して10年経つと、外観に異常が  
なくても内部の劣化は進行しています。  
点検・交換してください。  
点検せずに長期間使い続けるとまれに  
火災、感電、落下などに至る場合があります。  
◎1年に1回は「安全チェックシート」（3ページ）  
に基づき自主点検してください。
- 本体の取り外しは販売店、工事店に  
依頼する  
本体の取り外しには資格が必要です。
- ランプ交換、お手入れの際は、電源を切る  
通電状態で行うと感電の原因となることが  
あります。



接触禁止

- 点灯中や消灯直後はランプやその周辺に  
さわらない  
やけどの原因となることがあります。  
◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプや  
その周辺が冷めてから行ってください。



禁止

- 温度の高くなるものを器具の真下に  
置かない  
火災の原因となることがあります。  
◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。
- 布や紙など燃えやすいものをかぶせない  
火災のおそれがあります。

## 施工説明


### 安全上のご注意

必ずお守りください

#### 警告

##### ■取付面

- 次のような場所には取り付けない  
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

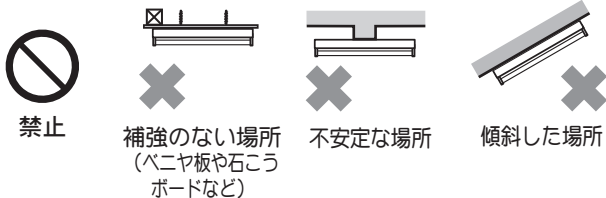


◎この器具は壁面(縦・横)・天井兼用取付です。

- メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張りの木造の造営材に器具を取り付ける場合は、器具の金属部と絶縁をとる  
木ネジ、器具の取付板等とメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電氣的に接触しないように取り付けしてください。守らないと、漏電した場合、火災のおそれがあります。



##### ■壁スイッチ

- 調光器が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換する  
火災のおそれがあります。



◎調光器の取り外しが必要です。

##### ■その他

- 器具の取り付けは、説明書に従い確実にを行う  
取り付けに不備があると、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
- 交流100ボルトで使用する  
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。
- 電源線は端子台の差込穴の奥まで確実に差し込む  
差し込みが不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。
- 電源穴近くのノックアウトは打ち抜かない  
感電のおそれがあります。



#### 注意

- 温度の高くなるものの上に取り付けない  
レンジ等温度の高くなるものの上に取り付けると、火災の原因となることがあります。



- 浴室などの湿気の多い場所や屋外で使用しない  
火災、感電の原因となることがあります。

◎この器具は防湿、防雨型ではありません。

### 施工前のご確認事項

#### 配線についてのご注意

- ・ 壁スイッチを設けることをおすすめします。  
壁スイッチを設けると使用しない時やランプ交換、お手入れの際に電源を切ることができます。

#### 付属品品の確認

- ・ 付属の木ネジ(2本)とブッシングがあることを確認してください。  
本体内部に貼り付けてあります。

#### 付属品



□ 木ネジ(2本) □ ブッシング


### 各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください

#### 取り付け前の準備

- ① ランプを90度まわし、外す
- ② 反射板を外す

- ・ 反射板を両手で持ち、本体をたわませながら外す。  
(反射板の凸を本体の角穴から外す)


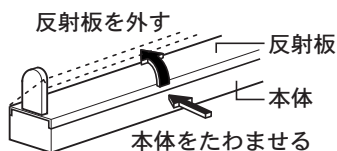


#### 1 本体に電源用の穴をあける

- ・ ドライバー等で必要な電源穴を打ち抜く。

#### 警告

電源穴近くのノックアウトは打ち抜かない  
感電のおそれがあります。

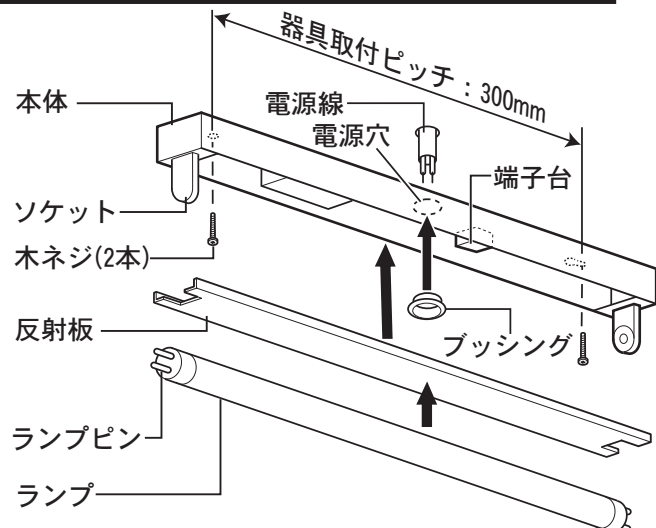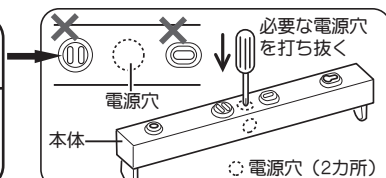

HH4590E-T3B

## 2 電源穴に付属のブッシングをはめる


## 3 付属の木ネジ(2本)で本体を取り付ける

- ・補強材のある場所に付属の木ネジ(2本)で取り付けてください。
- ・器具取付ピッチ：300mm

## 4 端子台に電源線を接続する

## 5 本体に反射板、ランプを取り付ける

- ・ランプはランプピンをソケットに差し込み90度回す。

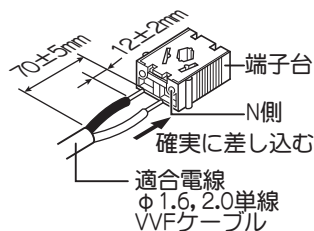


必ず守る

電源線は端子台の  
差込み穴の奥まで  
確実に差し込む  
差し込みが不完全な場合、  
火災、感電のおそれ  
があります。

### 電源線の外しかた

マイナスドライバー等  
の先端で解除穴を押し  
ながら片方ずつ  
電源線を引き抜く

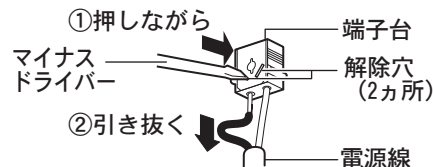

## パナソニックお客様ご相談窓口のご案内

お手入れ・お取り扱い・修理・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、以下の窓口にご相談ください。

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル 0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの

「87」と「620#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「\*」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合

06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル

0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787

Open:9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック エコソリューションズ 修理サービスサイト

<http://sumai.panasonic.jp/support/repair/>

パナソニック エコソリューションズ 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  
(全国共通番号)

0570-081-365

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。365日/受付9時～20時  
ただし、携帯電話・PHS・IP/ひかり電話などは下記の電話番号へおかけください。

大阪 ☎ 06-6906-1090

札幌 ☎ 011-261-6401(☎)

名古屋 ☎ 052-551-7900(☎)

東京 ☎ 03-5392-7190(☎)

福岡 ☎ 092-622-0531(☎)

※(☎)印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。

### 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。  
(ハ) この商品は、出張修理をさせていただきますので、修理に際し、本書をご提示ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ) 本書のご提示がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
(チ) 離島または離島に準ずる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただきますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.

### ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくためのために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

## ●〈照明器具〉安全チェックシート●

※チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。

|                                                                                                              | 安全点検項目                          | 点検結果(該当には○) |   |   |   |   | 処置手順                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|---|---|---|---|------------------------------------------------------|
|                                                                                                              |                                 | /           | / | / | / | / |                                                      |
| <br>このような<br>症状は<br>ありませんか | 1. スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。      |             |   |   |   |   | ○印があるときは危険な状態になっていますので使用を中止し故障や事故の防止の為お取り替えをおすすめします。 |
|                                                                                                              | 2. プラグ、コードや本体を動かすと点滅する。         |             |   |   |   |   |                                                      |
|                                                                                                              | 3. プラグやコードなどが異常に熱い。             |             |   |   |   |   |                                                      |
|                                                                                                              | 4. こげくさい臭いがする。                  |             |   |   |   |   |                                                      |
|                                                                                                              | 5. 点灯させたときに漏電ブレーカが動作することがある。    |             |   |   |   |   |                                                      |
|                                                                                                              | 6. コード、ソケット、配線器具に傷みやひび割れ、変形がある。 |             |   |   |   |   | ○印があるときはお買い上げ店にご相談ください。                              |
|                                                                                                              | 1. 購入後、10年以上経過している。             |             |   |   |   |   |                                                      |
|                                                                                                              | 2. ランプを交換しても点灯するまで時間がかかる。       |             |   |   |   |   |                                                      |
|                                                                                                              | 3. カバーなどに変色・変形がある。              |             |   |   |   |   |                                                      |
|                                                                                                              | 4. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。または錆が出ています。  |             |   |   |   |   |                                                      |
|                                                                                                              | 5. 器具取付部に変形・ガタツキ・ゆるみなどがある。      |             |   |   |   |   |                                                      |

上記点検項目以外でも不具合があれば、販売店等の専門家にご相談ください。



## お手入れ・ランプ交換


電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

### 確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。  
変色、破損の原因となります。

- ランプの明るさが低下したり、消灯や点滅を繰り返すとランプの寿命です。ランプを交換してください。
- パナソニック製ランプをお買い求めください。  
種類が同じで光色の異なるランプも使用できます。
- ランプの種類は器具に表示しています。

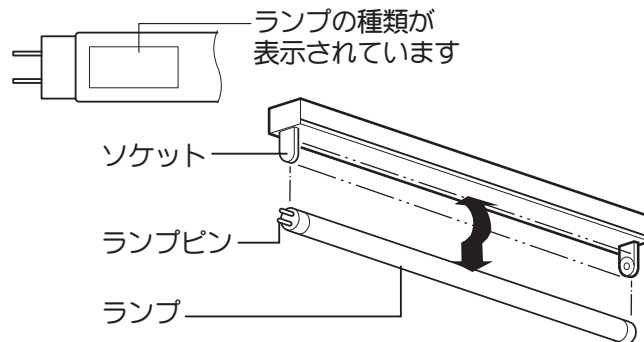

## ランプの交換方法

- ・取りはずし：ランプを90度回転させてはずす。
- ・取り付け：ソケットの穴に合わせてランプピンを差し込み、90度まわす。

## ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコンなど)のリモコンが動作しにくくなることがあります。
- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- 周囲の温度が低いと、蛍光灯が明るくなるまで時間がかかったり、温まるまでちらつくことがあります。

## 仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

| 使用電圧   | 周波数       | 消費電力 | 付属ランプ       |     |
|--------|-----------|------|-------------|-----|
| AC100V | 50/60Hz共用 | 15W  | 15形蛍光灯 FL15 | 昼白色 |

## 保証とアフターサービス (よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 (       )       一  
お買い上げ日       年       月       日

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし、安定器については3年間です。  
ランプなどは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 **6年**

\*当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

### 修理を依頼されるとき

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製 品 名       住宅用照明器具

●品       番       HH4590E

●故 障 の 状 況       できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

\*修理料金は次の内容で構成されています。

|     |                  |
|-----|------------------|
| 技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用 |
| 部品代 | 部品および補助材料代       |
| 出張料 | 技術者を派遣する費用       |

パナソニック株式会社 インテリア照明ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2012

HH4590E-T3A

N0812-00

(キ)ン)ト)ー)線