

## 取扱説明書

### 感熱紙ファクシミリ

品番 エス エフ エックス ディーケイ **SFX-DK13TA** ディーエー (子機なし)

エス エフ エックス ディーケイ **SFX-DK13** (子機1台付属)

このたびは、サンヨー感熱紙ファクシミリをお買い上げいただき、ありがとうございます。  
 ファクシミリをご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
 特に、安全上のご注意・使用上のご注意(7~13ページ)は必ずお読みください。  
 なお、この取扱説明書には保証書もついていますので、大切に保管してください。  
 ※紛失、または汚れなどで読めなくなったときは、お買い上げの販売店で購入(有料)してください。

**DIGITAL**  
CORDLESS

**CD** ナンバー・ディスプレイ対応  
 キャッチホン・ディスプレイ  
※NTTへの申し込みが必要です。(有料)

#### SFX-DK13TA



本機種には、子機は付属されておませんが、別売品の子機を増設することができるため、取扱説明書では、子機を含めた説明をしております。  
 別売品の増設子機のご注文については、お買い上げの販売店にお申し付けください。

#### SFX-DK13



この商品にはニッケル水素電池を使用しています。  
 ニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。  
 ※本文中の電池とは、ニッケル水素電池のことです。

ニッケル水素電池はリサイクルへ

はじめに

準備をする

電話

コピー

ファクス

留守番電話

契約が必要  
 なサービス

困ったとき

ご参考

# よくあるお問い合わせ

このページは、お客さまがよく使われる機能やお困りになったことなど、お問い合わせの多い内容を紹介しています。



詳しいもくじは、  
2~4ページを  
ご覧ください。

## 設置工事

153ページ ADSL/光回線/ISDNに接続したい

27ページ 電話回線の種別をかえたい

28ページ 日付と時刻を合わせたい

146ページ 使えるターミナルボックスの種類について


146ページ 使えるドアホンの種類について

## 別売品工事

22ページ 記録紙をセットしたい

159ページ 子機を増設したい

6ページ 別売品を買いたい

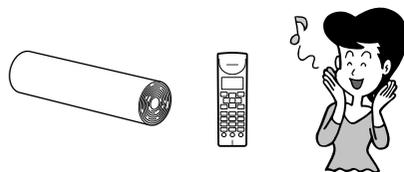

## ファクスと電話工事

43ページ ファクスと電話を受けるときの呼び出し音の回数をかえたい

87ページ 子機の操作でファクスを受けたい



## 録音工事

46ページ 通話を録音したい

97ページ 応答メッセージを自分の声で録音したい

95ページ 録音された用件を消したい

もしもし、東ですが  
電話ください



## ナンバーディスプレイ

115ページ 迷惑電話を拒否したい

非通知/公衆電話/表示圏外/不明電話…115ページ

特定の電話番号…116ページ

109ページ かかってきた電話番号を知りたい (着信履歴)



## 困ったとき

131ページ 電話をかけられない

133ページ 電話を受けられない

135ページ 通話中に雑音が入る

129ページ 記録紙に縦線が入る

136ページ ドアホンが鳴らない





# もくじ

よくあるお問い合わせ ..... 1



## はじめに

もくじ ..... 2

親機と付属品の確認 ..... 5

別売品について ..... 6

必ずお読みください（安全上のご注意） ..... 7

必ずお読みください（使用上のご注意） ..... 10

各部の名前とはたらき ..... 14

機能一覧表 ..... 19



## 準備をする

接続する ..... 21

記録紙をセットする ..... 22

    B4サイズ幅の記録紙のとき ..... 22

    A4サイズ幅の記録紙のとき ..... 23

子機を充電する ..... 25

電話回線の種別をかえる ..... 27

日付と時刻を合わせる ..... 28

あなたの名前とファクス番号を登録する  
    （自局名登録） ..... 29

子機に名前を登録する ..... 30



## 電話

音量を調節する ..... 31

    親機の呼び出し音の音量 ..... 31

    親機の受話音量 ..... 31

    親機のスピーカー音量 ..... 31

    子機の呼び出し音の音量 ..... 32

    子機の受話音量 ..... 32

    子機のスピーカー音量 ..... 32

呼び出し音の種類をかえる ..... 33

電話をかける ..... 35

    親機でかける ..... 35

    子機でかける ..... 36

電話をかけ直す（再ダイヤル） ..... 37

    親機でかけ直す ..... 37

    子機でかけ直す ..... 38

登録した相手に電話をかける ..... 39

電話を受ける ..... 40

手ぶらで電話をする（テブラ通話） ..... 41

呼び出し音の鳴る回数（時間）をかえる ..... 43

電話の相手に待っていただく（保留） ..... 45

電話の相手との通話を録音する  
    （通話録音） ..... 46

迷惑な電話を切りたいときは  
    （迷惑ゲキタイ機能） ..... 47

内線の呼び出し方法をかえる  
    （内線ボイスコール） ..... 49

ダイヤルした番号を音声で流す  
    （ダイヤルコール） ..... 50

ボタン操作音を設定する ..... 51

クイック通話を設定する ..... 52

キーロックを使う ..... 53

プッシュホンサービスを利用する ..... 54

短縮ダイヤルに登録する ..... 55

    登録する ..... 55

    変更する ..... 56

    消去する ..... 56

    確認する ..... 56

親機の電話帳に登録する ..... 57

    登録する ..... 57

    変更する ..... 58

    消去する ..... 58

子機の電話帳に登録する ..... 59

    登録する ..... 59

    変更する ..... 60

    消去する ..... 60

文字入力のしかた ..... 61

親機の電話帳で相手を選ぶ（電話帳検索） ..... 63

子機の電話帳で相手を選ぶ（電話帳検索） ..... 64

はじめに

準備をする

電話

コピー

ファクス

留守番電話

契約が必要  
なサービス

困ったとき

ご参考

次ページへつづく→



# もくじ

はじめに

準備をする

電話

コピー

ファクス

留守番電話

契約が必要なサービス

困ったとき

ご参考

|                      |    |
|----------------------|----|
| 親機と子機、子機と他の子機で話をする   | 65 |
| 親機から子機を呼び出す          | 65 |
| 子機から親機や他の子機を呼び出す     | 67 |
| 外からかかってきた電話をまわす      | 69 |
| 親機から子機へ電話をまわす        | 69 |
| 子機から親機または他の子機へ電話をまわす | 71 |
| 携帯セレクトダイヤルを利用する      | 73 |
| 携帯セレクトダイヤルを設定する      | 75 |
| 携帯セレクトダイヤルを解除する      | 77 |



## コピー

|                   |    |
|-------------------|----|
| 原稿のセットのしかた        | 78 |
| 原稿について            | 79 |
| セットできる原稿の大きさ      | 79 |
| 読み取りできる範囲         | 79 |
| 読み取りできる原稿の厚さ      | 79 |
| 原稿に合った画質を選ぶ(画質選択) | 80 |
| コピーをする            | 81 |



## ファクス

|                           |    |
|---------------------------|----|
| ファクスを送る                   | 83 |
| 話をしたあとに送る「手動送信」           | 83 |
| 話をしないで直接送る「自動送信」          | 84 |
| 同じ相手に送り直す(再ダイヤル送信)        | 85 |
| 短縮ダイヤルを使って送る              | 85 |
| 電話帳を使って送る                 | 86 |
| ファクスを受ける                  | 87 |
| 親機で電話に出て受ける「手動受信」         | 87 |
| 自動で受ける「自動受信」              | 87 |
| 子機の操作で受ける「リモート受信」         | 87 |
| ファクスの通信結果を確認する            | 89 |
| 記録紙を節約してファクスを受ける(ペーパーセーブ) | 90 |



## 留守番電話

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 留守番電話を使う                    | 91  |
| 親機で設定する                     | 91  |
| 子機で設定する                     | 91  |
| スキップ録音について                  | 92  |
| 録音された用件を聞く(再生)              | 93  |
| 親機で用件を聞く                    | 93  |
| 子機で用件を聞く                    | 93  |
| 録音された用件を消す(消去)              | 95  |
| 親機で1件ずつ消す(部分消去)             | 95  |
| 親機ですべて消す(全消去)               | 95  |
| 子機で1件ずつ消す(部分消去)             | 96  |
| 子機ですべて消す(全消去)               | 96  |
| 自作応答メッセージを録音する              | 97  |
| 用件の録音時間をかえる                 | 98  |
| 留守番電話の呼び出し音の回数をかえる(トールセーバー) | 99  |
| 暗証番号を登録する                   | 100 |
| 留守中に用件が録音されると転送する(用件転送)     | 101 |
| 転送先の電話番号を登録する               | 102 |
| 外出先から留守番電話を操作する(リモート操作)     | 103 |
| 用件の再生と消去をする                 | 103 |
| 留守番電話を設定する                  | 104 |
| 留守番電話を解除する                  | 104 |
| 相手を確認してから電話に出る(居留守モニター)     | 105 |



## 契約が必要なサービス

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| ナンバー・ディスプレイを利用する      | 106 |
| ナンバー・ディスプレイの設定をする     | 108 |
| 電話をかけてきた相手を確認する(着信履歴) | 109 |
| 親機の着信履歴を確認する          | 109 |
| 子機の着信履歴を確認する          | 111 |

呼び出し先を指定する  
 (てきちゅうコール) …112

呼び出し音で相手を知らせる  
 (すき・すきコール) …113

迷惑な電話は受けたくない  
 (迷惑電話ガード) …115

電話番号を表示しない電話を  
 受けないように設定する …115

特定の電話番号の電話を  
 受けないように設定する …116

非通知の電話を知らせる  
 (非通知ボイス) …117

新しい着信を知らせる(新着表示) …118

キャッチホンサービスを利用する …119

キャッチホン・ディスプレイを  
 利用する …120

キャッチホン・ディスプレイの  
 設定をする …120

キャッチホン・ディスプレイを利用する …121

モデムダイヤルインを利用する …122

モデムダイヤルインを設定する …123



**困ったとき**

こんな表示が出たときは！ …124

親機 …124

子機 …126

記録紙がつまったとき …127

記録紙に縦線が入ったとき …129

原稿がつまったとき …130

電話で困ったとき …131

コピーやファクスで困ったとき …137

留守番電話で困ったとき …140

ナンバー・ディスプレイで困ったとき …141

その他で困ったとき …142

無線チャンネル設定を変更する …144

回線レベル設定を変更する …144



**ご参考**

内容を確認するには(リスト印刷) …145

ドアホンを接続する …146

接続できるドアホンについて …146

TEL-T800とTEL-D22Sを接続する …147

TEL-T560とTEL-D22Sを接続する …149

ドアホン接続の設定をする …150

ドアホンを利用する …151

いろいろな接続について …153

ADSLをご利用のときは …153

光回線をご利用のときは …153

ISDN回線をご利用のときは …154

構内交換機に接続して使う …155

子機を壁に掛けて使う …156

お買い上げ時の状態に戻す(初期化) …157

子機増設(親機への登録)のしかた …159

子機の電池交換のしかた …161

お手入れについて …163

停電のとき …164

主な仕様 …165

アフターサービスについて …166

お客さまご相談窓口 …167

さくいん …169

はじめに

準備をする

電話

コピー

ファクス

留守番電話

契約が必要  
なサービス

困ったとき

ご参考



# 親機と付属品の確認


親機と付属品がそろっていることを確認してください。

足りないものがあつたときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

【 】内は品番およびサービス販売部品コードです。新たにご購入される際は、【 】内の品番および10桁のサービス販売部品コードでご注文ください。

はじめに


親機と付属品の確認

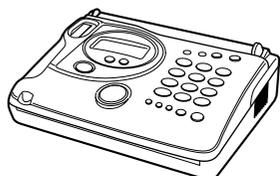


親機・・・1台



受話器(カールコード付き)・・・1台

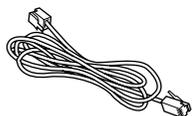

電話回線コード (約2m) ...1本  
【661 036 5256】

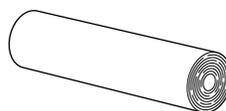

感熱記録紙 (B4サイズ幅) [テスト用10m]  
・・・1巻(※)


取扱説明書.....1冊【661 153 9212】

(※) : 付属の感熱記録紙 (10m) はテスト用ですので、別売品の記録紙 (30mまたは25m) とは長さが異なります。

## ■SFX-DK13には、次のものが追加になります。



子機・・・1台  
【TEL-SDH4】

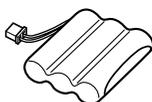


子機用電池・・・1個  
【661 119 3148】または  
【661 121 8025】



充電器・・・1台  
【TEL-CHDG7】

イラストとは異なることがあります

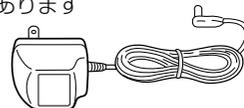

ACアダプター  
(AD910Sまたは  
AD920S)・・・1個  
【661 126 3773】

# 別売品について

別売品として次のものを用意しています。本機を長い間お使いいただくためにも、当社推奨品をお使いください。別売品のご注文については、お買い上げの販売店、または三洋電機サービス株式会社へお申し付けください。

価格などは予告なく変更することがあります。

※生産中止などにより、使用できる品番が異なることがあります。ご了承ください。

## お買い上げの販売店へ

※通信販売でもお買い求めいただけるものがあります。(付属のチラシをご覧ください。)

| 品名   | 品番                                | メーカー希望小売価格                                 |
|--|-----------------------------------|--|
| 増設子機 (充電器とACアダプター付き)<br>※付属子機と同一機能 (外観色は異なります)                             | TEL-SDH4 (S)                      | 15,750円 (税抜 15,000円)                       |
| 別置き機用充電器 (ACアダプター付き)<br>(外観色: シルバー)  | TEL-CHDG7 (S)                     | 3,150円 (税抜 3,000円)                         |
| 感熱紙 (中芯サイズ 1/2インチ)<br>・ B4サイズ幅×30m<br>・ A4サイズ幅×30m<br>・ B4サイズ幅×30m (3本パック) | JH-B4TV<br>JH-A4TV<br>KA-JH-B4TV3 | 945円 (税抜 900円)<br>714円 (税抜 680円)<br>オープン価格 |
| 普通紙ライク感熱紙 [※] (中芯サイズ 1/2インチ)<br>・ B4サイズ幅×25m<br>・ A4サイズ幅×25m               | JH-B4TH<br>JH-A4TH                | 1,050円 (税抜 1,000円)<br>945円 (税抜 900円)       |
| スタンダードドアホン   | TEL-D22S                          | 4,725円 (税抜 4,500円)                         |
| デジタルコードレスターミナルボックス   | TEL-T800                          | 13,650円 (税抜 13,000円)                       |
| ターミナルボックス  | TEL-T560                          | 10,500円 (税抜 10,000円)                       |
| ドアホンセット<br>ドアホン (TEL-D22S) とターミナルボックス<br>(TEL-T560) のセット                   | TEL-TD562                         | 15,225円 (税抜 14,500円)                       |

[※] 通常の感熱紙に比べ保存性が良く、蛍光ペンや朱肉にも変化しにくい普通紙に近い感熱紙です。

## 三洋電機サービス株式会社へ (167ページ)

| 品名                                  | 部品コード                        | メーカー希望小売価格                               |
|-------------------------------------|------------------------------|--|
| 子機用電池                               | 661 119 3148<br>661 121 8025 | 1,890円 (税抜 1,800円)<br>1,890円 (税抜 1,800円) |
| 壁掛け取り付け金具 (子機用)<br>(壁掛け取り付け金具用ネジ付き) | 661 119 2486                 | 420円 (税抜 400円)                           |
| ターミナルボックス接続コード (5m)                 | 632 621 3780                 | 1,680円 (税抜 1,600円)                       |

### 増設子機について

- 本機に増設できる子機は「TEL-SDH4」のみです。他の子機を増設することはできません。
- 増設可能台数は
  - ・ SFX-DK13TA : 4台まで (最大4台使用可能)
  - ・ SFX-DK13 : 3台まで (付属の子機と合わせて最大4台使用可能)
- 本体生産終了後、2年で生産は終了致します。以後、在庫限りとしています。但し、共通子機で代用できる子機があるときは、それ以前に生産終了することがあります。



# 必ずお読みください (安全上のご注意)

はじめに

必ずお読みください (安全上のご注意)

この「安全上のご注意」は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、注意事項を絵表示しています。

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる程度を「危険」、「警告」、「注意」の3つに区分しています。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

## 危害・損害の程度とその表示

|   |  |
|---|--|
|  <b>危険</b> | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が切迫して生じることが想定される内容を示しています。      |
|  <b>警告</b> | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。                |
|  <b>注意</b> | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 |

## 絵表示の例

|   |  |
|---|--|
|  | △記号は注意（危険、警告を含む）を促す内容です。<br>左図のときは一般的な注意の表示です。           |
|  | ⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。<br>左図のときは分解禁止の表示です。              |
|  | ●記号は必ず実行していただきたい内容を告げるものです。<br>左図のときは必ず電源プラグを抜いてほしい表示です。 |

## 危険

### 電池について、次の点を守ること

- ・火の中に投げ入れたり、加熱したりしない
- ・本機以外の機器には使用しない
- ・+と-の端子を針金などの金属で接続したり、金属製のネックレスなどと一緒を持ち運んだり、保管しない
- ・充電は、必ず専用の充電器です
- ・分解・改造・ハンダ付けをしない
- ・本体にうまくつながらなかったときは、無理に接続しないで、+と-の向きを確かめる



守らないと、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

### 電池の液が目に入ったときは、こすらずにきれいな水で十分洗ったあと、直ちに医師の治療を受ける

失明の恐れがあります。



## 警告

### 電池について、次の点を守ること

- ・水や海水につけたり、ぬらしたりしない
- ・外装チューブをはがしたり、傷つけたりしない
- ・液漏れ、変色、変形など、今までと異なることに気づいたときは使用しない



守らないと、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

### 電池の液が皮膚や衣服についたときは、直ちにきれいな水で洗い流す

皮膚に傷害を起こす恐れがあります。



### 電源はAC100Vのコンセントを使う

AC200Vの電源で使うと、火災・感電・故障の原因となります。



### 電源プラグやACアダプターは、刃にほこりが付着していないか確認し、刃の根元まで確実に差し込む

刃にほこりが付着したり金属などが触れると、火災・感電の原因となります。

(ACアダプターの上下を逆に差し込まないでください。逆に差し込むと、外れやすくなります。)



**雷が激しいときは、電源プラグ・ACアダプター・電話回線コードにさわらない**



感電の原因となります。

**タコ足配線はしない**



火災・過熱の原因となります。

**ぬれた手で電源プラグやACアダプターにさわらない**



感電の原因となります。

**本体内部の記録ヘッドにさわらない**



記録ヘッドとその周辺は高温になっていますので、手を触れないようにご注意ください。火傷することがあります。

**病院内などの使用を禁止された区域では、設置・使用しない**



医療機器に影響を与え、事故の原因となります。

**電話回線コードのプラグに洗剤などの液体をかけたりぬらさない**



電話回線コードがぬれた場合は、すぐに電話用コンセントから抜いて使用しないでください。そのまま使用すると火災の原因となります。

**付属以外のACアダプターを使用しない**



火災・感電・故障の原因となります。

**分解・改造はしない**



火災・感電・故障の原因となります。

**充電端子を金属でショートさせない**



火災・感電・故障の原因となります。

**充電端子に水滴がついたまま充電しない**



火災・感電・故障の原因となります。

**上にものを置かない**



本機の上や近くに水などの入った容器や金属物を置かないでください。落下したり、こぼれたり中に入ったりすると、火災・感電・故障の原因となります。

**ホームテレホン・ビジネスホン用の回線などにそのまま接続しない**



直接本機をホームテレホン・ビジネスホン用の回線に接続すると、必要以上の電流が流れ、故障・発熱・火災の原因となります。接続の機器などをお確かめのうえ、ご使用ください。

**電源コードを傷つけない**



コードを無理に曲げたり、引っぱったり、コードの上に重いものをのせたりしないでください。万一、コードが傷んだときは、販売店に交換を依頼してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

**水でぬらさない**



水滴がついたときは乾いた布でふきとってください。万一、内部に水が入ったときは、電源プラグやACアダプターをコンセントから抜いて、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

**金属類を差し込まない**



本機の開口部（原稿挿入口、原稿排出口、記録紙排出口等）から内部に金属類を差し込んだりしないでください。万一、異物が入ったときは、電源プラグやACアダプターをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。

**異常が起きたときは、使用しない**



万一、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のときは、電源プラグやACアダプターをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。お客さまによる修理は危険ですので、絶対にしないでください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

**次のような場所で設置・使用しない**



本機の電波で、誤作動による事故の原因となります。

- ・ 医用電気機器に近い場所（手術室・集中治療室・CCU\*など） ※CCU…冠動脈疾患監視病室
- ・ 自動ドア・火災報知器などの自動制御機器に近い場所
- ・ 心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以内の位置



# 必ずお読みください (安全上のご注意)

はじめに

必ずお読みください (安全上のご注意)

## ⚠ 注意

### 電源コードやACアダプターコードを熱器具に近づけない

コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



### 油煙や湯気が当たる場所に置かない

調理台や加湿器のそばなどに置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。



### 電源プラグやACアダプターを抜くときは、必ずプラグ部やACアダプター本体を持って抜く

コードを引っばると、コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



### 指を挟まないように注意

操作パネルを開け閉め(記録紙交換時など)したとき、指を挟まないようご注意ください。けがの原因となることがあります。



指のクガに注意

### 不安定な場所や振動の多い場所には置かない

落ちたり、倒れたりすると、けが・故障の原因となることがあります。万一、本機の一部が破損したときは、電源プラグやACアダプターをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となることがあります。



### コンセントの差し込みがゆるく、ぐらついているときは、使用しない。

火災・感電の原因となることがあります。



### 長期間使用しないときは、安全のため電源プラグやACアダプターをコンセントから抜く



### 直射日光の当たる場所に置かない

内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。また、印刷の画像に乱れが生じることがあります。



### 通風孔をふさがない

やわらかい敷物などの上に置いて使用すると、通風孔がふさがれ内部に熱がこもり、火災・変形の原因となることがあります。



### 電池は幼児の手の届かない所に保管する

使用する際も、幼児が電池を子機から外さないように注意してください。



### 電池をお子さまがお使いになるときは保護者取り扱いの内容を教える

使用中も、取扱説明書どおりに使用しているかどうか注意してください。



### ほこりや湿気が多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。



### アンテナに注意

誤って目に触れると、けがの原因となることがあります。



### 移動させるときは電源プラグとACアダプターと電話回線コードを抜く

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



### 電池に強い衝撃を与えたり、投げつけない

発熱・破裂・発火の原因となることがあります。



### 皮膚に異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、皮膚科専門医へ相談する

各種ボタンの中には金属メッキ(ニッケル、ニッケルクロムなど)を使用している部分があります。お客様の体質、体調によっては、これらの金属メッキにより、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じる原因となることがあります。



### 万一漏電した場合の感電防止のため、アース線を取り付ける

- アース線を取り付けられるところ
  - ・電源コンセントのアース端子
  - ・銅片などを65cm以上、地中に埋めたもの
  - ・設置工事(D種)が行なわれている接地端子
- アース線を取り付けてはいけないところ
  - ・ガス管
  - ・電話専用アース
  - ・避雷針
  - ・水道管や蛇口



### 充電器を壁に取り付けるときはしっかり固定する

落下しないよう、柱など十分に固定できる場所に取り付けてください。落下すると、けが・故障の原因となることがあります。



### 電池を保管するとき、温度の上から乾燥した場所で保管する



# 必ずお読みください (使用上のご注意)

この「使用上のご注意」では、本機をお使いになるうえでの注意事項を説明しています。内容をよく理解していただき、正しくお使いください。



本機は国内専用ファクスです。海外ではご使用になれません。

**This facsimile is designed for use in Japan only, and can not be used in any other country.**

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しく取り扱いをしてください。



暑い場所や寒い場所には置かないでください。

35°C以上5°C以下では、誤動作・変形・故障の原因となることがあります。



じゅうたん・布団・高級家具の上に置かないでください。

発熱により、変色や故障の原因となることがあります。



お手入れの際に、ベンジン、シンナー、アルコールなどを使用しないでください。表面の仕上げをいため、変色・変形の原因となることがあります。




電池を交換の際には当社指定の電池をお使いください。

誤動作・故障の原因となることがあります。



セットした原稿や記録紙、つまった原稿や記録紙を無理に引き抜かないでください。

無理に引き抜くと原稿や記録紙が破れたり、故障の原因となることがあります。

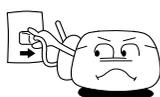

操作を受け付けなくなったときは、一度電源プラグを抜いてください。

使用中に、強い外来ノイズ（衝撃、過大な静電気、または落雷などによる電源電圧の異常など）を受けたり操作を間違えるなどして、操作を受け付けなくなったときは、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。約5秒たってから再び電源コンセントに差し込んでください。



のり・インク・修正液・印肉を使用した原稿は完全に乾かしてからセットしてください。

乾かない状態で送信やコピーをすると、読み取り部（原稿送りローラーとガラス面）が汚れ、相手の記録紙やコピーした記録紙に黒い線が入ったり故障の原因となることがあります。

操作パネルを開けるときには、突起部にご注意ください。

引っかけて、けがの原因となることがあります。




# 必ずお読みください（使用上のご注意）

はじめに

必ずお読みください（使用上のご注意）

## ご使用にあたって

- 本機をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる時は、NTTへご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は不要となります。詳しくは、局番なしの116番（通話料無料）へお問い合わせください。
- 親機から1日1回（午前10時頃）に「グー」と音がします。これは本機が自動的に動作チェックをしている音です。故障ではありませんのでそのままご使用ください。
- 電源プラグを電源コンセントに差し込むと、本機は温かくなりますが故障ではありません。
- 液晶ディスプレイに「キロクヘッドヲ サマシテイマス」と表示されたときには長時間連続でコピーや印刷をすると、記録ヘッドとその周辺が高温になり、機械保護のため一時的にコピーや印刷ができなくなることがあります。しばらく時間をおき、表示が消えたのを確認してからコピーや印刷をしてください。
- 1枚の原稿で送信が30分以上かかるときは、機械保護のため自動的に送信を停止し、原稿が排出されます。液晶ディスプレイに「ファクスガ デキマセンデシタ」と表示されます。

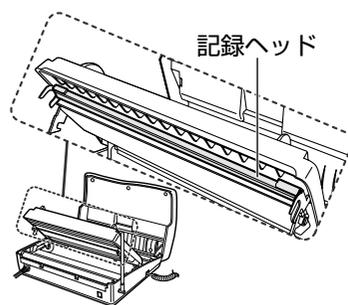


## 接続について

- 本機の電話回線への接続は、モジュラー方式（6極2芯）です。ホームテレホンやビジネスホン（4芯や6芯）から買いかえたときは、そのままでは接続できません。そのまま接続すると故障の原因となります。お買い上げの販売店へお問い合わせください。
- 図のように、1つの回線に2つ以上に分けて他の電話機やパソコンなどを並列に接続（ブランチ接続）しないでください。本機の機能が使えなくなったり、正常に動作しないことがあります。

### ブランチ接続をすると…

- 電話がかかってきたときに、呼び出し音が鳴らなかったり、途中で鳴りやむことがあります。
- ブランチ接続した他の電話機からファクス受信に切りかえることができません。
- ナンバー・ディスプレイサービスは利用できません。

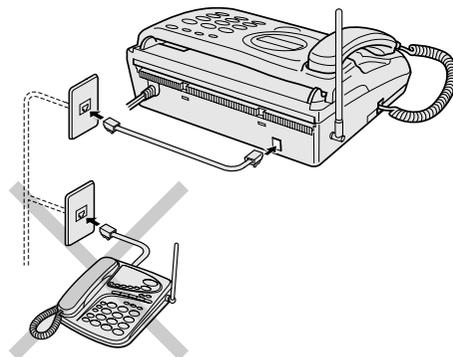


## デジタルコードレス電話機について

- 親機と子機の電波の届く距離は周囲の環境によって異なりますが、半径約100mです。（親機のアンテナを立てた状態）  
コンクリート壁やトタン製の壁、金属製の扉などによって、電波の届く距離が短くなることがあります。お使いになる前に使用範囲をお確かめください。
- 同じ部屋の中でも電波の弱くなる場所があり、その位置で通話をすると声が聞き取りにくくなることがあります。このときは、少し移動すると改善されます。
- 近くを車やバイクが通ると、雑音が入ったり、通話が切れることがあります。
- 蛍光灯やブレーカーの入/切で通話に雑音が入ったり途切れることがあります。
- 子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使用しているため第三者に傍受される恐れがありますのでご注意ください。
- 親機の電源コードや充電器のACコード、電話回線コードを、携帯電話の充電コードなどと一緒に束ねたり、同じ電源コンセントに接続したりすると、子機の呼び出し音が鳴らないことがあります。
- 電話がかかってくると、最初に親機の呼び出し音が鳴り始め、少し遅れて子機の呼び出し音が鳴ります。
- 次のようなところでは使用しないでください。

### 親機と子機間の見通しの悪いところ

（雑音が入ったり、通話が切れることがあります）

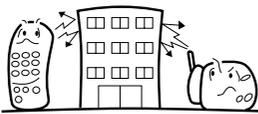

### テレビ、ラジオ、OA機器、2.4GHzの周波数帯を使用している機器の近く

（雑音が入ったり、通話が切れることがあります）



### 放送局の近くや電波の強いところ

（誤動作や混信の恐れがあります）




- 放送局の近くでお使いの場合、ラジオ放送などが混信するときは、お買い上げの販売店、または167ページの「お客さまご相談窓口」にお問い合わせください。
- 子機は、次のことにご注意ください。

### 流水にあてない



### 水の中につけない

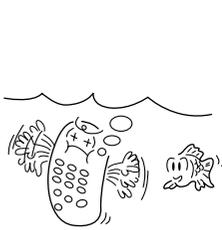

### 濡れたまま放置しない



### 水滴がついたまま充電器に乗せない



- 濡れたとき、または水滴がついたときは、なるべく早く乾いた布などで拭き取ってください。
- シャンプー、中性洗剤などのついた手でさわると、変色等の原因となることがあります。



# 必ずお読みください（使用上のご注意）

はじめに

必ずお読みください（使用上のご注意）

## 電波について


本機は、2.4GHz（ギガヘルツ）の周波数帯の電波を利用しています。この周波数帯の電波は、いろいろな機器（電子レンジ、無線LAN機器など）が使用していますので、電波の干渉により、子機での通話中に音声のとぎれたり聞きとりにくくなる場合があります。また、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがありますので、下記の内容に注意してご使用ください。

- 電子レンジなどを使用中に、近くで本機を使用すると、声のとぎれたり、使えなくなることがあります。電子レンジなどから3m以上離して設置してください。子機も電子レンジなどの近くで使用しないでください。
- ラジオ、テレビ、無線機器およびアンテナ線から3m以上離してください。雑音や映像の乱れの原因となります。受信感度が弱いときには、さらに雑音が小さくなるまで離してください。
- 無線LAN機器（ルーター、AV機器、防犯機器など）を使用している環境で本機を使うと、声のとぎれたり、無線LAN機器の動作に大きな影響を与えることがあります。無線LAN機器からなるべく離してご使用ください。

### <設置について>

離して置けないときは、上下に置くと影響を軽減できることがあります。

無線LAN機器

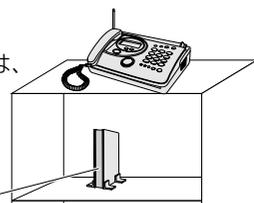

- その他、下記の機器でも、2.4GHzの周波数帯を使用しているものがあります。これらの機器の周辺では、声のとぎれたり、使えなくなることがあります。また、相手の機器の動作に影響を与えることがあります。なるべく設置場所や使用場所を離してください。
  - 火災報知器 ●工場や倉庫などの物流管理システム ●マイクロ波治療機器 ●自動ドア
  - 自動制御機器 ●アマチュア無線局 ●ワイヤレスAV機器（テレビ、ビデオ、パソコンなど）
  - 鉄道車両や緊急車両の識別システム ●ゲーム機のワイヤレスコントローラー
  - 万引き防止システム（書店やCDショップなど）
  - その他、Bluetooth™対応機器やVICS（道路交通網システム）など
- 本機は、2.4～2.4835GHzの全帯域を使用する無線設備です。移動体識別の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS方式」、与干渉距離は80mです。本機にはそれを示す右記のマークが貼り付けされています。

2.4FH8

## 電波に関するご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器の他、工場の生産ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要さない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生したときは、混信回避のためのパーティションの設置や設置場所の移動を行ない互いに干渉が起きないようにしてください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生したときなど、何かお困りのことが起きたときは、「お客さまご相談窓口」（167ページ）へお問い合わせください。

# 各部の名前とはたらき


## 親機




はじめに

各部の名前とはたらき


### 前面と右側面

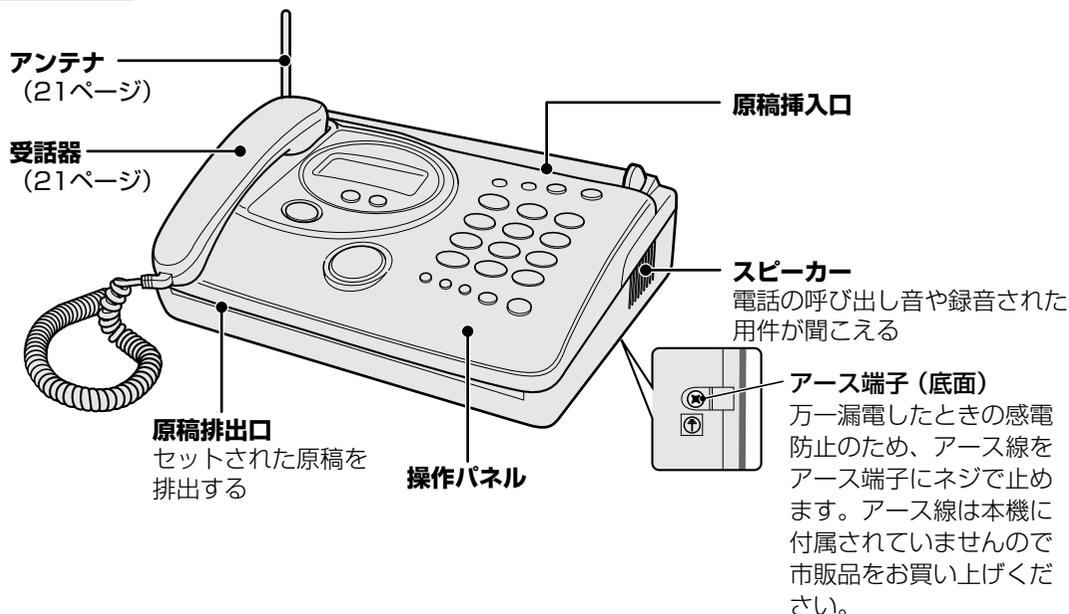

### 背面と左側面

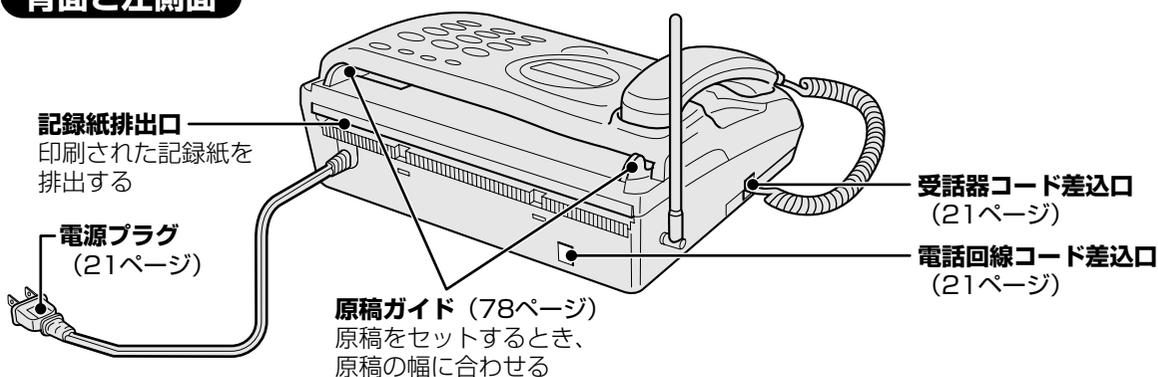

### 内面

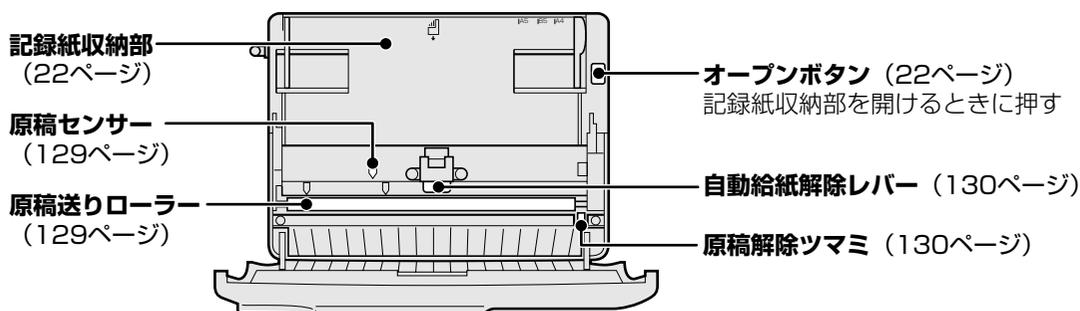

次ページへつづく→




# 各部の名前とはたらき

## 操作パネル

**メニュー／決定ボタン**  
機能の設定や解除をする (19ページ)

**液晶ディスプレイ**  
(16ページ)

**ストップボタン**  
・操作を中止する (55,62ページ)  
・キーロックを使う (53ページ)

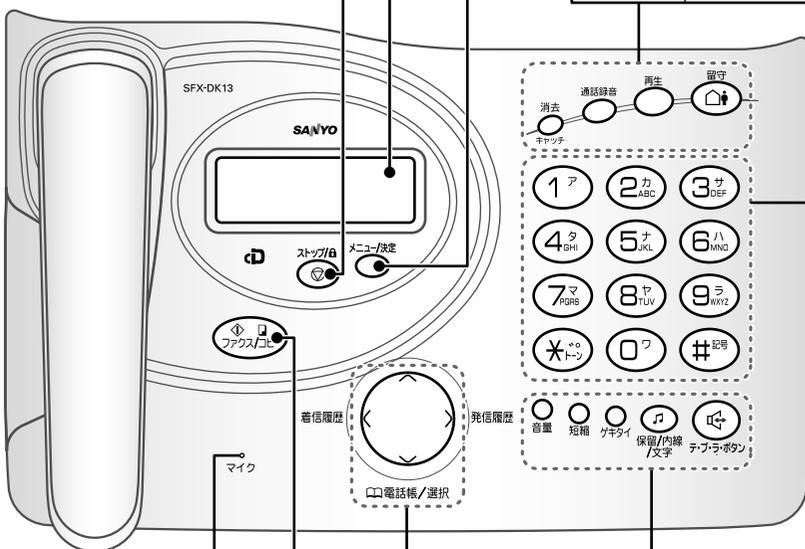

**マイク**  
手ぶらで通話をする  
ときなどに使う  
(41,97ページ)

**ファクス/コピーボタン**  
・コピーをする (81ページ)  
・ファクスを送信・受信する  
ときに使う (83,87ページ)

|  |   |
|--|---|
|  | ・キャッチホンを使う (119ページ)<br>・登録内容や用件を消す (56,95ページ) |
|  | 通話を録音する (46ページ)                               |
|  | 録音された用件を聞く (93ページ)                            |
|  | 留守番電話の設定と解除をする (91ページ)                        |


**ダイヤルボタン[点灯しません]**  
電話をかける、名前や電話番号  
を入力する (29,35ページ)  
・トーンボタン (✳️)  
ダイヤル回線でプッシュホン  
サービスを利用する  
(54ページ)

|  |  |
|--|--|
|  | 音量を調節する (31ページ)  |
|  | 短縮ダイヤルを使う (55ページ)  |
|  | 迷惑な電話を切りたいときに使う (47ページ)  |
|  | ・通話を保留にする (45ページ)<br>・文字の入力モードを選ぶ (61ページ)<br>・子機を呼び出す (65,69ページ)<br>・ポーズ(待ち時間)を入れる (35ページ) |
|  | 手ぶらで通話をする (41ページ)  |


|  |   |
|--|---|
|  | 設定や電話帳の相手を選ぶ (19,63ページ)                   |
|  | ・着信履歴を確認する (109ページ)<br>・カーソルを移動する (61ページ) |
|  | ・発信履歴を確認する (37ページ)<br>・カーソルを移動する (61ページ)  |

## 液晶ディスプレイ（親機）


※説明のため、すべてが表示されている画面を記載しています。

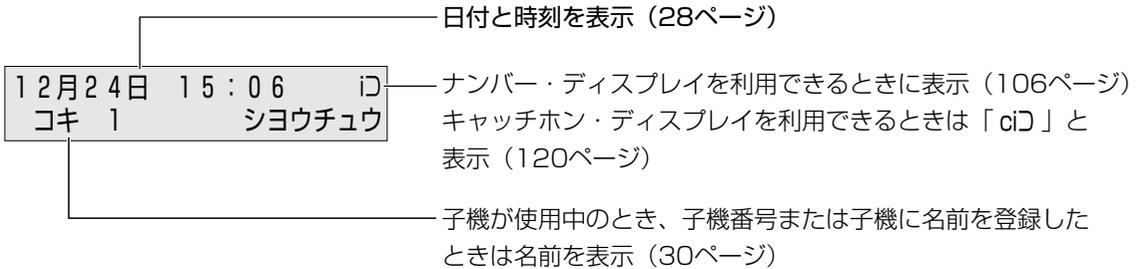


## ●通話中

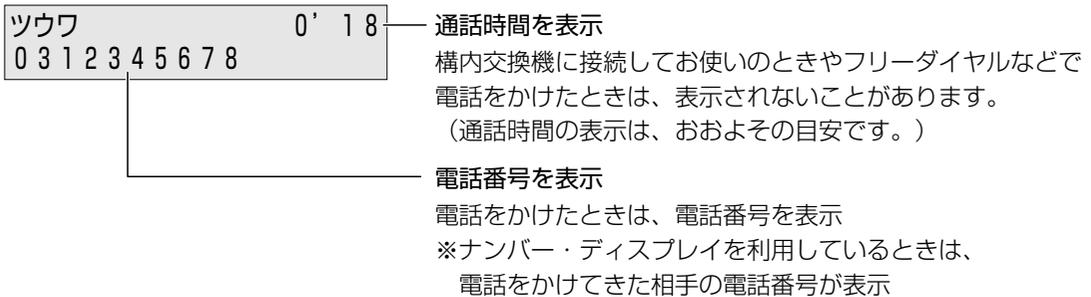

## ●文字を登録中

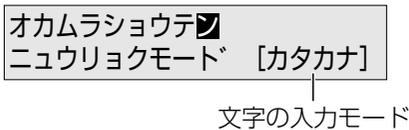

## ●電話番号を登録中

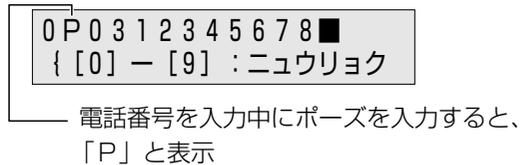


## ●受信中



## ●送信中



## ●用件を再生中

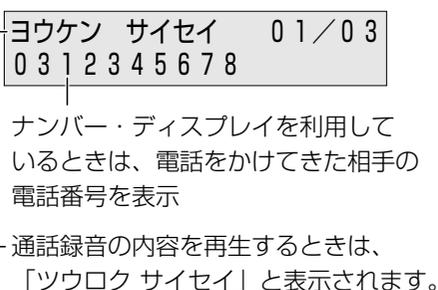

## ●コピー中



## ●キーロック設定中





# 各部の名前とはたらき

## 子機



### 前面

**受話口**

**液晶ディスプレイ**  
(18ページ)

**留守/通録ボタン**[点灯]  
・留守番電話の設定と解除をする (91ページ)  
・通話を録音する (46ページ)

**通話ボタン**  
電話をかける、受ける (36,40ページ)

**ダイヤルボタン**[点灯しません]  
電話をかける、名前や電話番号を入力する (36,59ページ)  
・トーンボタン (※) (ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用する (54ページ))

**テブラボタン**  
手ぶらで通話をする (42ページ)

**キャッチ/消去ボタン**  
・キャッチホンを使う (119ページ)  
・登録内容や用件を消す (60,96ページ)

**マイク**  
相手と話をする  
※指や頬などでふさがないようにご注意ください。

**充電/着信ランプ**[点灯,点滅]


**再生/ゲキタイボタン**[点灯,点滅]  
・録音された用件を聞く (93ページ)  
・迷惑な電話を切りたいときに使う (47ページ)

|  |  |
|--|--|
|  | 設定や電話帳の相手を選ぶ (20,64ページ)                          |
|  | ・発信や着信の履歴を確認する (38,111ページ)<br>・カーソルを移動する (61ページ) |
|  | ・音量を調節する (32ページ)<br>・カーソルを移動する (61ページ)           |
|  | 機能の設定や解除をする (20ページ)                              |

**切ボタン**  
・通話や操作を中止する (59,62ページ)  
・キーロックを使う (53ページ)


**保留/内線/文字ボタン**  
・通話を保留にする (45ページ)  
・文字の入力モードを選ぶ (61ページ)  
・親機や他の子機を呼び出す (67,71ページ)  
・ポーズ (待ち時間) を入れる (36ページ)

### 背面

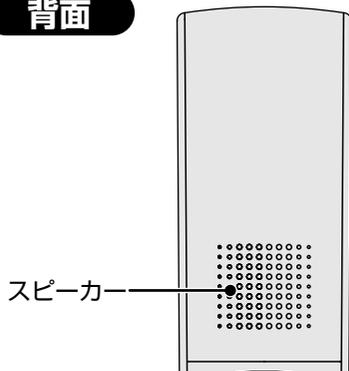

スピーカー

### 充電器

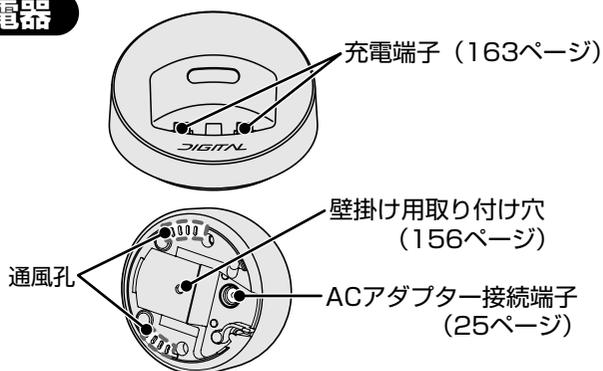

充電端子 (163ページ)

壁掛け用取り付け穴 (156ページ)


通風孔

ACアダプター接続端子 (25ページ)

## 液晶ディスプレイ (子機)


機能の設定状態により表示されます。

※説明のため、すべてが表示されている画面を記載しています。

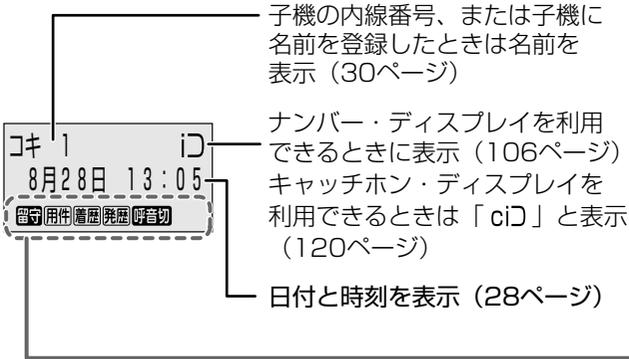


- 留守** 留守番電話が設定されているときに表示 (91ページ)
- 用件** 新しく用件が録音されているときに表示 (93ページ)
- 着歴** 着信履歴を確認しているときに表示 (111ページ)
- 発歴** 発信履歴を確認しているときに表示 (38ページ)
- 呼音切** 呼び出し音の音量を「切」に設定したときに表示 (32ページ)


### ●通話中

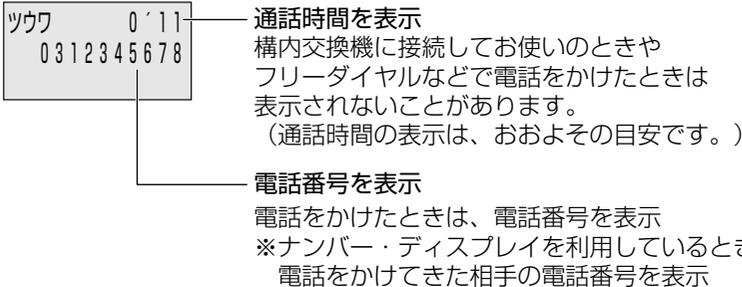

### ●文字を登録中

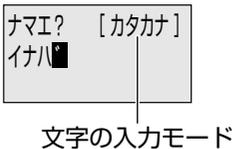


### ●電話番号を登録中

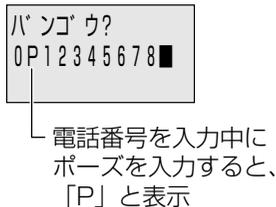


### ●キーロック設定中



### ●親機または他の子機で通話中

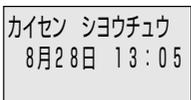

### ●用件を再生中

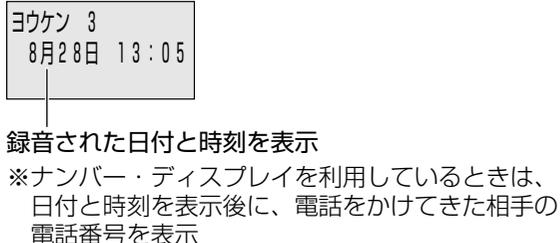



# 機能一覧表

親機や子機で、いろいろな機能の設定や登録ができます。

## 親機



メニュー決定  を押し、 または  を押したときに表示される機能を順に記載しています。

| 表示                | 設定や登録内容   | お買い上げ時の設定 | ページ |
|-------------------|---|-----------|-----|
| カ` シツ センタク        | 送信やコピーのときに原稿に合った画質の種類を選ぶ  | ヒョウジ` ユン  | 80  |
| ニチシ` セツテイ         | 日付と時刻を合わせる  | —         | 28  |
| デ` ンワカイセン シュベ` ツ  | 電話回線の種別をかえる   | —         | 27  |
| ジ` キョクメイ トウロク     | あなたの名前とファクス番号を登録する  | —         | 29  |
| デ` ンワチョウ トウロク     | よくかける相手を電話帳に登録する  | ノコリ:100   | 57  |
| ヨヒ` タ` シ オンシツ     | 外線・内線・ドアホンの呼び出し音の種類を選ぶ  | ヒョウジ` ユン  | 33  |
| ヘ` ルカイスウ/ファクスモード` | ファクス受信に切りかわるまでの呼び出し音の鳴る回数を選ぶ。また、ファクスの使いかたによって、ファクス専用・ファクス優先・無限を選ぶ | 10カイ      | 43  |
| オウトウメッセージ` ロクオン   | 留守番電話の応答メッセージを録音する  | —         | 97  |
| ルス` ロクオンジ` カン     | 用件1件の録音時間をかえる   | ジ` ド` ウ   | 98  |
| トールセバ` ー          | 用件の有無で、留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数を設定する                                 | オン        | 99  |
| イルス` モニター         | 居留守モニターの設定をする   | オン        | 105 |
| アンショウ` バ` ンゴ` ウ   | 暗証番号を登録する   | —         | 100 |
| ヨウケン` テンソウ        | 留守番電話に録音された用件を転送する  | オフ        | 101 |
| ナンバ` ー・デ` イスプ` レイ | ナンバー・ディスプレイの設定をする   | ジ` ド` ウ   | 108 |
| キャッチホン・デ` イスプ` レイ | キャッチホン・ディスプレイの設定をする   | オフ        | 120 |
| メイワクデ` ンワ` ガ` ード` | 迷惑電話を受けないようにする  | オフ        | 115 |
| ヒツウチ` ホ` イス       | 非通知で電話がかかってきたときの呼び出し音をかえる   | オフ        | 117 |
| モデ` ムダ` イヤルイン     | モデムダイヤルインまたはマイナンバーに契約後、追加の電話番号を登録する                               | オフ        | 123 |
| シンチャク` ヒョウジ`      | 呼び出し音が鳴っても電話に出なかったときに、表示で知らせる                                     | オフ        | 118 |
| ヘ` ーパ` ーセーブ`      | 受信内容を縮小して記録紙に印刷する   | オフ        | 90  |
| ナイセン` ホ` イスコール    | 内線の呼び出し方法をかえる   | オン        | 49  |
| ダ` イヤル` コール       | ダイヤルボタンを押したとき、音声を流して番号の確認ができるようにする                                | オン        | 50  |
| ホ` タン` ソウサオン      | 操作ボタンを押したときの音を設定する  | オン        | 51  |
| ケイタイセレクト` ダ` イヤル  | 携帯セレクトダイヤルとIP電話解除番号を設定する  | オフ        | 75  |
| ムセンチャンネル` セツテイ    | 無線LAN機器を使用している環境で、通話状況や無線LAN機器の動作に影響を与えているときに設定をかえる               | モード` 2    | 144 |
| カイセンレベ` ル` セツテイ   | 通話音量を調節する   | ヒョウジ` ユン  | 144 |
| ド` アホン` セツゾ` ク    | ドアホン接続の設定をする  | オン        | 150 |

| 表 示          | 設定や登録内容   | お買い上げ時の設定 | ページ |
|--------------|---|-----------|-----|
| コキ トウロク      | 子機を増設する   | ノコリ：3*    | 159 |
| ト` アホン トウロク  | デジタルコードレスターミナルボックス(TEL-T800)を使ってドアホンを接続するときに、親機へ登録する          | —         | 148 |
| コキトウロク マッシュウ | 子機の登録をすべて抹消する   | —         | 160 |
| オヤキ ショキカ     | 設定や登録内容をお買い上げ時の設定に戻す  | —         | 157 |
| リスト インサツ     | 電話帳、短縮ダイヤル、迷惑ガード、発信履歴、着信履歴、ファクス結果、登録リスト(親機の機能一覧表の内容)を印刷して確認する | —         | 145 |

※：SFX-DK13をお使いのときの設定を載せています。

SFX-DK13TAをお買い上げのときは、「ノコリ：4」となります。

## 子 機



 を押し、 または  を押したときに表示される機能を順に記載しています。


| 表 示            | 設定や登録内容                       | お買い上げ時の設定                 | ページ |
|----------------|-------------------------------|---------------------------|-----|
| デ` ンワチョウ トウロク  | よくかける相手を電話帳に登録する              | ノコリ：100                   | 59  |
| ヨビ` ダ` シ` オンシツ | 外線・内線・ドアホンの呼び出し音の種類を選ぶ        | ヒョウジ` ユン                  | 34  |
| ヨウケンセ` ンショウキョ  | 録音されているすべての用件を消す              | —                         | 96  |
| ニチジ` セツテイ      | 日付と時刻を合わせる                    | —                         | 28  |
| ナイセン` ホ` イスコール | 内線の呼び出し方法をかえる                 | ON                        | 49  |
| クイック` ツウワ      | クイック通話の設定をする                  | ハッシン` : ON<br>チャクシン` : ON | 52  |
| ホ` タン` ソウサオン   | 操作ボタンを押したときの音を設定する            | ON                        | 51  |
| シンチャク` ヒョウジ`   | 呼び出し音が鳴っても電話に出なかったときに、表示で知らせる | OFF                       | 118 |
| コキ` ナマエ` トウロク  | 子機に名前を登録する                    | コキ` 1 (内線番号)              | 30  |
| コキ` トウロク       | 子機を増設する                       | —                         | 159 |
| コキ` ショキカ       | 設定や登録内容をお買い上げ時の設定に戻す          | —                         | 158 |



# 接続する

- ドアホンを接続するには、146～149ページ
- ADSL、ISDN、光回線のときは、153ページ

準備をする  
接続する

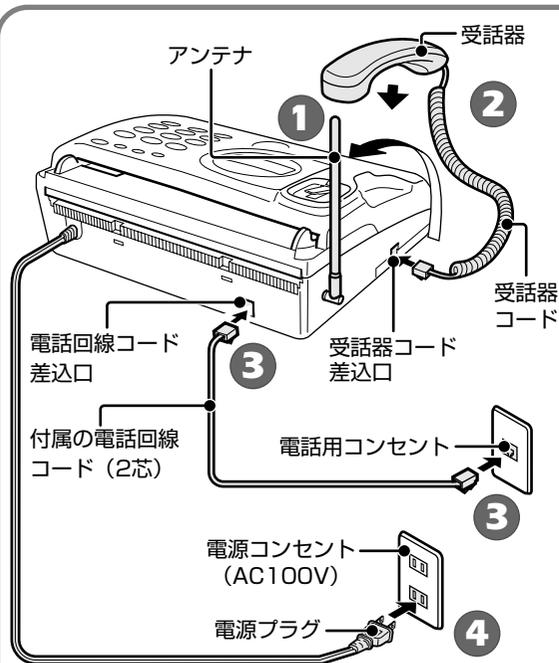

## 電話用コンセントがモジュラージャック以外のときは


<3ピンプラグ式の場合>  
お近くのNTTにご相談ください。



<直接配線の場合>  
お近くのNTTにご相談ください。



電話機プレート

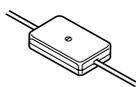

ローゼット

## 1 アンテナを立てる

電波の届く距離が短くなったり、雑音が入ることがありますので、必ずアンテナを立ててください。

## 2 受話器コードを、親機に差し込んでから受話器をのせる

## 3 電話回線コードを、親機と電話用コンセントに差し込む

## 4 電源プラグを電源コンセントに差し込む

⇒「シバラク オマチクダサイ」と表示され、電話回線の種別の自動設定を始めます。設定が終わると「ピー」と鳴り待受表示になります。

## 5 「177」や「117」へダイヤルして、電話がかけられることを確かめる

電話がつながると、通話料金がかかります。  
●電話がかかけられないときは (27ページ)

## メモ

### ●「ピピピピ」と鳴り「デンワ カイセン チェック カイセンヲ セツゾククダサイ」と点滅表示 (20回) されたときは

電話回線コードが接続されていません。付属の電話回線コードを差込口に差し込んでください。電話回線の自動設定を始めます。

⇒電話回線コードを接続しても表示が消えないときは、を押して表示を消し、電話回線の種別を手動で合わせてください。(27ページ)

### ● や が点滅し、液晶ディスプレイに機能説明が表示され、ボイスが流れるときは

(142ページ)



## お知らせ

- 同じ電話回線に他の電話機を接続 (ブランチ接続) しないでください。正常に動作しないことがあります。(11ページ)
- ホームテレホンやビジネスホン (4芯や6芯) から買いかえたときは、そのままでは接続できません。そのまま接続すると故障の原因となります。お買い上げの販売店へお問い合わせください。

# 記録紙をセットする

お買い上げ時は、B4サイズ幅の記録紙が付属されています。


●B4サイズ幅の記録紙をセットするとき…22ページ

●A4サイズ幅の記録紙をセットするとき…23ページ


## B4サイズ幅の記録紙のとき



### 1 受話器を取り、 操作パネルを開ける

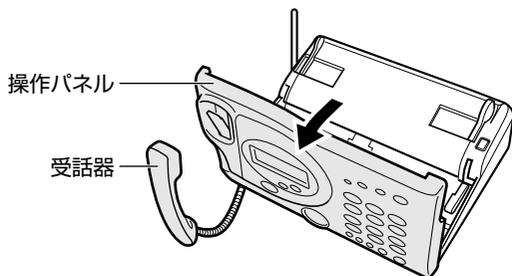


### 2 オープンボタンを押して 記録紙収納部を開ける

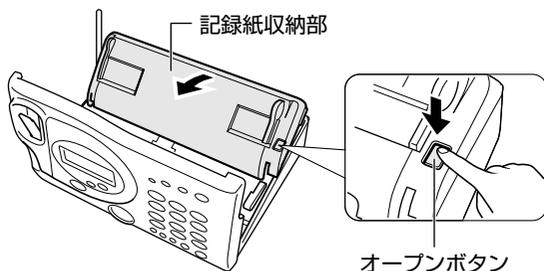


### 3 記録紙を入れて、記録紙の 先端を外へ引き出す

- ローラー（黒色）の下に通さないでください。
- 記録紙の先端を、10cm程度外へ引き出してください。

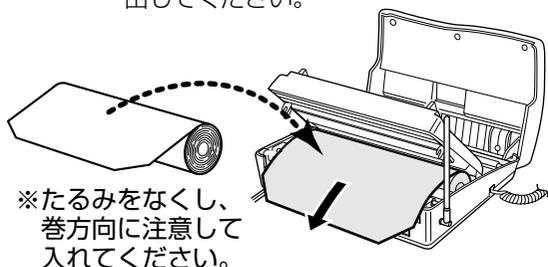

### 4 記録紙収納部と操作パネルを 閉めて、受話器を戻す

記録紙収納部は、両端を押して「カチッ」と鳴るまで閉めます。

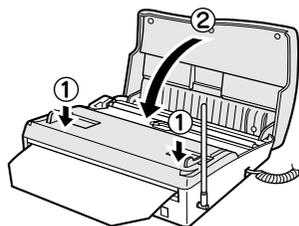

### 5 または を押して 記録紙サイズ「B4」を選ぶ

「B4」「A4」が交互に表示されます。お買い上げ時は、液晶ディスプレイに「キロクシ サイズ [B4]」と約20秒間表示されます。

### 6 メニュー/決定 を押す



### 7 記録紙を切り取る

記録紙の端から上に持ち上げるように切り取ってください。



準備をする

記録紙をセットする




# 記録紙をセットする


## A4サイズ幅の記録紙のとき




### 1 受話器を取り、 操作パネルを開ける

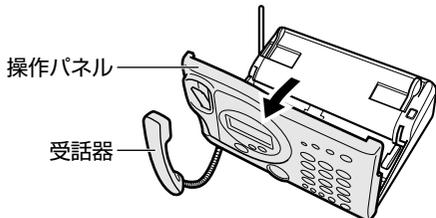

### 2 オープンボタンを押して 記録紙収納部を開ける

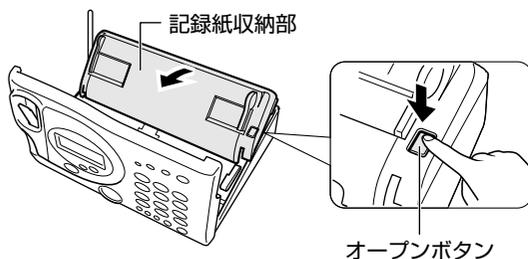


### 3 記録紙の仕切り板を取り外し、 A4サイズ位置に取り付ける

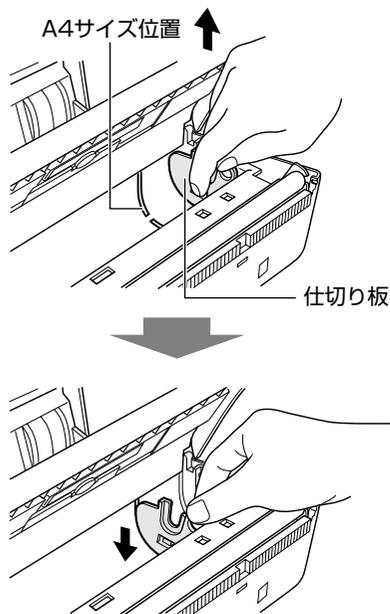


### 4 記録紙を入れて、記録紙の 先端を外へ引き出す

- ローラー（黒色）の下に通さないでください。
- 記録紙の先端を、10cm程度外へ引き出してください。

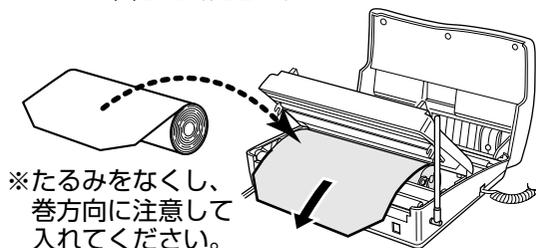

### 5 記録紙収納部と操作パネルを 閉めて、受話器を戻す

記録紙収納部は、両端を押して「カチッ」と鳴るまで閉めます。

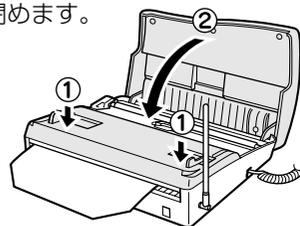

### 6 または を押して 記録紙サイズ「A4」を選ぶ

「B4」「A4」が交互に表示されます。「キロクシ サイズ [A4]」と約20秒間表示されます。

### 7 メニュー/決定 を押す


### 8 記録紙を切り取る

記録紙の端から上に持ち上げるように切り取ってください。

## 記録紙のカットマークについて

B4サイズ幅の記録紙を使用しているときは、A4サイズ幅以下の原稿を受信やコピーをすると、A4幅の位置にカットマークを印刷します。

※A4サイズの記録紙を使用しているときは、カットマークは印刷されません。

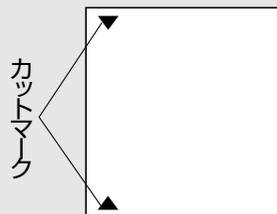

## 記録紙の取り扱いについて

- 当社指定の記録紙をお使いください。(6ページ) 指定外の記録紙を使うと、受信やコピーの印刷が薄くなったり、故障の原因となります。
- 直射日光に当てたり、高温・多湿の場所には置かないでください。変色の原因となります。
- 硬いものでこすったり、薬品・油などを付けないでください。変色・印刷消えの原因となります。
- 粘着テープ、のり、接着剤を付けないでください。変色の原因となります。
- 塩化ビニール系プラスチックと重ねたりしないでください。変色・印刷消えの原因となります。
- 本機に記録紙を入れたまま印刷をしないで長期間放置すると、変色の原因となります。



## メモ

### ●記録紙の端に赤い線が出てきたら

記録紙の残りが約2mになっています。早めに、新しい記録紙と交換してください。

### ●記録紙がなくなったら

ディスプレイに「キロクシヲ テンケンクダサイ」と表示されます。新しい記録紙と交換してください。

### ●記録紙のご注文は (6ページ)

### ●記録紙が詰まったときは (127ページ)

### ●記録紙サイズの設定を変更するには

- 1 23ページの手順①、②
- 2 記録紙収納部と操作パネルを閉めて、受話器を戻す

- 3  または  を押して、記録紙サイズを選ぶ

- 4 メニュー/決定  
 を押す



## お知らせ

- 記録紙サイズの設定で何も操作しなかったときやお買い上げ時は、記録紙サイズを「B4」に設定します。また記録紙の交換のときは、以前の記録紙サイズに設定されます。
- 親機にセットした記録紙と、記録紙サイズの設定が異なると、左端が印刷されなかったり縮小して印刷されます。



# 子機を充電する

初めてお使いになるときや電池を交換したときは、必ず約13時間充電してください。

充電しないと通話中に電話が切れたりすることがあります。

※電池の容量が少ないと、子機を充電器に置いたとき「シバラク オマチクダサイ」と表示されます。


故障ではありませんのでそのまま充電してください。10分以上表示が消えないときは、プラグがコネクタの奥まで確実に差し込まれていることを確認してください。（下記手順 ③を参照）

準備をする

子機を充電する


## ① ACアダプターを充電器に接続する

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

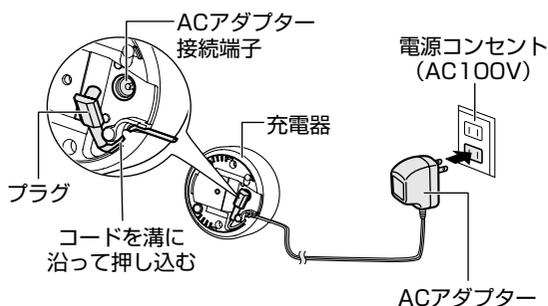

## ② 電池ブタを開ける



※図のように親指でミゾの部分を押しながら矢印の方向へ引いてください。

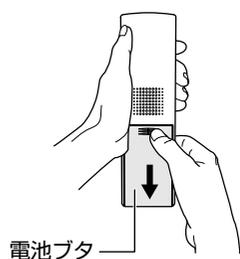


## ③ 電池のプラグを差し込み電池を入れる

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

電池の緑色のカバーは取らないでください。

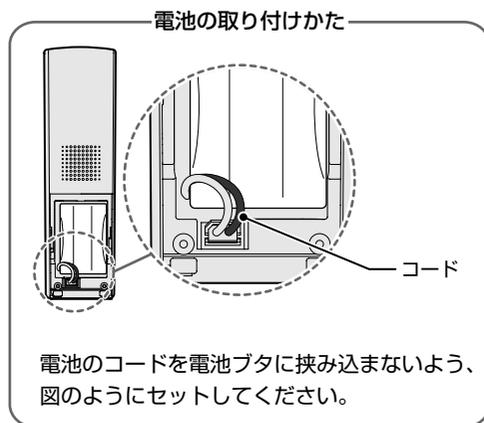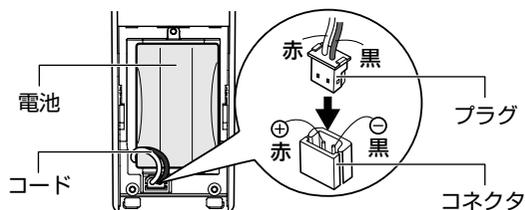

## 4 電池ブタを閉める

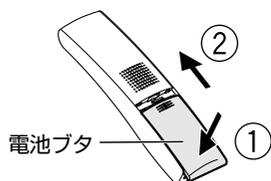

## 5 子機を充電器に置いて充電する

「ポツ」と鳴り充電を始めます。充電中は、充電/着信ランプが点灯されます。

※いっぱい充電されても、充電/着信ランプは消灯されません。そのまま充電を続けても問題はありません。



※必ずボタン面を手前に向けて置いてください。  
逆向きに置くと充電されません。



### メモ

- **充電時間の目安は**  
約13時間
- **使用時間の目安は**  
連続通話：約6時間  
待ち受けのみ：約120時間
- **子機をお使いのあとは**  
充電不足にならないよう常に充電器に戻すことをおすすめします。また、ACアダプターは電源コンセントに差し込んでおいてください。
- **留守** や **通話** が点滅し、液晶ディスプレイに**本機の特長が表示される**ときは（142ページ）
- **電池の交換時期は**（161ページ）
- **電池を交換するには**（161ページ）



### お知らせ

- 親機の電波が届く距離で充電してください。「オヤキ デンパケンガイ」の状態（126ページ）では充電時間が長くなります。
- 充電不足になると、液晶ディスプレイに「ジュウデン シテクダサイ」が表示されます。通話中は約10秒ごとに「ピピッ」または「ピピピピピ」と鳴りますので、すぐに充電してください。さらに充電不足が続くと「デンチザンリョウナシ ショウデキマセン」と表示されます。
- 電池を外したまま充電器に置くと「シバラク オマチクダサイ」と表示されます。電池を入れてください。
- 電波状態が悪いときや長時間の登録操作などにより、使用できる時間が短くなります。
- 長期間子機を使用しないときは、電池を子機から外しておくことをおすすめします。



# 電話回線の種別をかえる

接続をしたときに電話回線の種別を自動的に設定できなかったときや、電話をかけられないときなどは、電話回線の種別をかえてください。

準備をする  
電話回線の種別をかえる

- 1 待受表示中にメニュー/決定  を押す

---

- 2  または  を押して「デンワカイセン シュベツ」を選ぶ

---

- 3 メニュー/決定  を押す  
現在の設定が表示されます。

---

- 4  または  を押して電話回線の種類を選ぶ  
「20PPS」「トーン」の中から選びます。  
20PPS : ダイアル回線  
トーン : プッシュ回線  


|   |        |                |
|---|--------|----------------|
| デ | ンワカイセン | [トーン]          |
| { | [▼]    | [▲] : センタク [メニ |

---

- 5 メニュー/決定  を押し、  を押す

---

- 6 「177」や「117」へダイヤルして、電話がかけられることを確かめる  
電話がつながると、通話料金がかかります。  
➡IP電話サービスをご利用のときは、IP電話解除番号を押したあとで、「177」や「117」をダイヤルしてください。

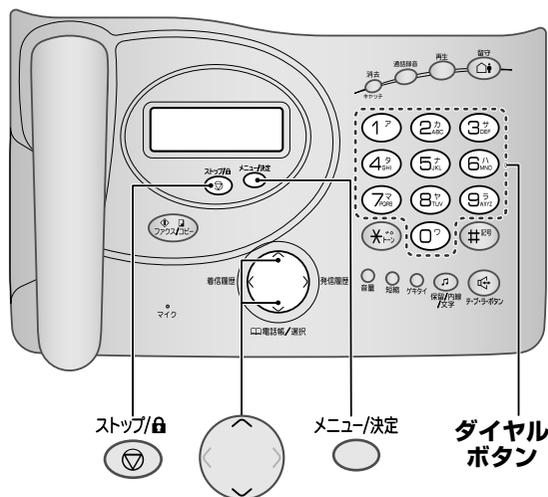

## お知らせ

●電話回線の種別が不明なときは、NTTの支店、営業所にお問い合わせください。

# 日付と時刻を合わせる

親機と子機の日付と時刻を合わせてください。親機と子機は別々に設定できます。

子機1で日付時刻の設定を先にすると、設定した日付時刻が親機に転送され、親機の液晶ディスプレイに表示されます。設定した日付時刻を親機に転送できるのは子機1だけです。

※本機の時計は、あくまで目安としてご利用ください。誤差が生じたときは、設定し直してください。

## 親機の日付時刻



1 待受表示中に  
メニュー/決定  
を押す

2 または を押して  
「ニチジ セッテイ」を選ぶ

ニチジ セッテイ  
[▼] [▲] : センタク

3 メニュー/決定  
を押す

4 ダイヤルボタンで  
日付と時刻を入力する

- ・西暦は、下2桁の数字
- ・月日は、月2桁、日2桁の数字
- ・時刻は、24時間制で4桁の数字

<例：2010年8月28日午後2時3分>

0 8月28日 14:03  
{ [0] - [9] : ニュウリョク

5 メニュー/決定 ストップ/Ⓜ  
を押し、 を押す

時計が動き始めます。

## 子機の日付時刻



1 充電器から取り上げたときは を押した後で  
メニュー/決定 を押す

2 または を押して  
「ニチジ セッテイ」を選ぶ

ニチジ セッテイ  
1月1日 0:00

3 メニュー/決定  
を押す

4 ダイヤルボタンで  
日付と時刻を入力する

- ・西暦は、下2桁の数字
- ・月日は、月2桁、日2桁の数字
- ・時刻は、24時間制で4桁の数字

<例：2010年8月28日午後2時3分>

2000年  
08月28日 14:03

5 メニュー/決定  
を押す

時計が動き始めます。

準備をする

日付と時刻を合わせる



## メモ

●日付と時刻を入力中に間違えたときは

または (子機は または )  
を押して、カーソル (■) を間違えた位置に移動し

正しい数字を入力します。



## お知らせ

●日付と時刻を合わせておくと、用件を聞くときに  
録音された日付と時刻を音声でお知らせします。  
(タイムスタンプ機能)



# あなたの名前とファクス番号を登録する (自局名登録)

あなたの名前とファクス番号を登録すると、ファクスを送ったとき、相手の記録紙の先端にあなたの名前とファクス番号を印刷することができます。(発信元記録)

準備をする

あなたの名前とファクス番号を登録する (自局名登録)

**1** 待受表示中に  
メニュー/決定  
○ を押す

**2** または を押して  
「ジキョクメイ トウロク」を  
選ぶ

ジ キョクメイ トウロク  
[▼] [▲] : センタク

**3** メニュー/決定  
○ を押す

**4** ダイヤルボタンで  
名前を入力する (61ページ)

24文字まで入力できます。

サンヨー FAX  
ニューヨークモート\* [エイジ\*]


**5** メニュー/決定  
○ を押す

**6** ダイヤルボタンで  
ファクス番号を入力する

20桁まで入力できます。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ■  
{ [0] - [9] : ニュウリョク

**7** メニュー/決定  
○ を押し、 ストップ/⏏ を押す

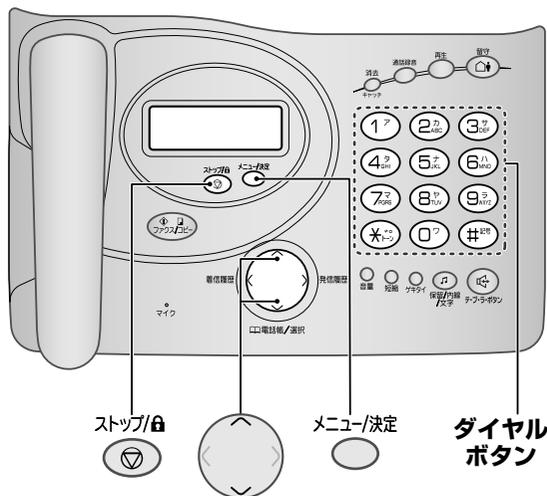

## メモ

●名前やファクス番号を入力中に間違えたときは

消去  
○ を押します。  
キャッチ

●自局名登録を変更するには

手順 **4** と **6** で 消去  
○ をくり返し押して、すべ  
ての文字と番号を消したあと、入力し直します。  
キャッチ

●登録した内容を消すには

手順 **4** と **6** で 消去  
○ をくり返し押して、すべ  
ての文字と番号を消します。  
キャッチ

## お知らせ

●ファクス番号に「- (ハイフン)」を登録することはできません。

●発信元記録の印刷例




# 子機に名前を登録する

子機に名前を登録することができます。

名前を登録すると、待受表示の液晶ディスプレイに名前が表示されます。また、内線通話などで子機を選ぶときも名前が表示されます。

【お買い上げ時は、「コキ 1（内線番号）」】

- 1 充電器から取り上げたときは を押した後で  
 を押す
- 2 または を押して  
「コキ ナマエ トウロク」を  
選ぶ
- 3 を押す
- 4 **ダイヤルボタンで  
名前を入力する (61ページ)**  
→ を押して文字を消した後、入力  
してください。  
8文字まで入力できます。
- 5 を押す

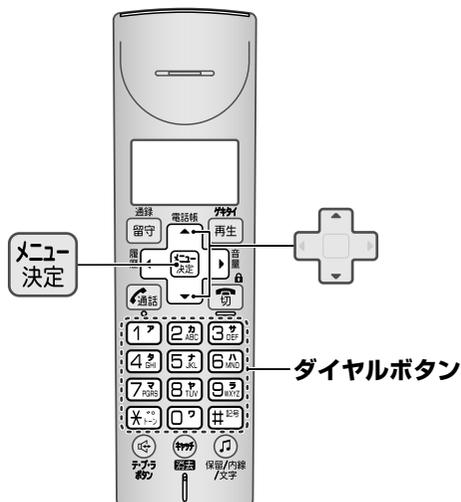

準備をする

子機に名前を登録する

## メモ

- 名前を入力中に間違えたときは  
 を押します。
- 名前を変更するには  
もう一度最初から登録し直します。

## お知らせ

- 子機の名前がお買い上げ時の「コキ 1」のときに子機を使用すると、親機の液晶ディスプレイには「コキ 1 ショウチュウ」と表示されます。



# 音量を調節する

呼び出し音の音量と受話音量、スピーカー音量を調節することができます。

## 親機の呼び出し音の音量



外線と内線とドアホンの音量を、「切（鳴らない）」と5段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、音量3（■■■□□）】

**1** 待受表示中に  を押す

ヨビ`タ`シ オンリョウ  
キリ■■■□□ダ`イ

**2**  または  を押して  
音量を調節する

調節後の音量の呼び出し音が鳴ります。  
「キリ」にしたときは、「ピピッ」と鳴ります。  
※外線、内線、ドアホンは同時に変更されます。

## 親機の受話音量



通話中に受話器から聞こえる音量を、5段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、音量3（■■■□□）】

**1** 受話器で通話中に  を押す

ジ`ユワ オンリョウ  
ショウ■■■□□ダ`イ

**2**  または  を押して  
音量を調節する

## 親機のスピーカー音量



テブラ通話や用件の再生、留守番電話の応答メッセージなどのスピーカーから聞こえる音量を、5段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、音量3（■■■□□）】

**1** スピーカーから音声が流れているときに  を押す

スピ`ーカー オンリョウ  
ショウ■■■□□ダ`イ

**2**  または  を押して  
音量を調節する

## メモ

●呼び出し音が鳴っているときに、呼び出し音の音量を調節するには

**1**  を押す

**2**  または  を押して音量を調節する

※呼び出し音が鳴っているときは、音量を「キリ」に設定することはできません。

●留守番電話の応答メッセージや録音中の相手の声を聞こえないようにするには（105ページ）

●音量を調節してもかわらないときは（144ページ「回線レベル設定を変更する」）

## お知らせ

●呼び出し音の音量を「キリ」にしたときは、呼び出し音やすき・すきコール、非通知ボイスの種類をかえるときに「ピピッ」と鳴り、選んだ音の確認をすることができません。

### 子機の呼び出し音の音量



外線と内線とドアホンの音量を、「切（鳴らない）」と5段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、音量3（■■■□□）】

1

充電器から取り上げたときは を押した後で



ヨビダシ オンリョウ  
キリ■■■□□ダイ

2

または を押して  
音量を調節する

調節後の音量の呼び出し音が鳴ります。  
「キリ」にしたときは、「ピピッ」と鳴り、  
液晶ディスプレイに「 呼音切」と表示  
されます。

※外線、内線、ドアホンは同時に変更  
されます。

### 子機の受話音量



耳に当てての通話中に受話口から聞こえる音量を、4段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、音量2（■■□□）】

1

通話中に  
 を押す

シ ュワ オンリョウ  
ショウ■■□□ダイ

2

または を押して  
音量を調節する

### 子機のスピーカー音量



テブラ通話や用件の再生、留守番電話の応答メッセージなどのスピーカーから聞こえる音量を、4段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、音量3（■■■□□）】

1

スピーカーから音声が出ているときに



スピーカー オンリョウ  
ショウ■■■□□ダイ

2

または を押して  
音量を調節する

### メモ

●呼び出し音が鳴っているときに、呼び出し音の音量を調節するには

1

を押す

2

または を押して音量を調節する

※呼び出し音が鳴っているときは、音量を「キリ」に設定することはできません。



### お知らせ

●呼び出し音の音量を「キリ」にしたときは、呼び出し音やすき・すきコールの種類をかえるときに「音量1」の音量で鳴ります。



# 呼び出し音の種類をかえる

## 親機の呼び出し音



外線は、ベル (3種類)、メロディー (5曲)、ボイス (2種類) の中から選ぶことができます。

内線は、ベル (3種類) の中から選ぶことができます。

ドアホン1とドアホン2は、ベル (3種類)、ボイス (2種類) の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「ヒョウジュン」】

- 1 待受表示中に  
メニュー/決定  
 を押す

---

- 2 または を押して  
「ヨビダシ オンシツ」を選ぶ

---

- 3 メニュー/決定  
 を押す

---

- 4 または を押して  
調節する呼び出し音を選ぶ  
「ガイセン」「ナイセン」「ドアホン1」  
「ドアホン2」の中から選びます。  

|                  |        |
|------------------|--------|
| ヨビダシ             | [ガイセン] |
| { [▼] [▲] : センタク | [メニ    |

---

- 5 メニュー/決定  
 を押す  
現在設定の呼び出し音が鳴ります。

---

- 6 または を押して  
呼び出し音の種類を選ぶ  

|                  |          |
|------------------|----------|
| ガイセン             | [ウミノマーチ] |
| { [▼] [▲] : センタク | [メニ      |

---

- 7 メニュー/決定  
 を押し、  
ストップ/録音  
 を2回押す

## メモ

### ●呼び出し音の種類について

#### 外線

| 表示       | 呼び出し音の種類          |
|----------|-------------------|
| ヒョウジュン   | ベル音 (標準)          |
| コウオン     | ベル音 (高音)          |
| ハイ・ホー    | ハイ・ホー             |
| ヤマノオンカクカ | 山の音楽家             |
| キラキラホシ   | きらきら星             |
| ウミノマーチ   | 海のマーチ             |
| アメイジング・  | アメイジング・グレイス       |
| デーンワテスヨー | 電話ですよー            |
| Calling! | Calling! Calling! |
| テイオン     | ベル音 (低音)          |

#### 内線

| 表示     | 呼び出し音の種類 |
|--------|----------|
| ヒョウジュン | ベル音 (標準) |
| コウオン   | ベル音 (高音) |
| テイオン   | ベル音 (低音) |

#### ドアホン1とドアホン2

| 表示     | 呼び出し音の種類      |
|--------|---------------|
| ヒョウジュン | ベル音 (標準)      |
| コウオン   | ベル音 (高音)      |
| ゲンカンニ  | ベル音、玄関にお客様です  |
| カッテグチニ | ベル音、勝手口にお客様です |
| テイオン   | ベル音 (低音)      |

## お知らせ

- 手順 5, 6 で鳴る呼び出し音は、現在設定されている音量で鳴ります。音量を「キリ」に設定しているときは、「ピピッ」と鳴り呼び出し音を確認することができません。



## 子機の呼び出し音

外線は、ベル（3種類）、メロディー（5曲）の中から選ぶことができます。

内線とドアホンは、ベル（3種類）の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「ヒョウジュン」】

**1** 充電器から取り上げたときは を押した後で

**メニュー決定** を押す

**2** または を押して  
「ヨビダシ オンシツ」を選ぶ

ヨビダシ オンシツ

**3** **メニュー決定** を押す

**4** または を押して  
調節する呼び出し音を選ぶ

「ガイセン」「ナイセン」「ドアホン」の中から選びます。

**5** **メニュー決定** を押す

現在設定の呼び出し音が鳴ります。

**6** または を押して  
呼び出し音の種類を選ぶ

ガイセン  
[ テイオン ]

**7** **メニュー決定** を押す



メモ

### ●呼び出し音の種類について

#### 外線

| 表 示       | 呼び出し音の種類    |
|-----------|-------------|
| ヒョウジ ユン   | ベル音（標準）     |
| コウオン      | ベル音（高音）     |
| ハイ・ホー     | ハイ・ホー       |
| ヤマノオンガ クカ | 山の音楽家       |
| キラキラホ シ   | きらきら星       |
| ウミノマーチ    | 海のマーチ       |
| アメイジ ング ・ | アメイジング・グレイス |
| テイオン      | ベル音（低音）     |

#### 内線とドアホン

| 表 示     | 呼び出し音の種類 |
|---------|----------|
| ヒョウジ ユン | ベル音（標準）  |
| コウオン    | ベル音（高音）  |
| テイオン    | ベル音（低音）  |



### お知らせ

- 手順 **5**、**6** で鳴る呼び出し音は、現在設定されている音量で鳴ります。音量を「キリ」に設定しているときは、「音量1」の音量で鳴ります。



# 電話をかける

## 親機でかける



### 1 受話器を取り上げる

ツウワ

### 2 発信音「ツー」が聞こえたら ダイヤルボタンで 相手の電話番号を押す

ツウワ 0 3 1 2 3 4 5 6 7 8


### 3 相手が出たら話をする

通話中は、電話番号と通話時間が表示されます。

ツウワ 0' 02  
0 3 1 2 3 4 5 6 7 8

### 4 話が終わったら 受話器を戻す

電話番号と通話時間が約5秒間表示されたあと、待受表示に戻ります。

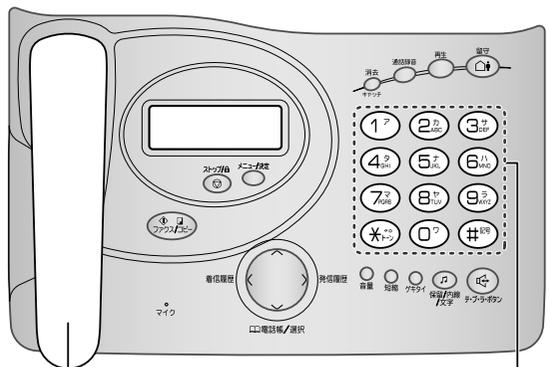

受話器

ダイヤルボタン



## メモ

- 相手の声の大きさを調節するには  
(31ページ「親機の受話音量」)
- 電話番号にポーズ(待ち時間)を入れるには
  - 1 待受表示のときに番号を1桁以上入力する  
※番号を1桁以上入力しないとポーズを入力することはできません。
  - 2  を押す  
保留/内線/文字  
1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。
  - 3 ダイヤルボタンで相手の電話番号を押す
  - 4 受話器を取り上げる



## お知らせ

- 通話時間の表示はおおよその目安です。
- 0036、0039などの通話サービスを利用するときには、「携帯セレクトダイヤル」の設定をおすすめします。(75ページ)
- 手動で0036、0039などの事業者識別番号をダイヤルするときに電話が繋がらないときは、事業者識別番号の後にポーズ(待ち時間)を入れてください。(「メモ」参照)

## 子機でかける



## 1 充電器から取り上げる

が点灯されます。

充電器から外しているときは、 を押します。

ツウワ

2 発信音「ツ」が聞こえたら  
ダイヤルボタンで  
相手の電話番号を押す

ツウワ  
0312345678

## 3 相手が出たら話をする

通話中は、電話番号と通話時間が表示されます。

ツウワ 0' 02  
0312345678

4 話が終わったら  
 を押す、または  
充電器に戻す

が消灯されます。

電話番号と通話時間が約5秒間表示されたあと、待受表示に戻ります。



切

ダイヤルボタン



## メモ

- 相手の声の大きさを調節するには  
(32ページ「子機を受話音量」)
- 電話番号にポーズ(待ち時間)を入れるには
  - 1 待受表示のときに番号を1桁以上入力する  
※番号を1桁以上入力しないとポーズを入力することはできません。
  - 2 を押す  
保留/内線/文字  
1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。
  - 3 ダイヤルボタンで相手の電話番号を押す
  - 4 充電器から取り上げる  
充電器から外しているときは を押す



## お知らせ

- 通話時間の表示はおおよその目安です。
- 0036、0039などの通話サービスを利用するときは、「携帯セレクトダイヤル」の設定をおすすめします。(75ページ)
- 手動で0036、0039などの事業者識別番号をダイヤルするときに電話が繋がらないときは、事業者識別番号の後にポーズ(待ち時間)を入れてください。(「メモ」参照)



# 電話をかけ直す (再ダイヤル)

話し中や用件を言い忘れたときなど、かけた相手へ簡単にかけ直すことができます。  
電話をかけた相手の電話番号は、親機と子機で各10件まで記憶されます。(発信履歴)  
※親機と子機は別々の相手にかけ直すことができます。

## 親機でかけ直す



### 1

待受表示中に



発信履歴 を押す

最後に電話をかけた発信日時と電話番号が表示されます。

親機の短縮ダイヤルや電話帳を使ってかけたときは、登録した名前が表示されます。

 を押すと、電話番号と名前が交互に保留/内線/文字表示されます。

|            |          |
|------------|----------|
| ハッシン1      | 25日10:26 |
| 0312345678 |          |

### 2



または  を押して  
相手を選ぶ

### 3

#### 受話器を取り上げる



を押すとテブラ通話になります。

### 4

#### 相手が出たら話をする

●テブラ通話のときは、マイクに向かって話をします。

### 5

話が終わったら

#### 受話器を戻す

●テブラ通話のときは、 を押し  
ます。



## メモ

### ●発信履歴を消すには

<1件ずつ消す (部分消去)>

1 手順 ①、②

2  を2回押し、 を押す

<すべて消す (全消去)>

1  を押す

2  または  を押して  
「ハッシンリレキ」を選ぶ

3  を2回押し

### ●発信履歴を電話帳に登録するには

1 手順 ①、②

2  を2回押し

3 57ページの手順 ⑤～⑨

### ●発信履歴を印刷して確認するには (145ページ)



## お知らせ

- 再ダイヤルできる電話番号は32桁までです。
- 通話中にダイヤルボタンを押すと、次に再ダイヤルするとき一緒にダイヤルされ、間違った相手にかかることがありますので注意してください。
- 記憶された相手が10件を超えたときは、古い日付時刻から順に消されます。



## 子機でかけ直す

**1** 充電器から取り上げたときは  を押した後で



最後に電話をかけた発信日時と電話番号、  
「履歴」が表示されます。  
子機の電話帳を使ってかけたときは、登録  
した名前が表示されます。

8月28日 8:50  
0312345678  
履歴

**2**  または  を押して  
相手を選ぶ

8月28日 8:03  
0387654321  
履歴

**3** 充電器から取り上げる

充電器から外しているときは、 を  
押します。

 を押すとテブラ通話になります。  
テブラ  
通話

**4** 相手が出たら話をする

●テブラ通話のときは、マイクに向かって  
話をします。

**5** 話が終わったら  
 を押す、または  
充電器に戻す

## メモ

●発信履歴を1件ずつ消すには

1 手順①、②

2  を2回押す  
消去

●発信履歴を電話帳に登録するには

1 手順①、②

2 59ページの手順①～⑦

## お知らせ

- 再ダイヤルできる電話番号は32桁までです。
- 通話中にダイヤルボタンを押すと、次に再ダイヤルするとき一緒にダイヤルされ、間違った相手にかかることがありますので注意してください。
- 記憶された相手が10件を超えたときは、古い日付時刻から順に消されます。



# 登録した相手に電話をかける

## 親機に登録した相手にかける



- 短縮ダイヤルの登録のしかたは、55ページをご覧ください。
- 電話帳の登録のしかたは、57ページをご覧ください。

## 子機に登録した相手にかける



電話帳の登録のしかたは、59ページをご覧ください。

### 1 相手を選ぶ

短縮ダイヤルの相手のとき

 を押し、ダイヤルボタンで相手の短縮番号 (0~9) を押す

電話帳の相手のとき

電話帳検索で相手を選ぶ  
(63ページ)

### 2 受話器を取り上げる

### 3 相手と話をする

### 4 話が終わったら 受話器を戻す

### 1

充電器から取り上げたときは  を押した後で

電話帳検索で相手を選ぶ  
(64ページ)

### 2

充電器から取り上げる

充電器から外しているときは、 を押します。

### 3

相手と話をする

### 4

話が終わったら

 を押す、または充電器に戻す

# 電話を受ける

## 親機で受ける



### 1 呼び出し音が鳴ったら 受話器を取り上げる



### 2 相手と話をする

通話中は、通話時間が表示されます。

### 3 話が終わったら 受話器を戻す

通話時間が約5秒間表示されたあと、待受表示に戻ります。

## 子機で受ける



### 1 呼び出し音が鳴ったら 充電器から取り上げる

充電器から取り上げると、の点滅が点灯にかわります。

充電器から外しているときは、を押します。

### 2 相手と話をする

通話中は、通話時間が表示されます。

### 3 話が終わったら を押す、または 充電器に戻す

が消灯されます。  
通話時間が約5秒間表示されたあと、待受表示に戻ります。



## メモ

- 音量を調節するには (31ページ)
- 呼び出し音の種類をかえるには (33ページ)
- 電話に出たとき「ポーポー」(ファクスの送信音)と聞こえる、または相手が「ファクスを送る」と言ったときは

を押し、受話器を戻します。  
ファクスの受信に切りかわります。



## メモ

- 音量を調節するには (32ページ)
- 呼び出し音の種類をかえるには (34ページ)
- 電話に出たとき「ポーポー」(ファクスの送信音)と聞こえる、または相手が「ファクスを送る」と言ったときは

を押し、を押します。  
保留/内線  
/文字  
ファクスの受信に切りかわります。



# 手ぶらで電話をする (テブラ通話)

手ぶらで通話をすることができます。

家族みんなで通話をするときや、両手がふさがっているときなどに便利です。

※マイクからの距離は約50cmが目安です。周囲が騒がしいときには、マイクに近づいてお話しください。

## テブラ通話について

- まわりの音が大きく騒がしいときは、相手の声が聞き取りにくくなります。テブラ通話は、静かなところでお話しいただくか、聞き取りにくいときは、受話器や子機を耳に当てた通話にかえて話をしてください。
- テブラ通話をするときは、相手の話がいったん終わったところで話すと、スムーズな会話ができます。相手の話が終わらないうちに話すと、声が強弱したり、途切れて聞こえることがあります。
- テブラ通話中に電話の相手が保留メロディーを流したとき、保留メロディーが聞き取りにくくなる場合があります。

## 親機で電話をかける



1



を押す

テ・ブ・ラ・ボタ

「テブラツウ」が表示されます。

2

発信音「ツー」が聞こえたら

**ダイヤルボタンで  
相手の電話番号を押す**

3

**相手が出たら  
マイクに向かって話をする**

4

話が終わったら



を押す

テ・ブ・ラ・ボタ



メモ

### ●電話番号を間違えたときは



を押し、最初から操作をやり直します。

テ・ブ・ラ・ボタ

### ●音量を調節するには (31ページ)

### ●呼び出し音の種類をかえるには (33ページ)

### ●テブラ通話中に耳に当てた通話にかえたいときは 受話器を取り上げます。

### ●電話に出たとき「ポーポー」(ファクスの送受信音)と聞こえる、または相手が「ファクスを送る」と言ったときは



を押します。

テ・ブ・ラ・ボタ

ファクスの受信に切りかわります。

## 親機で電話を受ける



1

呼び出し音が鳴ったら



を押す

テ・ブ・ラ・ボタ

「テブラツウ」が表示されます。

2

**マイクに向かって話をする**

3

話が終わったら



を押す

テ・ブ・ラ・ボタ



お知らせ

### ●テブラ通話で天気予報や各種音声サービスを聞いたときは、聞き取りにくくなります。

このようなときは、



を2秒以上 (「ピピッ」

と鳴り「オンフック」と表示されるまで) 押してからダイヤルすると、聞き取りやすくなります。

ただし、相手との通話はできません。

(オンフックモード)

子機で電話をかける



- 1  を押す  
テブラボタン  
 と  が点灯されます。

---

- 2 発信音「ツ」が聞こえたら  
ダイヤルボタンで相手の電話番号を押す

---

- 3 相手が出たら  
マイクに向かって話をする

---

- 4 話が終わったら  
 を押す、または  
充電器に戻す  
 と  が消灯されます。

子機で電話を受ける



- 1 呼び出し音が鳴ったら  
 を押す  
テブラボタン  
 と  が点灯されます。

---

- 2 マイクに向かって話をする

---

- 3 話が終わったら  
 を押す、または  
充電器に戻す  
 と  が消灯されます。

 メモ

- 電話番号を間違えたときは  
 を押し、最初から操作をやり直します。
- 音量を調節するには（32ページ）
- 呼び出し音の種類をかえるには（34ページ）
- テブラ通話中に耳に当てた通話にかえたいときは  
 を押します。子機を充電器に置いたままテブラ通話をしているときは、充電器から取り上げます。
- 電話に出たとき「ポーポー」（ファクスの送信音）と聞こえる、または相手が「ファクスを送る」と言ったときは  
 を押し、 を押します。  
保留/内線/文字  
ファクスの受信に切りかわります。



お知らせ

- テブラ通話で天気予報や各種音声サービスを聞いたときは、聞き取りにくくなります。  
このようなときは、 を2秒以上押してからダイヤルすると、聞き取りやすくなります。ただし、相手との通話はできません。（オンフックモード）  
オンフックモード中は  が点滅します。



# 呼び出し音の鳴る回数（時間）をかえる

呼び出し音の鳴る回数(時間)をかえると、電話とファクスを上手に使うことができます。  
電話とファクスの使いかたに合わせて、呼び出し音の回数（時間）を選んでください。

【お買い上げ時は、「10カイ】】


## 電話が多く、ファクスの受信が少ないとき

●44ページの手順 ④ で「1カイ」～「15カイ」を選びます。

呼び出し音が鳴ります。

設定した回数の呼び出し音が鳴ったあと、「ファクシミリの方は送信してください。電話の方はのちほどおかけ直してください」とメッセージが流れファクスの受信に切りかわります。

(呼び出し音1回の時間は、約3秒です。)

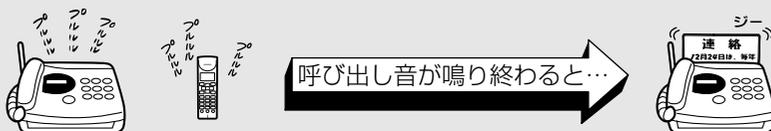

※呼び出し音の鳴る回数(時間)を11回(約33秒)以上にすると、相手が自動送信でファクスを送ると受信できないことがあります。10回(約30秒)以内に設定することをおすすめします。

## 電話は少なく、ファクスの受信が多いとき

●44ページの手順 ④ で「ファクスユウセン」を選びます。

電話がかかってくると、呼び出し音が15回(約45秒)鳴ります。(呼び出し音の回数は変更できません。)  
ファクスが送られてくると、呼び出し音を鳴らさずファクスの受信に切りかわります。



<相手が電話のとき>

- 電話の相手には、呼び出し音が聞こえたときから、電話料金がかかります。
- 呼び出し音が15回(約45秒)鳴り終わると、ファクスの受信に切りかわります。
- 呼び出し音が鳴っているとき、相手が先に電話を切っても呼び出し音が15回(約45秒)鳴るときがあります。

## 電話専用として使いたいとき

●44ページの手順 ④ で「ムゲン」を選びます。

相手が電話を切るまで呼び出し音は鳴り続けます。  
ファクスを自動で受けることはできません。



## ファクス専用として使いたいとき

●44ページの手順 ④ で「ファクスセンヨウ」を選びます。

相手が電話・ファクスに関係なく呼び出し音を鳴らさずファクスの受信に切りかわります。



## 呼び出し音の鳴る回数（時間）をかえる

**1** 待受表示中に  
メニュー/決定  
○ を押す

**2** または を押して  
「ベルカイスウ／ファクスモード」を選ぶ

ベルカイスウ／ファクスモード  
[▼] [▲] : センタク


**3** メニュー/決定  
○ を押す

**4** または を押して  
呼び出し音の回数を選ぶ

「1カイ～15カイ」「ムゲン」「ファクスユウセン」「ファクスセンヨウ」の中から選びます。

キリカエ [ファクスユウセン]  
{ [▼] [▲] : センタク [メニ

**5** メニュー/決定 を押し、 ストップ/ を押し

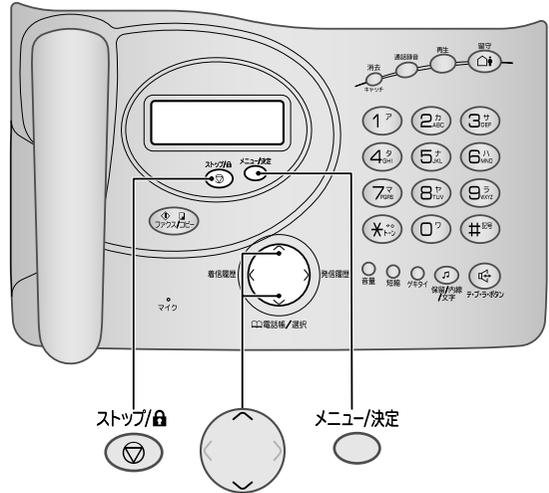

### お知らせ

- 留守番電話に設定したときは、設定した回数に関係なく、留守番電話の動作(92ページ)が優先されるため、99ページで設定した回数の呼び出し音が鳴ります。



# 電話の相手に待っていただく（保留）

通話中、相手に待ってもらおうときに保留メロディーを流すことができます。

保留メロディー：「愛の挨拶」

## 親機で通話中のとき



### 1 通話中に を押す

保留メロディーが流れ、お互いの声は聞こえません。

### 2 受話器を戻す

親機のスピーカーから保留メロディーが流れます。

### 3 電話に出る

#### 親機で電話に出る

#### 受話器を取り上げる

保留メロディーが止まり、話ができます。受話器を戻さなかったとき、またはテブラ通話のときは  を押します。

#### 子機で電話に出る

#### 充電器から取り上げる

充電器から外しているときは  を押します。親機から流れている保留メロディーが止まり、話ができます。

## 子機で通話中のとき



### 1 通話中に を押す

保留メロディーが流れ、お互いの声は聞こえません。

### 2 を押す、または充電器に戻す

親機のスピーカーから保留メロディーが流れます。

### 3 電話に出る

#### 子機で電話に出る

#### 充電器から取り上げる

充電器から外しているときは  を押します。親機から流れている保留メロディーが止まり、話ができます。

#### 親機で電話に出る

#### 受話器を取り上げる

保留メロディーが止まり、話ができます。



## お知らせ

- 子機を充電器に置いてのテブラ通話から  を押したときは、子機を充電器から取り上げても保留メロディーは止まりません。通話に戻すには  を押してください。
- 保留メロディーが親機のスピーカーから約5分間流れると、保留の解除忘れを防止するため、自動的に電話が切れます。5分以内に通話に戻してください。
- 保留メロディーを他の曲にかえることはできません。

# 電話の相手との通話を録音する（通話録音）

通話内容を録音することができます。

大事な用件のときなど、あわててメモを用意しなくても、通話のあとで録音した内容を聞くことができます。

## 親機で録音する



1

通話中に  
通話録音

を押す

通話内容が録音されます。

ツウワロクオン  
ロクオンチュウ 

※液晶ディスプレイには、録音できる時間の目安として「■」が表示されます。「■」の表示が減ると、録音できる時間が少なくなります。

2

録音を終わるときは  
通話録音

を押す

再生

が点滅されます。

## 子機で録音する



1

通話中に  
通録

を2秒以上押す

通話内容が録音されます。

ツウワ ロクオン  
ロクオンチュウ

2

録音を終わるときは  
通録

を押す

液晶ディスプレイに「」が表示されます。



## メモ

- 録音した内容を聞くには（93ページ）
- 録音した内容を消すには（95,96ページ）



## お知らせ

- 録音できる時間は、約45分（親機と子機の合計）  
（用件、通話録音、自作応答メッセージ、メモリー受信は同一のメモリーに記憶されますので、それらの内容により録音できる時間は異なります。）  
※録音件数が最大（50件）になると、録音時間いっぱいまで録音できません。
- 録音できる件数は、最大50件（親機と子機の合計）  
（用件、通話録音の合計録音件数）  
※メモリーがいっぱいになると、最大件数まで録音できません。
- 通話録音中は、音量を調節することはできません。
- 音楽などは録音しないでください。雑音が入ったり、録音の状態が悪くなります。
- 録音中にメモリー残量がなくなると、録音が停止されます。不要な録音内容を消してください。  
（95,96ページ）
- 次のときは、通話録音できません。
  - ・三者通話中のとき（69,71ページ）
  - ・親機で設定や登録、印刷をしているとき



# 迷惑な電話を切りたいときは (迷惑ゲキタイ機能)

迷惑電話やいたずら電話の相手に、ゲキタイメッセージ (6種類) を流すことができます。また、迷惑な相手からの電話や長電話など、電話を切るきっかけを作りたいときに、きっかけ音 (3種類) を流して電話を切りやすくすることができます。

## 親機で通話中のとき



1 通話中に  **を押す**

メイワク ゲ キタイ  
[メイワクシテオリマス]

2 手順 1 のあと10秒以内に

 または  を押して  
**ゲキタイメッセージ、または  
きっかけ音を選ぶ (48ページ)**

メイワク ゲ キタイ  
[ケイタイ ノ オト ]

3 手順 2 のあと10秒以内に

メニュー/決定  
 **を押す**

選んだゲキタイメッセージ、または  
きっかけ音がお互いに1回聞こえます。  
※ゲキタイメッセージ、またはきっかけ音  
が1回流れると、通話状態に戻ります。

## 子機で通話中のとき



1 通話中に  **を押す**

メイワク ゲ キタイ  
[メイワクシテオリマス]

2 手順 1 のあと10秒以内に

 または  を押して  
**ゲキタイメッセージ、または  
きっかけ音を選ぶ (48ページ)**

メイワク ゲ キタイ  
[ケイタイ ノ オト ]

3 手順 2 のあと10秒以内に

メニュー/決定  
 **を押す**

選んだゲキタイメッセージ、または  
きっかけ音がお互いに1回聞こえます。  
※ゲキタイメッセージ、またはきっかけ音  
が1回流れると、通話状態に戻ります。



## メモ

●ダイヤルボタンを押してゲキタイメッセージや  
きっかけ音を選ぶには

1 通話中に  (子機は  ) を押す

2 10秒以内に、ダイヤルボタンでゲキタイメッ  
セージ、またはきっかけ音を選ぶ (48ページ)  
※10秒以上経過したときは、ゲキタイメッ  
セージやきっかけ音を選ぶことができませ  
ん。最初から操作をやり直してください。



## お知らせ

- 手順 1、2 で10秒以上経過したときは、ゲキ  
タイメッセージやきっかけ音を選ぶことができま  
せん。最初から操作をやり直してください。
- ゲキタイメッセージが流れている間は、相手の声は  
聞こえますが、こちらの声は相手には聞こえません。  
きっかけ音が流れているときは、どちらの声も  
聞こえます。

## 迷惑な電話を切りたいときは（迷惑ゲキタイ機能）

### ゲキタイメッセージの種類

| 表 示        | ダイヤルボタン             | ゲキタイメッセージ                        |
|------------|---------------------|----------------------------------|
| メイワクシテオリマス | ① <sup>A</sup>      | 「迷惑しております。かけてこないでください」 <女性の声>    |
| ツウワロクオンシマス | ② <sup>B, ABC</sup> | 「通話を録音します」 ※通話録音機能は働きません。 <男性の声> |
| ジ ョウダ ンヤメテ | ③ <sup>C, DEF</sup> | 「冗談はやめてください」 <女性の声>              |
| イイカゲ ンニシテ  | ④ <sup>D, GHI</sup> | 「いいかげんにしてください！」 <男性の声>           |
| カンユウハオコトワリ | ⑤ <sup>E, JKL</sup> | 「勧誘はすべてお断りしております」 <男性の声>         |
| キコエナイフリ    | ⑥ <sup>F, MNC</sup> | 「もしもーし もしもーしあれ？変だな聞こえないぞ」 <男性の声> |

※親機のイラストを載せています。

### きっかけ音の種類

| 表 示       | ダイヤルボタン              | きっかけ音    |
|-----------|----------------------|----------|
| ケイタイノオト   | ⑦ <sup>M, PQRS</sup> | 携帯電話の着信音 |
| ドアホンノオト   | ⑧ <sup>P, TUV</sup>  | ドアホンの音   |
| キャッチホンノオト | ⑨ <sup>U, WXYZ</sup> | キャッチホンの音 |

※親機のイラストを載せています。



# 内線の呼び出し方法をかえる(内線ボイスコール)

内線ボイスコールの設定を「オン」にすると、親機や子機からの呼び出しを自動的に受けて、そのままテブラ通話で話をすることができます。「オフ」にすると、電話に出るまで約20秒間呼び出し、相手が出ないときは、自動的に呼び出しが終わります。

【お買い上げ時は、親機「オン」、子機「ON」】

- 内線ボイスコール「オン」 : 受ける側の呼び出し音(ブルルル ブルルル ブルルル)が2回鳴ったあと、自動的につながりそのままテブラ通話で話ができます。
- 内線ボイスコール「オフ」 : 電話に出るまで約20秒間呼び出し音が鳴ります。呼び出しをしても出ないときは、自動的に呼び出しが終わります。

## 親機の呼び出し方法



- 1 待受表示中にメニュー/決定  を押す
- 2  または  を押して「ナイセン ボイスコール」を選ぶ
- 3 メニュー/決定  を押す
- 4  または  を押して呼び出し方法を選ぶ  
オン : 声による呼び出し  
オフ : 呼び出し音による呼び出し
- 5 メニュー/決定  を押し、ストップ/⏹  を押す

## 子機の呼び出し方法



- 1 充電器から取り上げたときは  を押した後でメニュー/決定  を押す
- 2  または  を押して「ナイセン ボイスコール」を選ぶ
- 3 メニュー/決定  を押す
- 4  または  を押して呼び出し方法を選ぶ  
ON : 声による呼び出し  
OFF : 呼び出し音による呼び出し
- 5 メニュー/決定  を押す



## お知らせ

- 内線ボイスコールは、内線通話と子機間通話のときにできる機能です。受ける側が呼び出し音量を「キリ」にしているときや、一斉呼び出し、子機間転送、保留転送、三者通話の呼び出しは、内線ボイスコールはできません。
- 子機の液晶ディスプレイに「ジュウデン シテクダサイ」と表示されているときは、子機の内線ボイスコールはできません。

# ダイヤルした番号を音声で流す (ダイヤルコール)


親機で電話をかけるときに、ダイヤルボタンで電話番号を押すと、押した番号を音声で流すことができます。

【お買い上げ時は、「オン」】

- 1 待受表示中にメニュー/決定  を押す
- 2  または  を押して「ダイヤル コール」を選ぶ  

- 3 メニュー/決定  を押す
- 4  または  を押して「オン」または「オフ」を選ぶ  
オン：押した番号を音声で流す  
オフ：押した番号を音声で流さない  

- 5 メニュー/決定  を押し、  を押す

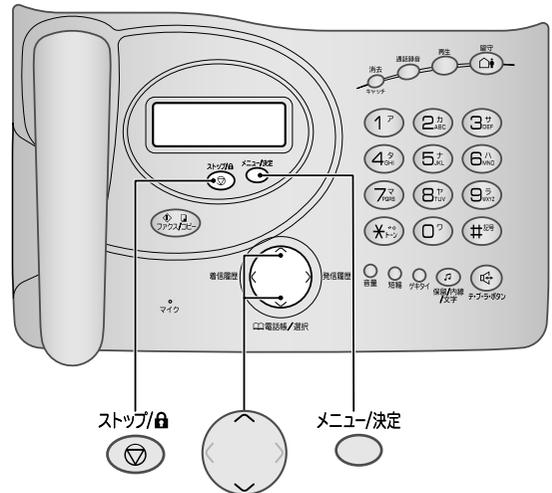

電話

ダイヤルした番号を音声で流す (ダイヤルコール)

## メモ

- ダイヤルコールの音量を調節するには (31ページ「親機のスピーカー音量」)

## お知らせ

- 子機にはダイヤルコールはありません。
- 次のときは、音声は流れません。
  - ・受話器を取り上げたあと
  - ・  を押したあと  
テフラボタン



# ボタン操作音を設定する

操作ボタンを押したときに聞こえる「ピッ」という音を、鳴らすか鳴らさないかを設定することができます。

【お買い上げ時は、親機「オン」、子機「ON」】

## 親機のボタン操作音



- 1 待受表示中にメニュー/決定  を押す
- 2  または  を押して「ボタン ソウサオン」を選ぶ  

|                |
|----------------|
| ボ タン ソウサオン     |
| [▼] [▲] : センタク |
- 3 メニュー/決定  を押す
- 4  または  を押してボタン操作音を鳴らすか鳴らさないかを選ぶ  

オン：音を鳴らす  
 オフ：音を鳴らさない

|                  |      |
|------------------|------|
| ボ タンソウサオン        | [オフ] |
| { [▼] [▲] : センタク | [メニ  |
- 5 メニュー/決定  を押し、  を押す

## 子機のボタン操作音



- 1 充電器から取り上げたときは  を押した後でメニュー/決定  を押す
- 2  または  を押して「ボタン ソウサオン」を選ぶ  

|            |
|------------|
| ボ タン ソウサオン |
| ON         |
- 3 メニュー/決定  を押す
- 4  または  を押してボタン操作音を鳴らすか鳴らさないかを選ぶ  

ON : 音を鳴らす  
 OFF : 音を鳴らさない

|            |
|------------|
| ボ タン ソウサオン |
| [OFF]      |
- 5 メニュー/決定  を押す

# クイック通話を設定する

クイック通話の設定を「ON」にすると、子機を充電器から取り上げるだけで自動的に電話がつながり、「OFF」にすると、子機を充電器から取り上げても通話ボタンを押すまでは電話がつながりません。

電話をかけるとき（発信）と、受けるとき（着信）を別々に設定することができます。

【お買い上げ時は、ハッシン「ON」、チャクシン「ON」】

1 充電器から取り上げたときは  を押した後で

 を押す

2  または  を押して  
「クイック ツウワ」を選ぶ

クイック ツウワ

3  を押す

クイック ハッシン  
[ON]

4  または  を押して  
電話をかける時の設定を選ぶ

ON : 充電器から取り上げるだけで  
電話がつながる

OFF : 充電器から取り上げても  を  
押すまではつながらない

クイック ハッシン  
[OFF]

5  を押す

6  または  を押して  
電話を受取る時の設定を選ぶ

ON : 充電器から取り上げるだけで  
電話がつながる

OFF : 充電器から取り上げても  を  
押すまではつながらない

クイック チャクシン  
[OFF]

7  を押す



## お知らせ

●親機の着信音が鳴っても、子機の着信音が鳴る前に子機を充電器から取り上げたときは、電話がつながらないことがあります。

そのときは、「ピッピ、ピッピ」という音が鳴っている間に  を押してください。



# キーロックを使う

誤操作を防ぐため、操作ボタンを受け付けないように設定することができます。  
キーロックを設定していても、外線や内線、ドアホンからの呼び出しを受けることができます。

## 親機のキーロックを使う



### 設定する

- 1 待受表示中に  
ストップ/🔒  
📞 を2秒以上押す

「ピー」と鳴り、親機のキーロックが設定されます。

8月28日 14:43  
キーロックチュウ

### 解除する

- 1 「キーロックチュウ」と表示されているときに  
ストップ/🔒  
📞 を2秒以上押す

「ピー」と鳴り、親機のキーロックが解除されます。

8月28日 14:45

## 子機のキーロックを使う



### 設定する

- 1 充電器から取り上げたときは  を押した後で  
 を2秒以上押す

「ピー」と鳴り、子機のキーロックが設定されます。

キーロックチュウ  
8月28日 14:43

### 解除する

- 1 「キーロックチュウ」と表示されているときに  
 を2秒以上押す

「ピー」と鳴り、子機のキーロックが解除されます。

コキ 1  
8月28日 14:45



## お知らせ

- キーロック設定中は、次のことができません。
  - 電話をかける（110番や119番などの緊急の電話も含む）
  - 設定や登録操作
  - コピー
  - ファクスを送る
- キーロック設定中に操作をしようとすると、親機は「ピピピピ」、子機は「ピピピピピ」と鳴ります。

# プッシュホンサービスを利用する

プッシュ（トーン）回線をお使いのときは、この項目は必要ありません。

電話回線の種別がダイヤル（20PPS）回線をご利用のときでも、相手が応答した後にトーンボタンを押すと、プッシュホンサービスを受けたり、ガイダンス方式のファクス情報を受信することができます。

## 親機で利用する



### 1 受話器を取り上げる

### 2 発信音「ツ」が聞こえたら ダイヤルボタンで サービス提供先へ電話をかける

電話がつながったら

 を押す

以降は、プッシュ（トーン）信号に切りかわります。

### 4 サービス提供先の指示に 従い操作をする

## 子機で利用する



### 1 充電器から取り上げる

充電器から外しているときは、 を押します。

### 2 発信音「ツ」が聞こえたら ダイヤルボタンで サービス提供先へ電話をかける

電話がつながったら

 を押す

以降は、プッシュ（トーン）信号に切りかわります。

### 4 サービス提供先の指示に 従い操作をする

電話

プッシュホンサービスを利用する



## お知らせ

- 一部の地域やサービス内容によっては、利用できないことがあります。詳しくは、各サービス機関へお問い合わせください。
- 一度電話を切ると、もとのダイヤル回線に戻ります。



# 短縮ダイヤルに登録する

よくかける電話番号を短縮ダイヤルに登録しておくこと、簡単に電話をかけたりファクスを送ることができます。

短縮ダイヤルには、10件まで登録することができます。

## 登録する



1

待受表示中に

 を押す  
短縮

タンシユク ?  
{ [0] - [9] : センタク [0]

2

ダイヤルボタンで、  
登録する短縮番号 (0~9) を  
2秒以上押す

※「ピッ」と鳴るまで離さないでください。

■ ニュウリョクモード\* [カタカナ]

3

ダイヤルボタンで  
名前を入力する (61ページ)

12文字まで入力できます。

オカムラショウテ   
ニュウリョクモード\* [カタカナ]

4

メニュー/決定

 を押す

{ [0] - [9] : ニュウリョク

5

ダイヤルボタンで  
電話番号を入力する

32桁まで入力できます。

0 3 1 2 3 4 5 6 7 8 ■  
{ [0] - [9] : ニュウリョク

6

メニュー/決定

 を押す

ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、続けて「てきちゅうコール」と「すき・すきコール」の設定ができます。  
(112ページの手順 3へ)



## メモ

### ●操作を中止するには

ストップ 

 を押します。

### ●名前と電話番号を入力中に間違えたときは

消去

 を押します。

### ●短縮ダイヤルを使って電話をかけるには

(39ページ)

### ●電話番号にポーズ(待ち時間)を入れるには

音楽

 を押します。

保留/内線  
文字

1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

※番号を1桁以上入力しないとポーズを入力することはできません。

### ●登録した内容を印刷して確認するには

(145ページ)



## お知らせ

●電話番号を登録するときは、同一市内のときでも必ず市外局番から登録してください。

●電話番号に「- (ハイフン)」を登録することはできません。

## 変更する



- 1** 待受表示中に  
○を押す  
短縮

タンシユク ?  
{ [0] - [9] : センタク [0]

- 2** ダイヤルボタンで、  
変更する短縮番号 (0~9) を  
2秒以上押す

※「ピッ」と鳴るまで離さないでください。

カメラショウテン  
ニューリョクモート\* [カタカナ]

- 3** ダイヤルボタンで  
名前を入力し直す (61ページ)

- 4** メニュー/決定  
○を押す

- 5** ダイヤルボタンで  
電話番号を入力し直す

- 6** メニュー/決定  
○を押す

ナンバー・ディスプレイを利用している  
ときは、続けて「てきちゅうコール」と  
「すき・すきコール」の設定ができます。  
(112ページの手順 **3** へ)

## 消去する



- 1** 待受表示中に  
○を押す  
短縮

タンシユク ?  
{ [0] - [9] : センタク [0]

- 2** ダイヤルボタンで、  
消す短縮番号 (0~9) を  
押す

オカムラショウテン  
0 3 1 2 3 4 5 6 7 8

- 3** 消去  
○を押す  
キャッチ

## 確認する



- 1** 待受表示中に  
○を押す  
短縮

タンシユク ?  
{ [0] - [9] : センタク [0]

- 2** ダイヤルボタンで、  
確認する短縮番号 (0~9) を  
押す

オカムラショウテン  
0 3 1 2 3 4 5 6 7 8

- 3** 待受表示に戻すには  
ストップ/○を押す



# 親機の電話帳に登録する

よくかける電話番号をあらかじめ電話帳に登録しておく、簡単に電話をかけたりファクスを送ることができます。

電話帳には100件まで登録できます。

## 登録する



**1** 待受表示中に  
メニュー/決定  
○ を押す

**2**  または  を押して  
「デンワチョウ トウロク」を  
選ぶ

**3** メニュー/決定  
○ を押す  
登録できる残り件数が表示されます。

デ ンワチョウ ノコリ: 100  
{ [メニュー/ケッテイ] : トウロク

**4** メニュー/決定  
○ を押す

**5** ダイヤルボタンで  
名前を入力する (61ページ)  
12文字まで入力できます。

ウメバ ヤ  
ニュウリョクモート [カタカナ]

**6** メニュー/決定  
○ を押す

**7** ダイヤルボタンで  
電話番号を入力する  
32桁まで入力できます。

09012345678■  
{ [0] - [9] : ニュウリョク

**8** メニュー/決定  
○ を押す

ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、続けて「てきちゅうコール」と「すき・すきコール」の設定ができます。  
(112ページの手順 **3** へ)

**9** 待受表示に戻すには  
待受表示に戻るまで  を押す



## メモ

- 操作を中止するには  
待受表示に戻るまで  を押します。
- 名前と電話番号を入力中に間違えたときは  
 を押します。
- 電話帳を使って電話をかけるには (39ページ)
- 電話番号にポーズ (待ち時間) を入れるには  
 を押します。  
1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。  
※番号を1桁以上入力しないとポーズを入力することはできません。
- 登録した内容を印刷して確認するには  
(145ページ)



## お知らせ

- 電話番号を登録するときは、同一市内のときでも必ず市外局番から登録してください。
- 電話番号に「- (ハイフン)」を登録することはできません。

変更する



- 1** 待受表示中に  
 または  を押して  
**変更する相手を選ぶ**

ウメバ ヤシ  
 09012345678

- 2** メニュー/決定  
 を押す

ウメバ ヤシ  
 ニュウリョクモード [カタカナ]

- 3** **ダイヤルボタンで  
 名前を入力し直す (61ページ)**

- 4** メニュー/決定  
 を押す

- 5** **ダイヤルボタンで  
 電話番号を入力し直す**

- 6** メニュー/決定  
 を押す

●ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、続けて「てきちゅうコール」と「すき・すきコール」の設定ができます。(112ページの手順 **3** へ)

- 7** 待受表示に戻すには  
ストップ/解除  
 を押す

消去する



- 1** 待受表示中に  
 または  を押して  
**消す相手を選ぶ**

ウメバ ヤシ  
 09012345678

- 2** 消去  
 キャッチ  
 を2回押す

- 3** 待受表示に戻すには  
ストップ/解除  
 を押す



# 子機の電話帳に登録する

よくかける電話番号をあらかじめ電話帳に登録しておく、簡単に電話をかけることができます。電話帳には100件まで登録できます。

## 登録する



1 充電器から取り上げたときは を押した後で

を押す

2 または を押して  
「デンワチョウ トウロク」を  
選ぶ

登録できる残り件数が表示されます。

デンワチョウ トウロク  
ノリ:100

3 を押す

ナマエ? [カタカナ]  
■

4 **ダイヤルボタンで  
名前を入力する (61ページ)**

12文字まで入力できます。

ナマエ? [カタカナ]  
オカムラショウテ

5 を押す

6 **ダイヤルボタンで  
電話番号を入力する**

32桁まで入力できます。

バンコウ?  
0312345678■

7 を押す

ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、続けて「すき・すきコール」の設定ができます。  
(114ページの手順 3へ)

8 待受表示に戻すには  
 を押す

## メモ

- 操作を中止するには  
 を押します。
- 名前や電話番号を入力中に間違えたときは  
 を押します。  
消去
- 電話番号にポーズ(待ち時間)を入れるには  
 を押します。  
保留/内線  
/文字  
1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。
- 電話帳を使って電話をかけるには (39ページ)

## お知らせ

- 電話番号を登録するときは、同一市内のときでも必ず市外局番から登録してください。
- 電話番号に「- (ハイフン)」を登録することはできません。

変更する



1 充電器から取り上げたときは を押した後で

または を押して  
変更する相手を選ぶ

オカムラショウテン  
0312345678

2 を押す

ナマエ? [カタカナ]  
 オカムラショウテン

3 **ダイヤルボタンで  
名前を入力し直す (61ページ)**

4 を押す

ハ`ンゴ`ウ?  
 0312345678

5 **ダイヤルボタンで  
電話番号を入力し直す**

6 を押す

ナンバー・ディスプレイを利用している  
ときは、続けて「すき・すきコール」の  
設定ができます。

(114ページの手順 **3** へ)

消去する



1 充電器から取り上げたときは を押した後で

または を押して  
消す相手を選ぶ

オカムラショウテン  
0312345678

2 を2回押す



# 文字入力のしかた


親機の短縮ダイヤルや電話帳などを登録するとき、ダイヤルボタンを使って名前を入力することができます。

入力できる文字は、カタカナ・英字（アルファベット）・数字・記号です。

文字は、「カタカナ」「エイジ」「スウジ」の3つの入力方法（入力モード）があります。


- 1** 名前を入力する画面で  
 (子機は  ) を  
保留/内線 /文字 保留/内線 /文字  
**くり返し押して**  
**文字の入力モードを選ぶ**

「カタカナ」「エイジ」「スウジ」の中から選びます。

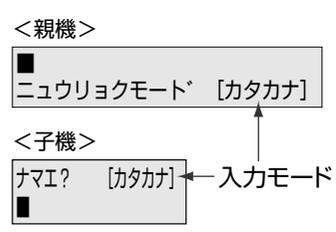

- 2** **ダイヤルボタンを**  
**くり返し押して入力する**  
**(62ページ)**

※カーソル (■) の位置に文字が入力されます。

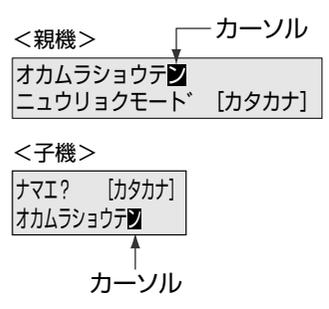

## メモ

### ●入力した文字を消すには

- 1**  または  (子機は  または  ) を押してカーソル (■) を消す文字に移動させる
- 2**  (子機は  ) を押す

### ●同じダイヤルボタンに割り当てられた文字を、続けて入力するには

カーソル (■) を右へ移動してから入力します。  
<例：「カキ」と入力するとき>

- 1**  (子機は  ) を押す
- 2**  (子機は  ) を押して、カーソルを右へ移動する
- 3**  (子機は  ) を2回押す

■文字入力表

| 親機<br>ボタン | 子機<br>ボタン | 「カタカナ」モード<br>カタカナと記号を入力 | 「エイジ」モード<br>アルファベット(英字)と記号を入力 | 「スウジ」モード<br>数字を入力 |
|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|
|           |           | アイウエオアイウエオ              |                               | 1                 |
|           |           | カキクケコ                   | A B C a b c                   | 2                 |
|           |           | サシスセソ                   | D E F d e f                   | 3                 |
|           |           | タチツテトッ                  | G H I g h i                   | 4                 |
|           |           | ナニヌネノ                   | J K L j k l                   | 5                 |
|           |           | ハヒフヘホ                   | M N O m n o                   | 6                 |
|           |           | マミムメモ                   | P Q R S p q r s               | 7                 |
|           |           | ヤユヨヤユヨ                  | T U V t u v                   | 8                 |
|           |           | ラリルレロ                   | W X Y Z w x y z               | 9                 |
|           |           | ワラン                     |                               | 0                 |
|           |           | ゝ (濁点) ゜ (半濁点)          |                               | *                 |
|           |           | 、。．．－／：！？＆' ( )         | ．．－／：！？＆' ( )                 | #                 |
|           |           | 文字の入力モードを切りかえる          |                               |                   |
|           |           | カーソル (■) を左へ移動する        |                               |                   |
|           |           | カーソル (■) を右へ移動する        |                               |                   |
|           |           | カーソル上の文字を消す             |                               |                   |
|           |           | 操作を中止する                 |                               |                   |

文字入力例

< 「イナバ」 と入力するとき >

- 1 を2回押す -----> 「イ」
- 2 を1回押す -----> 「ナ」
- 3 を1回押す -----> 「ハ」
- 4 を1回押す -----> 「ゝ (濁点)」



# 親機の電話帳で相手を選ぶ (電話帳検索)

親機の電話帳に登録した相手を「全検索」と「時短検索」の2つの方法で選ぶことができます。

## 全検索で選ぶ



1


待受表示中に

または を押して  
相手を選ぶ

相手が表示されます。

### ■表示の順

電話帳は名前の頭文字をもとに、次の順で並べかえ表示されます。

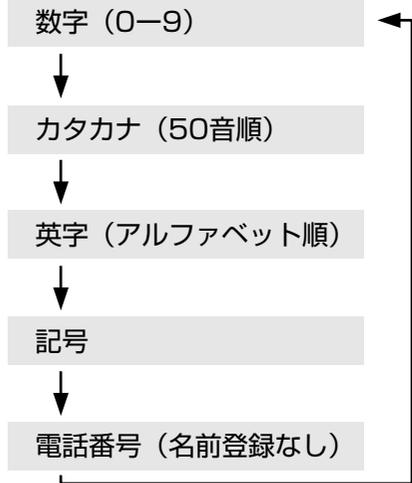

電話

親機の電話帳で相手を選ぶ (電話帳検索)

## 時短検索で選ぶ



1

待受表示中に

相手の名前の頭文字が  
割り当てられている  
ダイヤルボタンを2秒以上押す

※電話帳の表示になるまで離さないで  
ください。

「ピッ」と音が鳴り、相手が表示されます。

### ■頭文字の割り当て表

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 1ア         | 1, あ行                           |
| 2カ<br>ABC  | 2, か行, A a B b C c              |
| 3サ<br>DEF  | 3, さ行, D d E e F f              |
| 4タ<br>GHI  | 4, た行, G g H h I i              |
| 5ナ<br>JKL  | 5, な行, J j K k L l              |
| 6ハ<br>MNO  | 6, は行, M m N n O o              |
| 7マ<br>PQRS | 7, ま行, P p Q q R r S s          |
| 8ヤ<br>TUV  | 8, や行, T t U u V v              |
| 9ラ<br>WXYZ | 9, ら行, W w X x Y y Z z          |
| 0ワ         | 0, わ行, (スペース)                   |
| *<br>ト     | *, " , °                        |
| #<br>記号    | #, 、, 。, ., - _ / : ! ? & ' ( ) |

2

または を押して  
相手を選ぶ



メモ

●操作を中止するには

ストップ/

を押します。

# 子機の電話帳で相手を選ぶ (電話帳検索)

子機の電話帳に登録した相手を「全検索」と「時短検索」の2つの方法で選ぶことができます。

## 全検索で選ぶ



1

待受表示中に



相手を選ぶ

相手が表示されます。

### ■表示の順

電話帳は名前の頭文字をもとに、次の順で並べかえ表示されます。



## 時短検索で選ぶ



1

待受表示中に

相手の名前の頭文字が  
割り当てられている  
ダイヤルボタンを2秒以上押す

※電話帳の表示になるまで離さないで  
ください。

「ピッ」と音が鳴り、相手が表示されます。

### ■頭文字の割り当て表

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 1 ア      | 1, あ行                      |
| 2 カ ABC  | 2, か行, A a B b C c         |
| 3 サ DEF  | 3, さ行, D d E e F f         |
| 4 タ GHI  | 4, た行, G g H h I i         |
| 5 ナ JKL  | 5, な行, J j K k L l         |
| 6 ハ MNO  | 6, は行, M m N n O o         |
| 7 マ PQRS | 7, ま行, P p Q q R r S s     |
| 8 ヤ TUV  | 8, や行, T t U u V v         |
| 9 ラ WXYZ | 9, ら行, W w X x Y y Z z     |
| 0 ワ      | 0, わ行, (スペース)              |
| * トン     | *, ` `                     |
| # 記号     | #, . . - _ / : ! ? & ' ( ) |

2



相手を選ぶ



メモ

●操作を中止するには

を押します。




# 親機と子機、子機と他の子機で話をする

親機と子機で話をしたり（内線通話）、子機と他の子機で話をする（子機間通話）ことができます。呼び出しには、相手を指定して呼び出す方法と、親機とすべての子機を一斉に呼び出す方法（一斉呼び出し）があります。

※子機間通話と一斉呼び出しは、子機が2台以上のときにできる機能です。

## 親機から子機を呼び出す

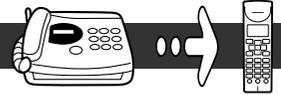

### 呼び出す側



### 受ける側



1

待受表示中に



保留/内線  
/文字

を押し、



または



を押して呼び出す

**相手を選ぶ**

- 「イッセイ」を選ぶと、すべての子機を呼び出します。

2

メニュー/決定



を押す

呼び出しを始めます。

- 呼び出しを中止するには、を押します。



**呼び出し音が2回鳴ると自動的につながる**

（内線ボイスコールの設定が「ON」）

液晶ディスプレイに「オヤキ」と表示されます。

- 内線ボイスコールの設定が「OFF」のときや一斉呼び出しのときは、約20秒間呼び出しをします。

3

**子機と話をする（テブラ通話）**

マイクに向かって話をします。

- 通話中に受話器を取り上げると耳に当てての通話になります。



**親機と話をする（テブラ通話）**

マイクに向かって話をします。

- 子機を充電器に置いて通話中に充電器から取り上げると、耳に当てての通話になります。

4

話が終わったら



保留/内線  
/文字

を押す、または

**受話器を戻す**

話が終わったら



を押す、または

**充電器に戻す**



## メモ

## ●子機の呼び出し方法をかえるには (49ページ)

## ●内線通話中に外線から電話がかかってきたときは

親機と子機から呼び出し音が聞こえます。

<親機で電話を受けるには>

テブラ通話中は受話器を取り上げます。

受話器での通話中は、受話器を戻し、もう一度受話器を取り上げます。

<子機で電話を受けるには>

 を押します。

※ナンバー・ディスプレイの便利な機能(106ページ)が正しく動作しないことがあります。

## ●子機の内線ボイスコールの設定が「OFF」のときや「一斉呼び出し」のときは

約20秒以内に充電器から取り上げるか、



または  を押します。

※呼び出しをしても子機が出ないときは、自動的に呼び出しが終わります。




## お知らせ

- 「一斉呼び出し」のあと話ができるのは、最初に出た相手のみです。他の相手と話をすることはできません。
- 子機を充電器に置いていないときは、テブラ通話から耳に当てての通話に切りかえることはできません。



# 親機と子機、子機と他の子機で話をする

## 子機から親機や他の子機を呼び出す

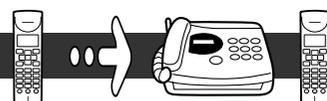

### 呼び出す側



1

待受表示中に  を押し、  
保留/内線  
/文字

 または  を押して  
呼び出す相手を選ぶ

- 「イッセイ」を選ぶと、親機とすべての子機を呼び出します。

2

 を押す

呼び出しを始めます。  
充電器に置いたまま操作をすると、  
テブラ通話になります。

- 呼び出しを中止するには、 を  
押しします。



呼び出し音が2回鳴ると  
自動的につながる

(内線ボイスコールの設定が「オン」)

液晶ディスプレイに呼び出す側子機の内線  
番号(名前)が表示されます。

- 内線ボイスコールの設定が「オフ」の  
ときや一斉呼び出しのときは、約20秒間  
呼び出しをします。

3

親機または子機と話す

マイクに向かって話をします。

- 子機を充電器に置いてテブラ通話中に  
充電器から取り上げると、耳に当てて  
の通話になります。



子機と話す(テブラ通話)

マイクに向かって話をします。

- 親機で通話中に受話器を取り上げると  
耳に当てての通話になります。
- 子機を充電器に置いて通話中に充電器  
から取り上げると、耳に当てての通話  
になります。

4

話が終わったら

 を押す、または  
充電器に戻す

話が終わったら

親機は  を押す、または  
保留/内線  
/文字  
受話器に戻す

子機は  を押す、または  
充電器に戻す



## メモ

- 呼び出し方法をかえるには (49ページ)
- 通話中に外線から電話がかかってきたときは

親機と子機から呼び出し音が聞こえます。

<親機で電話を受けるには>

テブラ通話中は受話器を取り上げます。  
受話器での通話中は、受話器を戻し、もう一度受話器を取り上げます。

<子機で電話を受けるには>

を押します。

※ナンバー・ディスプレイの便利な機能 (106ページ) が正しく動作しないことがあります。

- 内線ボイスコールの設定が「オフ」のときや一斉呼び出しのときは

<親機>

約20秒以内に受話器を取り上げるか、 保留/内線/文字  
または  を押します。  
テブラボタン

<子機>

約20秒以内に充電器から取り上げるか、 保留/内線/文字  
または  を押します。

※呼び出しをしても親機または子機が出ないときは、自動的に呼び出しが終わります。



## お知らせ

- 「一斉呼び出し」のあと話ができるのは、最初に出た相手のみです。他の相手と話をすることはできません。
- 子機を充電器に置いていないときは、テブラ通話から耳に当てての通話に切りかえることはできません。





## メモ

- 受話器で通話中に、近くの子機に電話をまわすには（45ページ）



## お知らせ

- 子機を約20秒間呼び出します。  
呼び出しをしても子機が出ないときは、自動的に外線の相手に戻ります。
- 転送中は、外線の相手には保留メロディーを流します。
- 「一斉呼び出し」のあと内線通話ができるのは、最初に出た相手のみです。他の相手と話をすることはできません。
- 三者通話について
  - 三者通話に切りかえるまでの間、外線の相手には保留メロディーを流します。
  - 受ける側では、三者通話に切りかえることはできません。
  - 三者通話中は通話録音をすることはできません。



# 外からかかってきた電話をまわす

## 子機から親機または他の子機へ電話をまわす



### 呼び出す側



1

通話中に



を押し、 または

を押して電話をまわす相手を選ぶ

- 「イッセイ」を選ぶと、親機とすべての子機を呼び出します。

2

を押す

呼び出しを始めます。

- 外線の相手との通話に戻すには、 を押します。



呼び出し音が鳴ったら

**親機は受話器を取り上げる**

**子機は充電器から取り上げる**

- 充電器から外しているときは、 または を押します。

3

親機または子機が電話に出たら  
**電話をまわすことを伝える**

**三者通話に切りかえる**

1 を押す

2 「サンシャ ツウワ」と表示されたら

を押す



**子機と話をする**

- 三者通話をすることもできます。

4

話が終わったら

を押す、または

**充電器に戻す**

- 三者通話のときは、どちらかが通話を終わると、外線の相手との通話になります。



子機が電話を切ると外線の相手につながる

**外線の相手と話をする**

- 話が終わったら、親機は受話器を戻し、子機は を押す、または充電器に戻します。
- 三者通話のときは、どちらかが通話を終わると、外線の相手との通話になります。



## メモ

- **近くの親機や他の子機に電話をまわすには**  
(45ページ)



## お知らせ

- 親機や子機を約20秒間呼び出します。  
呼び出しをしても相手が出ないときは、自動的に外線の相手に戻ります。
- 転送中は、外線の相手には保留メロディーを流します。
- 「一斉呼び出し」のあと内線通話ができるのは、最初に出た相手のみです。他の相手と話をすることはできません。
- 三者通話について
  - 三者通話に切りかえるまでの間、外線の相手には保留メロディーを流します。
  - 受ける側では、三者通話に切りかえることはできません。
  - 三者通話中は通話録音をすることはできません。



# 携帯セレクトダイヤルを利用する

携帯電話へ電話をかけるとき、携帯電話番号の前に事業者番号を付けると、そのサービス事業者が設定する料金で通話することができます。(お申込み手続きは不要、基本料金は無料です。)


携帯セレクトダイヤルを設定すると、携帯電話に電話をかけるとき、自動的に事業者番号を付けて電話をかけることができます。

※通話料金やサービス内容、事業者番号は各固定電話事業者へお問い合わせください。

※通話先や通話時間、発信事業者の料金プラン等によっては、一部お安くならないことがあります。詳しくは、ご利用の固定電話発携帯通話サービス事業者へお問い合わせください。

NTT東日本・NTT西日本の「ひかり電話サービス」やNTT東日本・NTT西日本以外のサービス事業者が提供する、直収電話サービスを利用、およびホームテレホンシステムや構内交換機(PBX)に接続したときは、携帯セレクトダイヤルは利用できません。77ページの手順で必ず携帯セレクトダイヤルを「オフ(解除)」にしてください。

## ■携帯セレクトダイヤルを設定すると

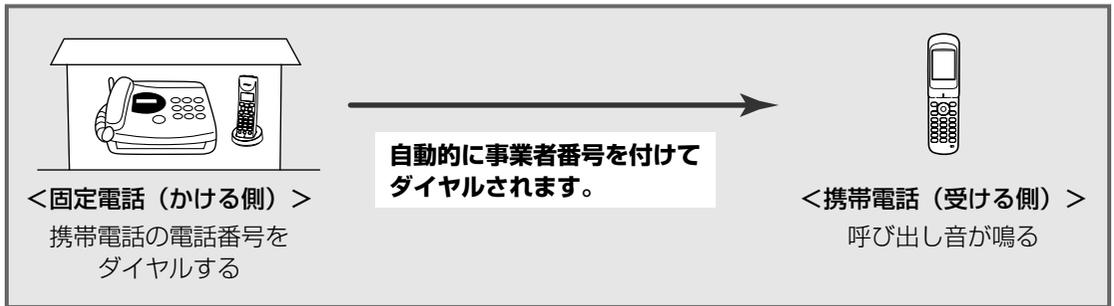

<例>「NTT東日本(0036)」に設定したとき

- 「090-□□□□-□□□□」とダイヤルボタンを押して電話をかけたとき

0036-090-□□□□-□□□□

- 「090-□□□□-□□□□」を短縮ダイヤル・電話帳・発信履歴・着信履歴を使って電話をかけたとき

0036-090-□□□□-□□□□

- 「090-□□□□-□□□□」の前に「186(通知)」「184(非通知)」を付けて電話をかけたとき

186-0036-090-□□□□-□□□□

184-0036-090-□□□□-□□□□\*



ご 注 意

■携帯セレクトダイヤルについて

- マイラインプラス(マイライン)の対象となりません。
- 携帯電話事業者の留守番電話サービスの遠隔操作や船舶電話など、一部の利用できない番号帯があります。
- PHSへの通話は、利用できません。
- 携帯電話以外の電話にかけるときは携帯セレクトダイヤルは働きません。
- IP電話サービスを利用しているとき、接続するVoIP機器(ルーターなど)によっては、本機能が正しく動作しないことがあります。

■事業者番号について

- 事業者番号は、各事業者ごとに異なります。事業者番号や料金プランなど、サービスの内容につきましては、各固定電話事業者にお問い合わせください。
- 固定電話の各事業者により、サービス提供エリアが異なります。詳しくは、各事業者に直接お問い合わせください。
- 事業者番号は変更することができます。(75,76ページ)
- 事業者番号に市外局番や存在しない事業者番号を設定すると、相手につながりません。

■操作について

- 携帯セレクトダイヤルを利用して電話をかけるとき、液晶ディスプレイに、親機は「ケイタイセレクトダイヤル」、子機は「セレクトダイヤル」と表示されますが、事業者番号やIP電話解除番号は表示されません。また、発信履歴にも事業者番号やIP電話解除番号は記憶されません。
- ダイヤルボタンを押しても、しばらくダイヤル音が聞こえないことがあります。これは、本機が事業者番号の付与判定をしているためであり故障ではありません。
- 携帯セレクトダイヤルを利用しているときは、「184」「186」の後にポーズ(待ち時間)を入力しないでください。携帯セレクトダイヤルが正しく動作しないことがあります。
- 携帯セレクトダイヤルを利用しているときは、携帯電話の番号の前に「事業者番号」や「IP電話解除番号(IP電話サービスを利用しないで電話をかけるための番号)」をダイヤルしないでください。電話をかけることができなくなったり、通話料金などが異なることがあります。
- 携帯セレクトダイヤルを設定したときでも、携帯電話番号の前に「1111(携帯セレクトダイヤル解除番号)」をつけてダイヤルすると、その通話に限り、携帯セレクトダイヤルを解除して電話をかけることができます。
- 通話中に[消去/キャッチ]ボタンを利用して電話をかけるとき(トリオホンご利用時など)には、この機能は動作しません。
- 携帯電話事業者の留守番電話サービスの遠隔操作や船舶電話などには、携帯電話番号の前に「1111(携帯セレクトダイヤル解除番号)」をつけてダイヤルしてください。その通話に限り、携帯セレクトダイヤルを解除して電話をかけることができます。



# 携帯セレクトダイヤルを利用する

## 携帯セレクトダイヤルを設定する



携帯セレクトダイヤルを利用するには、利用するサービス事業者の事業者番号の設定が必要です。IP電話サービスをご利用のときは、一時的にIP電話サービスを解除する必要があります。IP電話解除番号（IP電話サービスを利用しないで電話をかけるための番号）も設定してください。

※本機には、あらかじめNTT東日本（0036）とNTT西日本（0039）の事業者番号が登録されています。

NTT東日本とNTT西日本以外のサービス事業者を利用するときは、事業者番号を登録してください。

※携帯セレクトダイヤルにIP電話解除番号を設定すると、携帯電話へ電話をかけるときに、常にIP電話解除番号もダイヤルの最初に自動付与することができ、IP電話サービスをご利用のときも簡単に携帯セレクトダイヤルを利用することができます。

【お買い上げ時は、「オフ」】

**1** 待受表示中にメニュー/決定  を押す

---

**2**  または  を押して  
「ケイタイセレクト ダイヤル」を選ぶ

ケイタイセレクト ダイヤル  
{ [▼] [▲] : センタク

---

**3** メニュー/決定  を押す

---

**4**  または  を押して  
「オン」を選ぶ

ケイタイセレクト [オン]  
{ [▼] [▲] : センタク [メニ

---

**5** メニュー/決定  を2回押す

[NTTヒガ シニホン ]  
{ [▼] [▲] : センタク [メニ

**6**  または  を押して  
事業者を選ぶ

「NTTヒガシニホン」「NTTニシニホン」「ソノタジギョウシャ」の中から選びます。

**NTT東日本を選ぶとき**

**1 「NTTヒガシニホン」を選ぶ**

[NTTヒガ シニホン ]  
{ [▼] [▲] : センタク [メニ

**2** メニュー/決定  を押す

NTTヒガ シニホン [0036]  
セッテイ シマシタ

**NTT西日本を選ぶとき**

**1 「NTTニシニホン」を選ぶ**

[NTTニシニホン ]  
{ [▼] [▲] : センタク [メニ

**2** メニュー/決定  を押す

NTTニシニホン [0039]  
セッテイ シマシタ

その他事業者を選ぶとき

1 「ソノタジギョウシャ」を選ぶ

[ソノタジギョウシャ]  
{ [▼] [▲] : センタク [メニ

2 <sup>メニュー/決定</sup> を押す

00■  
{ [0] - [9] : ニュウリョク

3 ダイヤルボタンで事業者番号を入力する

001234  
{ [0] - [9] : ニュウリョク

4 <sup>メニュー/決定</sup> を押す

7 <sup>メニュー/決定</sup> を押す

8 または を押して  
IP電話の設定をする

「ミケイヤク」「ケイヤクチュウ」の中から選びます。

ミケイヤク : IP電話サービスを契約していない

ケイヤクチュウ : IP電話サービスを契約している

未契約を選ぶとき

1 「ミケイヤク」を選ぶ

IPデ ンワ [ミケイヤク]  
{ [▼] [▲] : センタク [メニ

2 <sup>メニュー/決定</sup> を押し、<sup>ストップ/Ⓐ</sup> を押す

設定が終了し、待受表示に戻ります。

契約中を選ぶとき

1 「ケイヤクチュウ」を選ぶ

IPデ ンワ [ケイヤクチュウ]  
{ [▼] [▲] : センタク [メニ

2 <sup>メニュー/決定</sup> を押す

0000  
{ [0] - [9] : ニュウリョク

3 ダイヤルボタンでIP電話解除番号を入力する

1234  
{ [0] - [9] : ニュウリョク

4 <sup>メニュー/決定</sup> を押し、<sup>ストップ/Ⓐ</sup> を押す

設定が終了し、待受表示に戻ります。



メモ

●番号を入力中に間違えたときは

<sup>消去</sup> を押します。  
<sup>キャンセル</sup>



お知らせ

●契約のIP電話サービス事業者によって、IP電話解除番号は異なります。

IP電話解除番号が不明なときは、契約のIP電話サービス事業者へお問い合わせください。

●サービス提供エリア外のサービス事業者を設定すると、相手の携帯電話につながらないときがあります。



# 携帯セレクトダイヤルを利用する

## 携帯セレクトダイヤルを解除する



- 1 待受表示中に  
メニュー/決定  
○ を押す

---

- 2  または  を押して  
「ケイタイセレクト ダイヤル」  
を選ぶ

ケイタイセレクト ダイヤル  
 [▼] [▲] : センタク

---

- 3 メニュー/決定  
○ を押す


---

- 4  または  を押して  
「オフ」を選ぶ

ケイタイセレクト [オフ]  
 { [▼] [▲] : センタク [メニ

---

- 5 メニュー/決定  
○ を押し、  を押す

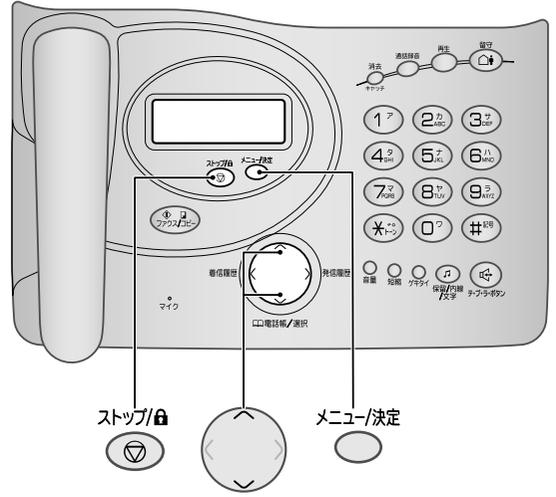

電話

携帯セレクトダイヤルを利用する




# 原稿のセットのしかた

最大B4サイズまでの原稿を5枚までセットすることができます。

## 1 原稿ガイドを 原稿の幅に合わせる


原稿ガイドを原稿の幅に合わせずにセットすると、文字がかけたり原稿が斜めに入る原因となります。

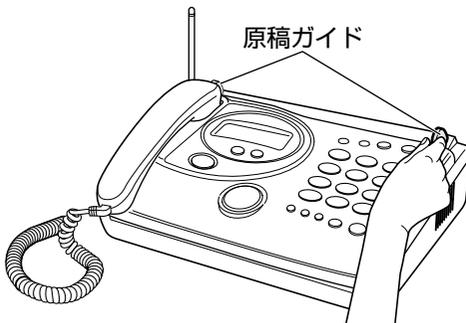

## 2 原稿を裏向きに入れる

原稿が自動的に少し引き込み始めたら手を離してください。原稿がセットされると「ピー」と鳴ります。

引き込まれた原稿は無理に引き抜かないでください。無理に引き抜くと原稿が破れたり故障の原因となります。

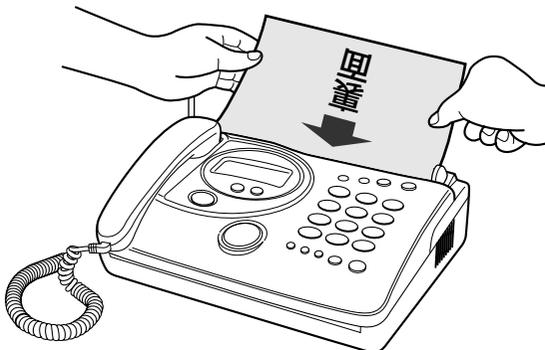

原稿をセットする前に

**インク・修正液・朱肉**を使った原稿は、**完全に乾いてから**セットしてください。乾かないうちにセットすると、読み取り部が汚れて故障の原因となります。

### メモ

- **セットした原稿を取り出したいときは**  
ストップ  を押します。
- **原稿が引き込まれないときは (137ページ)**
- **2枚以上の原稿をセットするときは**  
原稿の先端を合わせてください。
- **6枚以上の原稿をセットしたいときは**  
5枚セットし、1枚コピーまたは送信が終わるごとに次の原稿をセットされている原稿の一番上に入れてください。原稿は一番下からコピーまたは送信されます。




# 原稿について

## セットできる原稿の大きさ




下図の範囲以外の原稿は、複写機で拡大、縮小してから送信やコピーをしてください。

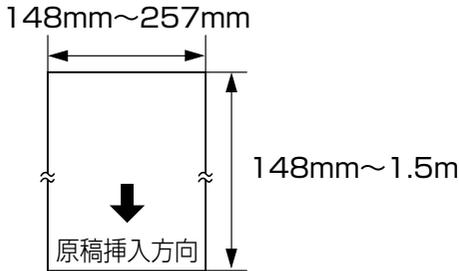

## 読み取りできる範囲



斜線の部分は読み取りできません。

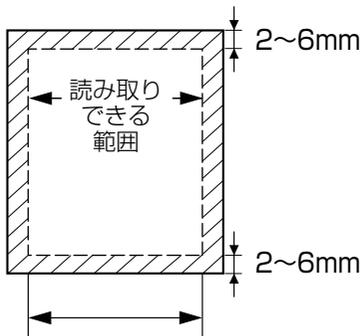

B4 : 252mm

A4 : 206mm

## 読み取りできる原稿の厚さ



1枚だけ送るときは 0.05mm~0.15mm、

2枚以上送るときは 0.08mm~0.1mm

(参考：新聞紙は 0.05mm~0.06mm、  
官製ハガキは 0.23mm)

## そのままでは送れない原稿

●インク、のり、修正液などが完全に乾いていない原稿

●クリップやホッチキスで止めてある原稿

※次のような原稿は、複写機でコピーしたものを原稿としてお使いください。

- ・のりやセロハンテープで貼り合わせた原稿
- ・破れ、しわ、カールや折り目のある原稿
- ・感熱紙、裏カーボン紙などの化学処理した原稿
- ・フィルムやトレース紙のような透明な原稿
- ・写真や印画紙などの表面がツルツルしている原稿
- ・幅148mm、長さ148mm未満の原稿
- ・薄い紙（厚さ0.05mm未満の薄い紙）
- ・厚い紙（厚さ0.15mmを超える厚い紙）





**コピーについてのご注意**

法規によってそのコピーをとるだけでも罰せられることがありますので、次の点に注意してください。

**■法規により禁止されているもの**

- 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、地方債証券（たとえ見本の印が押してあってもコピーはできません。）
- 外国で流通する紙幣、貨幣、証券類。
- 政府発行の模造許可をとらない限り、未使用郵便切手官製はがき類。
- 政府発行の印紙、酒税法や物品税法で規定されている証券類。

**■コピーに注意を要するもの**

- 政府発行のパスポート、公共機関や民間団体発行の免許証、許可証、身分証明書や通行券、食券などの切符類。
- 民間発行の有価証券（株券、小切手、手形類）定期券、回数券などは、事業所が業務に供するための最低必要部数をコピーする以外。

**■著作権にも注意してください。**

著作権の対象となる書籍、絵画、写真、図画、地図、楽譜などの著作物は個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する場合を除いてコピーは禁止されています。



# ファクスを送る

最大B4サイズまでの原稿を、一度に5枚までセットして送ることができます。  
相手と話をしたあとに送る「手動送信」と、話をしないで直接送る「自動送信」があります。  
また、同じ相手に送り直したり、親機に登録した相手へ送ることもできます。(85,86ページ)


## 話をしたあとに送る「手動送信」



### 1 原稿を裏向きに入れる

原稿ガイドを原稿の幅に合わせます。  
原稿がセットされると、「ピー」と鳴ります。

●画質を選ぶには (80ページ)

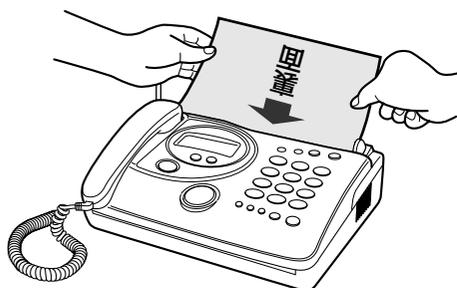

### 2 受話器を取り上げる

### 3 ダイヤルボタンで相手の番号を押す

### 4 ファクスを送ることを伝えファクス受信に切りかえてもらう

相手がファクス受信に切りかえると「ピーヒョロロ」と聞こえます。

### 5 を押す

送信中は、送信時間が表示されます。

### 6 受話器を戻す

送信が終わると「ピー」と鳴ります。

## メモ

- ファクスを途中で中止するには  
ストップ  を押します。
- セットした原稿を取り出したいときは  
ストップ  を押します。
- 番号を入力中に間違えたときは  
受話器を戻し、手順 2 から操作をやり直します。
- 送信した結果を確かめるには (89ページ)

## お知らせ

- 送信する原稿のサイズが、相手側ファクシミリの記録紙サイズより大きいときは、自動的に幅や長さを縮小して送信されます。




話をしないで直接送る「自動送信」

**1** 原稿を裏向きに入れる

原稿ガイドを原稿の幅に合わせます。  
原稿がセットされると、「ピー」と鳴ります。

- 画質を選ぶには (80ページ)

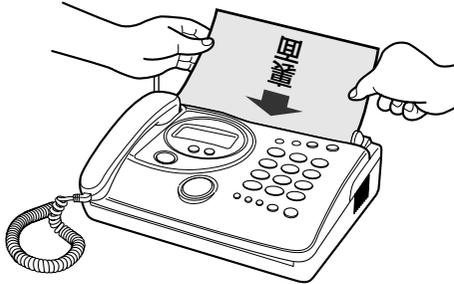

12月25日 10:57  
ヒョウシ ユン

**2** ダイヤルボタンで相手の番号を押す

押した番号が音声で流れます。  
(ダイヤルコール)

アイテサキ  
0312345678

**3**  を押す

相手へダイヤルされます。  
相手のファクスが受信に切りかわると、  
スピーカーから「ピーヒョロロ」と聞こえ送信を始めます。

 メモ

- ファクスを途中で中止するには  
ストップ  を押します。
- セットした原稿を取り出したいときは  
ストップ  を押します。
- 送信した結果を確かめるには (89ページ)
- 番号を入力中に間違えたときは  
ストップ  を押します。
- 相手が通信中などで送信できなかったときは  
再送信待ちになり、約3分間隔で自動的に3回再ダイヤルをします。(自動再ダイヤル)
- スピーカーから「ピーヒョロロ」が聞こえなかったときは  
ファクスが相手へ届いていません。手動送信で送り直してください。(83ページ)
- ダイヤルコールを解除するには (50ページ)

 お知らせ

- ファクスを送るときは、相手が応答しなかったり話中などが分かるように電話回線の音がスピーカーから流れるようになっています。
- 送信する原稿のサイズが、相手側ファクシミリの記録紙サイズより大きいときは、自動的に幅や長さを縮小して送信されます。



# ファクスを送る

## 同じ相手に送り直す (再ダイヤル送信)



ファクスを送った相手や電話をかけた相手へ簡単にファクスを送ることができます。

## 短縮ダイヤルを使って送る



短縮ダイヤルに登録した相手へファクスを送ることができます。

### 1 原稿を裏向きに入れる

原稿ガイドを原稿の幅に合わせます。  
原稿がセットされると、「ピー」と鳴ります。

- 画質を選ぶには (80ページ)

12月25日 10:57  
ヒョウジ ユン

### 2 発信履歴 を押す

短縮ダイヤルや電話帳を使ってかけたときは、登録した名前が表示されます。

 を押すと、電話番号と名前が交互保留/内線/文字  
に表示されます。

ハッシン1 21日10:57  
0312345678

### 3 または を押して相手を選ぶ

### 4 を押す

相手へダイヤルされます。  
相手のファクスが受信に切りかわると、スピーカーから「ピーヒョロロ」と聞こえ送信を始めます。

### 1 原稿を裏向きに入れる

原稿ガイドを原稿の幅に合わせます。  
原稿がセットされると、「ピー」と鳴ります。

- 画質を選ぶには (80ページ)

12月25日 10:57  
ヒョウジ ユン

### 2 を押す

タンシュク ?  
{ [0] - [9] : センタク [0]

### 3 ダイヤルボタンで、相手の短縮番号 (0~9) を押す

オカムラショウテン  
0312345678

### 4 を押す

相手へダイヤルされます。  
相手のファクスが受信に切りかわると、スピーカーから「ピーヒョロロ」と聞こえ送信を始めます。

電話帳を使って送る



親機の電話帳に登録した相手へファクスを送ることができます。

**1** 原稿を裏向きに入れる

原稿ガイドを原稿の幅に合わせます。  
原稿がセットされると、「ピー」と鳴ります。

- 画質を選ぶには (80ページ)

12月25日 10:57  
ヒョウシ ユン

**2** 電話帳検索で相手を選ぶ  
(63ページ)

ウメハ ヤシ  
09012345678

**3**  を押す

相手へダイヤルされます。  
相手のファクスが受信に切りかわると、  
スピーカーから「ピーヒョロロ」と  
聞こえ送信を始めます。

 メモ

- ファクスを途中で中止するには  
ストップ  を押します。
- セットした原稿を取り出したいときは  
ストップ  を押します。
- 送信した結果を確かめるには (89ページ)
- 相手が通信中などで送信できなかったときは  
再送信待ちになり、約3分間隔で自動的に3回再ダイヤルをします。(自動再ダイヤル)
- スピーカーから「ピーヒョロロ」が聞こえなかったときは  
ファクスが相手へ届いていません。手動送信で送り直してください。(83ページ)

 お知らせ

- ファクスを送るときは、相手が応答しなかったり話し中などが分かるように電話回線の音がスピーカーから流れるようになっています。
- 送信する原稿のサイズが、相手側ファクスミリの記録紙サイズより大きいときは、自動的に幅や長さを縮小して送信されます。



# ファクスを受ける

電話に出てファクスを受ける「手動受信」と、設定した回数(時間)の呼び出し音が鳴り終わってから自動でファクスを受ける「自動受信」、子機の操作でファクスを受ける「リモート受信」があります。

※ファクスを受けるときの呼び出し音の回数を変更したいときは、43ページをご覧ください。


## 親機で電話に出て受ける「手動受信」



- 1 呼び出し音が鳴ったら  
受話器を取り上げる
- 2 「ポーポー」と聞こえる、  
または相手がファクスを送る  
と言ったときに  
 を押す
- 3 受話器を戻す

## 子機の操作で受ける「リモート受信」

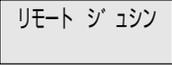

- 1 呼び出し音が鳴ったら  
充電器から取り上げる  
 が点灯します。  
●充電器から外しているときは、 を  
押します。
- 2 「ポーポー」と聞こえる、  
または相手がファクスを送る  
と言ったときに  
 を押し、 を押す  
保留/内線  
/文字  
「ファクシミリに切りかえます。」と  
メッセージが流れます。  
  
次のときは「受信ができませんでした。」  
とメッセージが流れて電話が切れます。  
●親機で設定や登録をしているとき  
●印刷中のとき  
●記録紙とメモリー残量がなく、受信でき  
ないとき
- 3  が消灯後、充電器に戻す

ファクス

ファクスを受ける


## 自動で受ける「自動受信」



設定した回数(時間)の呼び出し音が  
鳴り終わると、相手へメッセージを  
流し、ファクスが受信されます。

※お買い上げ時は、呼び出し音が10回(約30秒)  
鳴り終わると、ファクスが受信されます。

呼び出し音の鳴る回数(時間)をかえるときは  
43ページをご覧ください。

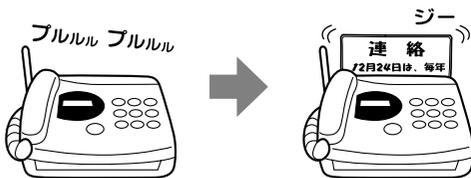

### おまかせ機能について

電話を受けたとき、「ポーポー」という音のあと、続けて「ファクシミリに切りかえます。」  
と聞こえたときは、自動的にファクスの受信を始めます。

### メモリー受信について

ファクスを受信すると直接記録紙に印刷されます。

●次のときは、メモリーに保存されます。

- ・記録紙がないとき
- ・記録紙収納部が開いているとき
- ・印刷が途中で停止したとき

●メモリーに保存されたファクス受信を印刷するには

#### 1 記録紙をセットする (22,23ページ)

液晶ディスプレイに、「ファクスジュシニング」  
「○ マイ アリマス」「[ファクス]ヲ オシテ  
クダサイ」と順に表示されます。

#### 2 を押す

●メモリーに保存できる枚数について

画質選択「ヒョウジュン」でA4サイズの当社標準原稿〔英文字で約700字程度の原稿〕を約125枚受信できますが、原稿の内容によりメモリー受信できる枚数は異なります。



メモ

●メモリー残量が少ないときは

メモリー残量を増やしてください。

- ・記録紙をセットし、 を押します。
- ・不要な用件を消します。(95ページ)
- ・録音した自作応答メッセージを消します。(97ページ)

●印刷中に記録紙がなくなったときは

記録紙をセットします。(22,23ページ)

●メモリー受信の印刷中に電話がかかってきたときは

受話器を取り上げて、相手が電話であればそのまま

通話ができます。相手がファクスであれば  を押して印刷を中止し、記録紙が排出されたあと  を押すと受信されます。

●受信した結果を確かめたいときは (89ページ)

●印刷しないでメモリー受信の内容を全て消すには

1  を押す

2  または  を押して  
「メモリージュシニング」を選ぶ

3  を2回押す

※一度消したメモリー受信の内容は、もとに戻すことはできません。



# ファクスの通信結果を確認する

送信や受信した日時と結果を印刷して確認することができます。送信や受信が正常にできたときは、結果の欄に「OK」と表示され、正常にできなかったときは、エラーコードが表示されます。  
※送信結果と受信結果を合わせて20件まで記憶することができます。

- 1 待受表示中に  **を押す**

---

- 2  または  **を押して「リスト インサツ」を選ぶ**

---

- 3  **を押す**

---

- 4  または  **を押して「ファクスケツカ」を選ぶ**

---

- 5  **を押す**

---

- 6 印刷が終わったら  **を2回押す**

## メモ

### ●ファクスの通信結果をすべて消すには

- 1  **を押す**
- 2  または  **を押して「ファクスケツカ」を選ぶ**
- 3  **を2回押す**



## お知らせ

- 通信結果が20件を超えたときは、古い日付・時刻から消されます。

## ■エラーコード表

下表の処理をしても、エラーコードが表示されるときは、フリーコール番号 0088-22-8634 (無料) へご連絡ください。上記番号をご利用できないときは、鳥取 (0857) 21-1026 (有料) へおかけください。

| エラーコード | 内 容  | 処 置  |
|--------|--|--|
| E-10   | 相手のファクシミリから信号がこなかったとき  | 時間を置いてもう一度送信してください。                          |
| E-19   | メモリー受信の途中でメモリーがいっぱいになったとき  | 相手へ連絡をとり、送信内容を確認してください。                      |
| E-20   | 通信中に  <b>を押したとき</b> | —  |
| E-21   | 送信中に原稿が詰まったとき  | 詰まった原稿を取り除き、もう一度送信してください。                    |
| E-23   | メモリー残量がなく、受信中に記録紙がなくなったとき  | メモリー残量を増やし、記録紙を確認して、もう一度相手に送信の依頼をしてください。     |
| E-26   | 記録ヘッドが高温になり、受信ができなかったとき  | 「キロクヘッドヲサマシテイマス」の表示が消えてから相手にもう一度送信を依頼してください。 |
|        | 1枚の原稿で送信が30分以上かかったとき   | —  |
| E-30   | 電話回線に雑音が多く、送信／受信中の画像不良になったとき   | 時間を置いてもう一度送信してください。                          |
|        |  | もう一度相手に送信の依頼をしてください。                         |
| E-40   | 相手のファクシミリが異常のとき  | 相手へ連絡をとり確認してください。                            |
| E-50   | 相手が通信を中断したとき   | 相手へ連絡をとり確認してください。                            |
| E-60   | 電話回線に雑音が多く送信ができなかったとき  | 時間を置いてもう一度送信してください。                          |

# 記録紙を節約してファクスを受ける (ペーパーセーブ)

ペーパーセーブを設定すると、記録紙の縦方向を縮小して受信しますので、記録紙を節約することができます。


【お買い上げ時は、「オフ」】

- 1** 待受表示中に  
メニュー/決定  
○ を押す
- 2**  または  を押して  
「ペーパーセーブ」を選ぶ

ペーパーセーブ  
[▼] [▲] : センタク
- 3** メニュー/決定  
○ を押す
- 4**  または  を押して  
「75%」または「50%」を選ぶ

75% : 75%に縮小して受信する  
50% : 50%に縮小して受信する

ペーパーセーブ : [75%]  
{ [▼] [▲] : センタク [メニュー/決定]
- 5** メニュー/決定 ○ を押し、  
 を押す

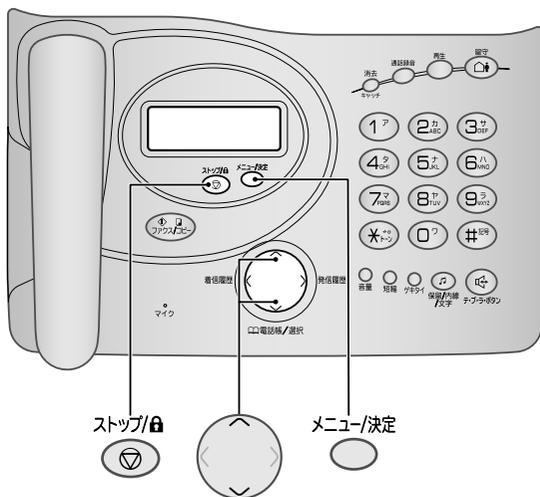

### ペーパーセーブの縮小について

| 相手の原稿 | 75%縮小で受信 | 50%縮小で受信 |
|-------|----------|----------|
|       |          |          |

## メモ

- ペーパーセーブを解除するには  
手順 4 で「オフ」を選びます。

## お知らせ

- メモリーに保存されたファクス受信を印刷するときもペーパーセーブされます。
- 次のときは、ペーパーセーブをすることはできません。
  - ・相手が画質選択の設定を「細かい」「写真」で送信してきたとき
  - ・コピーのとき



# 留守番電話を使う

留守番電話に設定すると、外出中に電話をかけてきた相手に対して応答メッセージを流し、用件を録音します。ファクスが送られてきたときは、自動で受信します。

## 親機で設定する



1

待受表示中に  
留守

を押す

留守  
が点灯され、応答メッセージが  
流れます。

コテイ オウトウメッセージ  
サイセイチュウ

## 子機で設定する



1

充電器から取り上げたときは を押した後で

を押す

応答メッセージが流れ、液晶ディスプレイに「留守」が表示されます。

子機を充電器に置いているときは、 が点灯されます。



### メモ

#### ●留守番電話を解除するには

待受表示中に を押します。 が消灯されます。

#### ●応答メッセージを切りかえるには

自作応答メッセージを録音したときは、応答メッセージの再生中に または を押します。「ジサク1~3」「コテイ」が順に切りかわり再生しているメッセージに設定されます。



### メモ

#### ●留守番電話を解除するには

待受表示中に を押します。液晶ディスプレイの「留守」が消え、子機を充電器に置いているときは、 が消灯されます。

#### ●応答メッセージを切りかえるには

自作応答メッセージを録音したときは、応答メッセージの再生中に または を押します。「ジサク1~3」「コテイ」が順に切りかわり、再生しているメッセージに設定されます。

## 固定応答メッセージについて

次の固定応答メッセージが流れます。

#### ●留守録音時間の設定を「ジドウ」または「30ビョウ」にしたとき（98ページ）

「ただいま電話に出ることができません。ピーと鳴りましたら、お名前とご用件をお話ください。ファクシミリの方は送信してください。」

#### ●留守録音時間の設定を「アウトウ」にしたとき（98ページ）と、用件は録音できないがファクスを受信できるとき

「ただいま電話に出ることができません。ファクシミリの方は送信してください。電話の方は、おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。」

#### ●用件は録音できず、ファクスも受信できないとき（メモリー残量、記録紙がないとき）

「ただいま電話に出ることができません。おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。」



### スキップ録音について

スキップ録音とは、用件を録音するときに、応答メッセージを最後まで聞かなくても録音することができる機能です。  
よく電話をかけてこられる方やご家族には、この方法を教えてあげると便利です。

**1** 留守番電話の応答メッセージが聞こえている間に

**0** を押す

「ピー」という音が聞こえ、  
応答メッセージが止まります。

**2** 用件を話す



### お知らせ

#### ●録音できる時間と件数について

録音できる時間は、約45分。

件数は、最大50件。

(録音時間の短い用件が多いときは、録音できる時間が45分より短くなることがあります。)

※用件、通話録音や自作応答メッセージ、メモリー受信は、同一のメモリーに記憶されますので、それらの内容により録音できる時間は異なります。

※録音件数が最大(50件)になると、録音時間いっぱいまで録音することができません。

- 相手が約3秒以内に電話を切ると録音されません。
- 用件を録音中に、相手が約6秒間何も話さなかったときは(無音状態)、録音を終了して自動的にファクスの受信に切りかわります。
- 用件を録音中に、メモリー残量がなくなったときは、ファクスの受信に切りかわります。記録紙がセットされていないときは、電話が切れます。
- スキップ録音は、プッシュホンかトーン信号(ピッポッパ音)を送ることができる電話機をお使いください。
- 録音できない状況のときは、スキップ録音をすることはできません。



# 録音された用件を聞く (再生)

録音されている用件を聞くことができます。

※新しく用件が録音されたときは、親機は再生ボタンが点滅し、子機は液晶ディスプレイに「用件」が表示されます。また、子機を充電器に置いているときは、子機の再生ボタンが点滅されます。

## 親機で用件を聞く



1

待受表示中に再生

を押す

が点灯され、用件番号、用件と録音された日時が順に流れます。

(タイムスタンプ機能)

ヨウケン サイセイ 01/03  
12月25日 13:47

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 次の用件を聞く          |           |
| 聞いている用件の用件ガイドに戻す |           |
| 1つ前の用件に戻す        | 用件ガイドの再生中 |
| 再生を中止する          | ストップ/     |

※用件ガイドとは、用件が再生される前に用件番号を流してお知らせするものです。

2

すべての再生が終わると、「ヨウケン ショウキョシマスカ?」と表示される

用件を消すとき (全消去)

消去 を押す

キャッチ

すべての用件が消されます。

用件を消さないとき

ストップ/ を押す

## 子機で用件を聞く



1

充電器から取り上げたときは を押した後で

再生 を押す

録音件数が聞こえたあと、用件が再生されます。用件の再生後、録音された日付と時刻が流れます。(タイムスタンプ機能)

ヨウケン サイセイ  
1ケン



ヨウケン 1  
8月28日 8:50

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 次の用件を聞く          |           |
| 聞いている用件の用件ガイドに戻す |           |
| 1つ前の用件に戻す        | 用件ガイドの再生中 |
| 再生を中止する          |           |

※用件ガイドとは、用件が再生される前に用件番号を流してお知らせするものです。



## メモ

## ●用件の再生中に電話がかかってきたときは

再生が中止され、呼び出し音が鳴ります。

## ●ナンバー・ディスプレイを利用しているときは

用件の再生中、液晶ディスプレイに用件を録音した相手の電話番号が表示されます。

親機は、短縮ダイヤルまたは電話帳に登録した相手のとき、名前が表示されます。

※電話がかかってきたときに電話番号が表示されなかったときは、用件の再生中も電話番号は表示されません。

●スピーカーから聞こえる音量を調節するには  
(31,32ページ「スピーカー音量」)

## お知らせ

●親機の  について

新しく用件が録音されたときは点滅されます。

用件を再生すると点灯へかわります。すべての用件を消すと消灯されます。

●子機の  について

充電器に置いているときは、新しく用件が録音されたときは点滅されます。用件を再生すると点灯へかわります。すべての用件を消すと消灯されます。充電器に置いていないときは、点灯または点滅されません。

●子機の「」表示について

新しく用件が録音されたときに表示されます。

用件を再生したり消すと表示は消えます。



# 録音された用件を消す (消去)

用件を消すには、1件ずつ用件を消す方法 (部分消去) と、すべての用件を消す方法 (全消去) があります。

録音件数がいっぱいになったり、メモリー残量がなくなると新たな用件が録音できなくなります。不要な用件を消してください。

## 親機で1件ずつ消す (部分消去)



1

待受表示中に  
再生

 を押す

用件が再生されます。

ヨウケン サイセイ 01/03  
12月25日 13:47

2

消す用件の再生中に

消去  
 を2回押す  
キャッチ

「ピー」と鳴り、用件が消されます。  
用件が残っているときは、次の用件の再生を始めます。

12月25日 13:47  
ショウキョ シマスカ?



12月25日 13:47  
ショウキョ シマシタ

## 親機ですべて消す (全消去)



1

待受表示中に

消去  
 を押す  
キャッチ

ショウキョ [ヨウケン ]  
{ [▼] [▲] : センタク [キャ

2

消去  
 を2回押す  
キャッチ

「ピー」と鳴り、すべての用件が消されます。

ヨウケン ショウキョ?  
{ [キャッチ/ショウキョ] : ショ



ヨウケン  
ショウキョ シマシタ



## お知らせ

●用件をすべて消すと、 は消灯されます。

## 子機で1件ずつ消す（部分消去）



1 充電器から取り上げたときは を押した後で

**再生** を押す

用件が再生されます。

ヨウケン サイセイ  
1ケン



ヨウケン 1  
8月28日 8:50

2 消す用件の再生中に

**を2回押す**  
**消去**

「ピー」と鳴り、用件が消されます。  
用件が残っているときは、次の用件の再生を始めます。

ヨウケン 1  
ショウキョ シマスカ?



ヨウケン 1  
ショウキョ シマシタ

## 子機ですべて消す（全消去）



1 充電器から取り上げたときは を押した後で

**メニュー決定** を押す

2 または を押して  
「ヨウケンゼンショウキョ」を  
選ぶ

ヨウケンゼンショウキョ

3 **メニュー決定** を2回押す

「ピー」と鳴り、すべての用件が消されます。

ヨウケンヲ スベテ  
ショウキョ シマスカ?



ツウシンチュウ  
>>>>



ヨウケンヲ  
ショウキョ シマシタ



## お知らせ

- 用件をすべて消すと、「」は消灯されます。
- 充電器に置いているときは、用件をすべて消すと **再生** は消灯されます。



# 自作応答メッセージを録音する

あらかじめ用意されている固定応答メッセージのかわりに、自分の声で録音したメッセージを留守番電話の応答メッセージとして使うことができます。

自作応答メッセージの録音できる件数は、3件です。

1

待受表示中に

メニュー/決定



を押す

2



または  を押して

「アウトウメッセージ  
ロクオン」を選ぶ

3

メニュー/決定



を押す

ジ サク1 ロクオンシマスカ?  
{ [メニュー/ケッテイ] : ロクオ

4

メニュー/決定



を押す

5

「ピーピー」と鳴ってから

マイクに向かって  
応答メッセージを話す

マイクから、約20~30cmの距離で  
お話してください。

ジ サク1 オウトウメッセージ\*  
ロクオンチュウ ■■■■■■

※液晶ディスプレイには、録音できる時間の  
目安として「■」が表示されます。

「■」の表示が減ると、録音できる時間が  
少なくなります。

6

録音が終わるときは

メニュー/決定



を押す

録音した応答メッセージが再生されます。

7

ストップ/⏸



待受表示に戻すには を押す



メモ

## ●自作応答メッセージを確認するには

留守



(子機は

留守)

) を押します。

応答メッセージが再生され、留守番電話に設定され  
ます。留守番電話に設定したくないときは、応答  
メッセージ再生後に、もう一度  (子機は  
留守) を押します。

## ●自作応答メッセージの録音を間違えたときは

間違えた応答メッセージを消してから、録音し直し  
ます。

## ●自作応答メッセージを消すには

<1件ずつ消す(部分消去)>

消す 消去  
消す 消去  
消す 消去  
応答メッセージ再生中に  (子機は  )  
を2回押します。

<すべて消す(全消去)>

1  を押す  
キャッチ

2  または  を押して  
「アウトウ」を選ぶ

3  を2回押す  
キャッチ

## ●応答メッセージを切りかえるには (91ページ「メモ」)



お知らせ

●自作応答メッセージを3件録音しているとき、さら  
に録音しようとする、「ピピピピ」と鳴り「ロク  
オンデキマセン」と表示されます。

●録音中に録音時間の残量がなくなると、録音は中止  
され「メモリーガ ナクナリマシタ」と表示されま  
す。中止されるまでの録音は残ります。

●録音できる件数がいっぱいになったり、メモリー  
残量がないときは、固定応答メッセージに切りかわ  
ります。不要な録音内容を消してください。  
(95ページ)

# 用件の録音時間をかえる

留守番電話の用件1件の録音時間を選ぶことができます。

録音するときは、「自動」または「30秒」を選び、録音しないで応答メッセージだけを流すときは「応答専用」を選びます。

【お買い上げ時は、「ジドウ」】

- 1 待受表示中にメニュー/決定  を押す
- 2  または  を押して「ルス ロクオンジカン」を選ぶ  

|     |       |       |
|-----|-------|-------|
| ルス  | ロクオンジ | カン    |
| [▼] | [▲]   | :センタク |
- 3 メニュー/決定  を押す
- 4  または  を押して録音時間を選ぶ  
「ジドウ」「30ビョウ」「アウトウ」の中から選びます。  

|       |     |         |
|-------|-----|---------|
| ロクオンジ | カン  | [30ビョウ] |
| { [▼] | [▲] | :センタク   |
| [メニ   |     |         |
- 5 メニュー/決定  を押し、ストップ/録  を押す

## 録音時間について

### ■「ジドウ」を選んだとき

最大約5分間録音できます。

約5分過ぎるか、または録音中に無音が約6秒間続くと、自動的にファクスの受信に切りかわります。録音中に相手が電話を切るとその時点で録音を終了します。

### ■「30ビョウ」を選んだとき

約30秒間録音したあと、自動的にファクス受信に切りかわります。

相手が電話を切っても30秒間は録音を続け、その後ファクス受信に切りかわります。

### ■「アウトウ」（録音なし）を選んだとき

「ただいま電話に出ることができません。ファクシミリの方は送信してください。電話の方は、おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。」というメッセージのあと、ファクス受信に切りかわります。ファクスの受信ができないとき「ただいま電話に出ることができません。おそれいりますがのちほどおかけ直してください。」というメッセージのあと電話が切れます。



## お知らせ

- 録音時間の設定を「ジドウ」にしても、電話回線の状態や周囲の雑音等で録音できないことがあります。また、構内交換機に接続してお使いのときも、録音できないことがあります。そのときは「30ビョウ」に設定してお使いください。



# 留守番電話の呼び出し音の回数をかえる (トールセーバー)

留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数で、用件が録音されているかどうかを確認することができます。【お買い上げ時は、「オン (用件なし : 5回、用件あり : 2回)】

※お買い上げ時は、用件録音があるときは2回の呼び出し音で留守番電話が応答し、録音されていないときは5回の呼び出し音で応答するように設定されています。外出先から呼び出し音が3回鳴っても留守番電話が応答しないときは、用件が録音されていません。このとき、すぐに電話を切れば電話料金の節約になります。

**1** 待受表示中に  
メニュー/決定  
○ を押す

**2** または を押して  
「トールセーバー」を選ぶ

トールセーバ ー  
[▼] [▲] : センタク

**3** メニュー/決定  
○ を押す

**4** または を押して  
「オン」を選ぶ

トールセーバ ー [オン]  
{ [▼] [▲] : センタク [メニ

**5** メニュー/決定  
○ を押す

**6** ダイヤルボタンで  
用件がないときの呼び出し音  
の回数を入力する

2回~9回の範囲で入力します。

ヨウケンナシ [カ]  
{ [2] - [9] : ニュウリョク

**7** メニュー/決定  
○ を押す

**8** ダイヤルボタンで  
用件があるときの呼び出し音  
の回数を入力する

2回~9回の範囲で入力します。

手順 **6** で入力した回数より少ない回数を入力します。

ヨウケンアリ [カ]  
{ [2] - [9] : ニュウリョク

**9** メニュー/決定  
○ を押し、 ストップ/⏹  
を押す



● トールセーバーを解除するには

**1** 手順 **1** ~ **3**

**2** または を押して「オフ」を選ぶ

**3** を押し、 を押す



お知らせ

- 用件録音があるときと用件録音がないときの呼び出し音の回数の差は、3回以上をおすすめします。
- トールセーバーを「オフ」に設定すると、用件の録音がある、なしに関わらず、呼び出し音の回数が5回 (約15秒) 鳴ったあと、留守番電話が応答します。
- トールセーバーの設定が「オン」で、留守録音時間の設定が「応答専用」のときは、用件があるときの呼び出し音の回数でつながります。

# 暗証番号を登録する


用件転送の設定や、外出先から自宅に電話をかけて留守中に録音された用件を聞いたり、留守番電話の設定と解除をするには、あらかじめ暗証番号（4桁の数字）の登録が必要です。

【お買い上げ時は、登録なし】

- 1 待受表示中にメニュー/決定  を押す
- 2  または  を押して「アンショウ バンゴウ」を選ぶ  

アンショウ バンゴウ  
[▼] [▲] : センタク
- 3 メニュー/決定  を押す
- 4 **ダイヤルボタンで4桁の数字を入力する**  

アンショウバ ンゴウ : 1 2 3 4  
{ [0] - [9] : ニュウリョク
- 5 メニュー/決定  を押し、  を押す

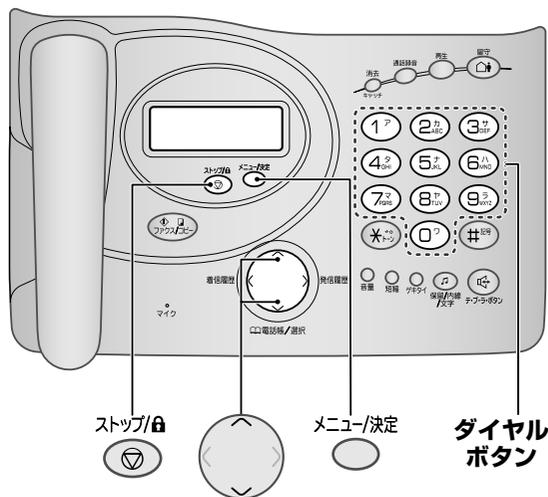

## メモ

### ●暗証番号を入力中に間違えたときは

消去  を押します。  
キャッチ

### ●暗証番号を変更したいときは

もう一度最初から登録し直します。もとの番号は消され、新しく登録した番号が暗証番号になります。

### ●暗証番号を消すには

1 手順 ① ~ ③

2 消去  をくり返し押して番号を消す  
キャッチ

3 メニュー/決定  を押し、 ストップ/ロック  を押す



# 留守中に用件が録音されると転送する (用件転送)

留守番電話に用件が録音されたことを、外出先の電話に自動的に知らせることができます。外出先から録音された用件をリモート操作で聞くことができます。【お買い上げ時は、「オフ」

## 用件転送の設定をする

- 1 暗証番号を登録する (100ページ)
- 2 転送先の電話番号を登録する (102ページ)
- 3 外出する前に  を押して留守番電話に設定する

→上記の手順 ①～③の操作が終わると、用件転送を使うことができます。

## 用件が録音されると

液晶ディスプレイに「ヨウケンテンソウマッテイマス」と表示されます。  
約10秒後に「ヨウケン テンソウチュウ」と表示が変わり、登録した転送先へ自動的にダイヤルします。  
転送中は、「ピピッ、転送です」と聞こえます。



※転送されてもリモート操作がなかったときは、約30分後に再び転送されます。リモート操作がなかったときは、3回までくり返されます。

転送先を呼び出します

## 転送先の電話で電話に出ると

- 1 「ピピッ 転送です」とメッセージが聞こえる (約1分30秒)  
約1分30秒以内に  を押す  
「ピー」と鳴り「暗証番号をどうぞ」と聞こえます。
- 2 ダイヤルボタンで暗証番号 (4桁) を入力する
- 3 「リモートをどうぞ」と聞こえたら  を押す

録音された用件が再生されます。  
※他のリモート操作もできます。(103ページ)



## お知らせ

- 転送先に電話がかかってきてから約1分30秒以内にリモート操作をしないと、電話は切れます。
- リモート操作は、プッシュホンかトーン信号 (ピッポッパ音) を送ることができる電話機をお使いください。
- トーン信号に切りかえる電話機から操作するときは、 を押す前にトーン信号に切りかえてください。



転送先の電話番号を登録する

**1** 待受表示中に  
メニュー/決定  
○ を押す

**2** または を押して  
「ヨウケン テンソウ」を選ぶ

ヨウケン テンソウ  
[▼] [▲] : センタク

**3** メニュー/決定  
○ を押す

**4** または を押して  
「オン」を選ぶ

ヨウケンテンソウ [オン]  
{ [▼] [▲] : センタク [メニ


**5** メニュー/決定  
○ を押す

**6** ダイヤルボタンで  
転送先の電話番号を入力する

32桁まで入力できます。

090987654321 ■  
{ [0] - [9] : ニュウリョク

**7** メニュー/決定 ○ を押し、 ストップ/⏹ を押す

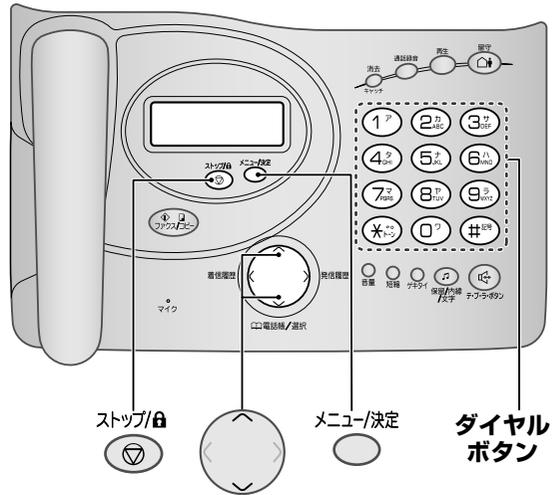

メモ

●電話番号を入力中に間違えたときは

消去 ○ を押します。  
キャッチ

●用件転送を解除するには

**1** 手順 **1** ~ **3**

**2** または を押して「オフ」を選ぶ

**3** メニュー/決定 ○ を押し、 ストップ/⏹ を押す

●転送先の電話番号を変更するには

**1** 手順 **1** ~ **5**

**2** 消去 ○ をくり返し押して電話番号を消す  
キャッチ

**3** ダイヤルボタンで電話番号を入力する

**4** メニュー/決定 ○ を押し、 ストップ/⏹ を押す



# 外出先から留守番電話を操作する(リモート操作)

外出先から自宅に電話をかけて、留守中に録音された用件を聞いたり、消すことができます。また、留守番電話に設定したり、解除することもできます。(104ページ)  
※暗証番号を登録していないとリモート操作をすることはできません。(100ページ)

## 用件の再生と消去をする

### 1 自宅に電話をかける

### 2 応答メッセージが聞こえ始めたら **(✖)** を押す

応答メッセージが止まり「ピー」と鳴り、「暗証番号をどうぞ」と聞こえます。

### 3 ダイヤルボタンで暗証番号(4桁)を入力する

### 4 「〇件です。リモートをどうぞ」と聞こえたら

### **(#)** を押す

録音件数が聞こえたあと、用件とタイムスタンプが再生されます。

| 再生中にできる操作      |                      |
|----------------|----------------------|
| 次の用件を聞く        | <b>(9)</b>           |
| 聞いている用件のガイドに戻す | <b>(7)</b>           |
| 聞いている用件の最初に戻す  | <b>(8)</b>           |
| 1つ前の用件に戻す      | 用件ガイド再生中 <b>(7)</b>  |
| 1件ずつ用件を消す      | <b>(#) → (0) (0)</b> |
| 全ての用件を消す       | 再生後に <b>(0) (0)</b>  |

すべての用件を聞き終わると「リモートをどうぞ」と聞こえます。引き続き他のリモート操作ができます。ボタンを押す間隔は10秒以内です。何も操作しなければ、約10秒後に「ピー」と鳴り「リモートを終わります」と聞こえ電話が切れます。

### 5 操作が終わるときは **電話を切る**



## お知らせ

#### ●電話代節約のために(トールセーバー)

自宅に電話をかけ、つながるまで(応答メッセージが聞こえるまで)の呼び出し音の回数で用件録音のある、なしがわかります。(99ページ)

お買い上げ時は、次の回数に設定されています。

- ・用件が録音されているとき →2回でつながる
  - ・用件が録音されていないとき→5回でつながる
- 呼び出し音が3回聞こえてもつながらないときは、すぐに電話を切れば電話料金が節約できます。

#### ●リモート操作できる電話機について

プッシュホンかトーン信号(ピッポッパ音)を送ることができる電話機です。ダイヤル回線に接続した電話機でも、トーン信号を送る機能があれば、リモート操作ができます。

#### ●用件が録音されているときは

手順 **(4)** で操作をしなくても、約10秒後に用件の再生を始めます。

●トーン信号に切りかえる電話機から操作するときには、手順 **(2)** で **(✖)** を押す前にトーン信号に切りかえてください。

●**(✖)** を押しても応答メッセージが止まらないときは、もう一度押してください。

●暗証番号を3回間違えると「リモートを終わります」と聞こえ、自動的に電話が切れます。

### 留守番電話を設定する

#### 1 自宅に電話をかける

43ページで設定した回数の呼び出し音が鳴ります。

※呼び出し回数の設定を「ムゲン」または「ファクスセンヨウ」にしているときは、留守番電話に設定することはできません。

#### 2 応答メッセージが聞こえ始めたら を押す

応答メッセージが止まり「ピー」と鳴り、「暗証番号をどうぞ」と聞こえます。

#### 3 ダイヤルボタンで暗証番号（4桁）を入力する

「ピー」と鳴り、応答メッセージが流れたあと、留守番電話に設定されます。応答メッセージの再生中に  または  を押すと、応答メッセージの種類を選ぶことができます。

#### 4 電話を切る



#### お知らせ

- ファクスの受信に切りかわると、留守番電話に設定できません。

### 留守番電話を解除する

#### 1 自宅に電話をかける

99ページで設定した回数の呼び出し音が鳴ります。

#### 2 応答メッセージが聞こえ始めたら を押す

応答メッセージが止まり「ピー」と鳴り、「暗証番号をどうぞ」と聞こえます。

#### 3 ダイヤルボタンで暗証番号（4桁）を入力する

#### 4 を2回押す

「ピー」と鳴り「留守録音を解除しました。リモートをどうぞ」と聞こえます。

#### 5 電話を切る



#### お知らせ

- 「留守番電話を解除する」の手順  の操作後、もう一度  を2回押すと、留守番電話に設定することができます。




# 相手確かめてから電話に出る (居留守モニター)

留守番電話に設定し、居留守モニターを設定すると、留守番電話で相手の声確かめてから電話に出ることができます。

【お買い上げ時は、「オン」】

## 居留守モニターの設定をする

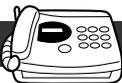

1

待受表示中に  
メニュー/決定

を押す

2

または を押して  
「イルス モニター」を選ぶ

イルス モニター  
[▼] [▲] : センタク

3

メニュー/決定

を押す

4

または を押して  
居留守モニターの設定を選ぶ

オン：応答メッセージや録音中の相手の  
声が聞こえる

オフ：応答メッセージや録音中の相手の  
声が聞こえない

イルスモニター [オフ]  
{ [▼] [▲] : センタク [メニ

5

メニュー/決定

を押し、

ストップ/⏹

を押す

## 居留守モニター中に電話を受ける



電話がかかってくると、留守番電話が  
応答し相手の声が録音される

液晶ディスプレイに「ルスバンデンワ ドウサ  
チュウ」と表示され、録音中の相手の声をスピー  
カーから聞くことができます。



1

相手の声を確認して

**受話器を取り上げる**

録音が中止され、相手と話ができます。  
電話に出るまでの録音内容は残ります。



メモ

●呼び出し音が鳴っているときに留守番電話に設定するには

を押します。

※ナンバー・ディスプレイを利用しているときは  
相手の電話番号を確認してから留守番電話に  
設定することができます。

●留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数をかえるには (99ページ)



お知らせ

●子機には居留守モニターはありません。



# ナンバー・ディスプレイを利用する

ナンバー・ディスプレイは、かけてきた相手の電話番号が、電話に出る前に液晶ディスプレイに表示されるサービスです。

ナンバー・ディスプレイを利用するには、NTTとの契約が必要です。(有料)

(「NTT」とは、NTT東日本、NTT西日本を示しています。)

※自動で「オン」または「オフ」に設定されますので、本機の操作は必要ありません。

ナンバー・ディスプレイについては、お近くのNTTまたは局番なしの116(通話料無料)へお問い合わせください。

## NTTへナンバー・ディスプレイの契約を申し込む(有料)



NTT側で回線の工事が行なわれ、サービスが開始される



ナンバー・ディスプレイを利用できる

電話がかかってくると液晶ディスプレイに相手の電話番号が表示されます。電話番号が一度表示されたあとは、液晶ディスプレイに「ID」と表示されます。

ナンバー・ディスプレイを契約しサービスが開始されると、次の便利な機能を利用することができます。

### ●コールバック(109~111ページ)

かかってきた相手の電話番号を記憶(着信履歴)し、かけ直すときに番号を調べなくても簡単にかけ直すことができます。

### ●てきちゅうコール(112ページ)

短縮ダイヤルと親機の電話帳に登録した相手から電話がかかってくると、親機、または指定した子機だけ呼び出すことができます。また、ファクスに指定することもできます。

### ●すき・すきコール(113,114ページ)

短縮ダイヤルと電話帳に登録した相手の中で、特別な人からの電話だけ区別がつくように、呼び出し音をかえることができます。

### ●迷惑電話ガード(115,116ページ)

電話を受けたくない相手から電話がかかっても、呼び出し音を鳴らさないようにすることができます。

### ●非通知ボイス(117ページ)

「ヒツウチ」の相手から電話がかかってきたときは、親機の呼び出し音をかえることができます。



ナンバー・ディスプレイを利用する

契約が必要なサービス

次ページへつづく→



# ナンバー・ディスプレイを利用する

●電話がかかってくると、次のように液晶ディスプレイに表示されます。

| 親機の表示                        | 子機の表示                        | 内 容  |
|------------------------------|------------------------------|--|
| チャクシン<br>0 3 1 2 3 4 5 6 7 8 | チャクシン<br>0 3 1 2 3 4 5 6 7 8 | 電話の相手が電話番号を通知する契約をしているとき<br>(親機の短縮ダイヤル、または電話帳に登録した相手からかかってきたときは名前を表示)  |
| チャクシン<br>オカムラショウテン           | チャクシン<br>オカムラショウテン           | <ul style="list-style-type: none"> <li>電話の相手が電話番号を通知しない契約をしているとき</li> <li>電話番号を通知しない操作をしているとき</li> </ul>   |
| チャクシン<br>ヒツウチ                | チャクシン<br>ヒツウチ                |  |
| チャクシン<br>コウシュウデ ンワ           | チャクシン<br>コウシュウ               | 電話の相手が公衆電話からかけてきたとき  |
| チャクシン<br>ヒョウジ ケンガ イ          | チャクシン<br>ケンガ イ               | <ul style="list-style-type: none"> <li>電話の相手がナンバー・ディスプレイ対象地域外(国際電話など)のときやサービス対象外の電話会社を利用したとき</li> <li>一部の携帯電話やPHSなどサービス未実施の電話からかかってきたとき</li> </ul> |
| チャクシン                        | チャクシン                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ナンバー・ディスプレイサービスが開始されていないとき</li> <li>データが読めなかったとき(「お知らせ」参照)</li> </ul>                                       |

ナンバー・ディスプレイを利用する



## お知らせ

- ナンバー・ディスプレイの設定が「自動」のとき、液晶ディスプレイに「iD」と表示された本機を、ナンバー・ディスプレイが利用できない回線に接続したときは、電話が5回かかってくると液晶ディスプレイの「iD」表示が消えます。回線によっては消えないことがあります。  
ナンバー・ディスプレイを利用しないときは、108ページの手順で「オフ」に設定してください。
- NTTとナンバー・ディスプレイの契約をしても次の接続をしているときは、電話番号が表示されないなど正常に動作しないことがあります。
  - ・親機と同一回線に他の通信機器(電話機、ファクシミリ、パソコン、CSチューナー、ガス検知器、セキュリティなど)を接続したとき
  - ・ADSLに接続してご利用のときに、複数の機器を接続したり正しく接続されていないとき(詳しくは、ADSLの接続事業者にお問い合わせください。)
  - ・ISDN回線に接続してご利用のときに、ターミナルアダプター(TA)の設定が正しくできていないとき(詳しくは、ターミナルアダプター(TA)の製造メーカーにお問い合わせください。)
  - ・IP電話機能付きの端末機器に接続してお使いのとき
- 2.4GHzの周波数帯を使用している機器(電子レンジ、無線LAN機器、ワイヤレスAV機器など)のそばで使用したときは、正常に動作しないことがあります。(12,13ページ)

契約が必要なサービス



ナンバー・ディスプレイの設定をする

ナンバー・ディスプレイの自動設定ができなかったときなどに、手動で設定することができます。  
【お買い上げ時は、「ジドウ」】

**1** 待受表示中に  
メニュー/決定  
○ を押す

---

**2** または を押して  
「ナンバー・ディスプレイ」を  
選ぶ

ナンバ ー・デ ィスプ レイ  
 [▼] [▲] : センタク

---

**3** メニュー/決定  
○ を押す

---

**4** または を押して  
ナンバー・ディスプレイの  
設定を選ぶ


オン：設定する  
オフ：解除する

[オン：ケイヤク シティル ]  
 { [▼] [▲] : センタク [メニ

---

**5** メニュー/決定                      ストップ/Ⓜ  
○ を押し、 ○ を押す

手順 4 で「オン」を選んだときは、液晶  
ディスプレイに「ID」と表示されます。

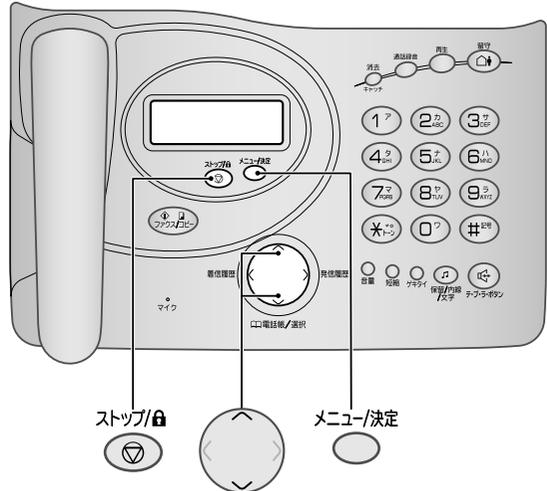

ナンバー・ディスプレイを利用する  
なサービス 契約が必要

メモ

●ナンバー・ディスプレイの設定を「ジドウ」にするには

**1** 手順 1 ~ 3

**2** または を押して  
「ジドウ」を選ぶ

**3**                                            
メニュー/決定                      ストップ/Ⓜ  
○ を押し、 ○ を押す



# 電話をかけてきた相手を確認する (着信履歴)

電話をかけてきた相手を最新の30件まで記憶することができます。  
着信履歴を使って、電話をかけたりファクスを送ることができます。(コールバック)  
※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

## 親機の着信履歴を確認する



1

待受表示中に

着信履歴  を押す

一番新しく記憶された電話番号と着信日時が表示されます。

短縮ダイヤルまたは電話帳に登録した相手のときは、名前も表示されます。

 を押すと、電話番号と名前が交互に  
保留/内線  
/文字  
表示されます。

チャクシン1 28日 8:16  
090987654321

2

 または  を押して  
相手を確認する

チャクシン3 27日 13:47  
オカムラショウテン

3

待受表示に戻すには

ストップ/  を押す



メモ

### ●着信履歴を消すには

<1件ずつ消すには(部分消去)>

1 手順 ①、②

2  を2回押し、 を押す

<すべて消すには(全消去)>

1  を押す

2  または  を押して  
「チャクシンリレキ」を選ぶ

3  を2回押し

### ●着信履歴を印刷して確認するには(145ページ)



お知らせ

- 記憶された相手が30件を超えたときは、古い日付時刻から順に消されます。
- ナンバー・ディスプレイを契約していないときは、日付時刻だけを記憶し表示されます。
- 電話番号の情報が送られてこなかったときや、正しく読めなかったときは、電話番号は表示されません。
- 迷惑電話ガードが働いたときは、「ヒツウチ ガード」「コウシュウデンワ ガード」「ヒョウジケン ガイ ガード」「フメイデンワ ガード」「バンゴウ ガード」とそれぞれ表示されます。

電話をかけてきた相手を確認する (着信履歴)

契約が必要なサービス

## ■着信履歴を使ってできること

### ●電話をかける（コールバック）

- 1 109ページの手順①、②で相手を選ぶ
- 2 受話器を取り上げる、または  を押す  
テ・アラボタン

### ●ファクスを送る（コールバック）

- 1 原稿を裏向きに入れる  
→原稿ガイドを原稿の幅に合わせます。原稿がセットされると「ピー」と鳴ります。
- 2 109ページの手順①、②で相手を選ぶ
- 3  を押す

### ●電話帳に登録する

- 1 109ページの手順①、②で相手を選ぶ
- 2 メニュー/決定  を2回押す
- 3 57ページの手順⑤～⑨

### ●電話を受けないように設定する（迷惑電話ガード）

- 1 109ページの手順①、②で相手を選ぶ
- 2 メニュー/決定  を押す
- 3  または  を押して「ガードバンゴウトウロク？」を選ぶ
- 4 メニュー/決定  を2回押す
- 5 ストップ/A  を押す

電話をかけてきた相手を確認する（着信履歴）

契約が必要なサービス



# 電話をかけてきた相手を確認する（着信履歴）

## 子機の着信履歴を確認する



1 充電器から取り上げたときは を押した後で

を2回押す

一番新しく記憶された電話番号、着信日時と「履歴」が表示されます。

子機の電話帳に登録した相手のときは、名前が表示されます。

8月28日 10:12  
0312341234  
履歴

2 または を押して  
相手を選ぶ

8月28日 10:00  
0312345678  
履歴

3 待受表示に戻すには  
 を押す

電話をかけてきた相手を確認する（着信履歴）

契約が必要なサービス

## ■着信履歴を使ってできること

### ●電話をかける（コールバック）

- 1 手順 ①、② で相手を選ぶ
- 2 充電器から取り上げる

充電器から外しているときは、 を押します。

### ●電話帳に登録する

- 1 手順 ①、② で相手を選ぶ
- 2 を押す
- 3 59ページの手順 ③～⑦



メモ

### ●着信履歴を1件ずつ消すには

- 1 手順 ①、②
- 2 を2回押す



お知らせ

- 記憶された相手が30件を超えたときは、古い日付時刻から順に消されます。
- ナンバー・ディスプレイを契約していないときは、日付時刻だけを記憶し表示されます。
- 電話番号の情報が送られてこなかったときや、正しく読めなかったときは、電話番号は表示されません。

# 呼び出し先を指定する (てきちゅうコール)

親機の短縮ダイヤルや電話帳に登録した相手からの電話は、指定した親機または子機だけを呼び出すことができます。また、呼び出し音を鳴らさないでファクスを受信することもできます。指定した呼び出し先だけ呼び出し音が鳴るので、他の部屋にいる家族に電話を取られることがありません。

【お買い上げ時は、「シテイナシ」】

※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

## 1 指定する相手を選ぶ

短縮ダイヤルの相手のとき

 を押し、ダイヤルボタンで相手の短縮番号 (0~9) を押す

電話帳の相手のとき

電話帳検索で相手を選ぶ (63ページ)

## 2 「テキチュウ」と表示されるまで、 を押す

テキチュウ [シテイナシ]  
{ [▼] [▲] : センタク [メニ

## 3 または を押して電話の呼び出し先を選ぶ

「シテイナシ」「ファクス」「オヤキ」「子機の内線番号 (名前)」の中から選びます。

## 4 を押す

手順 ③ で「シテイナシ」と「オヤキ」を選んだときは、続けて「すき・すきコール」の設定ができます。

(113ページの手順 ③ へ)

※電話帳の相手のときに待受表示に戻すには、 を押します。

指定した相手から電話がかかってくると…

### ■ 「ファクス」に指定したとき

呼び出し音を鳴らさないで、ファクス受信に切りかわります。

(電話を受けることはできません。)

※ファクスを受信できないときは、親機とすべての子機で呼び出し音が鳴ります。記録紙をセットしたあと、受信操作をしてください。

### ■ 「オヤキ」に指定したとき

親機だけ呼び出し音が鳴ります。

(子機では電話を受けることはできません。)

### ■ 「子機の内線番号 (名前)」に指定したとき

指定した子機だけ呼び出し音が鳴ります。

親機の液晶ディスプレイに「コキ チャクシンチュウ」と表示されます。

(親機と指定外の子機では電話を受けることはできません。)

### ■ 「シテイナシ」に指定したとき

親機とすべての子機で呼び出し音が鳴ります。

てきちゅうコールを解除するときに選びます。



メモ

### ● てきちゅうコールを解除するには

手順 ③ で「シテイナシ」を選びます。



お知らせ

●親機の短縮ダイヤルや電話帳に登録していない相手から電話がかかってくると、親機とすべての子機で呼び出し音が鳴ります。

呼び出し先を指定する (てきちゅうコール)

契約が必要なサービス



# 呼び出し音で相手を知らせる (すき・すきコール)

## 親機



親機の短縮ダイヤルや電話帳に登録した相手の中で、特別な人から電話がかかってきたときに、電話の呼び出し音をかえることができます。

専用ベル (1種類)、メロディー (5曲)、ボイス (16種類) の中から選びます。

【お買い上げ時は、「シテイナシ」】

※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

### 1 指定する相手を選ぶ

短縮ダイヤルの相手のとき

 を押し、ダイヤルボタンで相手の短縮番号 (0~9) を2秒以上押す

電話帳の相手のとき

電話帳検索で相手を選ぶ (63ページ)

### 2 「スキ・スキ」と表示されるまで、 を押す

スキ・スキ [シテイナシ]  
{ [▼] [▲] : センタク [メニュー/決定]

### 3 または を押して呼び出し音の種類を選ぶ

選んだ呼び出し音が鳴ります。

スキ・スキ [ウミノマーチ]  
{ [▼] [▲] : センタク [メニュー/決定]

### 4 を押す

※電話帳の相手のときに待受表示に戻すには、 を押します。

## メモ

### ●呼び出し音の種類について

| 表示             | 呼び出し音の種類              |
|----------------|-----------------------|
| スキ・スキベル        | 通常とは異なるベル音            |
| ハイ・ホー          | ハイ・ホー                 |
| ヤマノオンカクカ       | 山の音楽家                 |
| キラキラホシ         | きらきら星                 |
| ウミノマーチ         | 海のマーチ                 |
| アメイジング・デノワテスヨー | アメイジング・グレイス<br>電話ですよー |
| Calling!       | Calling! Calling!     |
| オトウサンカラ        | お父さんから電話だよ            |
| オカアサンカラ        | お母さんから電話だよ            |
| オジイちゃん         | おじいちゃんから電話だよ          |
| オバアちゃん         | おばあちゃんから電話だよ          |
| オトモダチダヨ        | お友達だよ! お友達だよ!         |
| オシゴトノ          | お仕事の電話です              |
| オトウサンニ         | お父さんに電話です             |
| オカアサンニ         | お母さんに電話です             |
| ボクニデノワ         | ボクに電話だよ               |
| ワタシニデノワ        | 私に電話だよ                |
| オニイちゃんニ        | お兄ちゃんに電話ですよ           |
| オネエちゃんニ        | お姉ちゃんに電話ですよ           |
| オジイさんニ         | おじいさんに電話です            |
| オバアさんニ         | おばあさんに電話です            |

### ●すき・すきコールを解除するには

手順 ③ で「シテイナシ」を選びます。



## お知らせ

●てきちゅうコール (112ページ) で呼び出し先に「ファクス」と「子機の内線番号(名前)」を選んだときは、すき・すきコールを設定することはできません。

呼び出し音で相手を知らせる(すき・すきコール)

契約が必要なサービス

# 呼び出し音で相手を知らせる（すき・すきコール）

## 子機



子機の電話帳に登録した相手の中で、特別な人から電話がかかってきたときに、電話の呼び出し音をかえることができます。

【お買い上げ時は、「シテイナシ」】

※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

### 1 電話帳検索で指定する相手を選ぶ（64ページ）

イナバ  
0312345678

### 2 メニュー決定 を3回押す


スキ・スキ コール  
[シテイナシ]

### 3 または を押して 呼び出し音の種類を選ぶ

選んだ呼び出し音が鳴ります。

スキ・スキ コール  
[スキ・スキ ベル]

### 4 メニュー決定 を押す

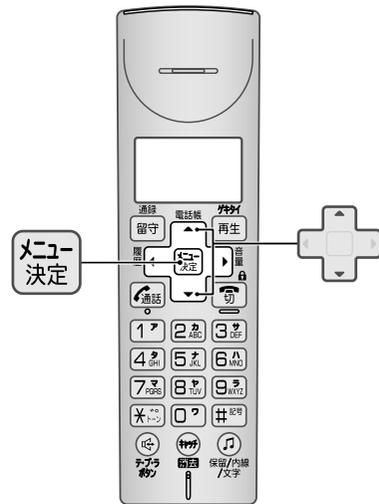

呼び出し音で相手を知らせる（すき・すきコール）

契約が必要なサービス

## メモ

### ●呼び出し音の種類について

| 表示          | 呼び出し音の種類    |
|-------------|-------------|
| スキ・スキ ベル    | 通常とは異なるベル音  |
| ハイ・ホー       | ハイ・ホー       |
| ヤマノオンガク クカ  | 山の音楽家       |
| キラキラホシ      | きらきら星       |
| ウミノマーチ      | 海のマーチ       |
| アメイジング グレイス | アメイジング・グレイス |

### ●すき・すきコールを解除するには

手順 ③ で「シテイナシ」を選びます。



# 迷惑な電話は受けたくない (迷惑電話ガード)

非通知、公衆電話、表示圏外や何も表示されない不明な相手からかかってきた電話を受けないようにすることができます。また、電話番号を表示する相手でも、特定の電話番号からの電話を受けないようにすることができます。(116ページ) 【お買い上げ時は、「オフ」】  
※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

## 電話番号を表示しない電話を受けないように設定する



- 1 待受表示中にメニュー/決定  を押す
- 2  または  を押して「メイワクデンワ ガード」を選ぶ
- 3 メニュー/決定  を押す
- 4  または  を押して受けたくない電話を選ぶ  
「ヒツウチ」  
非通知の電話を受けないとき  
「コウシュウ」  
公衆電話の電話を受けないとき  
「ケンガイ」  
表示圏外の電話を受けないとき  
「フメイ」  
不明な相手の電話を受けないとき
- 5 メニュー/決定  を押す
- 6  または  を押して「オン」を選ぶ  
オン：電話とファクスを受けない  
オフ：電話とファクスを受ける
- 7 メニュー/決定  を押し、  を2回押す

### 指定した相手から電話がかかってくると…

#### ■非通知の電話

電話の呼び出し音は鳴りません。  
相手に、「おそれいりますが、電話番号の前に186を付けてダイヤルするなど、あなたの電話番号を通知しておかけ直してください。」とメッセージを流し、電話を切ります。

#### ■公衆電話の電話

電話の呼び出し音は鳴りません。  
相手に、「おそれいりますが、公衆電話以外からおかけ直してください。」とメッセージを流し、電話を切ります。

#### ■表示圏外の電話、不明な相手の電話

電話の呼び出し音は鳴りません。  
「おそれいりますが、番号を通知できる電話からおかけ直してください。」とメッセージを流し、電話を切ります。



### メモ

- 迷惑電話ガードを解除するには  
手順 6 で「オフ」を選びます。
- 設定した内容を印刷して確認するには (145ページ)



### お知らせ

- 迷惑電話ガードの動作中は、親機の液晶ディスプレイに「ヒツウチ ガード」「コウシュウデンワ ガード」「ヒョウジケンガイ ガード」「フメイデンワ ガード」とそれぞれ表示されます。表示中は、親機や子機を使用することはできません。
- 迷惑電話ガードを設定すると、設定した相手からの緊急電話が受けられませんのでご注意ください。
- 海外からの電話、ファクスは圏外となります。

迷惑な電話は受けたくない (迷惑電話ガード)

契約が必要なサービス



特定の電話番号の電話を受けないように設定する

- 1 待受表示中に  
メニュー/決定 を押す

---

- 2 または を押して  
「メイワクデンワ ガード」を  
選ぶ

---

- 3 メニュー/決定 を押す

---

- 4 または を押して  
「バンゴウ」を選ぶ

---

- 5 メニュー/決定 を押す  
  
登録できる残り件数が表示されます。  
50件まで登録することができます。

バンゴウ ノコリ：50  
{ [▼] [▲] : センタク [メニ

---

- 6 メニュー/決定 を押す

---

- 7 **ダイヤルボタンで電話を  
受けたくない相手の電話番号  
（下4桁以上）を入力する**  
  
20桁まで入力できます。

---

- 8 メニュー/決定 を押し、 を3回押す

指定した相手から電話がかかってくると…

電話の呼び出し音は鳴りません。  
メッセージを流さず電話を切ります。

メモ

●電話番号の入力中に間違えたときは

を押します。  
消去 キヤッチ

●登録した電話番号を消すには

< 1件ずつ消す（部分消去） >

1 手順①～⑤

2 または を押して、  
消す電話番号を表示させる

3 を2回押す  
消去 キヤッチ

4 待受表示に戻すには を4回押す

< すべて消す（全消去） >

1 を押す  
消去 キヤッチ

2 または を押して  
「ガード」を選ぶ

3 を2回押す  
消去 キヤッチ

●着信履歴の相手を設定するには（110ページ）

●設定した内容を印刷して確認するには（145ページ）

お知らせ

- 迷惑電話ガードの動作中は、親機の液晶ディスプレイに「バンゴウ ガード」と表示されます。表示中は、親機や子機を使用することはできません。
- 電話番号を登録するときは、同一市内のときでも必ず市外局番から登録してください。
- 迷惑電話ガードを設定すると、設定した相手からの緊急電話が受けられませんのでご注意ください。

迷惑な電話は受けたくない（迷惑電話ガード）

契約が必要  
なサービス



# 非通知の電話を知らせる (非通知ボイス)

非通知の相手から電話がかかってきたときに、親機の呼び出し音をかえることができます。

【お買い上げ時は、「オフ」】

※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

- 1 待受表示中にメニュー/決定 を押す
- 2 または を押して「ヒツウチ ボイス」を選ぶ

ヒツウチ ボイス  
[▼] [▲] : センタク


- 3 メニュー/決定 を押す
- 4 または を押して非通知ボイスの設定を選ぶ

オン：設定する  
オフ：解除する  
➔ 「オフ」を選んだときは、手順 7 へ

- 5 メニュー/決定 を押す  
現在設定の呼び出し音が鳴ります。
- 6 または を押して呼び出し音の種類を選ぶ

ボイス [ヒツウチチャクシン]  
{ [▼] [▲] : センタク [メニ

- 7 メニュー/決定 を押し、 ストップ/ を押す

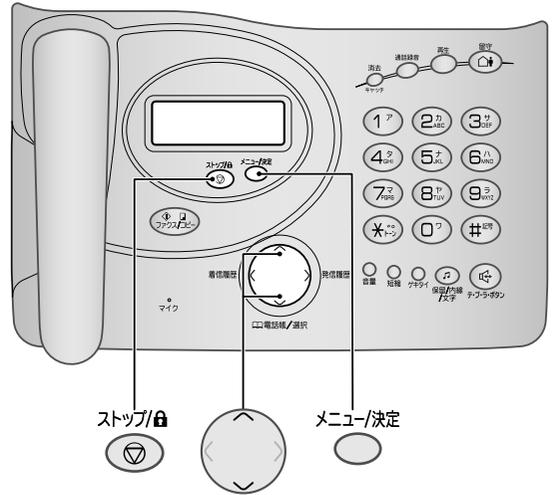

## メモ

### ●呼び出し音の種類について

| 表示          | 呼び出し音の種類          |
|-------------|-------------------|
| ヒツウチチャクシン   | 非通知着信です           |
| テイオン        | ベル音 (低音)          |
| ヒョウジ ユン     | ベル音 (標準)          |
| コウオン        | ベル音 (高音)          |
| ハイ・ホー       | ハイ・ホー             |
| ヤマノオンカ' クカ  | 山の音楽家             |
| キラキラボ シ     | きらきら星             |
| ウミノマーチ      | 海のマーチ             |
| アメイジ' ング' ・ | アメイジング・グレイス       |
| デ' ンワデ' スヨー | 電話ですよー            |
| Calling!    | Calling! Calling! |

## お知らせ

- 迷惑電話ガードの設定 (115ページ) で「ヒツウチ」を「オン」にしたときは、非通知の電話を受けることができないため、非通知ボイスは働きません。
- 子機には、非通知ボイスはありません。

非通知の電話を知らせる (非通知ボイス)

契約が必要なサービス

# 新しい着信を知らせる (新着表示)

電話に出られなかったときは、液晶ディスプレイに「チャクシンアリ」と表示され、電話があったことをお知らせすることができます。

【お買い上げ時は、親機「オフ」、子機「OFF」】

## 親機で知らせる



1

待受表示中に  
メニュー/決定

を押す

2

 または  を押して  
「シンチャク ヒョウジ」を選ぶ

シンチャク ヒョウジ  
[▼] [▲] : センタク

3

メニュー/決定  
を押す

4

 または  を押して  
新着表示の設定を選ぶ

オン：新しい着信があったことを表示する

オフ：新しい着信があったことを表示しない

5

メニュー/決定  を押し、  
ストップ/🔒  を押す

## 子機で知らせる



1

充電器から取り上げたときは  を押した後で

メニュー/決定  を押す

2

 の▼または▲を押して  
「シンチャク ヒョウジ」を選ぶ

シンチャク ヒョウジ  
OFF

3

メニュー/決定  を押す

4

 または  を押して  
新着表示の設定を選ぶ

ON：新しい着信があったことを表示する

OFF：新しい着信があったことを表示しない

5

メニュー/決定  を押す



### お知らせ

- 親機で電話を受けたとき以外は、「チャクシンアリ」と表示されます。
- 新しい着信履歴を表示して確認したあとは、「チャクシンアリ」の表示は消えます。
- 迷惑電話ガードが動作をした電話は、「チャクシンアリ」と表示されません。



### お知らせ

- 新着表示を設定した子機で電話を受けたとき以外は、「チャクシンアリ」と表示されます。
- 新しい着信履歴を表示して確認したあとは、「チャクシンアリ」の表示は消えます。

新しい着信を知らせる (新着表示)

契約が必要なサービス



# キャッチホンサービスを利用する

キャッチホンサービスを利用するには、NTTとの契約が必要です。(有料)

(「NTT」とは、NTT東日本、NTT西日本を示しています。)

キャッチホンサービスについては、お近くのNTTまたは局番なしの116(通話料無料)へお問い合わせください。

通話中に電話がかかってくると  
キャッチホンの信号音が聞こえる



**1** 親機は  を押す

子機は  を押す

新しくかかってきた相手に電話が  
つながります。  
もとの相手には保留メロディーが  
流れます。

**2** もとの相手に戻すには  
親機は  を押す

子機は  を押す



メモ

## ●キャッチホンの相手がファクス送信のときは

おまかせ機能(87ページ)は動きませんので、ファクスの受信操作をします。

※ファクス受信の操作をすると、ファクス受信中となり、もとの相手に戻れません。またファクス受信が終わると電話が切れます。

<親機でファクスを受けるには>

-  を押して、もとの相手に電話を切ることを伝える
-  を押し、 を押す
- 受話器を戻す

<子機でファクスを受けるには>

-  を押して、もとの相手に電話を切ることを伝える
- もう一度  を押す
-  を押し、 を押す  
「ファクシミリに切りかえます」とメッセージが流れます。
-  が消灯後、充電器に戻す



お知らせ

- ファクスの送信中や受信中にキャッチホンの電話がかかると、画像に線が入ったり通信が中断することがあります。
- キャッチホンの利用以外に  (子機は ) を押すと、電話が切れることがありますのでご注意ください。
- ISDN回線のとき、ターミナルアダプター(TA)の種類によっては、 (子機は ) が使えないことがあります。フッキング検出時間の調節などで使えることがあります。ターミナルアダプター(TA)の製造メーカーへお問い合わせください。

キャッチホンサービスを利用する

契約が必要なサービス

# キャッチホン・ディスプレイを利用する

通話中にかかってきた相手の電話番号が表示されますので、相手を確認してから電話を切りかえることができます。

キャッチホン・ディスプレイを利用するには、NTTの「キャッチホンサービス」「ナンバー・ディスプレイ」「キャッチホン・ディスプレイ」の契約が必要です。(有料)

(「NTT」とは、NTT東日本、NTT西日本を示しています。)

※ナンバー・ディスプレイの設定が「ジドウ」のときは、自動で「オン」または「オフ」に設定されますので、本機の操作は必要ありません。

キャッチホン・ディスプレイについては、お近くのNTTまたは局番なしの116(通話料無料)へお問い合わせください。

## キャッチホン・ディスプレイの設定をする




キャッチホン・ディスプレイの自動設定ができなかったときなどに、手動で設定することができます。  
【お買い上げ時は、「オフ」】

- 1 待受表示中にメニュー/決定を押す
- 2 左右の方向キー または 上下の方向キー を押して「キャッチホン・ディスプレイ」を選ぶ
- 3 メニュー/決定を押す
- 4 左右の方向キー または 上下の方向キー を押してキャッチホン・ディスプレイの設定を選ぶ  
オン：設定する  
オフ：解除する
- 5 メニュー/決定を押す、ストップ/⏹️を押す

[オン：ケイヤク シティル ]  
{ [▼] [▲] : センタク [メニ

手順④で「オン」を選んだときは、液晶ディスプレイに「ciD」と表示されます。

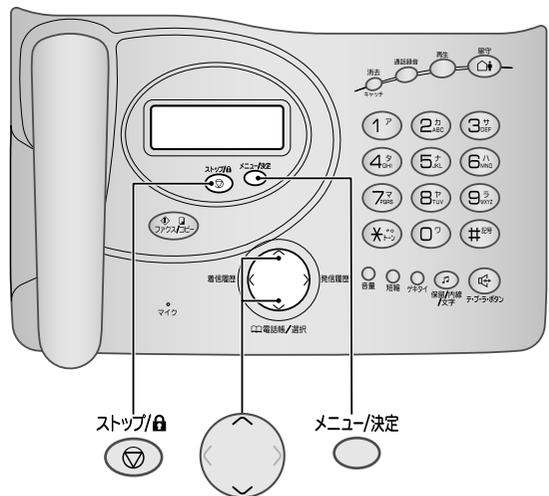

キャッチホン・ディスプレイを利用する

契約が必要なサービス

## メモ

●手順③で液晶ディスプレイに「ナンバー・ディスプレイが【オン】ノトキノセッテイデス」と表示されたときは

ナンバー・ディスプレイの設定(108ページ)を「オン」にしてから、キャッチホン・ディスプレイの設定をやり直します。



# キヤッチホン・ディスプレイを利用する

## キヤッチホン・ディスプレイを利用する



通話中に電話がかかってくると  
キヤッチホンの信号音が聞こえ  
相手の電話番号を約10秒間表示

短縮ダイヤル、または電話帳に登録した相手の  
ときは、登録した名前が表示されます。



1

親機は  を押す

子機は  を押す

新しくかかってきた相手に電話が  
つながります。  
もとの相手には保留メロディーが  
流れます。

2

もとの相手に戻すには

親機は  を押す

子機は  を押す



## お知らせ

- 次のときは電話番号が表示されません。
  - 電話番号が表示される前に  (子機は ) を押したとき
  - 保留中や留守番電話動作中のとき
- 次のときは電話番号が表示されないことがあります。
  - 大きな声で通話しているとき
  - NTTの交換機と本機との設置場所が遠いとき
- 迷惑電話ガードなど、ナンバー・ディスプレイを利用した便利機能は動きません。
- ファクスの送信中や受信中にキヤッチホンの電話がかかると、画像に線が入ったり通信が中断することがあります。
- キヤッチホンの利用以外に  (子機は ) を押すと、電話が切れることがありますのでご注意ください。
- ISDN回線のとき、ターミナルアダプター (TA) の種類によっては、 (子機は ) が使えないことがあります。フッキング検出時間の調節などで使えることがあります。ターミナルアダプター (TA) の製造メーカーへお問い合わせください。
- ナンバー・ディスプレイの設定が「自動」のとき、液晶ディスプレイに「ci」并表示された本機を、ナンバー・ディスプレイが利用できない回線に接続したときは、電話が5回かかってくると液晶ディスプレイの「ci」表示が消えます。
- 用件録音中にキヤッチホンの着信音が入ったときはキヤッチホンの着信音と「ピポッ、ビュッ」という音が録音されます。

キヤッチホン・ディスプレイを利用する

契約が必要  
なサービス

# モデムダイヤルインを利用する

1つの電話回線で複数の電話番号を持つことができます。

親機や子機ごとに個別の番号を設定することで、自分専用の電話機として使うことができます。

また、番号の1つをファクス番号に設定すると、呼び出し音を鳴らさずに自動的にファクスを受取ることができます。

モデムダイヤルインを利用するには、NTTのモデムダイヤルインサービス、またはひかり電話の追加番号サービス「マイナンバー」の契約が必要です。(有料)

(「NTT」とは、NTT東日本、NTT西日本を示しています。)


モデムダイヤルインサービス、またはマイナンバーについては、お近くのNTTまたは局番なしの116(通話料無料)へお問い合わせください。

例えば、契約した3つの番号を  
 市外局番 - □□□ - ○○○○ → 親機番号に設定  
 市外局番 - □□□ - ×××× → 子機1番号に設定  
 市外局番 - □□□ - △△△△ → ファクス番号に設定

- 相手が「市外局番-□□□-○○○○」(親機番号)に電話をかけると…




親機だけ呼び出し音が鳴ります。  
子機の呼び出し音は鳴りません。

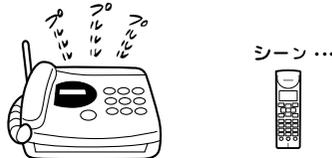

- 相手が「市外局番-□□□-××××」(子機1番号)に電話をかけると…



子機1だけ呼び出し音が鳴ります。  
親機の呼び出し音は鳴りません。

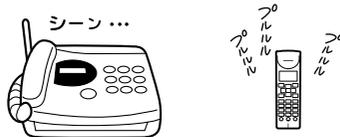

- 相手が「市外局番-□□□-△△△△」(ファクス番号)にファクスを送ると…



呼び出し音を鳴らさずに自動的に受信します。

※記録紙とメモリー残量がなく受信できないときは、呼び出し音が鳴ります。



## お知らせ

- 電話回線は1つですので、親機や子機で同時に電話やファクスを使うことはできません。
- ISDN回線のダイヤルインサービスを契約しても、モデムダイヤルイン機能は使用できません。
- 他のサービスと同時契約できないことがあります。詳しくは、NTT窓口「116」へお問い合わせください。
- 相手がファクス番号に電話をかけてきたときは、話をすることはできません。
- ナンバー・ディスプレイを契約し、てきちゅうコールを設定している相手からの電話は、てきちゅうコールが優先となります。

モデムダイヤルインを利用する

契約が必要なサービス



# モデムダイヤルインを利用する

## モデムダイヤルインを設定する



### NTTへ契約を申し込む（有料）

- 使用したい番号の数（最大6つ）を指定する
- サービス開始日時を確認する

サービス開始後

### 契約した電話番号の下4桁を登録する

- ファクス番号または親機番号に登録した番号を  
自局名登録（29ページ）に登録する

**1** 待受表示中に  
メニュー/決定  
○ を押す

**2**  または  を押して  
「モデムダイヤルイン」を選ぶ

**3** メニュー/決定  
○ を押す

**4**  または  を押して  
「オン」を選ぶ

**5** メニュー/決定  
○ を押す

**6** ダイヤルボタンで、ファクス  
番号（下4桁）を入力する

※ファクス番号と同じ番号を親機や子機に  
登録することはできません。

ファクス パンゴウ：1111  
{ [▼] [▲] : センタク [0]

**7** メニュー/決定  
○ を押す

**8** ダイヤルボタンで、親機番号  
（下4桁）を入力する

オヤキ パンゴウ：2222  
{ [▼] [▲] : センタク [0]

**9** メニュー/決定  
○ を押す

**10** ダイヤルボタンで、子機番号  
（下4桁）を入力する

子機に名前を登録しているときは、名前  
が表示されます。

コキ 1 パンゴウ：3333  
{ [▼] [▲] : センタク [0]

**11** メニュー/決定  
○ を押す

→子機が複数台あるときは、手順**10**、**11**  
の操作をくり返します。

**12** 待受表示に戻すには  を押す



メモ

### ●モデムダイヤルインを解除するには

**1** 手順**1**～**3**

**2**  または  を押して「オフ」を選ぶ

**3**  を押し、 を押す

### ●番号を入力中に間違えたときは

 を押します。  
キャンセル

### ●電話番号を変更するには

最初から操作し直します。

### ●番号を消すには

 を押して番号をすべて消し、 を押します。  
キャンセル

モデムダイヤルインを利用する

契約が必要  
なサービス



# こんな表示が出たときは！

次のような表示が出たときは、各項目をお読みになり、解決してください。

それでもなお解決できないときは、フリーコール番号 0088-22-8634（無料）へご連絡ください。

上記番号をご利用できないときは、鳥取(0857)21-1026（有料）へおかけください。



## 親機

| 表示                                 | ここを確認します！                          | 解決のしかた   | ページ      |
|------------------------------------|------------------------------------|--|----------|
| (何も表示しない)                          | 親機の電源は入っていますか？                     | 親機の電源プラグを親機と電源コンセントに確実に差し込んでください。  | 21       |
|                                    | 雷から本機を保護するために一時的に電源が切れています。        | 親機の電源プラグを電源コンセントから抜き、約5秒後にもう一度電源コンセントに差し込んでください。   | —        |
| 8月28日 8:04<br>キロクシヲ テンケンクタ サイ      | 記録紙収納部が開いていませんか？                   | 記録紙収納部の両端を押して、「カチッ」と鳴るまで確実に閉めてください。  | 22<br>23 |
|                                    | 記録紙がセットされていますか？                    | 記録紙をセットしてください。   | 22<br>23 |
|                                    | 記録紙がつまっていますか？                      | 操作パネルを開け、オープンボタンを押して記録紙収納部を開けて、つまった記録紙を取り出してください。  | 127      |
| 8月28日 8:04<br>ゲ ンコウカ ツマッテイマス       | 原稿がつまっていますか？                       | つまった原稿を取り除いてください。  | 130      |
| 8月28日 8:04<br>ハ ネルヲアケ トツテクタ サイ     |                                    |  |          |
| 8月28日 8:04<br>ファクスジ ユシン ガ          | 印刷できず、メモリーに保存されたファクス受信があります。       | 記録紙をセットしたあと、  を押してください。         | 22<br>23 |
| 8月28日 8:04<br>1 マイ アリマス            |                                    |  |          |
| 8月28日 8:04<br>[ファクス]ヲ オンテクタ サイ     |                                    |  |          |
| 8月28日 8:04<br>キーロックチュウ             | キーロックが設定されています。                    | キーロックを解除してください。  | 53       |
| デ ンワ カイセン チェック<br>カイセンヲ セツゾク クタ サイ | 電話回線コードは親機に接続されていますか？              | 電話回線コードを親機の電話回線コード差込口に差し込んでください。   | 21       |
|                                    | 電話回線コードを接続しても電話回線の種別は自動で設定されていません。 | ストップ  を押して表示を消し、電話回線の種別を合わせてください。 | 27       |

こんな表示が出たときは！

困ったとき



# こんな表示が出たときは！

## 親機



| 表示                             | ここを確認します！  | 解決のしかた   | ページ                          |
|--------------------------------|--|--|------------------------------|
| 8月28日 8:04<br>メモリーカ ナクナリマシタ    | 用件録音、通話録音、自作<br>応答メッセージ、ファクス<br>受信で、メモリー残量がなくな<br>っています。 | 記録紙をセットし、  を押して<br>ください。<br><br>不要な用件を消してください。<br><br>録音した自作応答メッセージを<br>消してください。  | 22<br>23<br><br>95<br><br>97 |
| 8月28日 8:04<br>ケンスウカ イッハ イデ ス   | 用件の件数がいっぱいに<br>なっています。                                   | 不要な用件を消してください。   | 95                           |
| 8月28日 8:04<br>キロクヘッド ヲ サマシテイマス | 長時間連続でコピーや印刷を<br>して、記録ヘッドが高温に<br>なっています。                 | 表示が消えてから印刷してください。  | 11                           |
| ファクスガ テ キマセンデ シタ               | ファクスを送信または受信<br>できていません。                                 | もう一度送信する、または相手側に<br>確認してください。  | 83                           |
| カ シツフリョウ                       | ファクスは送信または受信<br>できたが、きれいな画質で<br>届いていません。                 | 相手側に確認してください。<br>もし読めないようなら、もう一度<br>送信または受信をしてください。  | 83                           |
| 8月28日 8:04<br>サインウシン マチ        | 自動送信でファクスを送った<br>が、相手が話し中や通信中<br>などで送れていません。             | 約3分間隔で自動的に3回再ダイヤル<br>しますので、しばらくお待ちくだ<br>さい。<br>または、 <br>または、  を押して、もう一度<br>送信し直してください。 | 84                           |
| チャクシン<br>ヒツウチ ガート              | 迷惑電話ガードが動作して<br>います。                                     | 迷惑電話ガード動作中は、親機も<br>子機も使用することはできません。<br>表示が消えてからお使いください。  | 115<br>116                   |
| チャクシン<br>コウシュウデ ンワ ガート         |  |  |                              |
| チャクシン<br>ヒョウジ ケンカ イ ガート        |  |  |                              |
| チャクシン<br>フメイデ ンワ ガート           |  |  |                              |
| チャクシン<br>バンゴ ウ ガート             |  |  |                              |

こんな表示が出たときは！

困ったとき



子機

| 表示                         | ここを確認します！  | 解決のしかた   | ページ |
|----------------------------|--|--|-----|
| オヤキ<br>デソバケンガイ             | 親機の電源は入っていますか？   | 親機の電源プラグを親機と電源コンセントに確実に差し込んでください。                                | 21  |
| オヤキ<br>サーチチュウ              | 親機から離れすぎではありませんか？  | 子機を親機の近くに移動してください。   | 12  |
|                            | 親機や子機の近くに、パソコンやOA機器、携帯電話の充電器など、強い電波や雑音を発生しやすい機器がありませんか？          | 電気雑音の発生しやすい機器から離してお使いください。                                       | 13  |
|                            |  | 親機や充電器のACコード、電話回線コードを、他の通信機器の電源コードと一緒に束ねたり、同じ電源コンセントに接続しないでください。 | 12  |
|                            |  | 機器の電源を切って改善されるときは接続方法も含め装置のメーカーへお問い合わせください。                      | —   |
|                            | 停電になっていませんか？   | 停電が復旧するまでお待ちください。  | 164 |
| 子機が親機へ登録されていません。           | 増設子機は登録が必要です。また、外来ノイズ等が原因で親機への登録が消えてしまうことがありますので、子機を親機へ登録してください。 | 159  |     |
| オヤキニ トウロク<br>サレタイムセン       | 子機が親機へ登録されていません。   | 増設子機は登録が必要です。また、外来ノイズ等が原因で親機への登録が消えてしまうことがありますので、子機を親機へ登録してください。 | 159 |
| シバラク<br>オマチダサイ             | 子機の電池のプラグが外れたまま充電器に置いていませんか？                                     | プラグはコネクタの奥まで確実に差し込んでください。  | 25  |
|                            | 電池の残量が少ないときに充電器に置いていませんか？  | そのまま充電してください。  | 25  |
| カイセン ショウチュウ<br>8月28日 13:05 | 親機または他の子機が通話中、またはファクスの通信中ではありませんか？                               | 表示が消えてからお使いください。   | —   |
| ジユウデン<br>シテクダサイ            | 電池が充電不足になっていませんか？  | 充電器に置いて充電してください。   | 25  |
|                            |  | 連続約13時間充電しても、すぐに表示されるときは、新しい電池と交換してください。                         | 161 |
| デンシザンリョウナン<br>ショウデキマセン     | 電池残量がなくなっていますか？  | 充電器に置いて充電してください。   | 25  |
|                            |  | 連続約13時間充電しても、すぐに表示されるときは、新しい電池と交換してください。                         | 161 |
| キーロックチュウ<br>8月28日 13:05    | キーロックが設定されています。  | キーロックを解除してください。  | 53  |


こんな表示が出たときは！

困ったとき




# 記録紙がつまったとき


## 1 受話器を取り、 操作パネルを開ける

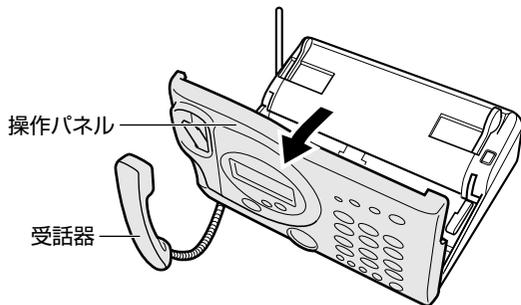

## 2 オープンボタンを押して 記録紙収納部を開ける

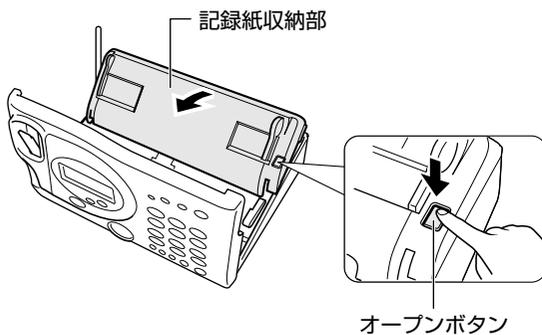


## 3 記録紙を取り出し、 つままった部分を切り取る

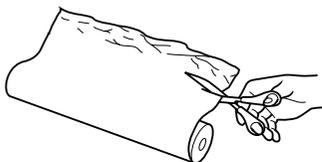


## 4 記録紙を入れて、記録紙の 先端を外へ引き出す

- ローラー（黒色）の下に通さないでください。
- 記録紙の先端を、10cm程度外へ引き出してください。

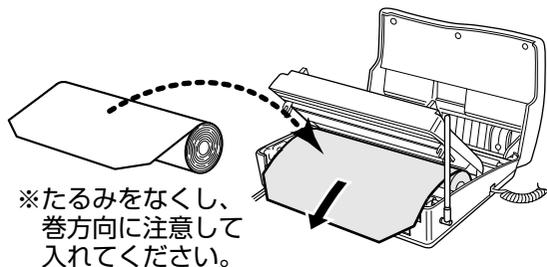

## 5 記録紙収納部と操作パネルを 閉めて、受話器を戻す

記録紙収納部は、両端を押して「カチッ」と鳴るまで閉めます。

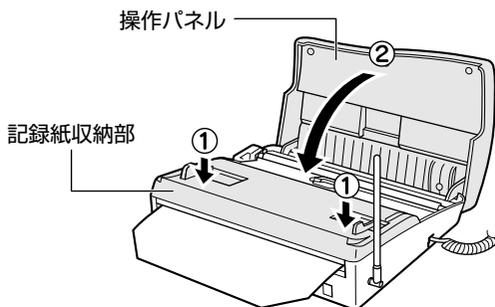

## 6 または を押して 記録紙サイズを選ぶ

「B4」「A4」と交互に表示されます。

7

メニュー/決定




を押す

8

## 記録紙を切り取る

記録紙の端から上に持ち上げるように切り取ってください。

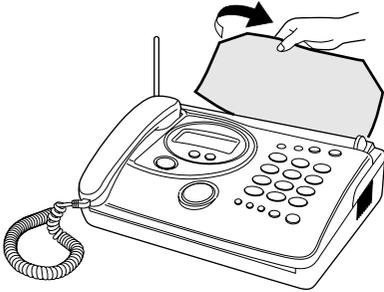

## お知らせ


- 操作パネルを開けるときは、確実にいっぱいまで開いてください。途中で止めると操作パネルの重さで閉まってしまうことがあります。
- 作業中は指などを挟まないように注意してください。



# 記録紙に縦線が入ったとき


コピーをしたときに記録紙に縦線が入るときや、送信相手から「縦に線が入って読みづらい」と言われたときは、原稿送りローラーが汚れています。原稿送りローラーを拭いてください。

## 1 受話器を取り、 操作パネルを開ける

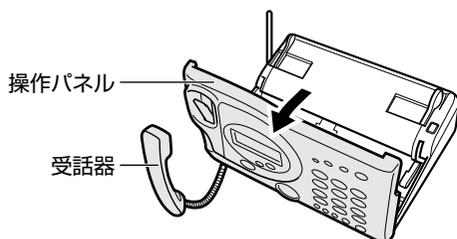

## 2 原稿センサーを押さえながら、 水を含ませて固くしぼった布で 原稿送りローラー（白色）を拭く

- 原稿センサーを押さえると、原稿送りローラーが回転します。（約20秒間）その間に汚れが拭き取れなかったときは、もう一度原稿センサーを押してください。
- コピーをしたとき、記録紙に黒い線が入っている付近の原稿送りローラーは特に丁寧に拭いてください。

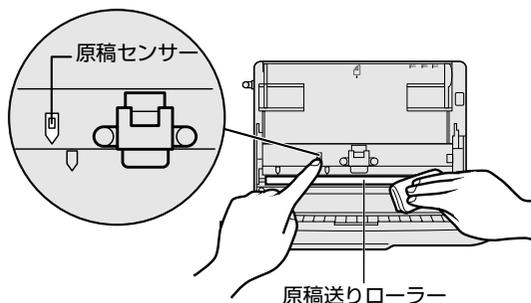

## 3 操作パネルを閉めて、 受話器を戻す

原稿をセットする前に

**インク・修正液・朱肉**を使った原稿は、**完全に乾いてから**セットしてください。乾かないうちにセットすると、読み取り部が汚れて故障の原因になります。

記録紙に縦線が入ったとき

困ったとき




お知らせ


- 操作パネルを開けるときは、確実にいっぱいまで開けてください。途中で止めると操作パネルの重さで閉まってしまうことがあります。
- 作業中は指などを挟まないように注意してください。

# 原稿が詰まったとき


## 1 受話器を取り、 操作パネルを開ける

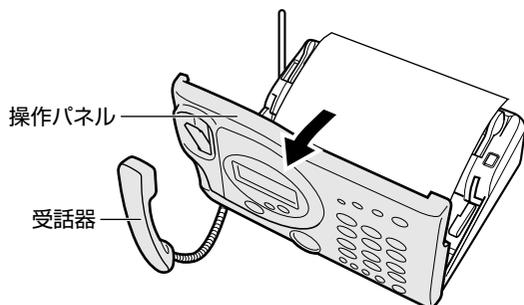


## 2 緑色の自動給紙解除レバーを 上げる

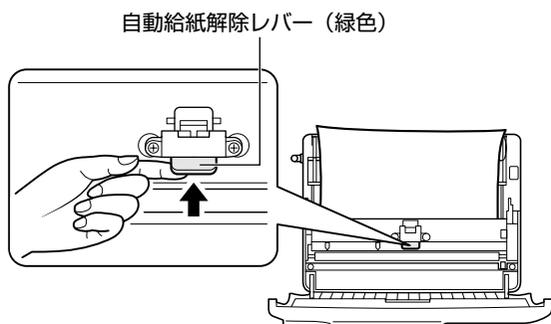

## 3 緑色の原稿解除ツマミを押さえ ながら、詰まった原稿を 抜きとる

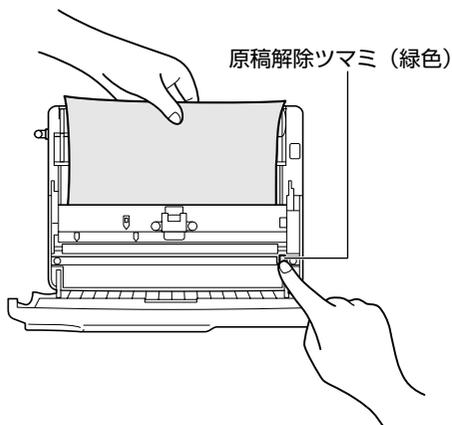

## 4 操作パネルを閉めて 受話器を戻す

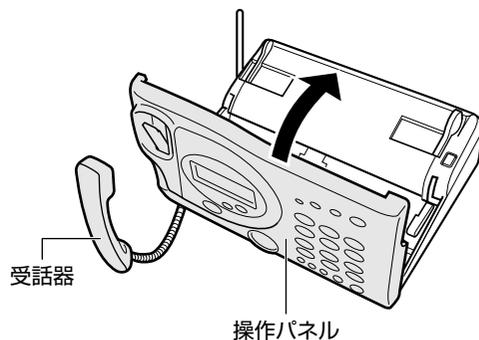

原稿が詰まったとき

困ったとき



### お知らせ

- 操作パネルを開けるときは、確実にいっぱいまで開けてください。途中で止めると操作パネルの重さで閉まってしまうことがあります。
- 作業中は指などを挟まないように注意してください。



# 電話で困ったとき

電話をかけられない・受けられないなど、困ったときは、次の項目をお読みになり、解決してください。それでもなお解決できないときは、フリーコール番号 0088-22-8634 (無料) へご連絡ください。上記番号をご利用できないときは、鳥取(0857)21-1026 (有料) へおかけください。

## 困っていることは？      ここを確認します！ → 解決のしかた

### 電話をかけられない

|   |  |
|---|--|
| <p>電話をかけるとき、「ツー」と音が聞こえない</p> <p>電話をかけるとき、「ツーツー」(話し中の音)と音が聞こえる</p>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>●電話回線コードや、電源プラグが抜けていませんか？<br/>→抜けているときは、奥まで確実に差し込んでください。(21ページ)</li> <li>●本機に他の通信機器(ADSL、SKY perfec TV!、セキュリティー)を接続していませんか？<br/>→装置の電源を切るまたは装置を取り外して、本機の電話回線コードを壁のモジュージャックに直接差し込んで確認してください。</li> <li>●ISDN回線ですか？<br/>→ターミナルアダプター(TA)の設定を確認してください。確認しても「ツー」音が聞こえないときは、NTTへお問い合わせください。</li> <li>●ホームテレホンや、ビジネスホンの回線ですか？<br/>→ホームテレホンやビジネスホン(4芯、6芯)には、そのままでは接続できません。接続すると故障の原因となることがありますので、お買い上げの販売店にお問い合わせください。</li> <li>●光回線、または直収固定電話ですか？<br/>→光回線または直収固定電話の回線を確認してください。</li> </ul> |
| <p>電話をかけるとき、「ツー」と音はするが、ダイヤルボタンを押しても「ツー」という音のままになる</p> <p>NTTなどの特番(117・177・0120など)がかかけられない</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●電話回線の契約は、プッシュ回線ですか？ダイヤル回線ですか？<br/>→電話回線の種別を確認して設定し直してください。(27ページ)</li> <li>●ISDN回線ですか？<br/>→ターミナルアダプター(TA)の設定を確認してください。</li> <li>●電話回線の種別をかえても、NTTなどの特番にかけられないときは、契約の回線サービス会社またはIP電話サービス会社の接続可能番号ではないと思われます。<br/>→契約の回線サービス会社またはIP電話サービス会社に確認してください。<br/>IP電話のときは、IP電話解除番号を付加して電話をかけると、電話をかけられることがあります。(このとき、IP回線ではなくNTT回線を使用することになります。)</li> </ul>  |
| <p>携帯電話につながらない</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●NTT東日本、NTT西日本の「ひかり電話サービス」やNTT東日本、NTT西日本以外のサービス事業者が提供する直収電話サービスまたはホームテレホン、構内交換機を使用していませんか？<br/>→携帯セレクトダイヤルは利用できません。携帯セレクトダイヤルの設定を解除(オフ)してください。(77ページ)</li> <li>●IP電話サービスをご利用で事業者番号を付加して電話をかけるとき、IP電話解除番号を設定していますか？<br/>→IP電話解除番号を設定または付加して電話をかけてください。(このとき、IP電話サービス回線は使用できません。)</li> </ul>  |

## 困っていることは？

## ここを確認します！ → 解決のしかた

## 電話をかけられない

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 携帯電話につながらない               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● サービス提供エリア外のサービス事業者を設定していませんか？<br/>→ サービス提供エリアを確認して、事業者番号を入力してください。</li> </ul>   |
| 子機のどのボタンを押しても反応がない        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 電池が充電不足になっていませんか？<br/>→ 子機を充電器に置いて充電してください。（25ページ）</li> <li>● 電池のプラグが外れていませんか？<br/>→ 電池のプラグは、奥まで確実に差し込んでください。（25ページ）</li> <li>● 当社指定以外の電池を使用していませんか？<br/>→ 当社指定以外の電池を使用したとき、故障や誤動作が生じてても、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。</li> </ul>  |
| 子機で電話をかけるとき、「ピピッ、ピピッ…」と鳴る | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 子機を充電器から取り上げて、約5秒間放置していませんか？<br/>→ 子機の  を押すか、または電話番号を押してください。</li> <li>● 電池が充電不足になっていませんか？<br/>→ 子機を充電器に置いて充電してください。（25ページ）</li> </ul>   |
| 親機が「ピピピピ」と鳴り電話をかけられない     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● キーロックが設定されていませんか？<br/>→ キーロックを解除してください。（53ページ）</li> </ul>   |
| 子機が「ピピピピピ」と鳴り電話をかけられない    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 親機の電源が入っていますか？<br/>→ 親機の電源プラグを電源コンセントへ確実に差し込んでください。（21ページ）</li> <li>● キーロックが設定されていませんか？<br/>→ キーロックを解除してください。（53ページ）</li> <li>● 親機や他の子機が使用されていませんか？<br/>→ 親機や他の子機が使い終わるまでお待ちください。</li> <li>● 親機と離れすぎていませんか？<br/>→ 離れすぎているときは、親機の近くに移動してください。<br/>→ 親機のアンテナを立ててください。（21ページ）</li> <li>● 親機や子機の近くに、パソコンやOA機器、携帯電話の充電器など、強い電波や雑音を発生する機器がありませんか？<br/>→ 電気雑音の発生しやすい機器から離してお使いください。<br/>→ 親機や充電器のACコード、電話回線コードを、他の通信機器の電源コードと一緒に束ねたり、同じ電源コンセントに接続しないでください。<br/>→ 機器の電源を切って改善されるときは、接続方法も含め装置のメーカーへお問い合わせください。</li> </ul> |
| 子機を充電器から取り上げても電話がつかない     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ACアダプターが外れていませんか？<br/>→ ACアダプターは電源コンセントへ、プラグはACアダプター接続端子へ、奥まで確実に差し込んでください。（25ページ）</li> <li>● クイック通話の設定を「OFF」にしていませんか？<br/>→ クイック通話の設定を「ON」にしてください。（52ページ）</li> </ul>  |



# 電話で困ったとき

## 困っていることは？      ここを確認します！ → 解決のしかた

### 電話をかけられない

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 電話をかけるとき、相手に電話番号を通知したい   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●回線の契約を「回線ごと非通知」にしていますか？<br/>→電話番号の前に「186」を付けてダイヤルしてください。その通話に限り、相手に電話番号が表示されます。<br/>→回線の契約を「通話ごと非通知」に変更してください。</li> <li>●本機に他の通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）を接続していますか？<br/>→通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）の製造メーカーへお問い合わせください。</li> </ul>  |
| 電話をかけるとき、相手に電話番号を通知したくない | <ul style="list-style-type: none"> <li>●回線の契約を「通話ごと非通知」にしていますか？<br/>→電話番号の前に「184」を付けてダイヤルしてください。その通話に限り、相手に電話番号が表示されません。<br/>→回線の契約を「回線ごと非通知」に変更してください。</li> <li>●本機に他の通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）を接続していますか？<br/>→通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）の製造メーカーへお問い合わせください。</li> </ul> |
| 国際電話をかけたい                | <ul style="list-style-type: none"> <li>●電話番号の前に「010（国際電話識別番号）」を付けてダイヤルしてください。<br/>→「010（国際電話識別番号）」－国番号－相手先番号<br/>＜事業者番号を付けるとき＞<br/>0033等（事業者番号）－010（国際電話識別番号）－国番号－相手先番号<br/>＜IP電話をお使いのとき＞<br/>0000等（IP解除番号）－0033等（事業者番号）－010（国際電話識別番号）－国番号－相手先番号</li> </ul>           |

### 電話を受けられない

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 電話をかけてきた相手には、話し中の音が聞こえる      | <ul style="list-style-type: none"> <li>●ナンバー・ディスプレイの契約をしていますか？<br/>→契約をしているときは、ナンバー・ディスプレイの設定を「オン」にしてください。（108ページ）</li> <li>●電話回線が原因のときがあります。<br/>→NTT故障係（局番なしの113）へ確認してください。</li> </ul>  |
| 相手には「ブルルルルー」と聞こえるが、本機には反応がない | <ul style="list-style-type: none"> <li>●電話回線コードや電源プラグが抜けていませんか？<br/>→抜けているときは、奥まで確実に差し込んでください。（21ページ）</li> <li>●ADSLやISDNなどの通信機器を接続していませんか？<br/>→通信機器の設定を確認してください。（本機を接続している端子に、着信の信号が流れるようにしてください。）</li> <li>●構内交換機に接続していませんか？<br/>→ナンバー・ディスプレイの設定を「オフ」にしてください。（108ページ）</li> </ul> |

電話で困ったとき

困ったとき

## 困っていることは？

## ここを確認します！ → 解決のしかた

## 電話を受けられない

|   |  |
|---|--|
| 相手には「ブルルルル」と聞こえるが、本機には反応がない   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 外来ノイズ等が原因で誤動作している。<br/>➔ 電源プラグを電源コンセントから抜き、約5秒後にもう一度差し込んで確認してください。</li> </ul>   |
| 呼び出し音が鳴らない  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 呼び出し音の音量を「キリ」にしていますか？<br/>➔ 呼び出し音の音量を調節してください。(31,32ページ)</li> <li>● 呼び出し音の鳴る回数を「ファクスセンヨウ」にしていますか？<br/>➔ 「ベルカイスウ／ファクスモード」の設定を「ファクスセンヨウ」以外にしてください。(43ページ)</li> </ul>  |
| 子機着信時、  を押しても呼び出し音が鳴り続ける | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 同じ回線上に、コードレス子機付き電話機を接続していませんか？<br/>➔ 他のコードレス子機付き電話機を外して確認してください。</li> <li>● 親機や子機の近くに、パソコンやOA機器、携帯電話の充電器など、強い電波や雑音を発生する機器がありませんか？<br/>➔ 電気雑音の発生しやすい機器から離してお使いください。<br/>➔ 親機や充電器のACコード、電話回線コードを、他の通信機器の電源コードと一緒に束ねたり、同じ電源コンセントに接続しないでください。<br/>➔ 機器の電源を切って改善される場合は、接続方法も含め装置のメーカーへお問い合わせください。</li> </ul>   |
| 子機で電話に出ると切れる  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 親機や子機の近くに、パソコンやOA機器、携帯電話の充電器など、強い電波や雑音を発生する機器がありませんか？<br/>➔ 電気雑音の発生しやすい機器から離してお使いください。<br/>➔ 親機や充電器のACコード、電話回線コードを、他の通信機器の電源コードと一緒に束ねたり、同じ電源コンセントに接続しないでください。<br/>➔ 機器の電源を切って改善される場合は、接続方法も含め装置のメーカーへお問い合わせください。</li> <li>● 子機の呼び出し音が鳴らないうちに、電話に出いていませんか？<br/>➔ 呼び出し音が鳴らないうちに子機を充電器から取り上げたときは、子機のを押してください。</li> <li>● 着信音量の設定がお買い上げ時に戻ったり、日時表示が「1月1日 0:00」になっていませんか？<br/>➔ 電池のプラグは、奥まで確実に差し込んでください。(25ページ)<br/>➔ 電池のプラグを差し込んでも直らないときは、新しい電池で確認してください。(161ページ)</li> </ul> |
| 着信すると、すぐにファクスの受信に切りかわり、電話を受けられない  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 呼び出し音の鳴る回数が少なくありませんか？<br/>➔ 呼び出し音の鳴る回数を多くしてください。(43ページ)</li> <li>● 特定の人からの電話だけですか？<br/>➔ てきちゅうコールの設定を解除してください。(112ページ)</li> </ul>   |
| 特定の相手だけ、電話を受けることができない<br>特定の相手だけ、親機または子機しか鳴らない  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 迷惑電話ガードや、てきちゅうコールを設定していませんか？<br/>➔ 設定を解除してください。(112,115,116ページ)</li> </ul>  |



# 電話で困ったとき

困っていることは？

ここを確認します！ → 解決のしかた

## 電話を受けられない

|                   |   |
|-------------------|---|
| 呼び出し音が連続して鳴る      | ●本機に他の通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）を接続していませんか？<br>→通信機器の設定を確認してください。 |
| 着信すると、すぐに留守番電話になる | ●留守番電話の呼び出し音の回数が少なくありませんか？<br>→留守番電話の呼び出し音の回数を多くしてください。（99ページ）  |

## 通話中に困っていること

|   |   |
|---|---|
| 相手の声が聞き取りにくい  | ●音量が小さくありませんか？<br>→音量を調節してください。（31,32ページ）<br>※直らないときは、「回線レベル設定」を変更してください。（144ページ）   |
| 子機で通話中、約10秒ごとに「ピピッ」または「ピピピピピ」と鳴る  | ●子機が充電不足をお知らせしています。<br>→子機を充電器に置いて充電してください。<br>いくら充電してもすぐに充電不足のお知らせ音が鳴るときは、電池を交換してください。（161ページ）   |
| 子機で通話中に、雑音が入ったり通話が切れる   | ●親機と離れすぎていませんか？<br>→離れすぎているときは、親機の近くに移動してください。<br>→親機のアンテナを立ててください。（21ページ）<br>●親機や子機の近くに、パソコンやOA機器、携帯電話の充電器など、強い電波や雑音を発生する機器がありませんか？<br>→電気雑音の発生しやすい機器から離してお使いください。<br>→親機や充電器のACコード、電話回線コードを、他の通信機器の電源コードと一緒に束ねたり、同じ電源コンセントに接続しないでください。<br>→機器の電源を切って改善されるときは、接続方法も含め装置のメーカーへお問い合わせください。<br>●マンションなどの集合住宅にお住まいのとき、近隣で同時に電話を使われているときにおこる可能性があります。<br>→しばらく時間をおいてからかけ直してください。<br>●コンクリート壁やトタン製の壁、金属製の扉がありませんか？<br>→内線通話をして、通話できる範囲を確認してください。 |
| キャッチホンに切りかえると電話が切れる<br><br>消去<br>○（子機は  ）を押しても<br>○（子機は  ）を押しても<br>キャッチホンに切りかわらない | ●ご利用の通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）が正しく切りかわっていないと思われます。<br>→通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）のフッキング検出時間の調節などで使うことがありますので、通信機器の製造メーカーへお問い合わせください。   |
| キャッチホンサービスを受けているのに、キャッチホンの音がしない   | ●キャッチホンの信号は、本機が出しているものではありません。<br>→NTTへお問い合わせください。<br>→他の通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）をご利用のときは、通信機器の設定を確認してください。   |

電話で困ったとき

困ったとき

## 困っていることは？

## ここを確認します！ → 解決のしかた

## 通話中に困っていること

|  |   |
|--|---|
| <p>キャッチホンの信号が聞こえているのに、 (子機は ) を押しても反応がない</p> | <p>●子機で通話しているのに、親機の  を押していませんか？</p> <p>→子機で通話中のときは、子機の  を押して電話を切りかえてください。</p> |
|--|---|

## ドアホンで困っていること

|  |  |
|--|--|
| <p>ドアホンの呼び出し音が鳴らない</p>                 | <p>●親機とターミナルボックス (TEL-T560) との接続に、6極2芯コードを使用していませんか？</p> <p>→必ず当社のターミナルボックスに付属の6極6芯コードを使用してください。</p> <p>※6極2芯や6極4芯、または他メーカー専用の6芯コードでは、呼び出し音は鳴りません。</p> <p>●ドアホン接続の設定を「オフ」にしていますか？</p> <p>→ドアホン接続の設定を「オン」にしてください。(150ページ)</p> <p>●デジタルコードレスターミナルボックス (TEL-T800) をお使いのとき、親機へ登録していますか？</p> <p>→必ず親機へ登録してください。(148ページ)</p> |
| <p>ドアホンの呼び出し音が鳴り続ける</p>                | <p>●親機とターミナルボックス (TEL-T560) との接続に、当社指定以外の6極6芯コードを使用していませんか？</p> <p>→必ず当社のターミナルボックスに付属の6極6芯コードを使用してください。</p>  |
| <p>ドアホンを接続していないのに、ドアホンの呼び出し音が鳴り続ける</p> | <p>●電話用コンセントと親機との接続に、6極4芯コードの電話回線コードを使用していませんか？</p> <p>→本機に付属の電話回線コード (6極2芯コード) を使用してください。</p> <p>●ドアホン接続の設定を「オン」にしていますか？</p> <p>→ドアホン接続の設定を「オフ」にしてください。(150ページ)</p>   |
| <p>ドアホン通話中に、お互いの声が聞き取りにくい</p>          | <p>●ターミナルボックスの「種類スイッチ」を確認してください。</p> <p>→聞き取りやすい位置でお使いください。</p>  |
| <p>ドアホン通話中に、声の大きさをかえたい</p>             | <p>●ターミナルボックスにある「送話音量スイッチ」と「受話音量スイッチ」で調節します。</p> <p>→聞き取りやすい位置でお使いください。</p>  |
| <p>ドアホンは鳴るが、通話ができない</p>                | <p>●ターミナルボックスは、「TEL-T560」をお使いですか？</p> <p>→「適用機種スイッチ」を「B」にしてください。</p>   |
| <p>ADSL、ISDN回線、光回線を利用していても接続できますか？</p> | <p>●はい、接続しても大丈夫です。</p> <p>→契約・回線に関係なく、お使いいただけます。</p>   |



# コピーやファクスで困ったとき

記録紙がつまる・印刷ができないなど困ったときは、次の項目をお読みになり、解決してください。それでもなお解決できないときは、フリーコール番号 0088-22-8634 (無料) へご連絡ください。上記番号をご利用できないときは、鳥取(0857)21-1026 (有料) へおかけください。

## 困っていることは？      ここを確認します！ → 解決のしかた

### 原稿について

|              |   |
|--------------|---|
| 原稿が引き込まれない   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●原稿を6枚以上セットしていませんか？<br/>→一度にセットできる原稿の枚数は、5枚までです。<br/>それ以上の原稿をセットしたいときは、1枚原稿が排出されるたびに、次の原稿を一番上に入れてください。</li> <li>●原稿が厚すぎる、または小さすぎませんか？<br/>→セットできる原稿の厚さや大きさを確認してください。(79ページ)</li> <li>●原稿がつまっていますか？<br/>→つまった原稿を取り出してください。(130ページ)</li> </ul> |
| 原稿が斜めに引き込まれる | <ul style="list-style-type: none"> <li>●原稿ガイドを原稿の幅に合わせていますか？<br/>→原稿ガイドを原稿の幅に合わせてください。(78ページ)<br/>※原稿が斜めに引き込まれたときは、原稿を取り出してもう一度セットし直してください。</li> </ul>  |

### 記録紙について

|              |  |
|--------------|--|
| 記録紙の端に赤い線が入る | <ul style="list-style-type: none"> <li>●記録紙が残りわずか(約2m)になっています。<br/>→早めに新しい記録紙と交換してください。(24ページ)</li> </ul>        |
| 記録紙が出てこない    | <ul style="list-style-type: none"> <li>●記録紙がたるんでいませんか？<br/>→記録紙を取り出し、たるみをなくしてからセットし直してください。(22,23ページ)</li> </ul> |

### 印刷について

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 印刷が白紙で出てくる                | <ul style="list-style-type: none"> <li>●記録紙の巻方向を逆にセットしていませんか？<br/>→記録紙が正しくセットされているか確認してください。(22ページ)</li> <li>●ファクスの相手が原稿の裏表を逆にしていると思われる。<br/>→ファクスの相手に原稿のセットのしかたを確認依頼してください。</li> <li>●原稿の裏表を逆にしていると思われる。<br/>→原稿の裏表と原稿のセットのしかたを確認してください。(78ページ)</li> </ul> |
| コピーやファクス送信のときに左端または右端がかかる | <ul style="list-style-type: none"> <li>●原稿ガイドを原稿の幅に合わせていますか？<br/>→原稿ガイドを原稿の幅に合わせてください。(78ページ)</li> </ul>  |
| 特定の相手のみ白紙などが送られてくる        | <ul style="list-style-type: none"> <li>●相手機の方の原稿の読み取りに原因があると思われる。<br/>→相手に確認してください。</li> </ul>  |
| 受信時、縮小をする                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●ペーパーセーブを設定していませんか？<br/>→ペーパーセーブの設定を解除してください。(90ページ)</li> </ul>  |

コピーやファクスで困ったとき

困ったとき

**困っていることは？**      **ここを確認します！ → 解決のしかた**

**印刷について**

|                  |  |
|------------------|--|
| 受信時、縮小をする        | <ul style="list-style-type: none"> <li>●B4サイズ幅の記録紙をセットしているが、記録紙サイズの設定を「A4」にしていませんか？<br/>➔記録紙サイズの設定を変更してください。（24ページ）</li> </ul>                                 |
| コピーやファクス送信の文字が薄い | <ul style="list-style-type: none"> <li>●画質の種類を「写真」に設定していませんか？<br/>➔画質の種類をかえてください。（80ページ）</li> <li>●原稿の文字を薄い鉛筆などで書いていませんか？<br/>➔濃い鉛筆やペンなどで書き直してください。</li> </ul> |

**送信・受信について**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 親機の液晶ディスプレイに「ジュシンチュウ」と表示されない | <ul style="list-style-type: none"> <li>●他の電話機を接続していませんか？<br/>➔他の電話機の留守番電話などが先に応答すると、ファクスを受けることはできません。<br/>同じ回線に他の電話機を接続しないでください。</li> <li>●ボイスワープを契約していませんか？<br/>➔ボイスワープの動作後にファクスを受信することはできません。<br/>お困りのときは、NTTへご相談ください。</li> <li>●電話に出たとき、ファクスの受信操作をしないまま電話を切っていませんか？<br/>➔そのまま電話を切ると、ファクスを受信することはできません。<br/>必ずファクスの受信操作をしてください。（87ページ）</li> <li>●原稿をセットしていませんか？<br/>➔原稿をセットしているときは、ファクスを手動で受信することができません。原稿を取り除きファクスの受信操作をしてください。</li> <li>●記録紙がなくなっていないですか？<br/>➔記録紙がなくなっているときは、記録紙をセットしてください。（22,23ページ）</li> </ul> |
| 通信結果を確認すると、「E-50」になる         | <ul style="list-style-type: none"> <li>●ADSLをご利用のとき、スプリッタやモデムを回線上から外して、ファクスの送信受信をお確かめください。<br/>➔スプリッタやモデムを回線上から外した状態で、ファクスの送信受信ができるときは、ADSLの製造メーカーへお問い合わせください。</li> <li>●自局名登録をしていますか？<br/>➔親機で自局名登録をしてください。（29ページ）<br/>※自局名登録がないと、相手機が通信をやめてしまうことがあります。</li> </ul>   |
| ファクスが自動で受けられない（手動では受けられる）    | <ul style="list-style-type: none"> <li>●呼び出し音の鳴る回数を「ムゲン」にしていませんか？<br/>➔「ファクスユウセン」または「ファクスセンヨウ」にしてください。（43ページ）</li> <li>●印刷中ではありませんか？<br/>➔印刷中は、呼び出し音が鳴りファクスを自動で受けることができません。</li> </ul>  |

コピーやファクスで困ったとき

困ったとき



# コピーやファクスで困ったとき

困っていることは？

ここを確認します！ → 解決のしかた

## 送信・受信について

|   |  |
|---|--|
| <p>ファクスが自動で受けられない<br/>(手動では受けられる)</p>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 相手が自動送信している。               <ul style="list-style-type: none"> <li>➔相手に手動（通話後の送信）で送ってもらってください。</li> <li>➔呼び出し音の鳴る回数（時間）を10回（約30秒）以内に設定してください。（43ページ）</li> </ul> </li> <li>※相手が自動送信でファクスを送ってくるときは、呼び出し音の鳴る回数（時間）を11回（約33秒）以上にすると受信できないことがあります。</li> </ul>   |
| <p>ファクスを受けるときは、呼び出し音を鳴らさない設定をしているのに呼び出し音が鳴る</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 留守番電話に設定していませんか？               <ul style="list-style-type: none"> <li>➔留守番電話を解除してください。（91ページ）</li> </ul> </li> <li>● メモリー残量がなくなっていないですか？               <ul style="list-style-type: none"> <li>➔不要な用件を消去してください。（95,96ページ）</li> <li>➔不要な自作応答メッセージを消去してください。（97ページ）</li> <li>➔記録紙をセットして、メモリー受信の内容を印刷してください。（88ページ）</li> </ul> </li> <li>● 印刷中ではありませんか？               <ul style="list-style-type: none"> <li>➔印刷中は、呼び出し音が鳴りファクスを自動で受けることができません。</li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">ストップ/⏏</p> <p>電話に出てファクスの音が聞こえたときは、 を押して印刷を中止し、記録紙が排出された後でファクスの受信操作をしてください。（87ページ）</p> |
| <p>ファクスを受けるときは、呼び出し音を鳴らしたくない</p>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話の呼び出し音の鳴る回数を、「1カイ」～「15カイ」や「ムゲン」にしていませんか？               <ul style="list-style-type: none"> <li>➔「ファクスユウセン」を選んでください。（43ページ）</li> </ul> </li> <li>（相手が自動送信でファクスを送るときは、呼び出し音を鳴らさずファクスを受信し、電話がかかってきたときは、呼び出し音を鳴らします。）</li> <li>※ただし、電話の相手には、呼び出し音が聞こえたときから電話料金がかります。</li> </ul>  |
| <p>送信したときに時間がかかる</p>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 画質の種類を「シャシン」にしていませんか？               <ul style="list-style-type: none"> <li>➔画質の種類をかえてください。（80ページ）</li> </ul> </li> <li>● 原稿に文字が多いなど、黒い部分が多いですか？</li> <li>● 原稿の表面から、裏面の文字が見えますか？               <ul style="list-style-type: none"> <li>➔このような原稿のときは、時間がかかります。</li> </ul> </li> </ul>  |
| <p>送信中、ダイヤルした番号と違う番号（名前）が表示される</p>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 送信中は、相手のファクシミリに登録されている番号、または名前が表示されます。               <ul style="list-style-type: none"> <li>➔相手に登録されている内容を確認してください。</li> </ul> </li> </ul>  |

# 留守番電話で困ったとき

用件の録音ができないなど困ったときは、次の項目をお読みになり、解決してください。  
それでもなお解決できないときは、フリーコール番号 0088-22-8634 (無料) へご連絡ください。  
上記番号をご利用できないときは、鳥取(0857)21-1026 (有料) へおかけください。

| 困っていることは？  | ここを確認します！ → 解決のしかた   |
|--|--|
|  は点灯するが、固定応答メッセージが流れない | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 自作応答メッセージを無言で録音していませんか？<br/>→ 自作応答メッセージを消去してください。(97ページ)</li> </ul>   |
| 用件が録音できない<br>自作応答メッセージが録音できない<br>応答メッセージが応答専用になっている<br>自作応答メッセージを録音したが、固定応答メッセージしか流れない                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● メモリー残量がなくなっていないですか？<br/>→ 不要な用件を消去してください。(95,96ページ)<br/>→ 不要な自作応答メッセージを消去してください。(97ページ)<br/>→ 記録紙をセットして、メモリー受信の内容を印刷してください。(88ページ)</li> <li>● 用件の録音時間の設定を「アウトウ」にしていますか？<br/>→ 用件の録音時間の設定を「ジドウ」または「30ビョウ」にしてください。(98ページ)</li> <li>● 録音件数がいっぱいになっていませんか？<br/>→ 不要な用件を消去してください。(95,96ページ)</li> </ul>             |
|  が点滅している               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 新しい用件が録音されていませんか？<br/>→ 用件を再生してください。(93ページ)<br/>ランプを消灯したいときは、用件をすべて消してください。(一度消した用件は、再度聞くことはできません。)</li> </ul>  |
| 用件転送ができない  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 暗証番号を登録していますか？<br/>→ 暗証番号を登録してください。(100ページ)</li> <li>● 転送先の電話番号を登録していますか？<br/>→ 転送先の電話番号を登録してください。(102ページ)</li> <li>● 用件転送機能の設定を「オフ」にしていますか？<br/>→ 用件転送機能の設定を「オン」にしてください。(102ページ)</li> <li>● 転送先の電話番号に、本機から電話につながりますか？<br/>→ 電話が繋がらないと用件転送できません。</li> </ul>   |
| 外出先からのリモート操作ができない  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 暗証番号は登録していますか？<br/>→ 暗証番号を登録してください。(100ページ)</li> <li>● 外出先の電話機からトーン信号（ピッポッパ音）が出ていますか？<br/>→ トーン信号の出る電話機を使ってください。</li> <li>● リモート操作をする電話機は、公衆電話ですか？</li> <li>● ボタンを早く押ししていませんか？<br/>→ ゆっくり押ししてください。</li> <li>● リモート操作をする電話機は、携帯電話ですか？<br/>→ ダイヤルボタンの[*]を押すとき、長く押すと携帯電話固有のモードに入ることがあります。長く押さないでください。</li> </ul> |



# ナンバー・ディスプレイで困ったとき

電話番号が表示されないなど困ったときは、次の項目をお読みになり、解決してください。  
それでもなお解決できないときは、フリーコール番号 0088-22-8634 (無料) へご連絡ください。  
上記番号をご利用できないときは、鳥取(0857)21-1026 (有料) へおかけください。

| 困っていることは？   | ここを確認します！ → 解決のしかた   |
|---|--|
| ナンバー・ディスプレイを契約しているのに、電話番号が表示されない  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●ナンバー・ディスプレイの設定を「オフ」にしていますか？</li> <li>●ナンバー・ディスプレイの自動設定ができなかった。<br/>→ナンバー・ディスプレイの設定を「オン」にしてください。(108ページ)</li> <li>●1つの回線上に、他の電話機を接続していませんか？<br/>→1つの回線を2つ以上に分けて、他の電話機を並列に接続(ランチ接続)しないでください。(11ページ)</li> <li>●相手がIP番号でかけてきたときだけですか？<br/>→ADSLのナンバー・ディスプレイ契約を確認してください。</li> </ul> |
| キャッチホン・ディスプレイを契約しているのに、電話番号が表示されない  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●キャッチホン・ディスプレイの設定を「オフ」にしていますか？<br/>→キャッチホン・ディスプレイの設定を「オン」にしてください。(120ページ)</li> </ul>  |
| 相手は電話番号を通知してかけてきているが、表示圏外または非通知と表示される   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●ISDN回線ですか？<br/>→NTTとナンバー・ディスプレイの契約をしていないとき、デジタル回線からの電話だけ番号は表示されます。</li> </ul>  |
| 相手が非通知で電話をかけてきているが、表示圏外と表示される   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●ISDN回線ですか？<br/>→ターミナルアダプターの設定を確認してください。</li> </ul>   |
| てきちゅうコールの設定画面が出てこない<br>すき・すきコールの設定画面が出てこない<br>迷惑電話ガードの設定ができない<br>非通知ボイスの設定ができない | <ul style="list-style-type: none"> <li>●ナンバー・ディスプレイの設定を「オフ」にしていますか？<br/>→ナンバー・ディスプレイの設定を「オン」にしてください。(108ページ)</li> </ul>  |

ナンバー・ディスプレイで困ったとき

困ったとき

# その他で困ったとき

子機が充電できないなど困ったときは、次の項目をお読みになり、解決してください。  
それでもなお解決できないときは、フリーコール番号 0088-22-8634 (無料) へご連絡ください。  
上記番号をご利用できないときは、鳥取(0857)21-1026 (有料) へおかけください。

| 困っていることは？   | ここを確認します！ → 解決のしかた   |
|---|--|
| 光ファイバーケーブル、ADSLに接続しても大丈夫ですか？  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●はい、接続しても大丈夫です。<br/>→接続方法を間違えないようにご注意ください。(153,154ページ)<br/>※ADSL装置などにブランチ接続しないでください。電話をかけられない、ファクスの送受信に影響を与えることがあります。</li> </ul>  |
| 親機の  や  が点滅し、液晶ディスプレイに機能説明が表示され、ボイスが流れる | <ul style="list-style-type: none"> <li>●親機の後線差込口に電話回線コードを差し込んでいますか？</li> <li>●受話器を取り上げたとき、「ツー」と音がしますか？</li> <li>●回線上に他の通信機器(ターミナルアダプターや構内交換機など)を接続していますか？<br/>→電話回線コードを差し込んでください。(21ページ)<br/>すでに電話回線コードを差し込んでいるときは、もう一度差し込み直してください。<br/> を押したあと、電話回線の種別を調べて、契約の電話回線の種別に合わせてください。(27ページ)<br/>→電話をかけることもできないときは、NTT故障係へお問い合わせください。</li> </ul> |
| 子機の  や  が点滅し、液晶ディスプレイに本機の特長が表示される     | <ul style="list-style-type: none"> <li>→  を押したあと、電話回線の種別を調べて、親機で電話回線の種別を合わせてください。(27ページ)<br/>※直らないときは、電話回線コードが親機に確実に差し込まれていることを確認してください。(21ページ)</li> </ul>   |
| どのボタンを押しても動かない  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●使用中に強い外来ノイズ(衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など)を受けたりすると、誤動作することがあります。<br/>→親機の電源プラグを電源コンセントから抜き、約5秒たってからもう一度差し込んでください。<br/>※電源プラグを抜いても設定・登録した内容はそのまま残ります。</li> <li>→子機の電池を取り外し、もう一度入れてください。<br/>※電池を抜くと、設定・登録した内容はそのまま残りますが、日付時刻はお買い上げ時の設定に戻ります。<br/>日付時刻を合わせるには、28ページをご覧ください。</li> </ul>   |
| 子機が充電できない<br>子機を充電中、何も操作していないのに「ピピッ、ピピッ…」と鳴る  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●充電端子が汚れていませんか？<br/>→子機のACアダプターを電源コンセントから外して、子機と充電器の充電端子を綿棒などできれいにしてください。(163ページ)</li> <li>●電池のプラグが外れていませんか？<br/>→プラグは奥まで確実に差し込んでください。(25ページ)</li> <li>●ACアダプターが外れていませんか？<br/>→ACアダプターは電源コンセントへ、プラグはACアダプター接続端子へ奥まで確実に差し込んでください。(25ページ)</li> </ul>  |

その他で困ったとき

困ったとき



## その他で困ったとき

| 困っていることは？                              | ここを確認します！ → 解決のしかた  |
|--|---|
| 親機が温かい                                 | ●記録ヘッドなどが温かい。(11ページ)<br>→故障ではありませんので、そのままお使いください。<br>なお、さわれないほど熱いときは、電源プラグを抜いて使用を中止し、お買い上げ時の販売店へ相談してください。                   |
| ときどき「グー」という音が聞こえる                      | ●1日、1回(午前10時頃)鳴っている。<br>→親機が動作チェックをしている音です。故障ではありませんので、そのままお使いください。   |
| 親機が「ピピピピ」と鳴り使えない<br>子機が「ピピピピピ」と鳴り使えない  | ●キーロックが設定されていませんか？<br>→キーロックを解除してください。(53ページ)   |
| 親機の液晶ディスプレイに「コキ チャクシンチュウ」と表示され、親機が使えない | ●てきちゅうコールの設定で呼び出し先を子機にした相手から電話がかかってきている。(112ページ)<br>●モデムダイヤルインの設定で、子機専用の番号に電話がかかってきている。(122,123ページ)<br>→子機で電話が終わるまでお待ちください。 |

# 無線チャンネル設定を変更する

無線LAN機器を使用している環境で、声が途切れるなど通話状況がよくないときや、無線LAN機器の動作に影響を与えているときは、無線チャンネル設定を変更すると改善されることがあります。  
【お買い上げ時は、「モード2」】

- 1 待受表示中にメニュー/決定  を押す
- 2  または  を押して「△センチャンネル セッテイ」を選ぶ
- 3 メニュー/決定  を押す

- 4  または  を押してモードを選ぶ  
「モード0」「モード1」「モード2」「モード3」の中から選びます。  

|                  |         |
|------------------|---------|
| △センチャンネル         | 【モード 2】 |
| { [▼] [▲] : センタク | [メニ     |
- 5 メニュー/決定  を押し、ストップ/⏻  を押す

# 回線レベル設定を変更する

音量を調節しても、声が大きすぎたり小さすぎたりして聞き取りにくいときは、回線レベル設定を変更すると改善されることがあります。  
【お買い上げ時は、「ヒョウジュン」】

- 1 待受表示中にメニュー/決定  を押す
- 2  または  を押して「カイセンレベル セッテイ」を選ぶ
- 3 メニュー/決定  を押す

- 4  または  を押して設定を選ぶ  
ヒョウジュン：お買い上げ時の設定  
オオキク：声を大きくする  
チイサク：声を小さくする  

|                  |           |
|------------------|-----------|
| レベル              | 【ヒョウジ ユン】 |
| { [▼] [▲] : センタク | [メニ       |
- 5 メニュー/決定  を押し、ストップ/⏻  を押す



# 内容を確認するには (リスト印刷)

電話帳、短縮ダイヤル、迷惑電話ガード、発信履歴、着信履歴、ファクス結果、登録リストの内容 (親機の機能一覧表の内容) を印刷して確認することができます。

**1**

待受表示中に

メニュー/決定

 を押す

**2**



または  を押して

「リスト インサツ」を選ぶ

リスト インサツ  
[▼] [▲] : センタク

**3**

メニュー/決定

 を押す

**4**



または  を押して

印刷する項目を選ぶ

「デンワチョウ」「タンシュクダイヤル」  
「メイワクガード」「ハッシンリレキ」  
「チャクシンリレキ」「ファクスケッカ」  
「トウロクリスト」の中から選びます。

リスト [タンシュクダ イヤル]  
{ [▼] [▲] : センタク [メニ

**5**

メニュー/決定

 を押す


→リストが印刷されます。

**6**

待受表示に戻すには

ストップ/⏹

 を2回押す

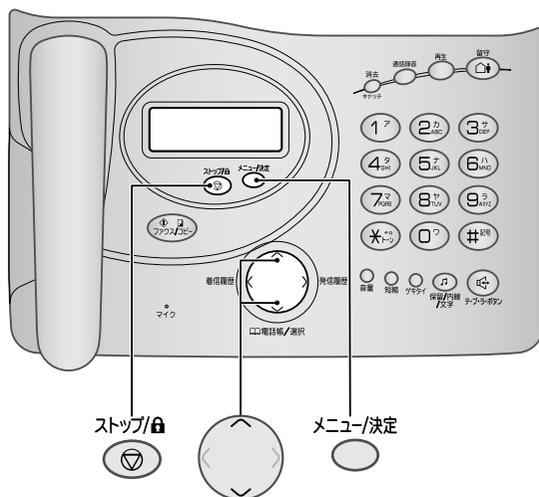

内容を確認するには (リスト印刷)

ご参考



お知らせ

●子機の内容は印刷されません。

# ドアホンを接続する

ドアホンを接続してお使いになるときは、別売のドアホン（TEL-D22S）と、当社専用のターミナルボックス（TEL-T560またはTEL-T800）が必要です。

※「TEL-T550」を使用しているときは、そのまま使用することができます。

ドアホンやターミナルボックスと親機を接続しているコードもそのまま使用してください。

## 接続できるドアホンについて



現在お使いのドアホンが次の機種の場合は、ターミナルボックス（TEL-T560またはTEL-T800）と接続できます。

※夜間表示灯は点灯しません。

| メーカー名   | 機種名               |         |         |          |         |         |
|---------|-------------------|---------|---------|----------|---------|---------|
| サンヨー    | TEL-D21S TEL-D22S |         |         |          |         |         |
| アイホン    | IE-CA             | IE-RA   | IE-TAS  | IF-DA    | IF-DAW  |         |
| 東芝ライテック | HTU-D             |         | HTUA-D  |          |         |         |
| パナソニック  | VF-522            | VF-523D | VF-523U | VL-568KA | VL-568S | VL-568U |
|         | VL-569            | VL-581D | VL-582A | VL-584D  | VL-585D | VL-586P |
|         | VL-587P           | VL-593  | VL-594A | EJ-102   | EJ-503A |         |



## メモ

- ドアホンについて困ったときは（136ページ）
- ドアホン、ターミナルボックスのご注文について  
お買い上げの販売店にお申し付けください。  
（6ページ）



## お知らせ

- 接続について詳しくは、ドアホンおよびターミナルボックスの取扱説明書をご覧ください。
- 上表以外の他社のドアホンでも、電気特性が無極性2線式でインピーダンス100Ωまたは600Ωであれば接続できます。
- ADSL・ISDN回線・光回線を利用しているときは  
ドアホンを接続しても、ADSL、ISDN回線、光回線に影響を及ぼすことはありません。
- 留守番電話に設定したときは  
ドアホンから呼び出されても、防犯上の理由により  
応答メッセージは流れません。




# ドアホンを接続する

## TEL-T800とTEL-D22Sを接続する



ターミナルボックスを親機に登録（148ページ）したあと、使用することができます。  
親機とターミナルボックス間の配線は不要です。  
接続方法について詳しくは、TEL-T800の取扱説明書をご覧ください。

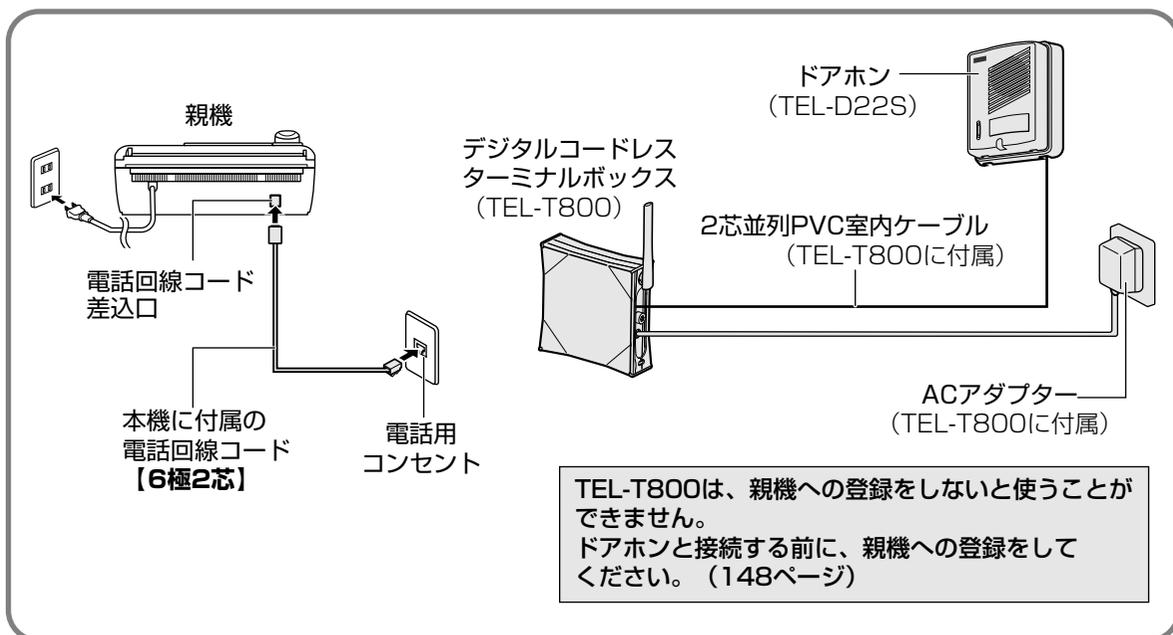

※親機とターミナルボックス間の電波の届く距離は、周囲の環境によって異なりますが半径約100mです。コンクリート壁やトタン製の壁、金属製の扉などによって距離が短くなることがあります。お使いになる前に利用範囲をお確かめください。



### お知らせ

- 接続できるターミナルボックスの台数は1台です。
- 接続できるドアホンの台数は2台です。

■TEL-T800（デジタルコードレスターミナルボックス）を親機へ登録する

登録をする前の準備

- 1 ターミナルボックスのカバーを開ける
- 2 ターミナルボックスに付属のACアダプターを接続する  
※カバーの開けかた、ACアダプターの接続について詳しくは、ターミナルボックスの取扱説明書をご覧ください。

- 1 待受表示中に  
メニュー/決定  を押す

---

- 2  または  を押して  
「ドアホン トウロク」を選ぶ  
  


---

- 3 メニュー/決定  を押す  
  


---

- 4 ターミナルボックス（TEL-T800）の  登録 を2秒以上押す  
  
ターミナルボックスの電源ランプが、遅い点滅から早い点滅に変わります。登録を完了すると、電源ランプの点滅が点灯になり、親機が「ピー」と鳴ります。

---

- 5  を押す  
登録が終わったら

ターミナルボックスのACアダプターを電源コンセントから抜いて、ターミナルボックスに付属のケーブルを接続してください。  
接続方法について詳しくは、ターミナルボックスの取扱説明書をご覧ください。

 メモ

- 操作を間違えたときや「ピピピピ」と鳴ったときは最初から操作をやり直します。
- ドアホンの登録を消すには  
160ページ「●子機の登録をすべて消すには」でドアホンの登録を消すことができます。  
子機の登録もすべて消えますので、子機を使用するときは、すべての子機の登録操作が必要です。（159ページ）

 お知らせ

- 電気雑音の影響を受けると、登録できないことがありますので、雑音源から離れて操作をしてください。
- 使用するターミナルボックスを「TEL-T800」から「TEL-T560」にかえたときは、必ずドアホンの登録を消してください。（160ページ）




# ドアホンを接続する

## TEL-T560とTEL-D22Sを接続する



本機に付属の電話回線コード【6極2芯】を使って、電話用コンセントとターミナルボックスを接続し、ターミナルボックスに付属のコード【6極6芯】を使って、親機とターミナルボックスを接続します。

接続方法について詳しくは、TEL-T560の取扱説明書をご覧ください。

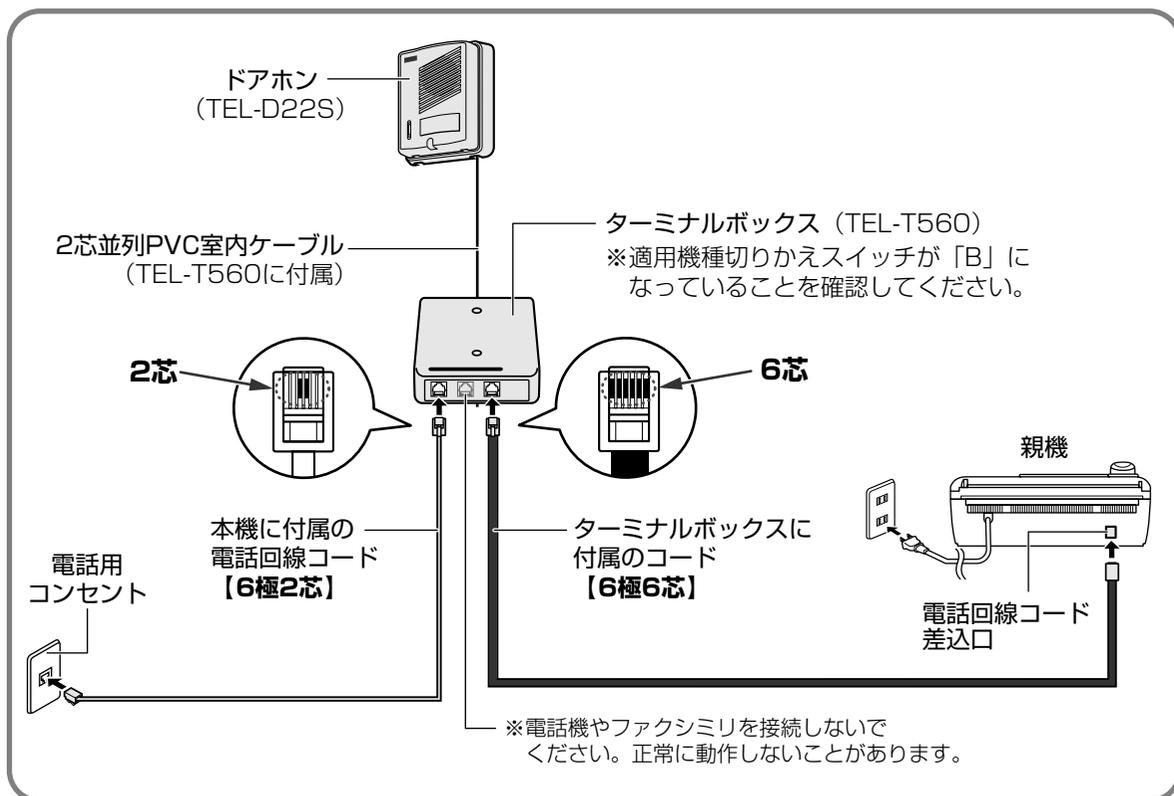

### お知らせ

- 接続できるターミナルボックスの台数は1台です。
- 接続できるドアホンの台数は2台です。
- 使用するターミナルボックスをTEL-T800からTEL-T560にかえたときは、必ずドアホンの登録を消してください。(160ページ)
- ターミナルボックス(TEL-T560)に付属の6極6芯コードは2mです  
別売品の5mの6極6芯コードは、三洋電機サービス株式会社にお申し付けください。(6ページ)

ドアホン接続の設定をする



ドアホンを使わなくなったときは、下記の手順で設定を「オフ」にしてください。

【お買い上げ時は、「オン」】

**1** 待受表示中に  
メニュー/決定  
○ を押す

---

**2** または を押して  
「ドアホン セツゾク」を選ぶ

ド アホン セツゾク  
[▼] [▲] : センタク

---

**3** メニュー/決定  
○ を押す

---


**4** または を押して  
ドアホン接続の設定を選ぶ

オン：ドアホンを接続する  
オフ：ドアホンを接続しない

ド アホンセツゾク [オフ]  
{ [▼] [▲] : センタク [メニ]

---

**5** メニュー/決定 ○ を押し、 ストップ/ロック を押す

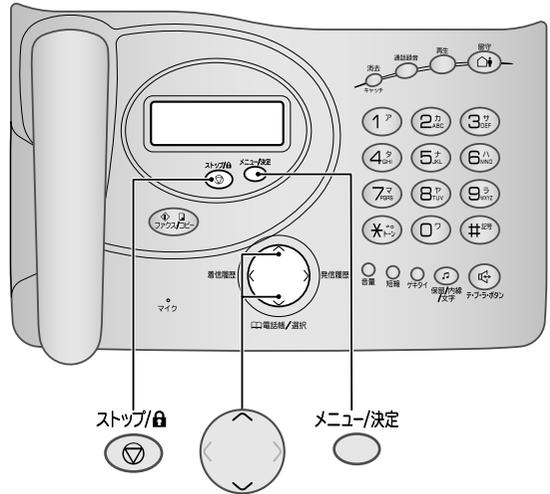



# ドアホンを利用する

## 親機でドアホンに应答する



- 1 ドアホンの呼び出し音が鳴ったら  
「ドアホン チャクシン」と表示中に  
**受話器を取り上げる**

 を押すとテブラ通話になります。  
テブラボタン

- 2 ドアホンの相手と話をする

- 3 話が終わったら**受話器を戻す**

●テブラ通話のときは  を押します。  
テブラボタン

### ドアホンの呼び出し音について

ドアホンを2台接続したときは、呼び出し音によりどちらから呼び出されたか分かります。

<ドアホン1から呼び出されたときは>  
「ピンポン ピンポン」

<ドアホン2から呼び出されたときは>  
「ピンポン ピンポン ピンポン ピンポン」



## メモ

- 呼び出し音の種類をかえるには (33ページ)
- ドアホン通話時に声が聞き取りにくいときは  
ターミナルボックスにある「送話音量スイッチ」  
や「受話音量スイッチ」を変更してください。
- ドアホン通話中に電話を受けるには

<親機>

外線の呼び出し音が聞こえたら、受話器を戻しもう一度取り上げます。

- テブラ通話のときは、 を押し、  
もう一度  を押します。  
テブラボタン

<子機>

外線の呼び出し音が聞こえたら、

 を押します。

ドアホン通話は終了され、電話の相手と話ができます。

## 子機でドアホンに应答する



- 1 ドアホンの呼び出し音が鳴ったら  
「ドアホン チャクシン」と表示中に  
**充電器から取り上げる、または**

 **を押す**

 を押すとテブラ通話になります。  
テブラボタン

- 2 ドアホンの相手と話をする

- 3 話が終わったら

 **を押す、または**  
**充電器に戻す**



## お知らせ

- 留守番電話に設定しているときは、ドアホンから呼び出されても、防犯上の理由により応答メッセージは流れません。

親機で通話中に応答する



外線通話中・内線通話中に、ドアホンの呼び出しボタンが押されると、呼び出し音が聞こえ、ドアホンからは「ピンポン」と鳴ります。

- 1 ドアホンの呼び出し音が聞こえたら30秒以内に  
**受話器を戻し、ドアホンの呼び出し音が鳴ったら、もう一度取り上げる**

●テブラ通話のときは、 を押し、  
もう一度  を押しします。  
通話は終了され、ドアホンの相手と話ができます。

子機で通話中に応答する



外線通話中・内線通話中・子機間通話中に、ドアホンの呼び出しボタンが押されると、呼び出し音が聞こえ、ドアホンからは「ピンポン」と鳴ります。

- 1 ドアホンの呼び出し音が聞こえたら30秒以内に  
 を押し、**ドアホンの呼び出し音が鳴ったら、**

 を押す

通話は終了され、ドアホンの相手と話ができます。



メモ

●ドアホンの相手ともう一度話したいときは

<親機>

- 1 待受表示中に  を押し、  
 (ドアホン1)、または  (ドアホン2) を押す
- 2 マイクに向かって呼びかける  
受話器を取り上げると、耳に当てた通話になります。
- 3 話が終わったら、  
 を押し、または受話器を戻す

<子機>

- 1 待受表示中に  を押し、  
 (ドアホン1)、または  (ドアホン2) を押す
- 2 マイクに向かって呼びかける
- 3 話が終わったら、  
 を押し、または充電器に戻す



お知らせ

- 外線通話中に呼び出されたときは、外線の相手と電話をつないだままドアホンに应答することはできません。



# いろいろな接続について


## ADSLをご利用のときは

ADSLを利用してインターネットやパソコン通信をするときは、ADSL接続事業者と「電話共有型（タイプ1）」の契約が必要です。ご利用にあたっては、「ADSLモデム」の機器が別途必要です。

※ADSLモデムの種類によっては、スプリッタが必要な場合があります。

詳しくは、ADSLモデムの取扱説明書をご覧ください。

### <接続例>

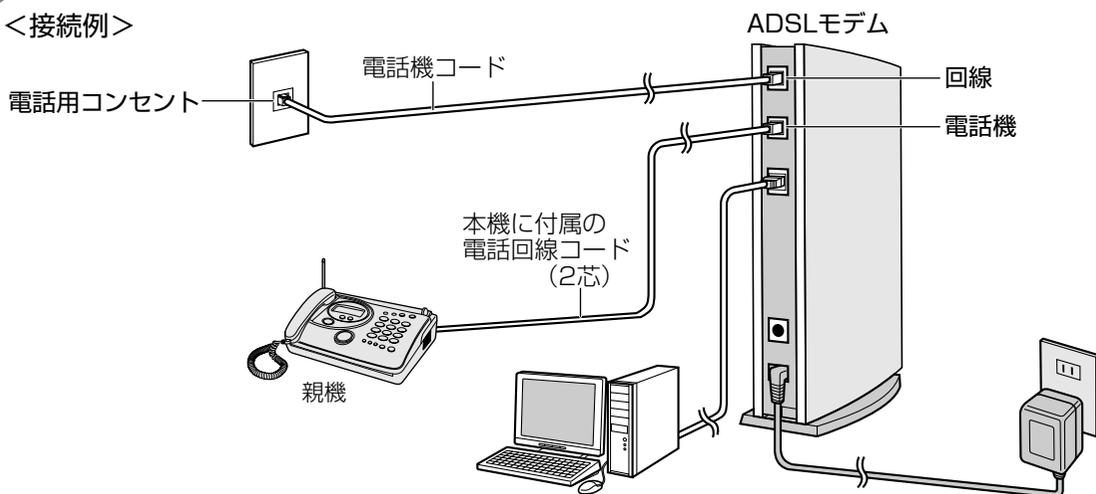


※機器構成と各名称は対応サービスにより異なります。  
詳しくは、ADSLモデムの取扱説明書をご覧ください。

## 光回線をご利用のときは

詳しくは、ブロードバンドルータの取扱説明書をご覧ください。

### <接続例>

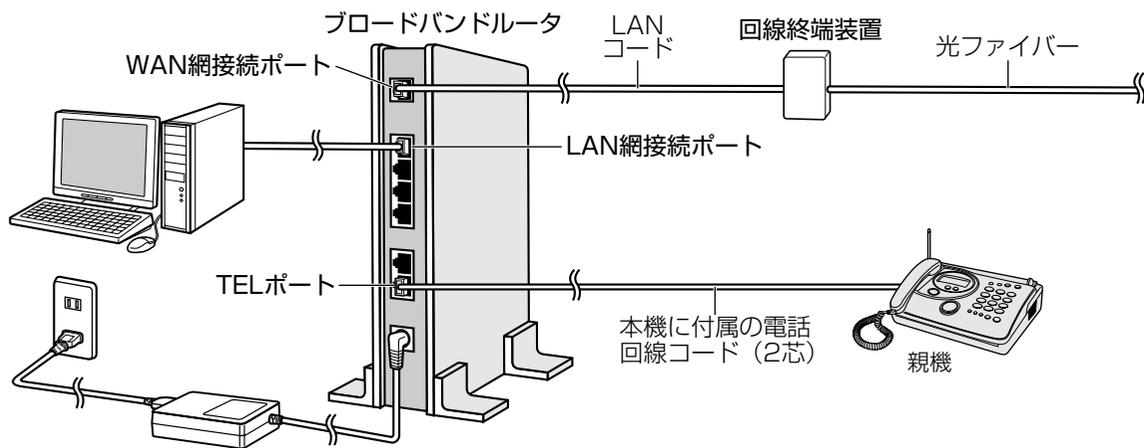

※機器構成と各名称は対応サービスにより異なります。  
詳しくは、ブロードバンドルータの取扱説明書をご覧ください。


## ISDN回線をご利用のときは

ISDN回線を利用してインターネットやパソコン通信をするときは、NTTのISDN回線（INSネット64）の契約が必要です。

ご利用にあたっては、「ISDNターミナルアダプター(TA)」が別途必要です。

※ターミナルアダプター(TA)の種類によっては、デジタルサービスユニット(DSU)が必要になります。

詳しくは、ターミナルアダプター(TA)の取扱説明書をご覧ください。

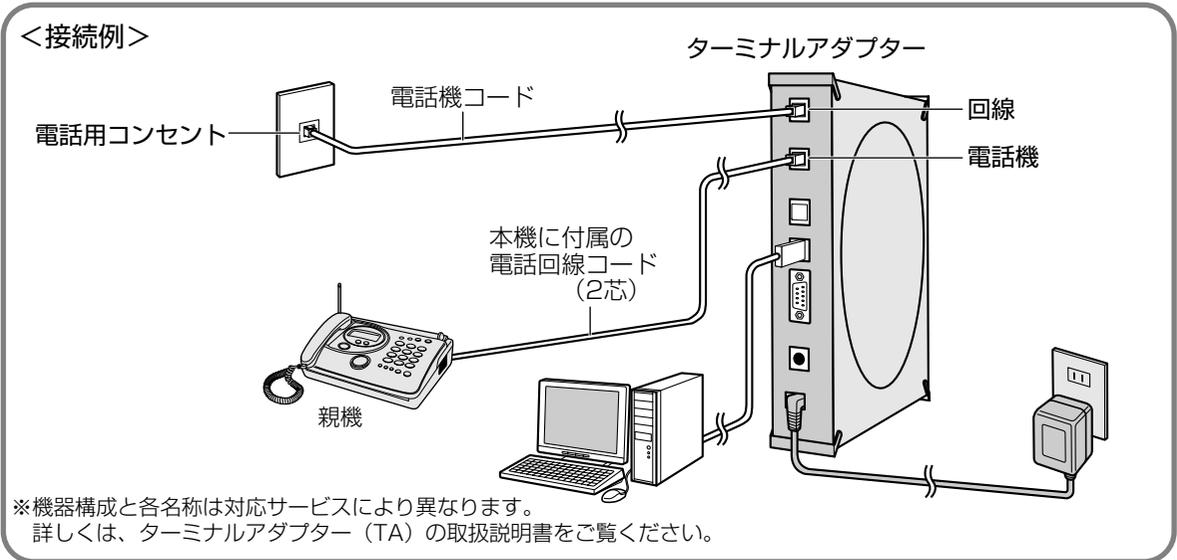

### メモ

#### ●NTTの特番（117,177,0120など）の電話がかかけられないときは

ADSLモデムやターミナルアダプター（TA）、ブロードバンドルータの種類によっては、電話回線の種別の自動設定が正しくできないことがあります。こんなときは、電話回線の種別を合わせてください。（27ページ）

### お知らせ

- 電話番号が通知されないときは、ご契約の通信事業者へお問い合わせください。
- 電話をかけることができない番号があるときは、接続可否番号をご契約の通信事業者へお確かめください。



# 構内交換機に接続して使う

一般のご家庭でお使いのときは、この項目は必要ありません。

## 外線に電話をかけるとき



**1** 待受表示中に  
ダイヤルボタンで外線につなぐ  
番号（**0**や**9**）を押す

**2** 親機は、を押す  
保留/内線  
/文字

子機は、を押す  
保留/内線  
/文字

発信音「ツー」が聞こえるまでの待ち時間  
(ポーズ)を自動的に取ります。  
(1回押すと約3秒、2回押すと約6秒)

**3** ダイヤルボタンで  
相手の電話番号を押す

**4** 親機は、受話器を取り上げる  
子機は、充電器から取り上げる

## かかってきた電話を 他へまわすとき



**1** 通話中に  
親機は  を押す  
消去  
キャッチ

子機は  を押す  
消去

電話の相手には、保留メロディーが  
流れます。

**2** ダイヤルボタンで  
転送先の番号を押す

●転送先が出ないときは、 (子機は  
消去  
キャッチ) を押します。電話の相手に戻り  
ます。

**3** 転送先が出たら  
電話をまわすことを伝え  
電話を切る



## お知らせ

- 構内交換機の種類によっては、 (子機は )  
が使えないことがあります。  
構内交換機のフッキング検出時間の調節などで改  
善されることがあります。構内交換機の保守業者  
へお問い合わせください。

# 子機を壁に掛けて使う


壁掛け取り付け金具を使うと、子機を壁に掛けることができます。

別売の壁掛け取り付け金具（ネジ付き）は、三洋電機サービス株式会社にお申し付けください。（6ページ）

※親機を壁に掛けて使用することはできません。


## 1 壁掛けをする場所に、 取り付け金具を取り付ける

取り付け金具のネジ3本で固定させます。

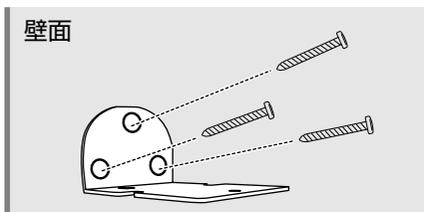


## 2 取り付け金具に 充電器を取り付ける

ACアダプターのプラグをACアダプター接続端子に差し込んだまま、充電器を取り付けます。

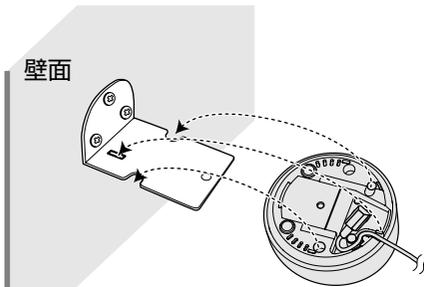


## 3 取り付け金具と充電器を 取り付け金具に付属の 短いネジ1本で固定する

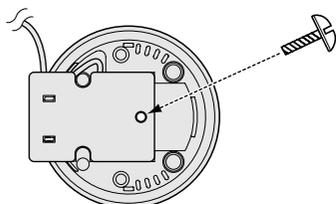

充電器の底面

## 4 子機を充電器に置く

子機の液晶ディスプレイを正面に向けて正しく置きます。

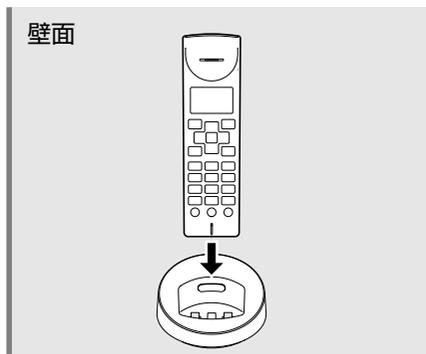

### お願い

- 子機や充電器が落ちてしまうことがありますので、ベニヤ板など薄い板壁やボード板（石膏板）には取り付けないでください。  
また、充電器はドア付近の壁に取り付けると振動で子機が落下することがありますので、取り付けないでください。



### お知らせ

- 液晶ディスプレイは、見る角度により文字が見えにくくなる場合がありますので、取り付け前に液晶ディスプレイの文字が見やすい位置を確認したうえで、取り付けをおすすめします。



# お買い上げ時の状態に戻す（初期化）

親機と子機の各種機能の設定や登録した内容をお買い上げ時の設定に戻すことができます。本機を破棄するときや譲渡するときなどには、個人情報保護の観点から親機とすべての子機を初期化することをおすすめします。

## 親機の初期化



1

待受表示中に

メニュー/決定



を押す

2



または



を押して

「オヤキ ショキカ」を選ぶ

オヤキ ショキカ  
[▼] [▲] : センタク

3

メニュー/決定



を押す

ショキカ シマスカ？  
{ [メニュー/ケッテイ] } : カクテ

4

メニュー/決定



を押す

ホントウニ ショキカシマスカ？  
{ [メニュー/ケッテイ] } : カクテ

5

メニュー/決定



を押す

シバ<sup>\*</sup> ラク オマチクタ<sup>\*</sup> サイ

↓  
ショキカ シマシタ

6

待受表示に戻すには

ストップ/🔒



を押す

### 初期化される内容

- 機能一覧表の各項目（19,20ページ）  
※次の項目は初期化されません。
  - ・「日付時刻設定」
  - ・「子機登録」
  - ・「ドアホン登録」
- 音量の設定
- 短縮ダイヤル
- 発信履歴
- 着信履歴
- 留守番電話の設定
- メモリーに記憶されている内容  
(録音された用件、通話録音、自作応答メッセージ、ファクス受信の内容)



### お知らせ

- 初期化の操作が終わり待受表示に戻るまでは、親機の電源コンセントを抜かないでください。
- 初期化中は電話をかけたり受けたりすることはできません。また、親機や子機を使用しないでください。

子機の初期化



1 充電器から取り上げたときは を押した後で

を押す

2 または を押して  
「コキ ショキカ」を選ぶ

コキ ショキカ

3 を押す

ショキカ シマスカ?

4 を押す

ホントウニ  
ショキカ シマスカ?

5 を押す

ショキカチュウ  
>>>>

ショキカ シマシタ

初期化される内容

- 機能一覧表の各項目（20ページ）  
※次の項目は初期化されません。
  - ・「ヨウケンゼンショウキョ」
  - ・「ニチジ セッテイ」
  - ・「コキ トウロク」
- 音量の設定
- 発信履歴
- 着信履歴



お知らせ

- 初期化の操作が終わり待受表示に戻るまでは、子機の電池を抜かないでください。
- 初期化中は電話をかけたり受けたりすることはできません。また、親機や子機を使用しないでください。

お買い上げ時の状態に戻す（初期化）

ご参考



# 子機増設（親機への登録）のしかた

増設子機は、ご使用前に親機の番号（ID番号）登録が必要です。  
 下記の操作手順で子機へ親機の番号（ID番号）登録をしてください。  
 ※増設子機は、親機への登録をしないと使用できません。

## 登録をする前の準備

- 1 増設子機を30分以上充電する
- 2 親機の電源が入っていることを確認する
- 3 増設子機を充電器から取り上げ  を押す
- 4 親機と増設子機を並べる

## 親機での操作



1 待受表示中に  
メニュー/決定  を押す

2  または  を押して  
「コキ トウロク」を選ぶ

コキ トウロク  
[▼] [▲] : センタク

3 メニュー/決定  を押す

増設可能台数が表示されます。

コキ トウロク ノコリ: 3  
{ [メニュー/ケッテイ] : カクテ

4 メニュー/決定  を押す

4桁の数字が表示されます。

0828ヲ コキノ ダ イヤル  
ホ タンデ ニュウリョク

「子機での操作」へつづく→

## 子機での操作



子機の液晶ディスプレイの表示によって  
手順が異なります

- 「オヤキ デンパケンガイ」と表示  
手順 5 から操作をします。
- 「オヤキニ トウロク サレテイマセン」と表示  
手順 7 から操作をします。

5  を押す

6  または  を押して  
「コキ トウロク」を選ぶ

7  を2回押す

オヤキニヒョウジ サレタ  
スウジヲ ニュウリョク

8 手順 4 で、親機に表示されて  
いる4桁の数字を  
ダイヤルボタンで入力する

ツウシンチュウ  
>>>>  
↓  
コキ トウロク  
コキ? トウロクシマシタ

親機、子機が「ピー」と鳴り、登録が完了します。

「親機での操作」へつづく→

## 親機での操作



- 2** 待受表示に戻すには  
ストップ/Ⓜ  
 を押す

## メモ

- 操作を間違えたときや「ピピピピピ」と鳴ったときは

最初から操作をやり直します。

- 子機の登録をすべて消すには（親機での操作）

- 1 メニュー/決定  
 を押す
- 2  または  を押して  
「コキトウロク マッシュヨウ」を選ぶ
- 3 メニュー/決定  
 を3回押す
- 4 待受表示に戻すには ストップ/Ⓜ  
 を押す

子機の登録がすべて消え、子機の液晶ディスプレイに「オヤキニ トウロク サレテイマセン」と表示されます。

もう一度子機を使用するときは、すべての子機の登録操作が必要です。

※ターミナルボックス「TEL-T800」を使用しているときは、ドアホンの登録も消えます。もう一度ターミナルボックスの登録操作をしてください。（148ページ）

※子機の登録をすべて消すと、子機の名前登録（30ページ）は消されます。

## お知らせ

- 電気雑音の影響を受けると子機登録ができないことがありますので、雑音源から離れて操作をしたり、無線チャンネル設定（144ページ）を変更してください。
- 子機の内線番号は自動的に振り分けられます。




# 子機の電池交換のしかた

連続約13時間充電しても、すぐに液晶ディスプレイに「ジュウデン シテクダサイ」または「デンチザンリョウナシ ショウデキマセン」が表示されるときは、新しい電池と交換してください。

## 1 電池ブタを開ける



※図のように親指でミソの部分を押しながら矢印の方向へ引いてください。

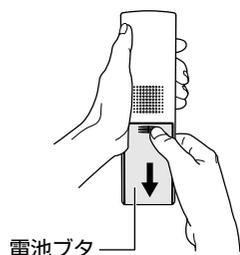

## 2 新しい電池と交換する


※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

電池の緑色のカバーは取らないでください。

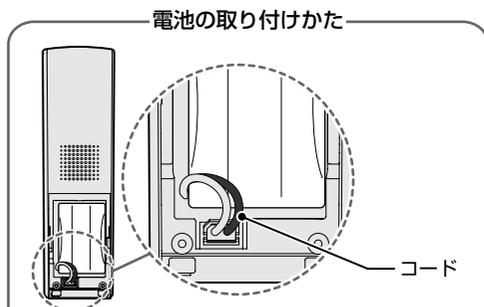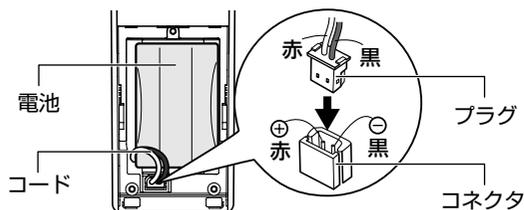

電池のコードを電池ブタに挟み込まないよう、図のようにセットしてください。

## 3 電池ブタを閉める

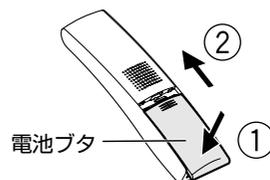

## 4 子機を充電器に置いて充電する

「ポツ」と鳴り充電を始めます。充電中は、充電/着信ランプが点灯されます。

※いっぱい充電されても、充電/着信ランプは消灯されません。そのまま充電を続けても問題はありません。



※必ずボタン面を手前に向けて置いてください。  
逆向きに置くと充電されません。

電池のリサイクルについて

この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。交換後不要になった電池、および使用済み製品から取り外した電池のリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るか、ポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

リサイクル協力店のお問い合わせ先

- ・製品、ニッケル水素電池をご購入いただいた販売店
  - ・最寄りのリサイクル協力店へ
- 詳細は、有限責任中間法人JBRCのホームページをご参照ください。  
ホームページ： <http://www.jbrc.com>

リサイクル時のご注意

- ・電池はショートしないようにしてください。火災・感電の原因となります。
- ・外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。
- ・電池を分解しないでください。

|   |       |          |
|---|-------|----------|
|  | 製品名   | ニッケル水素電池 |
|   | 電 圧   | DC 3.6V  |
|   | 電池タイプ | 円筒密閉型    |

お願い

- 当社指定以外の電池は故障の原因となりますので、使用しないでください。

指定以外の電池を使用したとき、故障や誤動作が生じても当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。



お知らせ


- 電池を抜くと、日付時刻はお買い上げ時の設定に戻ります。日付時刻を合わせるには、28ページをご覧ください。
- 交換用電池は、三洋電機サービス株式会社にお申し付けください。（6ページ）



# お手入れについて

お手入れの前に、親機の電源プラグと充電器のACアダプターを電源コンセントから抜いてください。

## 親機と子機のお手入れ

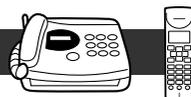

柔らかい布でふいてください。

汚れがひどいときは、布に水を含ませ、固くしぼってからふきとってください。

※キーロック（53ページ）を使うと、親機の電源プラグを抜かずに操作パネルのお手入れをすることができます。

また、子機も電池を外さずお手入れすることができます。





ベンジン、シンナー、アルコール、油類、化粧品、洗剤などは、表面の仕上げをいためますので使用しないでください。

## 充電端子のお手入れ



充電端子が汚れると、充電しないことがあります。汚れたときは、綿棒などできれいにしてください。

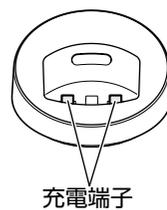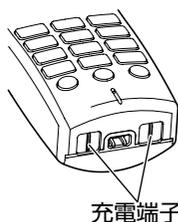

# 停電のとき

- 電話をかけることも受けることもできません。
- 通話中のときは、電話が切れます。
- ファクスの送信中や受信中のときは、通信が切れて停止します。
- 留守番電話動作中は、電話が切れて録音も止まります。  
用件の録音中で停電になったときは、停電になる前の録音内容はメモリーに残ります。
- ドアホンは使えません。
- 親機は、液晶ディスプレイ表示とすべてのランプが消灯します。
- ナンバー・ディスプレイ機能は使えません。
- メモリーに記録されている内容は消えません。  
メモリーには、用件の録音・通話録音・自作応答メッセージ・ファクス受信して印刷できなかった内容が記憶されています。
- 設定や登録した内容は消えません。  
設定中や登録中に停電になったときは、内容が消えることがあります。
- 親機の日付時刻の表示は消えます。  
停電が復旧すると、子機1に登録された日付時刻が親機に転送されます。  
子機1に日付時刻が登録されていないときは、液晶ディスプレイの日付時刻が点滅され、「1月1日 0時00分」から動き始めます。
- 子機で充電できない状態が続き電池残量が少なくなると、液晶ディスプレイに「ジュウデンシテクダサイ」と表示され、さらに電池残量が少なくなると「デンチザンリョウナシ ショウデキマセン」と表示されます。  
液晶ディスプレイの表示が消えると、日付時刻はお買い上げ時の設定に戻ります。（他の登録は消えません。  
停電が復旧すると、日付時刻は「1月1日0時00分」から動き始めます。日付時刻を合わせてください。  
(28ページ)



## お知らせ

- 停電が復旧しても操作を受け付けないときは、親機の電源プラグを電源コンセントから抜き、約5秒たってからもう一度電源コンセントに差し込んでください。



# 主な仕様

|                    |                |   |
|--------------------|----------------|---|
| <b>使用回線</b>        |                | 加入電話回線、NCC回線  |
| <b>電源</b>          | <b>親機</b>      | AC100V 50/60Hz共用                                    |
|                    | <b>子機</b>      | ニッケル水素電池 DC3.6V                                     |
| <b>消費電力</b>        | <b>親機</b>      | 待機時：約2.4W 送信時：約15W 受信時：約21W コピー時：約27W 最大値：約148W ※-1 |
|                    | <b>子機充電器</b>   | 充電中：約2.5W 待機中（満充電の場合）：約1.7W                         |
| <b>使用可能時間（子機）</b>  |                | 待ち受けのみ：約120時間 連続通話：約6時間                             |
| <b>満充電完了時間（子機）</b> |                | 約13時間   |
| <b>通信モード</b>       |                | G3機（国際規格適合機）／三洋独自 ECM対応                             |
| <b>伝送速度</b>        |                | 9600/7200/4800/2400bps                              |
| <b>データ圧縮方式</b>     |                | MH・MR・MMR・独自  |
| <b>電送時間</b>        |                | 約20秒（画質選択：標準） ※-2                                   |
| <b>主走査線密度</b>      |                | 8dots/mm  |
| <b>副走査線密度</b>      |                | 7.7本/mm（細かい） 3.85本/mm（標準）                           |
| <b>走査方式</b>        |                | 読み取り：平面走査（CIS） 記録：平面走査（サーマルヘッド）                     |
| <b>原稿サイズ</b>       |                | 最大幅257mm（B4サイズ幅）×長さ1.5m                             |
| <b>最大有効読み取り幅</b>   |                | B4：252mm、A4：206mm                                   |
| <b>最大有効記録幅</b>     |                | B4：252mm、A4：206mm                                   |
| <b>記録方式</b>        |                | 感熱記録方式  |
| <b>記録紙サイズ</b>      |                | B4サイズ（257mm×30m）、A4サイズ（216mm×30m）                   |
| <b>留守録機能</b>       | <b>録音時間</b>    | 最大約45分（用件、通話録音、自作応答メッセージ、メモリー受信の合計時間）               |
|                    | <b>録音件数</b>    | 用件：最大50件  |
|                    | <b>応答メッセージ</b> | 自作応答メッセージ：3件 固定応答メッセージ：女性1件                         |
| <b>外形寸法</b>        | <b>親機</b>      | 幅299mm×奥行243mm×高さ128mm（アンテナ部を除く）                    |
|                    | <b>子機</b>      | 幅44mm×奥行30mm×高さ155mm                                |
|                    | <b>充電器</b>     | 幅73mm×奥行73mm×高さ31mm                                 |
| <b>質量</b>          | <b>親機</b>      | 約3.2kg  |
|                    | <b>子機</b>      | 約128g（電池含）  |
|                    | <b>充電器</b>     | 約40g  |
| <b>使用温度範囲</b>      |                | 5℃～35℃  |

※-1 送信、受信、コピーの消費電力は、A4サイズの当社標準原稿（英文字で約700字程度の原稿）を標準的画質（8×3.85本/mm）での動作で測定しています。

※-2 A4サイズの当社標準原稿（英文字で約700字程度の原稿）を標準的画質（8×3.85本/mm）で高速モード（9600bps）で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信制御時間は含まれていません。  
 なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。

● 仕様および外観は、性能改善等により予告なく変更することがあります。

# アフターサービスについて

修理を依頼される前に124～144ページの「困ったとき」を調べてください。それでも正常に動作しないときは、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

## 1. 保証書

この商品には取扱説明書の裏表紙に保証書がついています。

お買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読み  
のあと、大切に保管してください。

**保証期間はお買い上げ日より1年間です。**

## 2. 保証期間中は

保証期間中は内部機構をさわらずに、お買い上げの販売店にお申しつけください。

保証書の記載内容により、修理いたします。詳しくは、保証書をよくお読みください。

## 3. 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。

修理により使用できるときは、お客さまのご要望により有料修理いたします。

## 4. 補修用性能部品の保有期間

当社はこのファクシミリの機能を維持するために必要な補修用性能部品を製造打ち切り後  
7年間保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

## 5. アフターサービスについてご不明のとき

修理サービスや商品についてのご相談は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

転居や贈答品等でお困りのときは、167ページの「お客さまご相談窓口」にご相談ください。

**※故障・誤動作によりファクシミリが使えなかったことによる付随的損害の補償については、  
当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。**

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>愛情点検</b><br> | <b>★長年ご使用のファクシミリの点検をぜひ!★</b><br>(熱、湿気、ホコリなどの影響や使用の度合いにより商品が劣化し、故障したり、時には、安全性を損なって事故につながることもあります。)   | <b>ご使用中止</b><br>故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。<br>尚、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。 |
|   | こんな症状はありませんか<br><ul style="list-style-type: none"><li>●ACコードが傷んでいる。</li><li>●変なにおいがしたり、煙が出たりする。</li><li>●内部に水や異物が入った。</li><li>●正常に動作しなくなった。</li></ul> |   |



# お客さまご相談窓口

## お客さまご相談窓口

### ■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。  
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

### 家電商品についての全般的なご相談 <三洋電機株式会社 お客さまセンター>

受付時間：(365日) 9:00～18:30

総合相談窓口 050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は大阪(06)-6994-9570へおかけください。

※郵便またはFAXでご相談される場合

三洋電機株式会社 お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5

FAX：大阪(06)-6994-9510

### 家電商品の修理サービスについてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:30 (7月～8月)8:45～19:30

土曜・日曜・祝日・当社休日 9:00～17:30

|        |   |               |  |               |
|--------|---|---------------|--|---------------|
| 修理相談窓口 | 東京コールセンター<br>(050-がご利用できない場合は、<br>東京03-5302-3401へおかけください) | 北海道地区         | 050-3116-2333                            |               |
|        |   | 東北地区          | 050-3116-2444                            |               |
|        |   | 関東・甲信越地区      | 050-3116-2222                            |               |
|        |   | 近畿地区          | 050-3116-2555                            |               |
|        |   | 中部・北陸地区       | 北陸                                       | 050-3116-2555 |
|        | 中部  |               | 050-3116-2666<br>沼津地区は、<br>050-3116-2222 |               |
|        | 中国・四国地区   | 中国            | 050-3116-2777                            |               |
|        |   | 四国            | 050-3116-2555                            |               |
|        | 九州地区  | 050-3116-2888 |  |               |
|        | 沖縄地区  |               | 098-944-5018                             |               |

(※)沖縄地区の受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30  
(日曜、祝日及び当社休日を除く)

### 持込み修理および部品についてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30(日曜、祝日、当社休日を除く)※一部、土曜日も休日のサービス拠点があります。

家電商品の持込み修理および部品のご注文については、各地区のサービス拠点で承っております。  
最寄の拠点は弊社ホームページ<http://jp.sanyo.com>もしくは上記コールセンターでご確認ください。

■上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

### お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。  
また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

#### <利用目的>

●お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として利用します。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

#### <業務委託の場合>

●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細はホームページ <http://jp.sanyo.com> をご覧ください。

三洋電機株式会社

110610U

メ 毛



# さくいん

ボタン・ランプ名などは、14～18ページの「各部の名前とはたらき」をご覧ください。

## ローマ字

|                 |       |
|-----------------|-------|
| ADSL            | 153   |
| IP電話解除番号        | 75,76 |
| IP電話サービス        | 75,76 |
| ISDN回線          | 154   |
| TA (ターミナルアダプター) | 154   |

## あ

|          |     |
|----------|-----|
| アフターサービス | 166 |
| 暗証番号     | 100 |
| 安全上のご注意  | 7～9 |

## い

|         |       |
|---------|-------|
| 一斉呼び出し  | 65～72 |
| 居留守モニター | 105   |

## え

|              |            |
|--------------|------------|
| 液晶ディスプレイ表示   |            |
| 親機           | 16,124,125 |
| 子機           | 18,126     |
| こんな表示が出たときは! | 124～126    |
| エラー          |            |
| エラーコード表      | 89         |
| こんな表示が出たときは! | 124～126    |

## お

|           |     |
|-----------|-----|
| 応答        | 98  |
| 応答メッセージ   |     |
| 切りかえかた    | 91  |
| 消す        | 97  |
| 固定応答メッセージ | 91  |
| 自作応答メッセージ | 97  |
| 変更する      | 91  |
| 録音時間      | 98  |
| 録音する      | 97  |
| お客さまご相談窓口 | 167 |
| お手入れ      | 163 |

|            |       |
|------------|-------|
| おまかせ機能     | 87    |
| 親機への登録のしかた | 159   |
| オンフックモード   | 41,42 |
| 音量調節       | 31,32 |

## か

|         |          |
|---------|----------|
| 回線/回線種別 | 27       |
| 回線レベル設定 | 144      |
| 画質選択    | 80       |
| 壁掛け     | 156      |
| 紙       |          |
| 入れかた    | 22,23,78 |
| 購入先     | 6        |
| つまったとき  | 127,130  |

## き

|               |         |
|---------------|---------|
| キーロック         | 53      |
| きっかけ音         | 48      |
| 機能一覧表         | 19,20   |
| キャッチホンサービス    | 119     |
| キャッチホン・ディスプレイ | 120,121 |
| 記録紙           |         |
| 購入先           | 6       |
| セットのしかた       | 22,23   |
| 縦線が入る         | 129     |
| つまったとき        | 127     |
| なくなったとき       | 22,23   |
| 記録ヘッド         | 11      |

## く

|        |    |
|--------|----|
| クイック通話 | 52 |
|--------|----|

## け

|            |       |
|------------|-------|
| 携帯セレクトダイヤル | 73～77 |
| ゲキタイメッセージ  | 48    |
| 原稿         |       |
| セットのしかた    | 78    |
| 原稿について     | 79    |

|                       |
|-----------------------|
| 原稿に合った画質を選ぶ(画質選択) …80 |
| 原稿の厚さ ……………79         |
| 原稿の大きさ ……………79        |
| つまったとき ……………130       |
| 読み取りできる範囲 ……………79     |
| 原稿が引き込まれない ……………137   |
| 検索 ……………63,64         |

## こ

|                           |
|---------------------------|
| 構内交換機 ……………155            |
| コールバック ……………109~111       |
| 子機                        |
| 壁掛け ……………156              |
| 機能一覧表 ……………20             |
| 子機の名前登録 ……………30           |
| 充電 ……………25                |
| 初期化 ……………158              |
| 増設する ……………159             |
| 電池の交換 ……………161            |
| 子機間通話 ……………65~68          |
| 子機間転送 ……………69~72          |
| 子機増設のしかた ……………159         |
| 固定応答メッセージ ……………91         |
| コピーをする ……………81            |
| 困ったとき                     |
| コピーやファクスで困ったとき…137~139    |
| その他で困ったとき……………142,143     |
| 電話で困ったとき……………131~136      |
| ナンバー・ディスプレイで困ったとき…141     |
| 留守番電話で困ったとき……………140       |
| こんな表示が出たときは! ……………124~126 |

## さ

|                           |
|---------------------------|
| サービス                      |
| キャッチホンサービス ……………119       |
| キャッチホン・ディスプレイ……………120,121 |
| ナンバー・ディスプレイ……………106       |
| プッシュホンサービス……………54         |
| モデムダイヤルインサービス……………122,123 |

|                      |
|----------------------|
| 再生                   |
| 応答メッセージ……………93       |
| 再生中にできる操作……………93,103 |
| 用件……………93,103        |
| 再生ボタンが点滅している……………94  |
| 再ダイヤル……………37,38      |
| 再ダイヤル送信……………85       |
| 雑音が入る……………135        |
| 三者通話……………69~72       |

## し

|                        |
|------------------------|
| 自局名登録……………29           |
| 事業者番号……………73~76        |
| 自作応答メッセージ……………97       |
| 時短検索……………63,64         |
| 自動受信……………87            |
| 自動送信……………84            |
| 充電……………25              |
| 修理相談窓口……………167         |
| 受信                     |
| 親機で電話に出て受ける(手動受信) ……87 |
| 子機の操作で受ける(リモート受信) ……87 |
| 自動で受ける(自動受信)……………87    |
| てきちゅうコールで受ける……………112   |
| ファクス専用で受ける……………43,44   |
| ファクス優先で受ける……………43,44   |
| 手動受信……………87            |
| 手動送信……………83            |
| 受話音量……………31,32         |
| 仕様……………165             |
| 使用上のご注意……………10~13      |
| 初期化……………157,158        |
| 新着表示……………118           |

## す

|                      |
|----------------------|
| スキップ録音……………92        |
| すき・すきコール……………113,114 |
| スピーカー音量……………31,32    |
| スプリッタ……………153        |



# さくいん

## せ

|        |         |
|--------|---------|
| 接続する   |         |
| ADSL   | 153     |
| ISDN回線 | 154     |
| ドアホン   | 147,149 |
| 光回線    | 153     |
| 本体の接続  | 21      |
| 全検索    | 63,64   |
| 全消去    | 95,96   |

## そ

|              |     |
|--------------|-----|
| 送信           |     |
| 再ダイヤル送信      | 85  |
| 自動送信         | 84  |
| 手動送信         | 83  |
| 短縮ダイヤルを使って送る | 85  |
| 着信履歴を使って送る   | 110 |
| 電話帳を使って送る    | 86  |

## た

|                 |        |
|-----------------|--------|
| タイムスタンプ機能       | 28,93  |
| ターミナルアダプター (TA) | 154    |
| ダイヤルコール         | 50     |
| 短縮ダイヤル          |        |
| 確認する            | 56,145 |
| 消す              | 56     |
| 電話をかける          | 39     |
| 登録              | 55     |
| ファクスを送る         | 85     |
| 変更              | 56     |
| 短縮ダイヤルリスト       | 145    |

## ち

|          |         |
|----------|---------|
| 着信履歴     |         |
| 確認する     | 109,111 |
| 電話帳に登録する | 110,111 |
| 電話をかける   | 110,111 |
| ファクスを送る  | 110     |
| 番号を消す    | 109,111 |

## つ

|           |         |
|-----------|---------|
| 通信結果を確認する | 89,145  |
| 通話録音      | 46      |
| つまったとき    | 127,130 |

## て

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 停電のとき              | 164     |
| てきちゅうコール           | 112     |
| デジタルコードレスターミナルボックス | 147     |
| テブラ通話              | 41,42   |
| 電池                 |         |
| 安全上のご注意            | 7~9     |
| 交換                 | 161     |
| 別売品                | 6       |
| リサイクル              | 162     |
| 電話回線の種別の自動設定       | 21      |
| 電話回線の種別をかえる        | 27      |
| 電話を受けられない          | 133~135 |
| 電話をかけられない          | 131~133 |

|           |         |
|-----------|---------|
| 電話帳       |         |
| 確認する      | 145     |
| 消す        | 58,60   |
| 検索        | 63,64   |
| 電話をかける    | 39      |
| 登録        | 57,59   |
| ファクスを送る   | 86      |
| 変更        | 58,60   |
| 電話帳検索     | 63,64   |
| 電話帳リスト    | 145     |
| 電話で困ったとき  | 131~136 |
| 電話を受けたくない | 115,116 |
| 電話を受ける    |         |

|          |         |
|----------|---------|
| 親機       | 40      |
| 子機       | 40      |
| すき・すきコール | 113,114 |
| てきちゅうコール | 112     |
| テブラ通話    | 41,42   |
| 電話をかける   |         |
| 親機       | 35      |
| かけ直す     | 37,38   |

子機 .....36  
 再ダイヤルを使う .....37,38  
 短縮ダイヤルを使う .....39  
 着信履歴を使う .....110,111  
 テブラ通話 .....41,42  
 電話帳を使う .....39  
 発信履歴を使う .....37,38

**と**

トールセーバー .....99  
 トーン信号 .....54,101  
 ドアホン  
   応答する .....151,152  
   接続する .....147,149  
   接続できる機種 .....146  
   設定する .....150  
   登録する .....148  
 登録する  
   暗証番号 .....100  
   子機の名前 .....30  
   自局名登録 .....29  
   短縮ダイヤル .....55  
   電話帳 .....57,59  
   迷惑電話ガードの特定の電話番号 .....116  
 登録リスト .....145

**な**

内線通話 .....65~68  
 内線ボイスコール .....49  
 内線の呼び出し方法 .....49  
 名前の入力のしかた .....61,62  
 名前を登録する .....29,30  
 ナンバー・ディスプレイ .....106~108  
 ナンバー・ディスプレイで困ったとき .....141

**に**

日時 .....28  
 ニッケル水素電池 .....162

**は**

発信元記録 .....29  
 発信履歴 .....37,38

**ひ**

光回線 .....153  
 非通知ボイス .....117  
 日付と時刻を合わせる .....28  
 表示について .....124~126

**ふ**

ファクス専用 .....43  
 ファクスで困ったとき .....137~139  
 ファクスの結果を確認する .....89,145  
 ファクス番号を登録する .....29  
 ファクスモード .....43,44  
 ファクス優先 .....43  
 ファクスを受ける  
   親機で電話に出て受ける(手動受信) ...87  
   子機の操作で受ける(リモート受信) ...87  
   自動で受ける(自動受信) .....87  
   てきちゅうコール .....112  
 ファクスを送る  
   再ダイヤル送信 .....85  
   手動送信 .....83  
   自動送信 .....84  
   短縮ダイヤルを使って送る .....85  
   電話帳を使って送る .....86  
   着信履歴を使って送る(コールバック) ...110  
 付属品 .....5  
 プッシュホンサービス .....54  
 プッシュ信号 .....54

**へ**

ペーパーセーブ .....90  
 別売品 .....6  
 ベル回数 .....43,44



# さくいん

## ほ

|        |           |
|--------|-----------|
| ポーズ    | 35,36,155 |
| ボタン操作音 | 51        |
| 保留     | 45        |
| 保留転送   | 69~72     |

## む

|           |     |
|-----------|-----|
| 無線チャンネル設定 | 144 |
|-----------|-----|

## め

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 迷惑ゲキタイ機能   | 47                |
| 迷惑電話ガード    | 115,116           |
| 迷惑電話ガードリスト | 145               |
| メモリー受信     | 88                |
| メロディー      | 33,34,113,114,117 |

## も

|           |         |
|-----------|---------|
| 文字入力のしかた  | 61,62   |
| モデムダイヤルイン | 122,123 |

## よ

|            |           |
|------------|-----------|
| 用件         |           |
| 聞く         | 93,103    |
| 消す         | 95,96,103 |
| 録音時間の変更    | 98        |
| 用件転送       | 101,102   |
| 用件の録音ができない | 140       |
| 呼び出し音      |           |
| 音量         | 31,32     |
| 種類         | 33,34     |
| 鳴る回数       | 43        |
| 呼び出し音が鳴らない | 134       |

## り

|        |         |
|--------|---------|
| リサイクル  | 162     |
| リスト印刷  | 145     |
| リモート受信 | 87      |
| リモート操作 | 103,104 |

## る

|              |         |
|--------------|---------|
| 留守番電話        |         |
| 解除           | 91,104  |
| 設定           | 91,104  |
| リモート操作       | 103,104 |
| 留守番電話で困ったとき  | 140     |
| 留守番電話のリモート操作 | 103,104 |
| 留守呼び出し回数     | 99      |

## ろ

|           |       |
|-----------|-------|
| 録音        |       |
| 件数        | 46,92 |
| 時間        | 46,92 |
| 自作応答メッセージ | 97    |
| 通話録音      | 46    |
| 録音時間をかえる  | 98    |
| 録音ができない   | 140   |



■この商品の操作方法に関するご相談窓口

フリーコール番号 0088-22-8634 (無料)

受付時間：月曜日～金曜日 9：00～17：00 (祝日および当社の休日を除きます。)

上記番号をご利用できないときは 鳥取 (0857) 21-1026 (有料) におかけください。

■修理や部品に関するご相談窓口

お買い上げ販売店、または167ページの修理相談窓口にお問い合わせください。

※相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについては167ページをご覧ください。

**三洋電機株式会社**  
三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社  
家電事業部

〒680-8634 鳥取県鳥取市立川町7丁目101