

# 取扱説明書

## ファクシミリ

### 品番 SFX-P15 SFX-P150

このたびは、サンヨーファクシミリをお買い上げいただき、  
ありがとうございます。

ファクシミリをご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みの  
うえ、正しくお使いください。

特に6~11ページは必ずお読みください。

なお、この取扱説明書には保証書もついていますので、大切に  
保管してください。

※紛失、または汚れなどで読めなくなったときは、お買い上げ  
の販売店で購入（有料）してください。

**SANYO**

はじめに

準備をする

まぶ使ってみよう

使いこなそう



困ったとき

ご参考

かかってきた相手の電話番号がわかる

**ID** ナンバー・ディスプレイ 対応  
キャッチホン・ディスプレイ

※NTTへの申し込みが必要です。（有料）

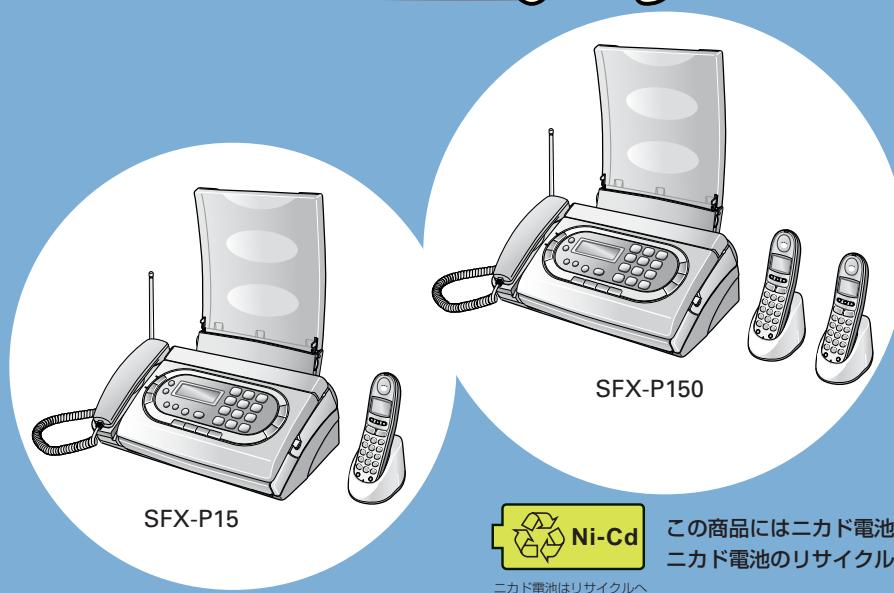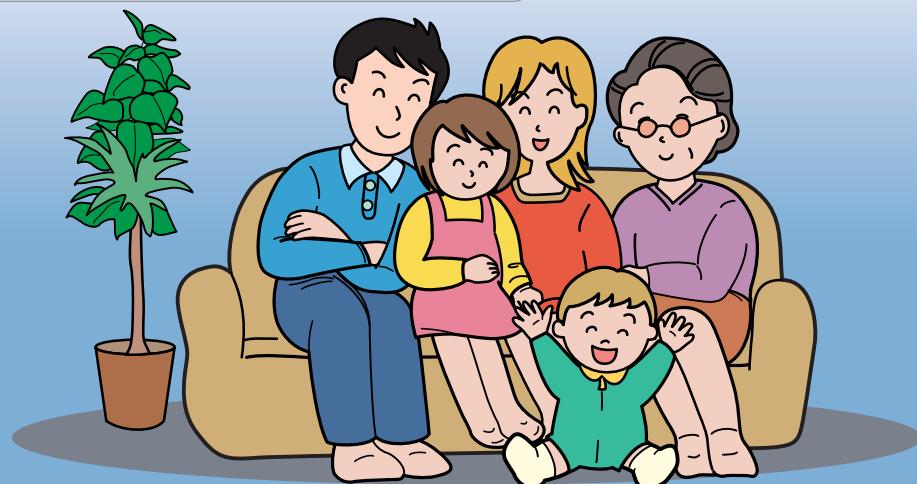

この商品にはニカド電池を使用しています。  
ニカド電池のリサイクルにご協力ください。

ニカド電池はリサイクルへ

※本文中のバッテリーとは、ニカド電池のことです。



# もくじ

はじめに



## はじめに

もくじ	1
親機と付属品の確認	4
別売品について	5
必ずお読みください（安全上のご注意）	6
必ずお読みください（使用上のご注意）	9
各部の名前とはたらき	12
ディスプレイの表示について	16

準備をする



## 準備をする

接続する	17
インクリボンを取り付ける	19
記録紙トレイを取り付ける	21
記録紙をセットする	23
子機を充電する	25
日付けと時刻を合わせる	27

まず使ってみよう



## まず使ってみよう

親機で電話をかける、受ける	29
子機で電話をかける、受ける	31
音量を調節する	33
コピーやファックスを送る前に	35
原稿のセットのしかた	35
原稿について	36
コピーをする	37
ファックスを送る（手動送信）	39
ファックスを受ける	41
留守番電話を使う	43
録音された用件を聞く、消す	45

使いこなそう

困ったとき

ご参考



## 使いこなそう

### 電話

ワンタッチダイヤルを登録する	47
親機に登録する	47
子機に登録する	49
ワンタッチダイヤルで電話をかける	51
親機で電話をかける	51
子機で電話をかける	53
テンキーワンタッチダイヤルを登録する	55
親機に登録する	55
子機に登録する	57
テンキーワンタッチダイヤルで電話をかける	59
親機で電話をかける	59
子機で電話をかける	61
電話をかけ直す（再ダイヤル）	63
親機でかけ直す	63
子機でかけ直す	65
電話の相手に待っていただく（保留）	67
呼び出し音の鳴る回数をかえる	69
相手の声を聞き取りやすくする	
（ゆっくり通話）	71
親機と子機で話をする（内線通話）	73
親機から子機を呼び出す	73
子機から親機を呼び出す	75
子機と子機で話をする	
（簡易子機間通話）	77
電話をまわす（保留転送）	79
親機から子機へ電話をまわす	79
子機から親機へ電話をまわす	81
子機から子機へ電話をまわす	
（子機間転送）	83
プッシュホンサービスを利用する	85



## 困ったとき

こんな表示が出たときは！ ..... 119

### 電話

電話で困ったとき ..... 121

電話がかけられない ..... 121

電話が受けられない ..... 123

呼び出し音が鳴らない ..... 123

相手の声が聞き取りにくい ..... 125

電話をかけると「非通知」になる ..... 125

キャッチホンに切りかえると電話が切れる ..... 127

キャッチホンに切りかえ、もう一度もとの

相手に戻ると電話が切れる ..... 127

キャッチホンの信号が聞こえているのに、

ボタンを押しても反応がない ..... 127

キャッチホンサービスを受けているのに、

信号が来ない ..... 127

ADSLを利用してから「声が反響して

聞き取りにくい」と言われた ..... 127

### コピーやファクス

コピーやファクスで困ったとき ..... 129

原稿が引き込まれない ..... 129

原稿が斜めに引き込まれる ..... 131

コピーができない ..... 131

コピーやファクス送信が白紙になる ..... 131

特定の相手からのファクスが白紙で

送られてくる ..... 131

ファクスが送れない ..... 133

送信したときに時間がかかる ..... 133

コピーをしたとき、文字が薄い ..... 133

送信相手から「文字が薄い」と言われた ..... 133

送信中ダイヤルした番号と違う

番号(名前)がディスプレイに表示される ..... 135

ファクスが受けられない ..... 135

ファクスが自動で受けられない ..... 137

ファクス専用(呼び出し音の回数を0回)と

しているのに、呼び出し音が鳴る ..... 137

次ページへつづく→

### コピーやファクス

話をしないで直接送る(自動送信) ..... 87

同じ相手に送り直す(再ダイヤル送信) ..... 89

登録した相手へ送る ..... 91

ファクスの通信結果を確認する ..... 93

原稿に合った画質を選ぶ(画質選択) ..... 95

あなたのファクス番号を登録する ..... 97

### 留守番電話

自作応答メッセージを録音する ..... 99

用件の録音時間をかえる ..... 101

### 契約が必要なサービス

ナンバー・ディスプレイを利用する ..... 103

電話をかけてきた相手を確認する  
(着信履歴) ..... 105

着信履歴を使う ..... 107

呼び出し先を指定する  
(てきちゅうコール) ..... 109

迷惑な電話は受けたくない(迷惑ガード) ..... 111

電話番号を表示しない電話を  
受けないように設定する ..... 111

特定の電話番号の電話を  
受けないように設定する ..... 113

キャッチホンサービスを利用する ..... 115

キャッチホン・ディスプレイを  
利用する ..... 117



# もくじ

→前ページ「コピーやファクスで困ったとき」のつづき

## 困ったとき

記録紙がつまる	139
記録紙が重なって出てくる	139
コピーをしたとき、記録紙に縦線が入る	141
B4原稿コピーで両端が印刷されない	141
送信相手から「縦に線が入って読みづらい」と 言われた	141
送信相手から「両端が印刷されない」と 言われた	141

### 留守番電話

留守番電話で困ったとき	143
用件の録音ができない	143
留守ランプは点灯するが 固定応答メッセージが流れない	143
応答メッセージが録音できない	143
再生ランプが点滅している	143
「ピーと鳴りましたら、お名前とご用件をお話し ください」と応答メッセージが流れない	145
留守モードに設定できない	145
留守モードを解除できない	145

### 親機とその他

親機のその他で困ったとき	147
日付け時刻表示が点滅する	147
留守ランプなどが点滅して メロディーが流れる	147
設定や登録した内容をお買い上げ時に戻したい どのボタンを押しても動かない	147
ときどき「グー」という音が聞こえる	147
本機が温かい	149
操作パネルが閉まらない	149

### 子機

子機で困ったとき	151
「ピピピピピ」	151
「ピピビ」と鳴り電話がかけられない	151

## 困ったとき

「ピピッ…ピピッ…」と鳴っている(20秒間隔)	151
充電器から取り上げても通話ボタンを 押しても通話ボタンが点灯しない	151
呼び出し音が鳴らない	153
相手の声が聞き取りにくい	153
充電してもすぐに「要充電」と表示される	155
まったく充電ができない	155
通話中に雑音が入ったり、通話が途切れる	157
電話をかけるときに「ピーピ、 ピーピ…」と鳴る(約10秒間)	157

電話をかけるときや受けるときに 通話ボタンを押さないとつながらない	157
時刻表示が点滅している	157
どのボタンを押しても動かない	157



## ご参考

インクリボンを交換する	159
つまた記録紙を取り出す	161
文字の入力のしかた	163
ADSL回線、ISDN回線を利用する	165
構内交換機に接続して使う	167
子機を壁に掛けて使う	169
増設子機の機能比較表	170
停電のとき	171
お手入れについて	172
主な仕様	173
アフターサービスについて	174
お客さまご相談窓口	175
操作手順早見表	177
さくいん	179



# 親機と付属品の確認

箱の中には次のものが入っています。

もし足りないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

はじめに

親機と付属品の確認

親機…1台	受話器(コード付き)…1台	電話回線コード…1本	インクリボン…1本(※) (テスト用 10m)
左右のインクリボン ホルダー…各1個	記録紙トレイ…1台	記録紙トレイカバー…1台	子機 (TEL-SE5) …1台
			取扱説明書…1冊 カンタン操作ガイド …1枚 (電話、コピー、ファックスが 使えるまでの手順と、使 用中に困ったときの解決 方法をのせてあります。)
充電器…1台	バッテリー…1個	ACアダプター…1個	

(※) : 付属のインクリボンはテスト用ですので、別売品のインクリボンとは印刷できる枚数が  
異なります。(20ページ)

■SFX-P150には、次のものが追加になります。

子機 (TEL-SE5) …1台	充電器…1台	バッテリー…1個	ACアダプター…1個



# 別売品について

はじめに

別売品について

別売品として次のものを用意しています。本機を長い間お使いいただくためにも、当社推奨品をお使いください。別売品のご注文については、お買い上げの販売店へお申し付けください。  
価格などは予告なく変更することがあります。

※生産中止などにより、使用できる品番が異なる場合があります。ご了承ください。

品名	品番	メーカー希望小売価格
増設子機（充電器とACアダプター付き） ・付属の子機と同一機能 (付属子機と外観色は異なります) ・通話のみ（リモート受信はできません） ・骨伝導子機（リモート受信はできません） <機能比較の詳細は170ページを参照ください。>	TEL-SE5 (W) TEL-KK1 (H) TEL-SKU2	14,175円（税抜 13,500円） オープン価格 オープン価格
付属子機用充電器（ACアダプター付き）	TEL-CHE5 (W)	3,150円（税抜 3,000円）
子機専用バッテリー	NTL-14	1,470円（税抜 1,400円）
普通紙ファクシミリ用記録紙 ・普通紙ファクシミリ用記録紙（100枚）	FXP-A4P100	525円（税抜 500円）
普通紙ファクシミリ用インクリボン ・40mインクリボン（黒色） ・30mインクリボン（赤色） ・30mインクリボン（青色） ・40mインクリボン お徳用3本パック（黒色）	FXP-A4IR40 (K) FXP-A4IR (R) FXP-A4IR (L) FXP-A4IR40T	1,260円（税抜 1,200円） 1,260円（税抜 1,200円） 1,260円（税抜 1,200円） 3,360円（税抜 3,200円）
インクリボンホルダー [※] 壁掛け用ネジ（子機用） [※]	661 010 5890 632 733 1070 632 733 1056 632 733 1063	630円（税抜 600円） 210円（税抜 200円） 315円（税抜 300円） 420円（税抜 400円）

[※]：三洋コンシューママーケティング(株)扱いです。（175,176ページ）

## 増設子機について

- 本機で使用できる子機は「TEL-SE5」と「TEL-KK1」と「TEL-SKU2」です。  
他の子機を使用することはできません。
- 増設可能台数は
  - ・SFX-P15：4台まで（付属子機と合わせて最大5台使用可能）
  - ・SFX-P150：3台まで（付属子機と合わせて最大5台使用可能）
- 増設子機はそれぞれ機能が異なります。詳しくは170ページの「増設子機の機能比較表」をご覧ください。
- 「TEL-KK1」「TEL-SKU2」を増設したときは、付属の子機と使用方法が異なります。  
詳しくは、「TEL-KK1」「TEL-SKU2」の取扱説明書をご覧ください。
- 本体生産終了後、2年で生産は終了致します。以後、在庫限りとしています。但し、共通子機で代用できる子機があるときは、それ以前に完了することがあります。

## 子機専用バッテリーについて

コードの長いタイプと短いタイプがありますが、どちらも当社の標準品です。



# 必ずお読みください (安全上のご注意)

この「安全上のご注意」は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、注意事項を絵表示しています。

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる程度を「危険」、「警告」、「注意」の3つに区分しています。

安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

## 危害・損害の程度とその表示

<b>危険</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
<b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
<b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## 絵表示の例

	△ 記号は警告・注意を促す内容です。 左図のときは一般的な注意の表示です。
	○ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。 左図のときは分解禁止の表示です。
	● 記号は必ず実行していただきたい内容を告げるものです。 左図のときは必ず電源プラグを抜いてほしい表示です。

## !**警告**

	<b>バッテリーを火の中に投げ入れない</b> 爆発すると、火災・けがの原因となります。	
	<b>電源は交流100Vのコンセントを使う</b> 交流200Vの電源で使うと、火災・感電・故障の原因となります。	
	<b>電源プラグは、刃にほこりが付着していないか確認し、刃の根元まで確実に差し込む</b> ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は、火災・感電の原因となります。	
	<b>雷が激しいときは、電源プラグ・電話回線コードにさわらない</b> 感電の原因となります。	
<b>タコ足配線はしない</b> 火災・過熱の原因となります。	<b>分解・改造はしない</b> 火災・感電・故障の原因となります。	
<b>濡れた手で電源プラグにさわらない</b> 感電の原因となります。	<b>充電端子を金属でショートさせない</b> 火災・感電・故障の原因となります。	



# 必ずお読みください (安全上のご注意)

はじめに

必ずお読みください (安全上のご注意)

## ⚠ 警告



### 電源コードを傷つけない

コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、コードの上に重いものをのせたりしないでください。万一、コードが傷んだときは、販売店に交換を依頼してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。




### 水で濡らさない

水滴がついたときは乾いた布でふきとってください。万一、内部に水が入ったときは、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。



### 金属類を差し込まない

本機の開口部（原稿挿入口、原稿排出口、記録紙排出口等）から内部に金属類を差し込んだりしないでください。万一、異物が入ったときは、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。



### 異常が起きたときは

万一、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のときは、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。



### 本体内部の記録ヘッドにさわらない

記録ヘッドとその周辺は高温になっていますので、手を触れないようにご注意ください。火傷することがあります。



### 上にものを置かない

本機の上や近くに水などの入った容器や金属物を置かないでください。落下したり、こぼれたり中に入ったりすると火災・感電・故障の原因となります。



### 充電端子に水滴がついたまま充電しない

火災・感電・故障の原因となります。



### バッテリーの外装チューブをはがしたり、傷をつけない

漏液・発熱・破裂の原因となります。



### 病院内などの使用を禁止された区域では、バッテリーを子機から外して、使用しない

医療機器に影響を与え、事故の原因となります。




## ⚠ 注意



### 電源コードを熱器具に近づけない

コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



### 電源プラグを抜くときは、必ずプラグ部を持って抜く

コードを引っ張ると、コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



# ⚠ 注意



## 湿気の多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。



## ほこりの多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。



## 油煙や湯気が当たる場所に置かない

調理台や加湿器のそばなどに置かないでください。

火災・感電・故障の原因となることがあります。



## 直射日光の当たる場所に置かない

内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。

また、印刷の画像に乱れが生じることがあります。




## 指を挟まないように注意

操作パネルを開け閉め（インクリボン交換時など）したとき指を挟まないように注意ください。けがの原因となることがあります。




## 移動させるときは電源プラグと電話回線コードを抜く

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



## アンテナに注意

誤って目に触れると、けがの原因となることがあります。



## 長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

長期間使用しないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



## 不安定な場所や振動の多い場所には置かない

落ちたり、倒れたりすると、けが・故障の原因になることがあります。万一、本機の一部が破損したときは、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となることがあります。



## 充電器を取り付けるときはしっかりと固定する

落下しないよう、柱など十分に固定できるところに取り付けてください。

落下すると、けが・故障の原因となることがあります。



## バッテリーに強い衝撃を与えたまま投げつけない

漏液・発熱・破裂の原因となることがあります。



## 電源プラグは、ゆるみのあるコンセントに差し込まない

発熱して火災の原因となることがあります。

ゆるみのあるときは、販売店に交換を依頼してください。



## 万一漏電した場合の感電防止のため、アース線を取り付ける

○アース線を取り付けられるところ

- ・電源コンセントのアース端子
- ・銅片などを65cm以上、地中に埋めたもの
- ・設置工事(D種)が行なわれている接地端子



○アース線を取り付けてはいけないところ

- ・ガス管
- ・電話専用アース
- ・避雷針
- ・水道管や蛇口



# 必ずお読みください（使用上のご注意）

はじめに

必ずお読みください  
(使用上のご注意)

この「使用上のご注意」では、本機をお使いになるうえでの注意事項を説明しています。  
内容をよく理解していただき、正しくお使いください。



本機は国内専用ファックスです。海外ではご使用になれません。

**This facsimile is designed for use in Japan only, and can not be used in any other country.**

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しく取り扱いをしてください。



暑い場所や寒い場所には置かないでください。

35°C以上5°C以下では、誤動作・変形・故障の原因となることがあります。



じゅうたん・布団・高級家具の上に置かないでください。

発熱により、変色や故障の原因となることがあります。



お手入れの際に、ベンジン、シンナー、アルコールなどを使用しないでください。

表面の仕上げをいため、変色・変形の原因となることがあります。



バッテリーを交換の際には当社指定のバッテリーをお使いください。

誤動作・故障の原因となることがあります。



セットした原稿や記録紙、つまった原稿や記録紙を無理に引き抜かないでください。

無理に引き抜くと原稿や記録紙が破れたり、故障の原因となることがあります。



操作を受け付けなくなったときは、一度電源プラグを抜いてください。

もし、操作を間違えるなどして、操作を受け付けなくなったときは、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。約5秒たってから再び電源コンセントに差し込んでください。



のりやインク、修正液、印肉を使用した原稿は完全に乾かしてからセットしてください。

乾かない状態で送信やコピーをすると、読み取り部のガラス面と読み取りローラーが汚れ、相手の記録紙やコピーした記録紙に黒い線が入ったり故障の原因となることがあります。

本機に記録紙をセットしたあとは、必ず記録紙トレイカバーを取り付けてください。(23ページ)

記録紙が正常に送られないことがあります。




操作パネルを開けるときには、突起部にご注意ください。

引っかけて、けがの原因となることがあります。

## ご使用にあたってのお願い

本機をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となるときは、NTTへご連絡ください。  
詳しくは、局番なしの116番（無料）へお問い合わせください。

- 本機から約12時間ごと（午前8時頃と午後8時頃）に「グー」と音がします。  
これは本機が自動的に動作チェックをしている音です。故障ではありませんのでそのままご使用ください。
- 電源プラグを電源コンセントに差し込むと、本機は温かくなりますが故障ではありません。
- ディスプレイに「キロクヘッドヲ サマシティマス」と表示されたときには  
長時間連続でコピーや受信をして記録ヘッドとその周辺が高温になり、  
機械保護のため一時的にコピーや受信ができなくなることがあります。  
しばらく時間をおく、表示が消えたのを確認してからコピーや受信をしてください。
- 1枚の原稿で送信が30分以上かかるときは、機械保護のため自動的に送信を停止し、原稿が排出されます。ディスプレイに「ファクスガデキマセンデシタ」と表示されます。

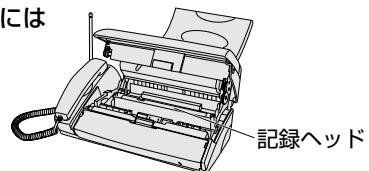


## 接続についてのお願い

本機の電話回線への接続は、モジュラー方式（6極2芯）です。  
ホームテレホンやビジネスホン（4芯、6芯）にはそのままでは接続できません。接続すると故障の原因となることがあります。  
お買い上げの販売店にお問い合わせください。

図のように1つの回線を2つ以上に分けて他の電話機や  
パソコンなどを並列に接続（ブランチ接続）しないで  
ください。本機の機能が使えなくなったり、正常に動  
作しないことがあります。

### ブランチ接続すると…

- 電話がかかってきたときに、呼び出し音が鳴らなか  
ったり、途中で鳴りやむことがあります。
- ブランチ接続した他の電話機からファクス受信に  
切りかえることができません。
- ナンバー・ディスプレイサービスは利用できません。

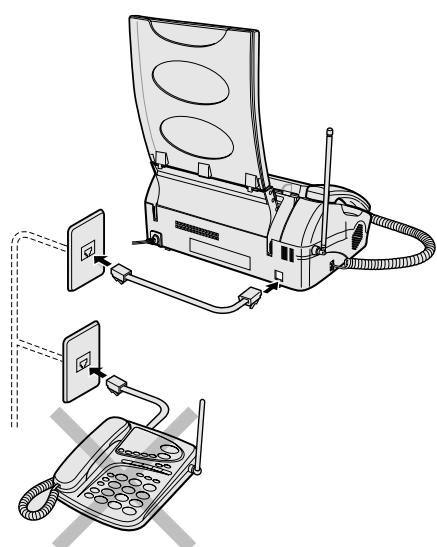



# 必ずお読みください（使用上のご注意）

はじめに

必ずお読みください  
(使用上のご注意)


## コードレス電話機について

- 親機と子機の電波の届く距離は、半径約100mです。  
しかし、コンクリート壁や金属性の扉など周囲の環境によって、電波の届く距離が短くなったり雑音が入ったりすることがありますので、お使いになる前に内線通話をして通話できる範囲を確かめてください。
- 近くを車やバイクが通ると、雑音が入ったり、通話が切れることができます。
- 蛍光灯やブレーカーの入／切で通話に雑音が入ったり途切れることができます。
- 子機での通話は、電波を使用しているため第三者に傍受される恐れがあります。機密を要する重要な通話には、親機をお使いになることをおすすめします。

- 次のようなところでは使用しないでください。

### 親機と子機間の見通しの悪いところ

（雑音が入ったり、通話が切れることがあります）



### CDプレイヤーなどの電気製品やOA機器の近く

（雑音が入ったり、通話が切れることができます）



### 放送局の近くや電波の強いところ

（誤動作や混信の恐れがあります）




- 放送局の近くでお使いの場合、ラジオ放送などが混信するときは、お買い上げの販売店、または175ページの「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

- 子機は、次のことにご注意ください。

### 流水にあてない




### 水の中につけない

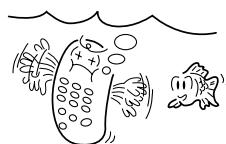

### 濡れたまま放置しない



### 水滴がついたまま充電器に乗せない

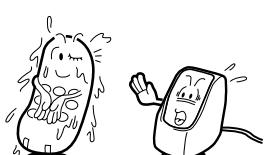

- 濡れたとき、または水滴がついたときは、なるべく早く乾いた布などで拭き取ってください。

- シャンプー、中性洗剤などのついた手でさわると、変色等の原因となることがあります。




# 各部の名前とはたらき

**親機**




## 前面と右側面

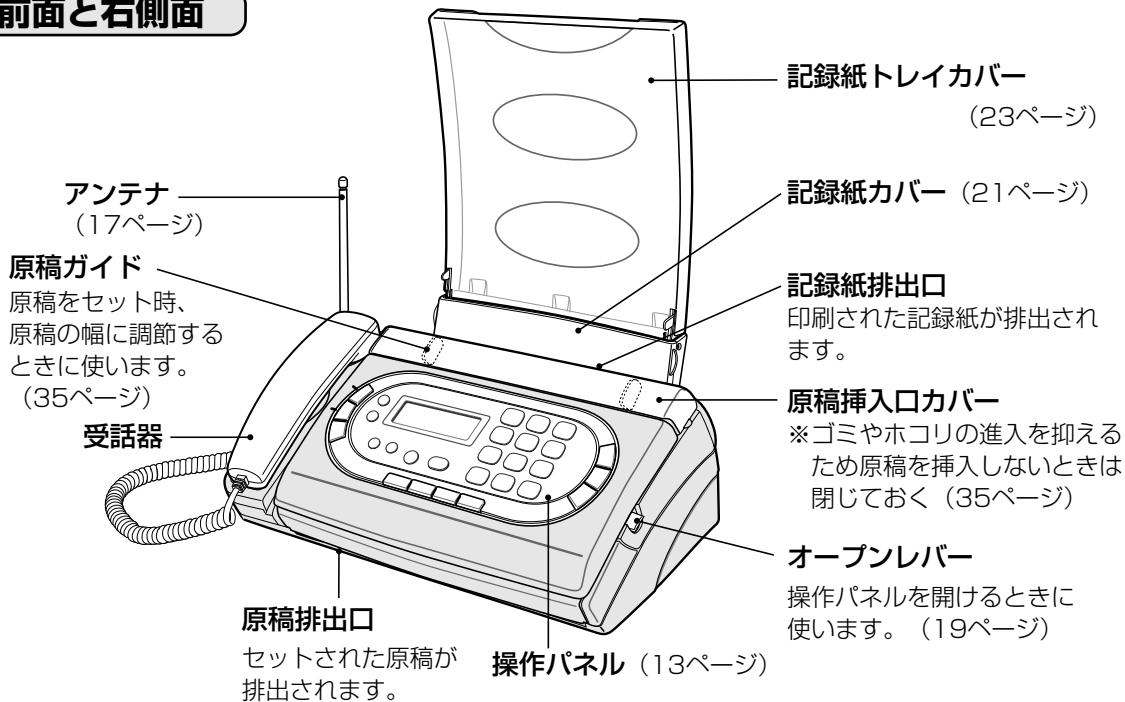

はじめに

各部の名前とはたらき

## 背面と左側面

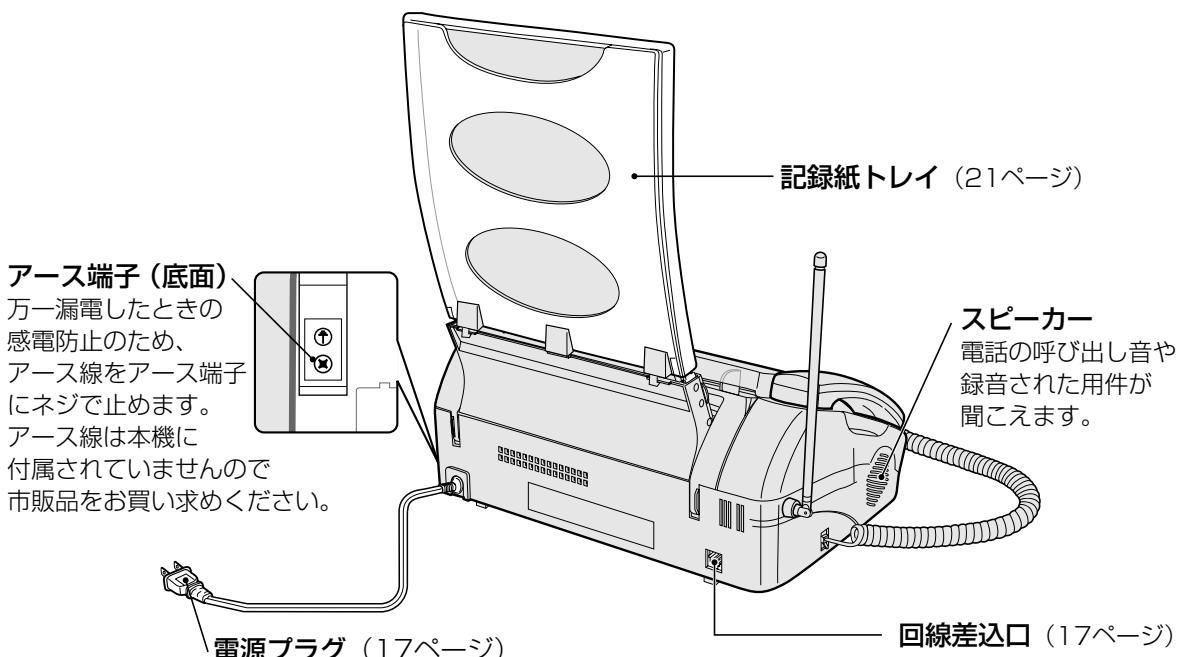

次ページへつづく→



# 各部の名前とはたらき

## 操作パネル

はじめに

各部の名前とはたらき

### ディスプレイ (16ページ)

- 再生** 録音された用件を聞くときには使います。 (45ページ)
- 留守** 留守モードの設定、または解除するときに使います。 (43ページ)
- 保留 / 内線**
  - 通話を保留にするときに使います。 (67ページ)
  - 子機を呼び出すときに使います。 (73ページ)
- 音量** 通話中の受話音量や呼び出し音量を調節するときに使います。 (33ページ)
- ゆっくり** 通話中、相手の声をゆっくりとした速さにしたいときに使います。 (71ページ)

### ダイヤルボタン


- 名前や電話番号を入力するときに使います。 (29, 163ページ)
- 10キーワンタッチダイヤルを登録するときや電話をかけるときに使います。 (55, 59ページ)
- トーン** ダイヤル回線で、プッシュホンサービスを利用するときに使います。 (85ページ)



- 電話をよくかける相手に、簡単に電話をかけるときに使います。 (47, 51ページ)

**再生ランプ**  
用件が録音されていると点滅します。 (45ページ)

**留守ランプ**  
留守モードに設定すると点灯します。 (43ページ)

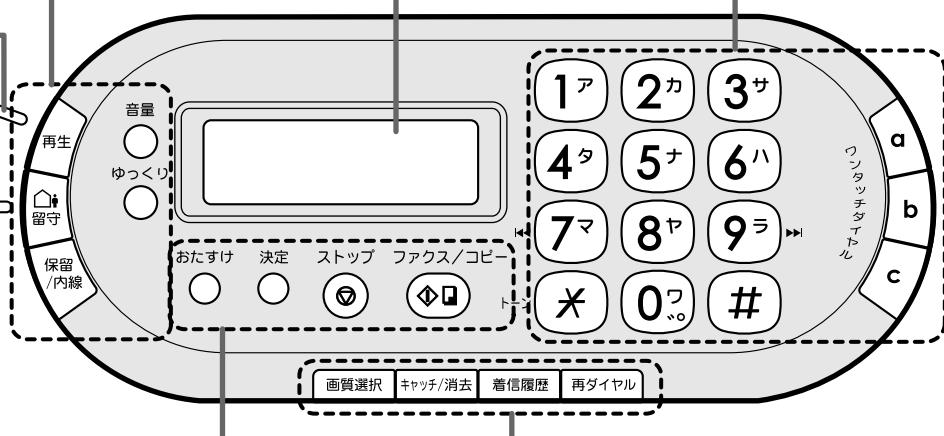

- おたすけ**
  - 使用中に困ったことがあったときやおたすけの内容を選ぶときに使います。 (27ページ)
  - 文字や番号入力時、カーソルを移動するときに使います。 (163ページ)
- 決定** 設定や登録内容を確定するときに使います。 (27, 47ページ)
- ストップ** コピーやファクスなど、操作を中止するときに使います。 (38ページ)
- ファクス/コピー**
  - コピーやファクスを送るとき、受けとときに使います。 (37, 39, 41ページ)

### 画質選択

- 原稿に合った画質の種類を選ぶときに使います。 (95ページ)

### キャッチ/消去

- キャッチホンの相手に切りかえるときに使います。 (115ページ)
- 用件や登録内容を消すときに使います。 (45, 48ページ)

### 着信履歴

- 電話をかけてきた相手を確認するときに使います。 (10件) (105ページ)

### 再ダイヤル

- 最後にかけた相手にかけ直すときに使います。 (63ページ)
- ポーズ(待ち時間)を入れるときに使います。 (48ページ)

## 子機



## 前面

## 充電／着信ランプ

充電中は点灯し、電話がかかってくると点滅します。

## ディスプレイ (16ページ)



キャッチホンの相手に切りかえるときに使います。  
（115ページ）

再ダイヤル · 最後にかけた相手にかけ直すときに使います。（65ページ）  
· ポーズ（待ち時間）を入れるときに使います。（50ページ）

保留／内線 · 通話を保留にするときに使います。（67ページ）  
· 親機や子機を呼び出すときやファックスに切りかえるときに使います。（41,75ページ）

ゆっくり／登録 · 通話中、相手の声をゆっくりとした速さにしたいときに使います。（71ページ）  
· ワンタッチダイヤル、10キーワンタッチダイヤルを登録するときに使います。（49,57ページ）

音量 通話中の受話音量や呼び出し音量を調節するときに使います。（34ページ）

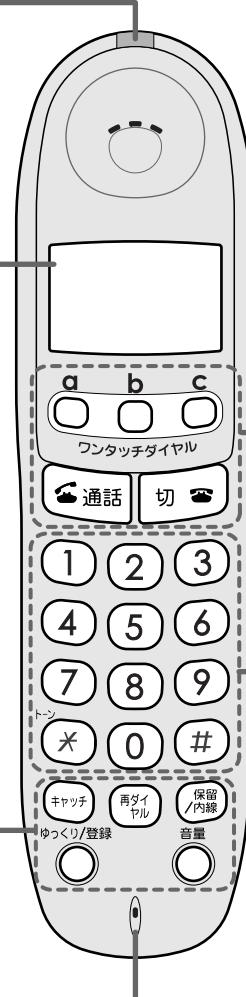

電話をよくかける相手に簡単に電話をかけるときに使います。  
（49,53ページ）



通話や操作を中止するときに使います。（31ページ）



通話をするときに使います。  
（31ページ）

## ダイヤルボタン

電話番号を入力するときに使います。  
· 10キーワンタッチダイヤルを登録するときや電話をかけるときに使います。（31,57,61ページ）




トーン \* ダイヤル回線で、プッシュホンサービスを利用するときに使います。（85ページ）

## マイク

通話をするときに使います。  
※指などでふさがないようにご注意ください。

## 背面

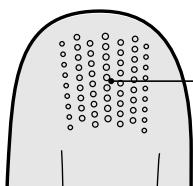

スピーカー




## 各部の名前とはたらき

はじめに


各部の名前とはたらき

充電器（前面）

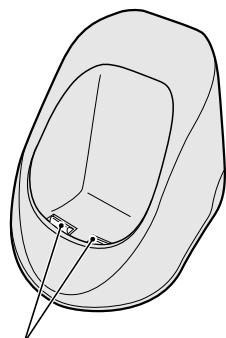

充電端子（172ページ）

充電器（底面）

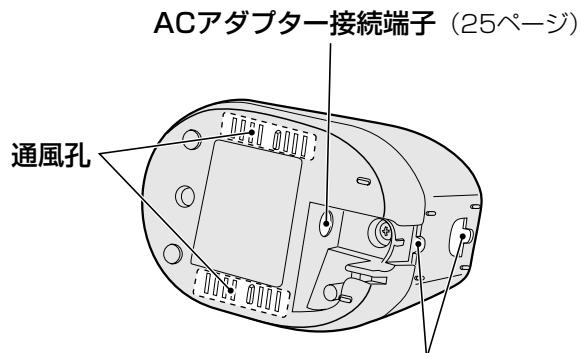

ACアダプター接続端子（25ページ）

通風孔

壁掛け用取り付け穴

子機を壁にかけるときに使います。  
(169ページ)



# ディスプレイの表示について

## 親 機



子機使用中は子機番号が表示されます。

5月20日 14:15 ナイセン1

ナンバー・ディスプレイを利用できるときに表示されます。(103ページ)  
キャッチホン・ディスプレイを利用できるときは「c」と表示されます。(117ページ)

### ●通話中

ツウワ  
0P0987654321

電話番号入力中に **[再ダイヤル]** を押して  
ポーズを入力すると「P」と表示されます。

ゆっくり通話に設定しているときは  
「ユックリツウワ」と表示されます。

### ●受信中

0987654321  
ジ ュシンチュウ

### ●送信中


0987654321  
ソウシンチュウ

### ●用件再生中

ヨウケン  
サイセイチュウ 01/03

### ●メモリー残量表示

ルスモード  
ノコリジ カン

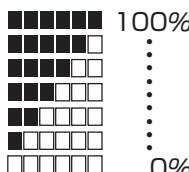

100%

0%

メモリー残量がありません。  
不要な用件を消したり、メモリーに記録された  
ファクスの受信を印刷してください。

## 子 機



再ダイヤルの番号表示中に表示されます。

子機 (再ダイヤル)  
01234567890  
要充電 ゆっくり

バッテリーの  
容量が少なく  
なると点滅  
されます。

ゆっくり通話に  
設定しているとき  
に表示されます。

子機番号、時刻、電話番号などが表示されます。

**\*** を押すと「#」と表示、**#** を押すと「\*」と表示、  
電話番号入力中に **[再ダイヤル]** を押してポーズを入力すると「P」と  
表示されます。

### ●待機中

子機  
14:38

子機番号 現在時刻

### ●通話中

0123456789  
ゆっくり

はじめに


ディスプレイの表示について




# 接続する

本機は利用している電話回線の種類を自動で設定します。

## 1 アンテナを立ててのばす

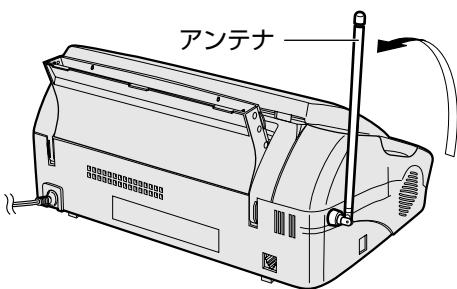

## 2 受話器のカールコードを 差込口に差し込み 受話器を親機にのせる

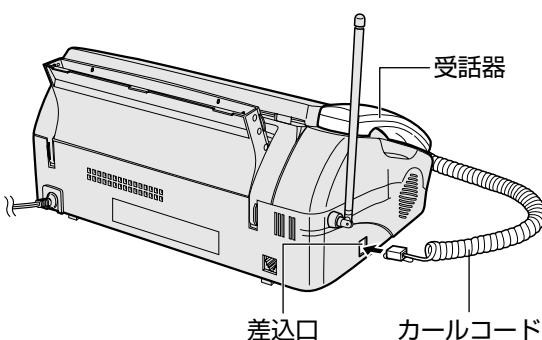


## 3 電話回線コードを回線差込口と 電話用コンセントに差し込む

<ADSL回線のときは>

スプリッタのPHONE端子（TEL端子）へ接続してください。  
(165ページ)

<ISDN回線のときは>

ターミナルアダプター（TA）のアナログポートへ接続してください。  
(165ページ)

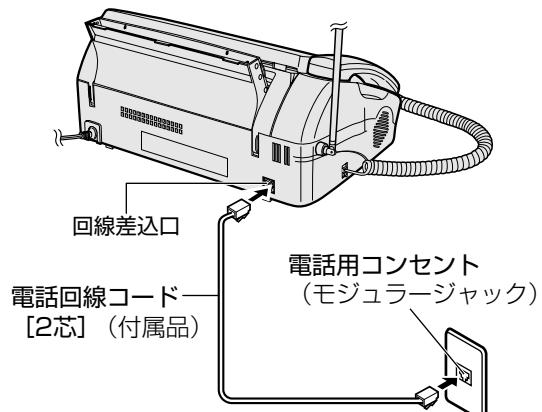


## 4 電源プラグを 電源コンセントに差し込む

電話回線の種類が自動で設定されます。

\*「117」や「177」へダイヤルして、電話がかけられることを  
お確かめください。

ディスプレイは「1月1日 0:00」と  
点滅表示されます。

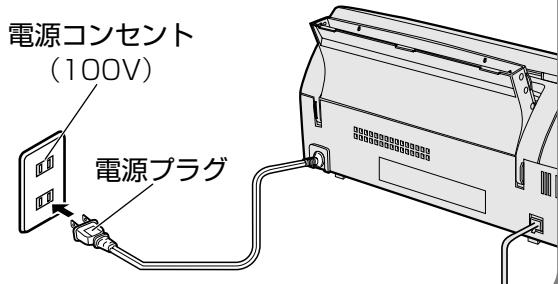



こんなときには！

### ■ 電話がかけられないときは

次のときなど、電話回線の種類が正しく設定されていないときは、電話がかけられることがあります。

- ・ADSL回線でスプリッタに接続している
- ・ISDN回線でターミナルアダプター（TA）に接続している
- ・別の電話回線に接続した
- ・電話回線の種類を変更契約した

下記の手順に従って電話回線の種類をかえてください。

**①** おたすけ  
○ を押して

「デンワガ カケラレナイ」を選ぶ

**②** 決定  
○ を2回押す

**③** 「117」や「177」へダイヤルして  
電話がかけられることを確かめる

### ■ 留守ランプなどが点滅してメロディーが流れたときは（147ページ）

### ■ 電話用コンセントがモジュラージャック以外のときは

#### ●3ピンプラグ式のとき

市販のモジュラー付き  
電話キャップをお買い  
上げください。



3ピンプラグ

#### ●直接配線のとき

お近くのNTTの支店・営業所へご相談  
ください。



電話機プレート



ローゼット



お知らせ

■ 同じ電話回線に他の電話機を接続（ブランチ接続）しないでください。正常に動作しないことがあります。（10ページ）

■ ホームテレホンやビジネスホン（4芯や6芯）から買いかえたときは、そのままでは接続できません。そのまま接続すると故障の原因となります。お買い上げの販売店へお問い合わせください。


■ 本機はドアホンの接続はできません。



# インクリボンを取り付ける



付属のインクリボンはテスト用です。印刷できる枚数は約30枚です。  
コピーやファクスを多くご利用になるときは、お早めにインクリボンをお買い求めください。

## 1 右側の灰色のオープンレバーを上向きへ引き 操作パネルを開ける

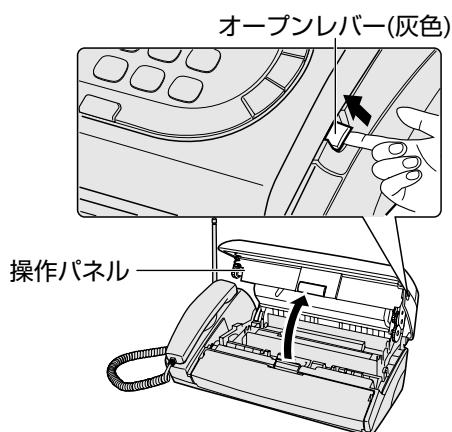


## 2 インクリボンにホルダーを取り付ける


- 右ホルダーの青色のキャップの突起部をインクリボンの細巻側の青色の巻芯のミゾに合わせて奥までしっかりと差し込む。

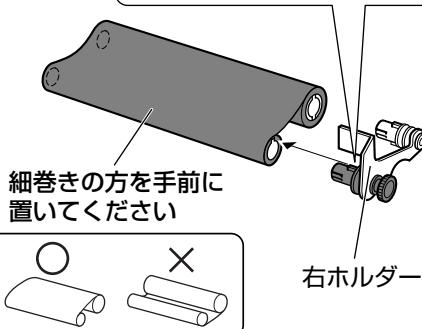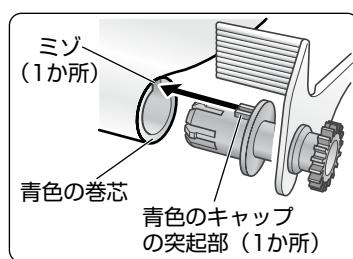


- 残りの白色のキャップ(3個)の突起部も、ミゾに合わせて奥までしっかりと差し込む。

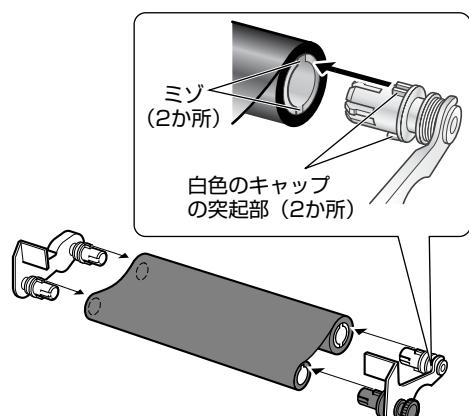

## 3 ホルダーを持って インクリボンを取り付ける

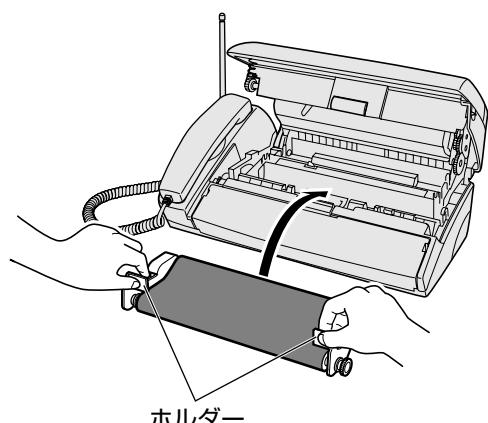


## 4 青色のギヤを手前に回してインクリボンのたるみをとる

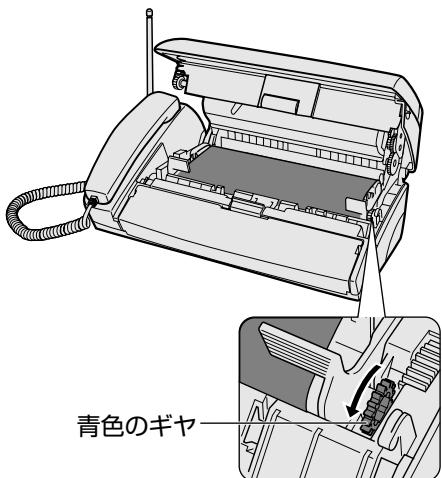

## 5 操作パネルを閉める

操作パネルの両端を押して  
「カチッ」と鳴るまで確実に閉めて  
ください。

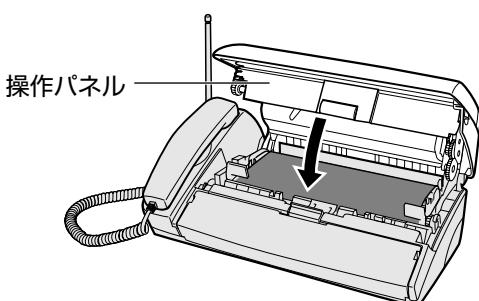

こんなときには！

### ■ インクリボン1本で印刷できる枚数は

- ・付属のインクリボン : 約30枚
- ・別売品の40mインクリボン : 約128枚
- ・別売品の30mインクリボン : 約95枚

### ■ インクリボンがなくなったときは

新しいインクリボンと交換してください。  
(159ページ)

### ■ インクリボンのご注文について

お買い上げの販売店にお申し付けください。

お知らせ


### ■ インクリボンの保管や取り扱いについて

- ・当社指定のインクリボンをお使いください。(5ページ) 指定外のインクリボンを使うと、コピーまたは受信の印刷が薄くなったり、故障の原因となります。
- ・インクリボンに直接手を触れても差し支えありません。
- ・インクリボンは、直射日光の当たる場所  
高温多湿の場所には保管しないでください。  
コピーまたは受信の記録が薄くなったり  
故障の原因となります。




# 記録紙トレイを取り付ける

## 1 記録紙カバーを手前にたおす

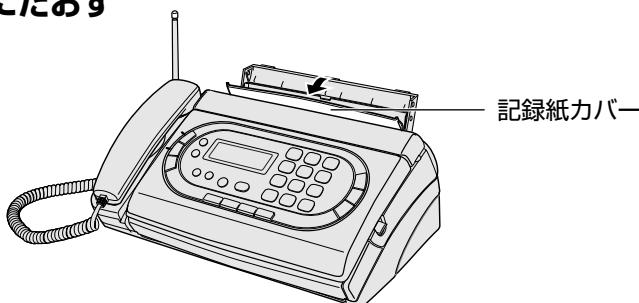


## 2 記録紙トレイを取り付ける

1. 記録紙トレイの左右の突起部を、片側ずつ親機の穴に差し込む
2. 記録紙トレイを後側へたおして、記録紙トレイの背面にある2つの突起部を親機にはめる

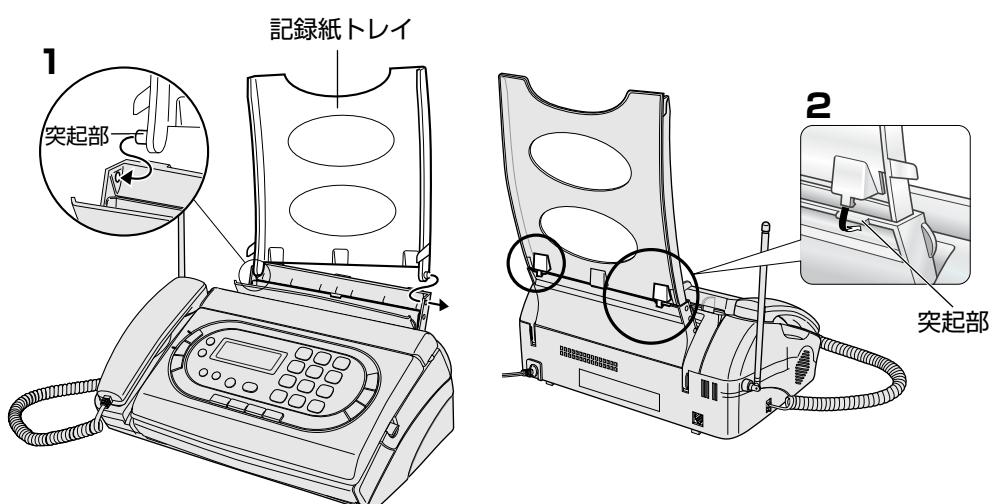

## 3 記録紙カバーを戻す

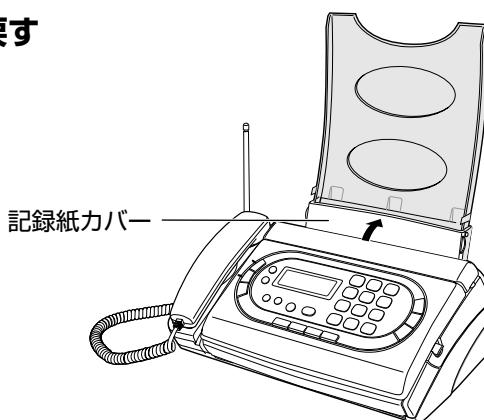

準備をする

記録紙トレイを取り付ける



#### ■ 記録紙トレイを取り付けたときは

親機を設置する場所が壁などに近いときは、記録紙トレイが壁などに当たらないように設置してください。

#### ■ 記録紙トレイを手前に倒したときや操作パネルを開けたときは

記録紙がつまることがありますので、記録紙を一度取り出し、再びセットしてください。




# 記録紙をセットする

A4サイズ(210×297mm)の普通紙ファクシミリ用記録紙を最大50枚までセットすることができます。

1

記録紙カバーを手前にたおす

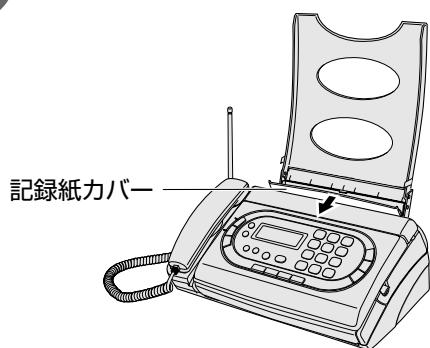

2

記録紙を図のようにさばく




3

記録紙をセットする(A4サイズ)

印刷する面を裏向きにしてください。


1. 記録紙を真上から入れる

2. 記録紙トレイ側にたおす

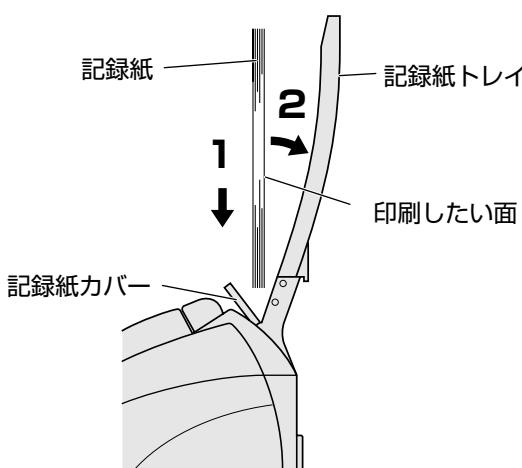

4


記録紙トレイカバーを取り付ける

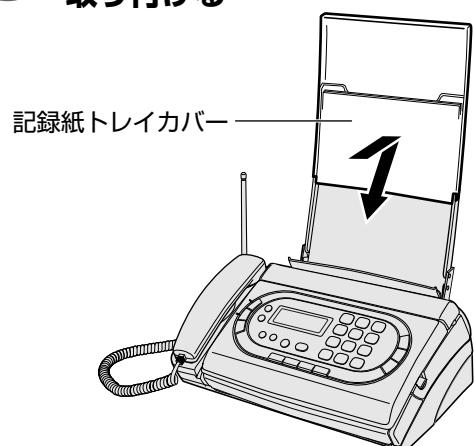

5

記録紙カバーを戻す

記録紙カバーは必ず戻してください  
記録紙カバーを戻さないと、印刷された記録紙が記録紙カバーに当たり記録紙づまりの原因となります。

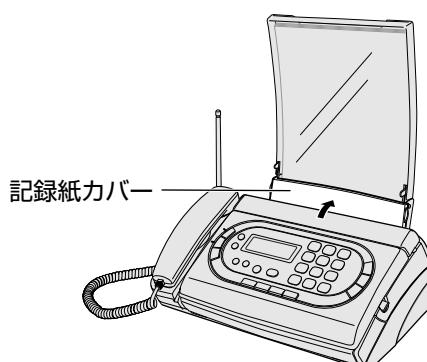



こんなときには！

### ■ 記録紙を追加するには

- ① 記録紙カバーを手前にたおす
- ② 記録紙トレイカバーを上に引き上げる
- ③ 残っている記録紙を取り出してから追加し、もう一度セットしてください。  
※印刷中に記録紙を追加しないでください。記録紙づまりや記録紙が重なって送られる原因となります。

### ■ 印刷中に記録紙が足りなくなったときは

記録紙をセットしてください。

### ■ 記録紙がなくなったときは

ファクスが送られてくると、メモリー受信をしますが、メモリーに限りがありますので、早めに記録紙をセットしてください。

### ■ 記録紙のご注文について

お買い上げの販売店にお申し付けください。

### ■ 記録紙がつまったときは（161ページ）



お知らせ

### ■ 次の記録紙は使用しないでください。

#### 記録紙が正常に送られないことがあります。

- ・ しわや折り目のある記録紙
- ・ 破れている記録紙
- ・ カールしている記録紙  
※一度使用した記録紙の裏面を使われるときは、カールを矯正してからお使いください。

### ■ 記録紙の取り扱いについて

- ・ 印刷中は記録紙を引き抜かないでください。故障の原因となります。
- ・ **当社推奨の記録紙（5ページ）をお使いください。当社推奨の記録紙以外をご使用になると、コピーまたは受信の記録が薄くなったり、50枚までセットできなくなったり、故障の原因となることがあります。**
- ・ 記録紙を51枚以上セットしないでください。記録紙づまりの原因や記録紙が正常に送られないことがあります。
- ・ 印刷した記録紙は、記録紙排出口に20枚まで置くことができます。それ以上ためると、記録紙づまりの原因となりますので、印刷するたびに取り除いてください。



# 子機を充電する

準備をする

子機を充電する

初めてお使いになるときやバッテリーを交換したときは、必ず約14時間充電してください。  
充電しないと通話中に電話が切れたりすることがあります。

※バッテリー(NTL-14)は、コードの長いタイプと短いタイプがありますが、どちらも当社の標準品であり支障なくお使いいただけます。


## 1 バッテリーブタを開ける

※図のように親指でミゾの部分を押しながら矢印の方向へ引いてください。




## 2 バッテリーのプラグを差し込み バッテリーを入れる

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

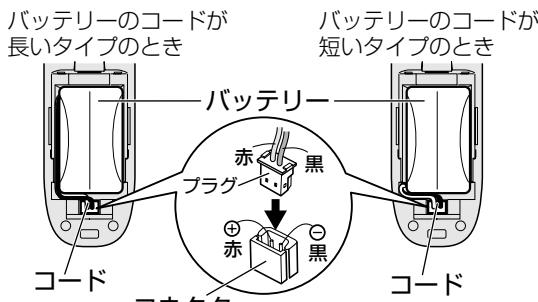


## 3 バッテリーブタを閉める

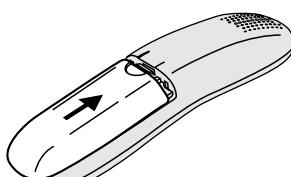

## 4 ACアダプターを接続する

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

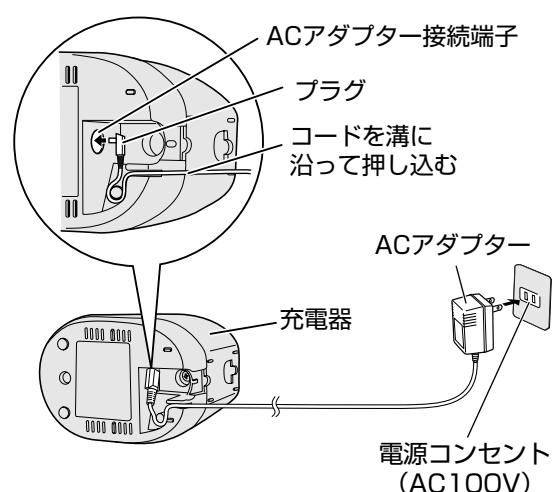

## 5 充電器に置いて充電する

充電中は、充電／着信ランプ(緑色)  
が点灯します。

※いっぱいに充電されても、充電／着信  
ランプは消えません。そのまま充電を  
続けても問題はありません。





こんなときには！

### ■ 充電時間・使用時間の目安は

- 充電時間：約 14時間
- 連続通話：約 7時間
- 待ち受けのみ：約135時間

### ■ 子機をお使いのあとは

充電不足にならないよう常に充電器に戻すことをおすすめします。  
また、ACアダプターは電源コンセントに差し込んでおいてください。

### ■ 連続約14時間充電しても、すぐディスプレイに「[要充電]」が点滅するときは 新しいバッテリーと交換してください。

### ■ 長期間子機を使用しないときは

バッテリーを子機から外しておくことをおすすめします。

### ■ 子機を壁に掛けて使うときは（169ページ）

### ■ バッテリーを交換するには

- ① バッテリーブタを開ける
- ② 新しいバッテリーと交換し、バッテリーブタを閉める
- ③ 充電器に置いて充電する  
時刻を合わせたいときは、一度充電器から取り上げ [通話] が点灯後、再び充電器に戻してください。



お知らせ

■ バッテリーの容量が少ないと、充電器に置いてもディスプレイが10分程度何も表示されないことがあります、故障ではありませんのでそのまま充電してください。

### ■ バッテリーのリサイクルについて

この製品にはニカド電池を使用しています。ニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源です。

交換後不要になった電池、および使用済み製品から取り外した電池のリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れて、リサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

リサイクル協力店のお問い合わせ先

- ・ 製品、ニカド電池をご購入いただいた販売店
- ・ (社)電池工業会小形二次電池再資源化推進センターおよび、充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局

リサイクル時のご注意

- ・ 電池はショートしないようにしてください。火災・感電の原因となります。
- ・ 外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。
- ・ 電池を分解しないでください。



製品名	ニカド電池
電圧	DC 2.4V
電池タイプ	円筒密閉型

※本文中のバッテリーとは  
ニカド電池のことです。



# 日付けと時刻を合わせる

親機の日付けと時刻を合わせてください。

親機で日付けと時刻を合わせると、子機は自動的に親機と同じ時刻が表示されます。


準備をする

日付けと時刻を合わせる

1

おたすけ


を押して「トケイヲ タダシク アワセタイ」を選ぶ

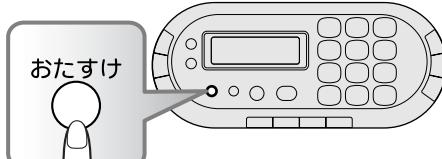

トケイヲ タダシク アワセタイ  
[オタスケ] : センタク

2

決定

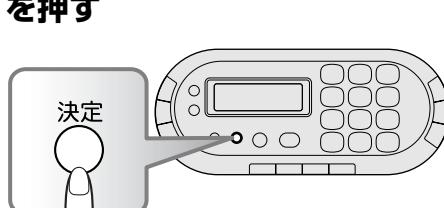

01 01月01日 00:00  
ネン:セイレキ シモ2ケタ ジ

3

ダイヤルボタンで、日付けと時刻を入力する


年は、西暦の下2桁を入力。

月日は、月2桁、日2桁を入力。

時刻は24時間制で入力。

<例：2010年12月24日午後3時06分>


1ア 0フ 1ア 2カ 2カ 4タ 1ア 5ナ 0フ 6ハ

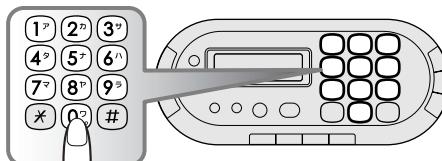

10 12月24日 15:06  
ネン:セイレキ シモ2ケタ ジ

4

決定

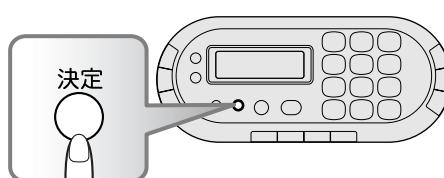



こんなときには！

■ 日付けと時刻の入力中間違えたときは

おたすけ



を押してカーソル (■) を間違えた位置に移動させて正しい数字を入力してください。

■ 子機のディスプレイに親機と同じ時刻が表示されないときは

子機を充電器から取り上げ、 が点灯後再び充電器に戻します。  
親機と同じ時刻が表示されます。



お知らせ

■ 本機の時計は、あくまで目安としてご利用ください。


誤差が生じたときは、設定し直してください。

■ 約18時間電源が入っていない状態が続くと「1月1日 0:00」と点滅表示されます。  
日付け時刻表示を正しく合わせてください。




# 親機で電話をかける、受ける


電話をかける



## 1 受話器を取り上げる

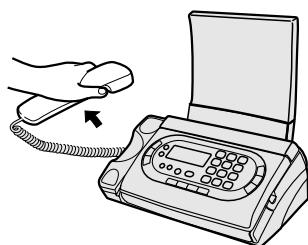


## 2 ダイヤルボタンで相手の電話番号を押す

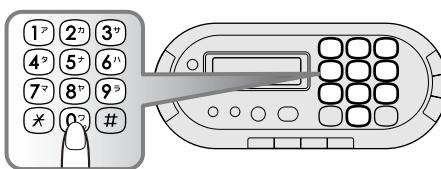

## 3 相手と話をする




## 4 話が終わったら受話器を戻す

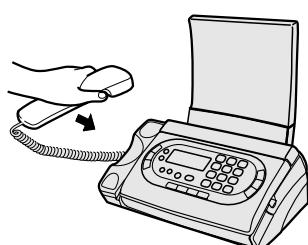

電話を受ける




## 1 呼び出し音が鳴ったら受話器を取り上げる

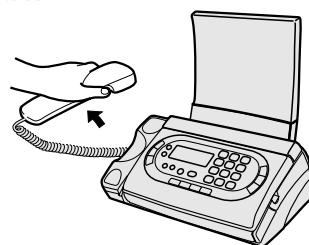

## 2 相手と話をする



## 3 話が終わったら受話器を戻す

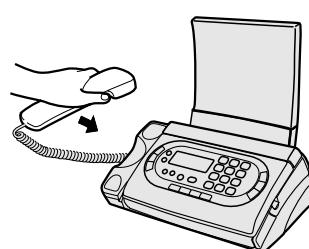

まず使ってみよう

親機で電話をかける、受ける



**■ 相手の声の大きさを調節するには（受話音量）  
(33ページ)**

音量  
通話中に を押して調節します。

**■ 呼び出し音の大きさを調節するには  
(33ページ)**

音量  
日付け時刻表示中に をくり返し押しして  
調節します。

**■ 電話に出たとき「ポーポー」と聞こえたときは  
ファクスの送信音です。ファクスを受信する  
ことができます。**

- 1 を押す
- 2 受話器を戻す

**■ 電話の相手に待っていただくときは（保留）  
(67ページ)**

- 1 話し中に を押す
- 2 もう一度話をするには を押す

**■ 電話がかけられないときは（121ページ）**

**■ 電話が受けられないときは（123ページ）**

**■ 電話番号にポーズ（待ち時間）を入れるには**

を押します。ディスプレイに「P」  
と表示され、1回押すごとに約3秒のポーズが  
入力されます。

※番号を1桁以上入力しないとポーズを入力  
することはできません。



# 子機で電話をかける、受ける


## 電話をかける

### 1 充電器から取り上げる

【通話】が点灯します。  
充電器から外している  
ときは【通話】を押して  
ください。



### 2 ダイヤルボタンで 相手の電話番号を押す

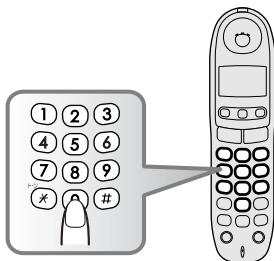

### 3 相手と話をする



### 4 話が終わったら

切【電話】を押す、  
または充電器に戻す



## 電話を受ける

### 1 呼び出し音が鳴ったら 充電器から取り上げる

充電器から取り上げると  
【通話】の点滅が点灯に  
かわります。  
充電器から外している  
ときは【通話】を押して  
ください。



### 2 相手と話をする



### 3 話が終わったら

切【電話】を押す、  
または充電器に戻す





## ■ 相手の声の大きさを調節するには（受話音量） (34ページ)

音量  
通話中に を押して調節します。

## ■ 呼び出し音の大きさを調節するには(34ページ)

音量  
時刻表示中に をくり返し押して  
調節します。

## ■ 電話に出たとき「ポーポー」と聞こえたときは ファクスの送信音です。子機でファクスを 受信する操作ができます。

- 1 を押して を押す  
「ファクシミリに切りかえます」とメッセージが流れます。

- 2 が消灯後、充電器に戻す

## ■ 電話の相手に待っていただくときは（保留） (67ページ)

- 1 話し中に を押す
- 2 もう一度話をするには を押す

## ■ 電話がかけられないときは (121,151ページ)

## ■ 電話が受けられないときは (123ページ)

## ■ 呼び出し音が鳴らないときは (153ページ)

## ■ 電話番号にポーズ（待ち時間）を入れるには


を押します。ディスプレイに「P」と表示され、1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

※番号を1桁以上入力しないとポーズを入力することはできません。



# 音量を調節する

## 呼び出し音の音量を調節する



外線、内線の呼び出し音の音量を4段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、音量4 (■■■■)】

**1**


受話器を置いたまま

音量

○ をくり返し押して

**音量を調節する**

ディスプレイに音量が約5秒間表示され、呼び出し音が設定されます。

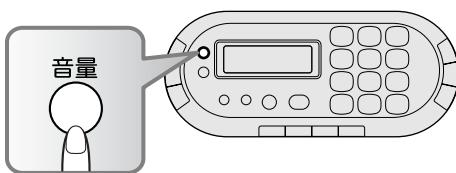

## 受話音量を調節する



通話中に受話器から聞こえる音量を「標準」「大」の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、標準 (■■■)】


**1**

通話中に

音量

○ を押して音量を調節する

ディスプレイに音量が約5秒間表示され、音量が設定されます。

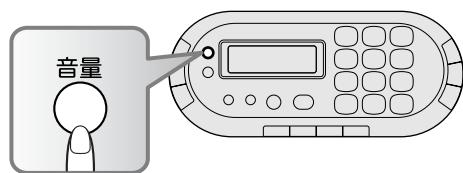

まず使ってみよう

音量を調節する

## スピーカー音量を調節する



用件や応答メッセージなどのスピーカーから聞こえる音量を5段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、音量3 (■■■)】

**1**


用件の再生や応答メッセージなど、

スピーカーから音声が流れているときに  
音量

○ をくり返し押して

**音量を調節する**

ディスプレイに音量が約5秒間表示され、音量が設定されます。

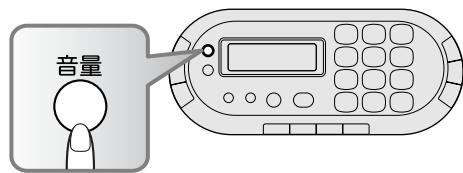

## 呼び出し音の音量を調節する



外線、内線の呼び出し音の音量を「小」「大」の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「大」】

**1**

充電器から取り上げたときは **切** を押したあとで  
音量

**○**をくり返し押して  
**音量を調節する**

最後に鳴った呼び出し音量に設定されます。



## 受話音量を調節する



通話中に受話口から聞こえる音量を「標準」「大」の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「標準」】

**1**

通話中に  
音量

**○**を押して音量を調節する



こんなときには！

■ 呼び出し音を鳴らさないようにするには

<親機のとき>

音量

受話器を置いたまま **○** を2秒以上押します。

設定している音量の呼び出し音が鳴ったあと「ピピッ」と鳴り「切」に設定されます。

ディスプレイは「オフ□□□□大」と表示されます。

<子機のとき>

音量

**通話** が消灯した状態で **○** を2秒以上押します。

設定している音量の呼び出し音が鳴ったあと「ピピッ」と鳴り「切」に設定されます。



お知らせ

■ 子機のバッテリーを抜くと、子機の音量はお買い上げ時の設定に戻ります。




# コピーやファクスを送る前に

## 原稿のセットのしかた




最大B4サイズまでの原稿を一度に5枚までセットすることができます。

### 1 原稿挿入口カバーを開ける

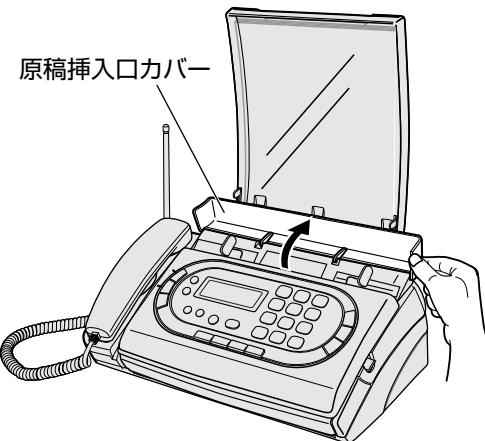

### 2 原稿ガイドを 原稿の幅に合わせる

原稿ガイドを原稿の幅に合わせずには  
セットすると、文字がかけたり  
原稿が傾く原因となります。

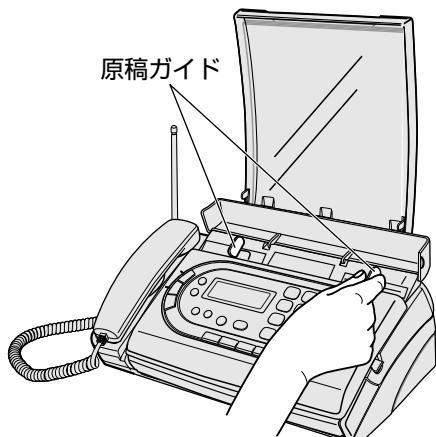

### 3 原稿を表向きに入れる

原稿が自動的に少し引き込み始めたら手を離してください。原稿が  
セットされると「ピー」と鳴ります。  
※引き込まれた原稿は無理に引き  
抜かないでください。  
無理に引き抜くと原稿が破れたり  
故障の原因となります。



### そのままでは送れない原稿


- インク、のり、修正液が完全に乾いていない原稿
- クリップやホッチキスで止めてある原稿
- 次のような原稿は、複写機でコピーしたものをお使いください。
  - ・のりやセロハンテープで貼り合わせた原稿
  - ・破れ、しわ、カールや折り目のある原稿
  - ・感熱紙、裏カーボン紙などの化学処理した原稿
  - ・フィルムやトレース紙のような透明な原稿
  - ・写真や印画紙などの表面がツルツルしている原稿
  - ・幅148mm、長さ148mm未満の原稿
  - ・薄い紙（厚さ0.05mm未満の薄い紙）
  - ・厚い紙（厚さ0.15mmを超える厚い紙）

## 原稿について




### セットできる原稿の大きさについて

下図の範囲以外の原稿は、複写機で拡大、縮小してから送信やコピーをしてください。

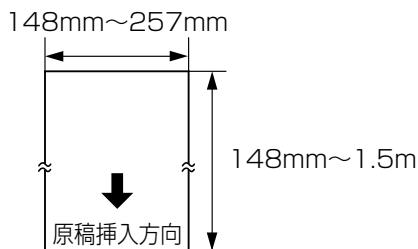

### 読み取りできる範囲について

斜線の部分は読み取りできません。

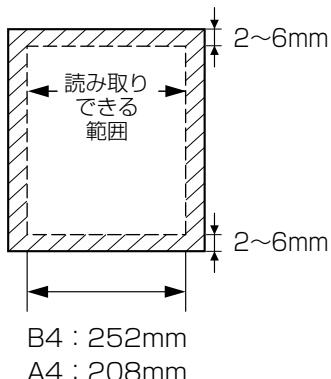

### 読み取りできる原稿の厚さ

1枚だけ送る場合は 0.05mm~0.15mm、  
2枚以上送る場合は 0.08mm~0.1mm  
(参考：新聞紙は 0.05mm~0.06mm、  
官製ハガキは 0.23mm)

まぶ使ってみよう

コピーやファクスを送る前に

こんなときには！



### ■ セットした原稿を取り出したいときは

ストップ  
を押します。

### ■ 原稿が引き込まれないときは（129ページ）

### ■ 2枚以上の原稿をセットするときは

原稿の両端を合わせてください。

### ■ 6枚以上の原稿をセットしたいときは

5枚セットし、1枚コピーまたは送信が終わるごとに次の原稿をセットされている原稿の一番下に入れてください。原稿は一番上からコピーまたは送信されます。

お知らせ

■ 送信する原稿のサイズが相手側ファクシミリの記録紙サイズより大きいときは、自動的に幅や長さを縮小して送信されます。

■ B4サイズの原稿をコピーすると、A4サイズに縮小されます。

■ 原稿自体に濃い色がついているとき（新聞紙など）は、きれいにコピーや送信ができないことがあります。



# コピーをする

原稿をコピーすることができます。

1

## 原稿を表向きに入れる

原稿挿入口カバーを開けて、原稿ガイドを原稿の幅に合わせる。

原稿がセットされると、「ピー」と鳴ります。




12月24日 10:58  
ヒヨウジ ユン

2

ファックス/コピー  
 を押す

コピーを始めます。

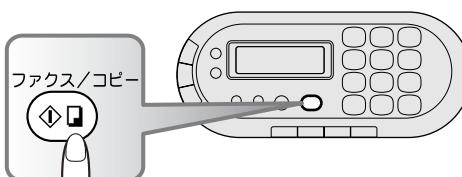

コピ。－  
インサツチュウ



こんなときには！

### ■ コピーを途中で中止するには

ストップ  
⑩ を押します。

### ■ セットした原稿を取り出したいときは

ストップ  
⑩ を押します。

### ■ コピー中に電話がかかってきたときは

受話器を取り上げて、相手が電話であればそのまま通話ができます。  
相手がファクスであれば ストップ  
⑩ を押して  
コピーを中止し、原稿が排出されたのを確認  
ファクス/コピー  
した後 ⑩ を押してファクスを受信し  
します。

### ■ コピーができないときは（131ページ）

### ■ 原稿が引き込まれないときは（129ページ）

### ■ 原稿に合った画質を選ぶには（95ページ）



お知らせ

■ B4サイズの原稿をコピーすると、A4サイズに縮小されます。

### ■ コピーについてのご注意

法規によってそのコピーをとるだけでも罰せられることがありますので、次の点に注意してください。

#### ■ 法規により禁止されているもの

- 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、地方債証券はコピーすることを禁止されています。たとえ見本の印が押してあってもコピーはできません。
- 外国で流通する紙幣、貨幣、証券類のコピーも禁止されています。
- 政府発行の模造許可をとらない限り、未使用郵便切手官製はがき類はコピーすることを禁止されています。
- 政府発行の印紙、酒税法や物品税法で規定されている証券類のコピーも禁止されています。

#### ■ コピーに注意を要するもの

- 政府発行のパスポート、公共機関や民間団体発行の免許証、許可証、身分証明書や通行券、食券などの切符類も勝手にコピーしないほうがよいと考えられます。
- 民間発行の有価証券（株券、小切手、手形類）定期券、回数券などは、事業所が業務に供するための最低必要部数をコピーする以外は、政府の指導によって注意を呼びかけています。

#### ■ 著作権にも注意してください。

- 著作権の対象となる書籍、絵画、写真、図画、地図、楽譜などの著作物は個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する場合を除いてコピーは禁止されています。



# ファックスを送る（手動送信）

最大B4サイズまでの原稿を一度に5枚までセットして送ることができます。

1


## 原稿を表向きに入れる

原稿挿入口カバーを開けて  
原稿ガイドを原稿の幅に合わせる。  
原稿がセットされると、「ピー」と  
鳴ります。




2

## 受話器を取り上げる

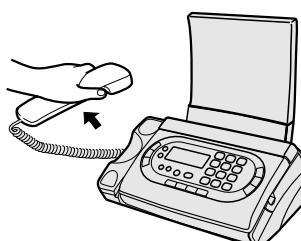

3

## ダイヤルボタンで 相手の電話番号を入力する

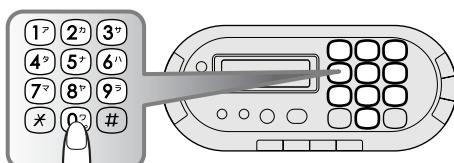

4


## ファックスを送ることを伝え ファックス受信に切りかえて もらう

相手がファックス受信に切りかえると  
「ピーヒョロロ」と聞こえます。



5


## ファックス/コピー [◆□] を押す

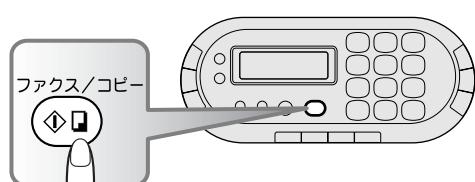

6

## 受話器を戻す

送信が終わると「ピー」と鳴ります。

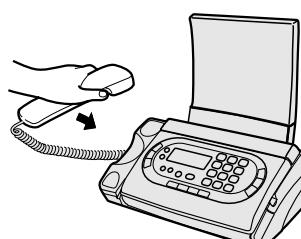



こんなときには！

■ ファクスを途中で中止するには

「**ストップ**  
⑩」を押します。

■ セットした原稿を取り出したいときは

「**ストップ**  
⑩」を押します。

■ 送信した結果を確かめるには（93ページ）

■ ファクスが送れないときは（133ページ）

■ 電話番号の入力を間違えたときは

受話器を戻し、手順 ② から操作をやり直してください。

■ 原稿に合った画質を選ぶには（95ページ）

■ 電話番号にポーズ（待ち時間）を入れるには

「**再ダイヤル**」を押します。ディスプレイに「P」と表示され、1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

※番号を1桁以上入力しないとポーズを入力することはできません。



お知らせ


■ 送信する原稿のサイズが相手側ファクシミリの記録紙サイズより大きいときは、自動的に幅や長さを縮小して送信されます。




# ファクスを受ける

ファクスを受けるには、電話を受けてからファクスを受信する方法（手動受信）と、設定した回数の呼び出し音が鳴り終わったあと、自動でファクスの受信をする方法（自動受信）があります。

## 親機で受ける(手動受信)




### 1 呼び出し音が鳴ったら 受話器を取り上げる

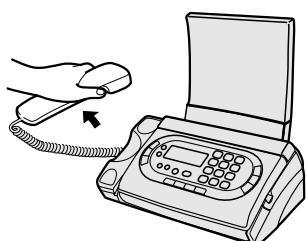


### 2 「ポーー」と聞こえる、 または相手がファクスを送る と言ったときに

ファクス/コピー  
 を押す

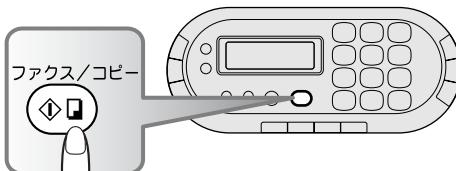

### 3 受話器を戻す

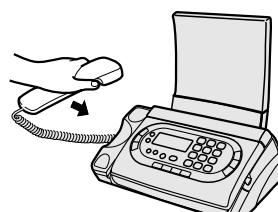

## 子機で受ける(手動受信)【リモート受信】



### 1 呼び出し音が鳴ったら 充電器から取り上げる

が点灯します。

充電器から外している  
ときは を押して  
ください。




### 2 「ポーー」と聞こえる、 または相手がファクスを送る と言ったときに

を押し、  
 を押す

「ファクシミリに切りかえます」と  
メッセージが流れます。

※受信できないときは「記録紙を  
セットしてください」とメッセ  
ージが流れた後に保留メロディーが  
流れます。親機に記録紙をセット  
してから、もう一度子機の を  
押してください。

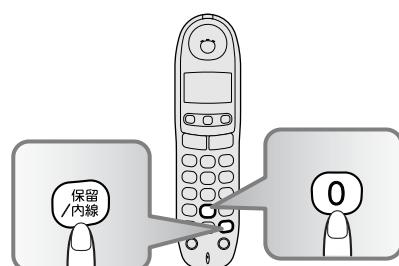


### 3 が消灯後 充電器に戻す

**自動で受ける（自動受信）**

**設定した回数の呼び出し音が鳴り終わると、自動的にファックスが受信されます。**

※お買い上げ時は、呼び出し音が10回鳴り終わると、ファックスが受信されます。

(69ページ)

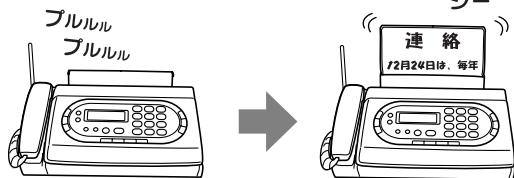

こんなときには！

■ **ファックス専用として使いたいときは (70ページ)**

■ **印刷中に記録紙が足りなくなったときは**  
記録紙をセットしてください。 (23ページ)

■ **印刷中にインクリボンがなくなったときは**  
新しいインクリボンと交換してください。  
(159ページ)

■ **受信した結果を確かめたいときは (93ページ)**

■ **ファックスが受けられないときは (135ページ)**

**メモリー受信について**

ファックスを受信すると、親機内蔵のメモリーに記憶され、回線を切断したあと、自動的に記録紙に印刷されます。印刷したあとは、メモリーから自動的に消えます。印刷した内容は、再度印刷することはできません。

(メモリーは画質選択「標準」でA4サイズの当社標準原稿 [英文字で約700字程度の原稿] を約30枚受信できますが、原稿の内容によりメモリー受信できる枚数は異なります。)

●次のときは、メモリーに保存されます。

- ・インクリボンと記録紙がセットされていないとき
- ・記録紙がつまつたとき
- ・印刷を途中で中止したとき

●メモリーに記憶されたファックス受信を印刷するには

インクリボンと記録紙をセットし、  
ファックス/コピー  
 を押してください。




# 留守番電話を使う

留守モードに設定すると、外出中に電話をかけてきた相手に対して応答メッセージを流し、用件を録音します。ファックスが送ってきたときは、自動で受信します。

1

日付け時刻表示中に を押す

留守ランプが点灯され、応答メッセージが流れます。

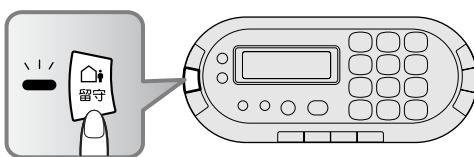


オウトウメッセージ  
サイセイチュウ

相手が電話をかけてくると



呼び出し音が5回鳴ったあと  
用件を録音します

もしもし、木本ですが  
電話ください

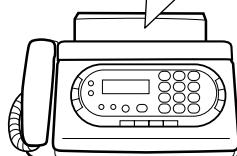

相手がファックスを送ると



呼び出し音が5回鳴ったあと  
自動的に受信します



まず使ってみよう

留守番電話を使う



こんなときには！

### ■ 留守モードを解除するには

日付け時刻表示中に を押します。  
留守ランプが消灯されます。

### ■ 応答メッセージを切りかえるには

自作応答メッセージを録音したとき  
(99ページ) は、応答メッセージの再生中に  
に **7** または **9** を押します。  
「自作応答メッセージ」「固定応答メッセージ」が交互に切りかわり、再生しているメッセージに設定されます。

### ■ 相手を確かめてから電話に出るには

#### (居留守モニター)

留守モードに設定すると、相手の声を確認してから電話に出ることができます。

- 1** 電話がかかってくると留守番電話が応答し、相手の声が録音されます。  
スピーカーから相手の声が聞こえます。
- 2** 相手の声を確認して受話器を取り上げる

### ■ 自分の声で応答メッセージを作るには

#### (99ページ)



お知らせ

### ■ 用件録音できる時間と件数について

録音できる時間は約15分、件数は最大50件です。(録音時間の短い用件が多いときは、録音できる時間が15分より短くなることがあります。)

※用件録音や自作応答メッセージ、メモリー受信は同一のメモリーに記憶されているので、それらの内容により録音できる時間は異なります。

### ■ 固定応答メッセージについて

次のようなときは、次の固定応答メッセージが流れます。

- 自作応答メッセージを消去したとき  
「ただいま出かけております。ピーと鳴りましたら、お名前とご用件をお話ください。ファクシミリの方は送信してください」
- 録音時間がなく、記録紙がセットしてあるとき  
「ただいま出かけております。ファクシミリの方は送信してください」
- 録音時間がなく、ファックスも受信できないとき  
「ただいま出かけております。またお電話ください」

### ■ 応答メッセージが再生されているときは、電話がかかってきても呼び出し音は鳴りません。



# 録音された用件を聞く、消す

## 用件を聞く




録音されている用件を聞くことができます。用件が録音されていると、再生ランプが点滅します。

**1**

**再生** を押す

再生ランプが点灯し用件番号、録音された日時と用件が順に流れます。

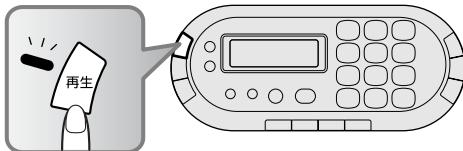

ヨウケン  
サイセイチュウ 01/03

**2**

すべての再生が終わると  
「ヨウケンヲ ショウキヨ  
シマスカ？」と表示される

●用件を消すときは

**キャッチ/消去** を押す

ヨウケンヲ ショウキヨシマスカ?  
キイテナイ ヨウケンモ スペ テ



ヨウケン  
ショウキヨ シマシタ

●用件を消さないときは

ストップ

**○** を押す

## 用件を消す




不要な用件がいっぱいになったときは消してください。  
消さないと新たな用件が録音できません。

**1**

**再生** を押して用件を聞く

再生ランプが点灯し用件番号、録音された日時と用件が順に流れます。

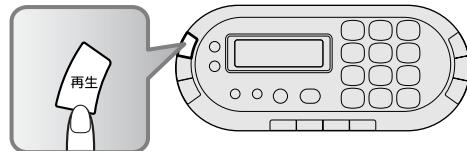


ヨウケン  
サイセイチュウ 01/03

**2**

消す用件の再生中に

**キャッチ/消去** を2回押す

「ピー」と鳴り用件が消されます。  
用件が残っているときは、次の用件の再生をはじめます。すべての用件を消すと再生ランプが消灯します。

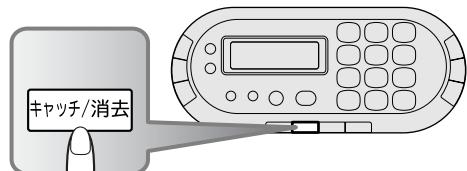

まず使ってみよう

録音された用件を聞く、  
消す



## こんなときには！

#### ■用件の再生を途中で中止するには

「**STOP**」を押します。

#### ■ 用件の再生中に電話がかかってきたときは

再生が中止され、呼び出し音が鳴ります。  
受話器を取り上げると話ができます。

#### ■ ナンバー・ディスプレイを契約したときは

用件の再生中、ディスプレイに用件を録音した相手の電話番号、または名前が表示されます。

#### ■用件の再生中にできる操作は

次の用件を聞く	(9ラ) ➡
聞いている用件の用件ガイドに戻す	⬅ (7マ)
聞いている用件の最初に戻す	(8ヤ)
1つ前の用件に戻す	用件ガイドの再生中 ⬅ (7マ)
用件をゆっくりとした早さで聞く	ゆっくり ○
もとの早さに戻す	ゆっくり ○

※用件ガイドとは、用件が再生される前に用件番号と録音された日時を流してお知らせするものです。

## ■ スピーカーから聞こえる音声を調節するには (33ページ)

スピーカーから音声が流れているときに  
音量  
（○）をくり返し押して調節します。



## お知らせ

- 用件を録音中に、相手が約6秒間何も話さなかったときは（無音状態）、録音を終了して自動的にファクスの受信に切りかわります。このときは、録音1件として残ります。

■ 相手が約3秒以上何も話さなかったときは  
(無音状態)、録音1件として残らないこと  
があります。



# ワンタッチダイヤルを登録する

## 親機に登録する



親機でよくかける相手を登録しておくと、簡単に電話をかけたりファックスを送ることができます。3つのワンタッチダイヤルボタンに各1件ずつ登録することができます。

※親機のワンタッチダイヤルには、相手の名前と電話番号が登録できます。

### 1 登録したい a ~ c を押す

「ピピピピ」と鳴ります。

ワンタッチ  
トウロク サレティマセン



ワンタッチ トウロクシマスカ?  
{ [ケッティ] : トウロク [スト]

### 2 決定 を押す

アイテノ ナマエ?  
ナマエヲ ニュウリヨク { [0]

### 3 ダイヤルボタンで相手の名前を入力する（163ページ）

16文字まで入力できます。

オカムラ ショウテン  
ナマエヲ ニュウリヨク { [0]

### 4 決定 を押す

アイテノ バンゴウ?  
デンワバンゴウ ウヲ ニュウリ

### 5 ダイヤルボタンで相手の電話番号を入力する

24桁まで入力できます。

0987654321■  
デンワバンゴウ ウヲ ニュウリ

### 6 決定 を押し、 を2回押す



こんなときには！

### ■ 電話番号の入力中に間違えたときは

**キヤッヂ/消去** を押します。

### ■ 登録した内容を消すには

- ① を押して、  
 消したい相手を表示する
- ② **キヤッヂ/消去** を2回押す

### ■ 登録した内容を変更するには

- ① を押して、  
 変更したい相手を表示する
- ② **おたすけ** を押す
- ③ ダイヤルボタンで名前を入力し直す  
(163ページ)  
※名前を変更しないときは④へ
- ④ **決定** を押す
- ⑤ ダイヤルボタンで電話番号を入力し直す  
※電話番号を変更しないときは⑥へ
- ⑥ **決定** を押し、**ストップ** を2回押す

### ■ 電話番号にポーズ（待ち時間）を登録するには

- 再ダイヤル** を押します。ディスプレイに「P」  
と表示され、1回押すごとに約3秒のポーズが  
入力されます。  
※番号を1桁以上入力しないとポーズを入力  
することはできません。



お知らせ

■ **おたすけ** を使って登録することもできます。

- ① **おたすけ** を押して  
 「ワンタッヂヲ トウロクスル」を選ぶ  
**決定**
- ② **○** を押す
- ③ 登録したい を押し **決定** を  
 押す
- ④ ダイヤルボタンで相手の名前を入力  
 する (163ページ)
- ⑤ **○** を押す
- ⑥ ダイヤルボタンで相手の電話番号を  
 入力する
- ⑦ **○** を押し、**ストップ** を押す



# ワンタッチダイヤルを登録する

## 子機に登録する



子機でよくかける相手を登録しておくと、簡単に電話をかけることができます。

3つのワンタッチダイヤルボタンに各1件ずつ登録することができます。


※子機には、名前を登録することはできません。

1

充電器から取り上げたときは **切** を押したあとで

**ダイヤルボタンで相手の電話番号を入力する**

24桁まで入力できます。

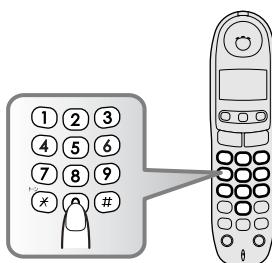


03123456789

2

ゆっくり/登録

**を押す**

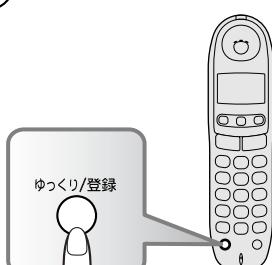


03123456789

3

**登録したい a ~ c を押す**

「ピー」と鳴り登録されます。

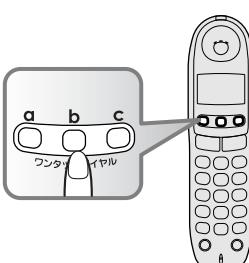

03123456789



こんなときには！



お知らせ

#### ■ 電話番号の入力中に間違えたときは

 を押し、初めから操作をやり直してください。

#### ■ 登録した内容を変更するには

初めから操作をやり直してください。

#### ■ 電話番号にポーズ（待ち時間）を登録するには

 を押します。ディスプレイに「P」と表示され、1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

※番号を1つ以上入力しないとポーズを入力することはできません。



# ワンタッチダイヤルで電話をかける

## 親機で電話をかける




親機に登録したワンタッチダイヤルを使って電話をかけることができます。

1




を押して、電話をかける相手を表示する

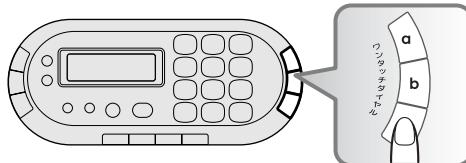

オカムラ ショウテン  
0987654321

2

受話器を取り上げる

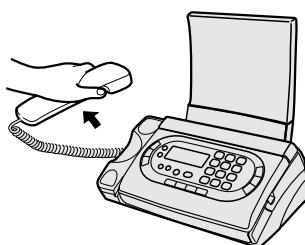

ダ イヤル  
オカムラ ショウテン

3


相手が出たら話をする



ツウワ  
オカムラ ショウテン

4

話が終わったら受話器を戻す

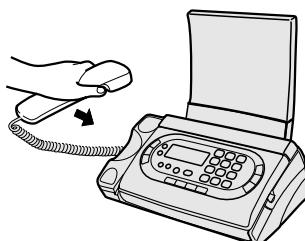

電話

使いこなそう

ワンタッチダイヤルで電話をかける



こんなときには！

#### ■ 相手の声の大きさを調節するには（受話音量）

音量

話し中に を押して調節します。

#### ■ ディスプレイに「ワンタッチ トウロク

サレティマセン」と表示されたときは

ワンタッチダイヤルは登録されていません。

登録するには47ページをご覧ください。

#### ■ 表示する相手を間違えたときは

ストップ

を押します。

電話

使いこなそ

ワンタッチダイヤルで電話をかける



# ワンタッチダイヤルで電話をかける

## 子機で電話をかける



子機に登録したワンタッチダイヤルを使って電話をかけることができます。

1

充電器から取り上げたときは **切** を押したあとで

**a** ~ **c** を押して電話をかける相手を表示する



2



**を押す**



3

相手が出たら話をする



4

話が終わったら **切** を押す、または充電器に戻す



### ■ 相手の声の大きさを調節するには(受話音量)

話し中に を押して調節します。

### ■ 手順①で「ピピピピ」 と鳴ったときは

ワンタッチダイヤルは登録されていません。  
登録するには49ページをご覧ください。

### ■ 表示する相手を間違えたときは

を押します。

電話

使いこなそ

ワントッチダイヤルで電話をかける



# 10キーワンタッチダイヤルを登録する

## 親機に登録する



親機でよくかける相手を登録しておくと、簡単に電話をかけたりファクスを送ることができます。ダイヤルボタン（0～9）に、各1件ずつ登録することができます。

※親機には、相手の名前と電話番号が登録できます。

### 1 登録したい **0** ~ **9** を2秒以上押す

「ピピピピ」と鳴ります。

ワンタッチ  
トウロク サレティマセン



ワンタッチ トウロクシマスカ?  
{ [ケッティ] : トウロク [スト]

### 2 決定 を押す

アイテノ ナマエ?  
ナマエヲ ニュウリヨク { [0]

### 3 ダイヤルボタンで相手の名前を入力する (163ページ)

16文字まで入力できます。

キモト  
ナマエヲ ニュウリヨク { [0]

### 4 決定 を押す

アイテノ バンコウ?  
デンワバンコウヲ ニュウリ

### 5 ダイヤルボタンで相手の電話番号を入力する

24桁まで入力できます。

0 9 8 7 6 5 4 3 3 3 ■  
デンワバンコウヲ ニュウリ

### 6 決定 を押し、 を2回押す



こんなときには！

### ■ 電話番号の入力中に間違えたときは

**[キャッチ/消去]** を押します。

### ■ 登録した内容を消すには

- 1 **[0フ] ~ [9ラ]** を2秒以上押して、  
 消したい相手を表示する
- 2 **[キャッチ/消去]** を2回押す

### ■ 登録した内容を変更するには

- 1 **[0フ] ~ [9ラ]** を2秒以上押して、  
 変更したい相手を表示する
- 2 **おたすけ** を押す
- 3 ダイヤルボタンで名前を入力し直す  
(163ページ)  
※名前を変更しないときは**4**へ
- 4 **決定** を押す
- 5 ダイヤルボタンで電話番号を  
 入力し直す  
※電話番号を変更しないときは**6**へ
- 6 **決定** を押し、**ストップ** を2回押す

### ■ 電話番号にポーズ（待ち時間）を登録するには

**[再ダイヤル]** を押します。ディスプレイに「P」  
と表示され、1回押すごとに約3秒のポーズが  
入力されます。

※番号を1桁以上入力しないとポーズを入力  
することはできません。



お知らせ

**[おたすけ]** を使って登録することもできます。

- 1 **おたすけ** を押して  
 「ワンタッヂトウロクスル」を選ぶ
- 2 **決定** を押す
- 3 登録したい **[0フ] ~ [9ラ]** を押し  
**決定** を押す
- 4 ダイヤルボタンで相手の名前を入力  
 する (163ページ)
- 5 **決定** を押す
- 6 ダイヤルボタンで相手の電話番号を  
 入力する
- 7 **決定** を押し、**ストップ** を押す



# 10キーワンタッチダイヤルを登録する

## 子機に登録する



子機でよくかける相手を登録しておくと、簡単に電話をかけることができます。

ダイヤルボタン（0～9）に各1件ずつ登録することができます。


※子機には、名前を登録することはできません。

1

充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで

**ダイヤルボタンで相手の電話番号を入力する**


24桁まで入力できます。

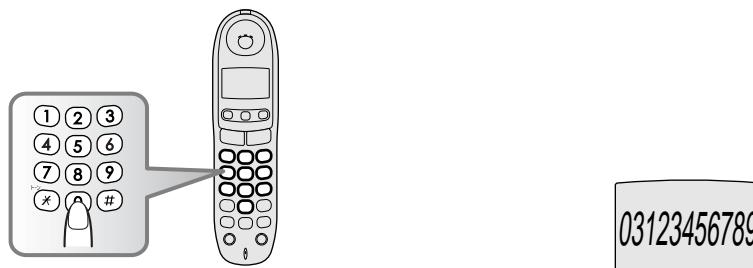

2

ゆっくり/登録


**を押す**

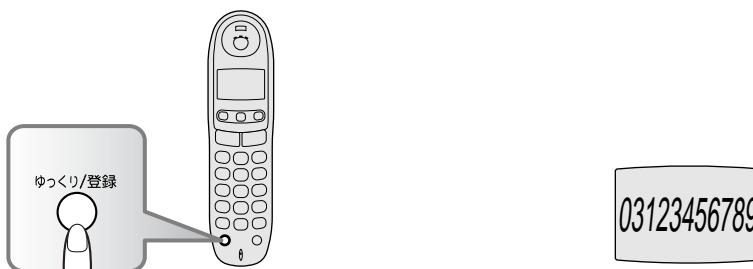

3

**登録したい 0～9 を押す**

「ピー」と鳴り登録されます。

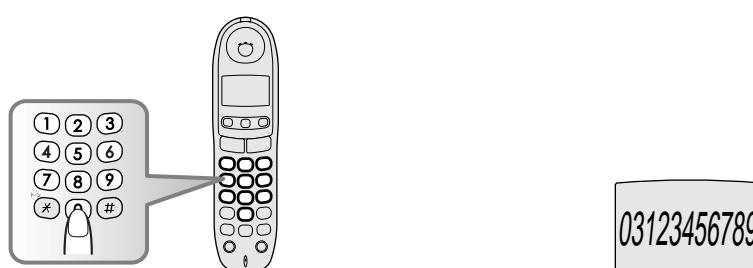



こんなときには！

#### ■ 電話番号の入力中に間違えたときは

を押し、初めから操作をやり直してください。

#### ■ 登録した内容を変更するには

初めから操作をやり直してください。

#### ■ 電話番号にポーズ（待ち時間）を登録するには

を押します。ディスプレイに「P」と表示され、1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

※番号を1つ以上入力しないとポーズを入力することはできません。



お知らせ

■ 子機は登録した内容を消すことはできません。他の人に知られたくないときは、再び登録操作をして、登録した電話番号を変更してください。



# 10キーワンタッチダイヤルで電話をかける


## 親機で電話をかける



親機に登録した10キーワンタッチダイヤルを使って電話をかけることができます。

1


0<sup>ワ</sup>～9<sup>ヲ</sup>を2秒以上押して、電話をかける相手を表示する

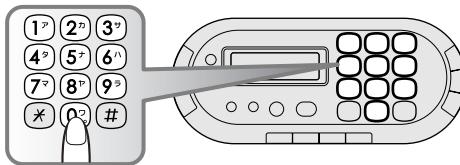

キモト  
0987654333

2

受話器を取り上げる

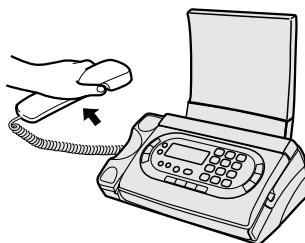

タ<sup>ハ</sup> イヤル  
キモト

3


相手が出たら話をする



ツウワ  
キモト

4

話が終わったら受話器を戻す

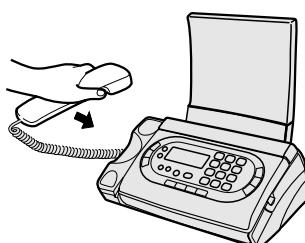



### ■ 相手の声の大きさを調節するには(受話音量)

音量  
話し中に を押して調節します。

### ■ ディスプレイに「ワンタッチ トウロク サレティマセン」と表示されたときは

10キー「ワンタッチダイヤル」は登録されていません。登録するには55ページをご覧ください。

### ■ 表示する相手を間違えたときは

ストップ  
 を押します。



# 10キーワンタッチダイヤルで電話をかける

## 子機で電話をかける




子機に登録した10キーワンタッチダイヤルを使って電話をかけることができます。

1

充電器から取り上げたときは **切**  を押したあとで

**0 ~ 9** を2秒以上押して、電話をかける相手を表示する

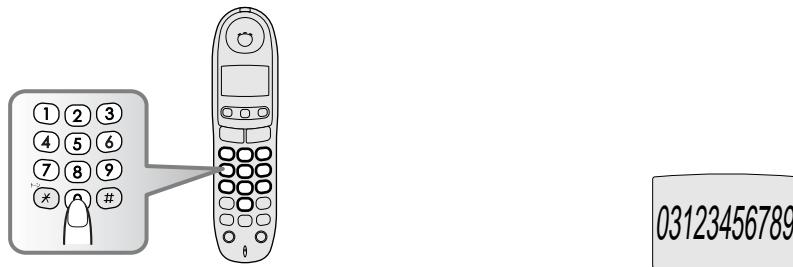

2

**通話** を押す



3

相手が出たら話をする



4

話が終わったら **切**  を押す、または充電器に戻す



### ■ 相手の声の大きさを調節するには（受話音量）

話し中に  を押して調節します。

### ■ 手順 ① で「ピピピピ」 と鳴ったときは

10キーワンタッチダイヤルは登録されていません。登録するには57ページをご覧ください。


### ■ 表示する相手を間違えたときは

 を押します。




# 電話をかけ直す（再ダイヤル）

## 親機でかけ直す




最後にかけた相手へ簡単にかけ直すことができます。

- 受話器を置いたまま **再ダイヤル** を押す

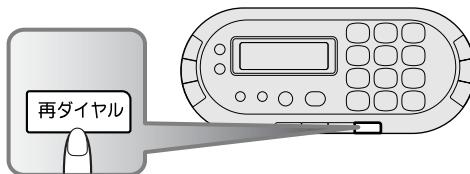

ハッシュン 29日15:19  
0987654321

- 受話器を取り上げる

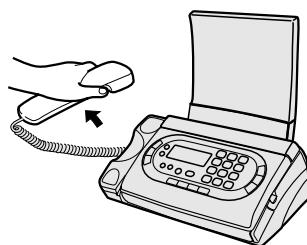


ダイヤル  
0987654321

- 相手が出たら話をする



ツウワ  
0987654321

- 話が終わったら受話器を戻す

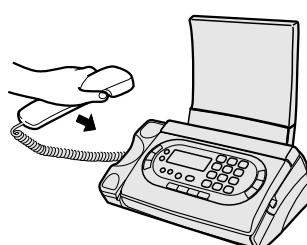



こんなときには！

### ■ 再ダイヤルの電話番号を見られたくないときは（消去）

- ① 受話器を置いたまま **再ダイヤル** を押す
- ② **キヤッチ/消去** を2回押す

### ■ 再ダイヤルの電話番号をワンタッチダイヤル、または10キーワンタッチダイヤルに登録するには

- ① 受話器を置いたまま  
おたすけ 決定  
**再ダイヤル** 、 **○** 、 **○** の順に押す
- ② **a** ~ **c** 、または **0** ~ **9** を  
押して、登録先を指定する
- ③ **○** を押す
- ④ ダイヤルボタンで名前を入力する  
(163ページ)
- ⑤ **○** を2回押し、**○** を押す



お知らせ

■ 再ダイヤルできる電話番号は24桁までです。

■ 通話中にダイヤルボタンを押すと、次に再ダイヤルするとき一緒にダイヤルされ、間違った相手にかかることがありますので注意してください。



## 電話をかけ直す（再ダイヤル）

子機でかけ直す



1


充電器から取り上げる、または 通話 を押す



2

再ダイヤル

を押す

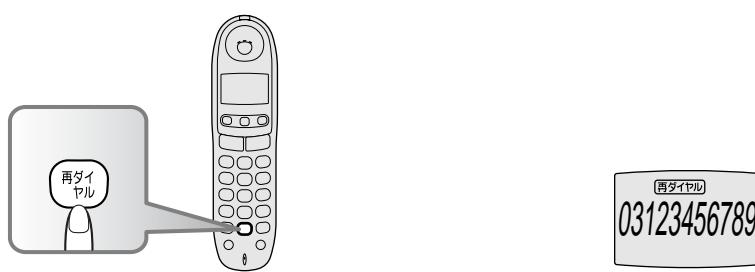

3

相手が出たら話をする



03123456789

4

話が終わったら 切 を押す、または充電器に戻す

電話

使いこなそう

電話をかけ直す  
(再ダイヤル)



こんなときには！

### ■ 再ダイヤルの電話番号を見られたくないときは

子機は、再ダイヤルの電話番号を消すことはできません。見られたくないときは、次の操作をしてください。

- ① ダイヤルボタンで数字（たとえば0）を入力する
- ② を押す
- ③ が点灯後 を押す

### ■ 再ダイヤルの電話番号をワンタッチダイヤル、または10キーワンタッチダイヤルに登録するには

- ① 充電器から取り上げたときは を押し  
ゆっくり/登録  
たあとで 、 の順に押す
- ② ~ 、または ~ を押して登録先を指定する

「ピー」と鳴り、登録されます。

※子機には、名前を登録することはできません。



お知らせ

■ 再ダイヤルできる電話番号は24桁までです。

■ 通話中にダイヤルボタンを押すと、次に再ダイヤルするとき一緒にダイヤルされ、間違った相手にかかることがありますので注意してください。



# 電話の相手に待っていただく（保留）

通話中、相手に待ってもらうときに保留メロディーを流すことができます。

保留メロディー：「大きな古時計」

## 親機で電話を受けたとき



## 子機で電話を受けたとき



### 1 通話中に を押す

保留メロディーが流れます。

### 2 受話器を戻す

スピーカーから保留メロディーが流れます。

### 3 親機で電話に出る 受話器を取り上げる

保留メロディーが止まり、再び話ができます。

受話器を戻さなかったときは

### 子機で電話に出る

### 充電器から取り上げる

充電器から外しているときは

を押してください。親機から流れている保留メロディーが止まり、話ができます。

### 1 通話中に を押す

保留メロディーが流れます。

### 2 充電器に戻す、または

を押す

親機のスピーカーから保留メロディーが流れます。

### 3 子機で電話に出る 充電器から取り上げる

充電器から外しているときは

を押してください。親機から流れている保留メロディーが止まり、話ができます。

### 親機で電話に出る

### 受話器を取り上げる

保留メロディーが止まり、再び話ができます。



- 保留メロディーが親機のスピーカーから約5分間流れると、保留の解除忘れを防止するため、自動的に電話が切れます。5分以内に通話に戻してください。
- 保留メロディーを他の曲にかえることはできません。



# 呼び出し音の鳴る回数をかえる

電話の呼び出し音の鳴る回数をかえることができます。


※電話がかかってくると、設定した回数の呼び出し音が鳴ります。電話を受けなかったときは、設定した回数が鳴り終わったあとに自動でファクスの受信に切りかわります。

【お買い上げ時は、10回】

1

おたすけ  
○ を押して


「ベルカイスウヲ ヘンコウスル」を選ぶ

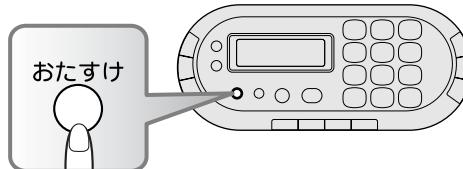

ベ ルカイスウヲ ヘンコウスル  
[オタスケ] : センタク

2

決定  
○ を押す

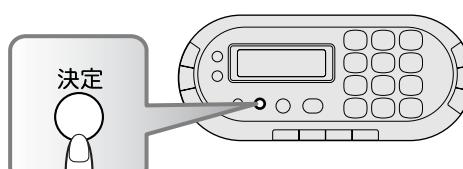


カイスウ [10カイ]  
カイスウヲ ヘンコウ { [オタス]

3

おたすけ  
○ を押して呼び出し音の回数を選ぶ


「0カイ」～「15カイ」、「ムゲン」の中から選んでください。

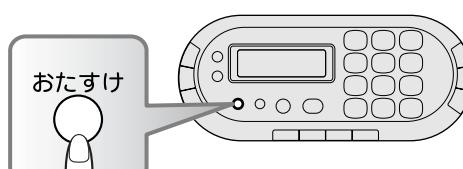

カイスウ [ 5カイ ]  
カイスウヲ ヘンコウ { [オタス]

4

決定  
○ を押す

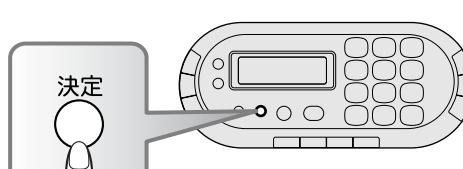

電話

使いこなそう

呼び出し音の鳴る回数をかえる



こんなときには！

### ■ 電話専用として使いたいときは

手順③で呼び出し音の回数を「ムゲン」にしてください。

※ファクスを自動で受けることはできません。

ファクスを受けるには

- ・親機の受話器を取り上げ ファクス/コピー  
ボタンを押す
- ・子機を充電器から取り上げ 保留在線  
ボタン、0の順に押してください。

### ■ ファクス専用として使いたいときは

手順③で呼び出し音の回数を「0回」にしてください。

※電話がかかってくると、呼び出し音を鳴らさずファクスの受信に切りかわります。

電話を受けることはできません。

### ■ ファクスを自動で受けるには

(ベルを何回か鳴らして受信したい)

手順③で呼び出し音の回数を10回以内に設定してください。

### ■ 記録紙がなく、メモリーもいっぱい、ファクスの受信ができないときは

呼び出し音の鳴る回数の設定にかかわらず、相手が電話を切るまで呼び出し音は鳴り続けます。



お知らせ

■呼び出し音の回数を11回以上になると、相手が自動送信でファクスを送ると受信できないことがあります。

■留守モード中に電話がかかってきたときの呼び出し音の回数は変更することができません。

(呼び出し音の回数は5回に固定されています。)



# 相手の声を聞き取りやすくする(ゆっくり通話)

電話の相手が早口で聞き取りにくいときに、相手の声をゆっくり聞き取りやすい速さにすることができます。


## 親機でゆっくり通話を使う



### 1 通話中に を押す

ディスプレイに「ユックリツウワ」と表示されます。

※ゆっくり通話を設定したまま電話を切ると、次の電話もゆっくり通話になります。

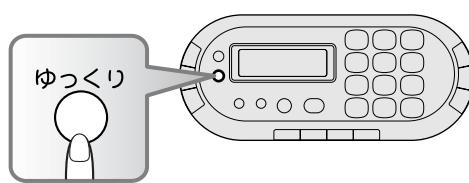

ユックリツウワ  
0 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9


## 子機でゆっくり通話を使う




### 1 通話中に を押す

ディスプレイに「ゆっくり」が表示されます。

※ゆっくり通話を設定したまま電話を切ると、次の電話もゆっくり通話になります。

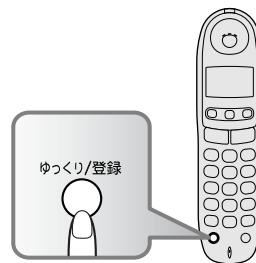

03123456789  
ゆっくり

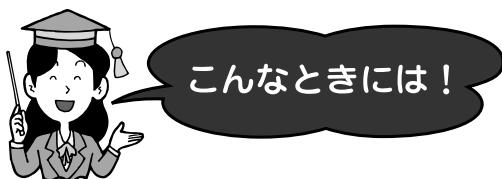

### ■ 親機のゆっくり通話を解除するには

ゆっくり  
通話中に を押します。

ディスプレイは「ツウワ」と表示がかわります。

### ■ 子機のゆっくり通話を解除するには

ゆっくり/登録  
通話中に を押します。

ディスプレイの「**ゆっくり**」が消えます。



■ ゆっくり通話を設定しているときは、相手の話す速さによって聞き取りにくくなることがあります。



■ 周りの声が大きく騒がしいときや、電話回線の状態が悪いときは、相手につながるまで受話器や子機から雑音が大きく聞こえることがあります。

■ ゆっくり通話を始めてすぐのときや、相手が一方的に話し続けているときなどは、自分の声が反復して聞こえることがあります。ある程度会話をくり返すことで、違和感なくゆっくり通話が利用できます。



# 親機と子機で話をする（内線通話）


親機から子機を呼び出す



1

受話器を置いたまま 保留 /内線 を押し、


ダイヤルボタンで呼び出す子機の  
内線番号(1ア～5ナ)を押す

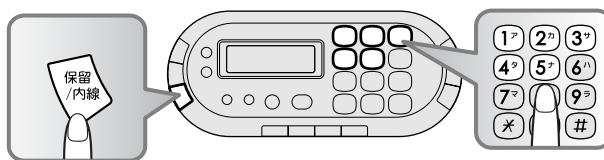

2

受話器を取り上げる

子機を呼び出します。  
ディスプレイに内線  
番号が表示されます。

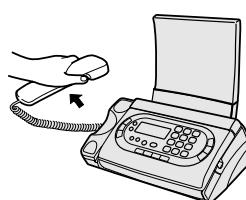

呼び出し音が鳴ったら  
充電器から取り上げる

充電器から外している  
ときは 通話 を押して  
ください。



3


親機と子機で話をする



2階

4

話が終わったら受話器を戻す

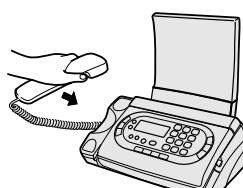

話が終わったら

切 を押す、または  
充電器に戻す



こんなときには！

### ■呼び出しを中止するには

受話器を戻します。

### ■内線通話中に外線から電話がかかってきたときは

親機と子機から呼び出し音が鳴ります。

#### ●親機で電話を受けるには

受話器を戻し、もう一度受話器を取り上げます。

#### ●子機で電話を受けるには

切 を押して内線通話を中止し、外線の呼び出し音が鳴り始めたら 通話 を押します。



お知らせ

### ■子機へ約20秒間呼び出しをします。


呼び出しをしても子機が出ないときは、自動的に呼び出しが中止されます。

### ■内線通話中に外線から電話がかかってきたときは、ナンバー・ディスプレイの便利な機能（104ページ）が正しく動作しないことがあります。



# 親機と子機で話をする（内線通話）

子機から親機を呼び出す




呼び出す側

1


充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで  
〔保留 / 内線〕、〔#〕 の順に押す

親機を呼び出します。

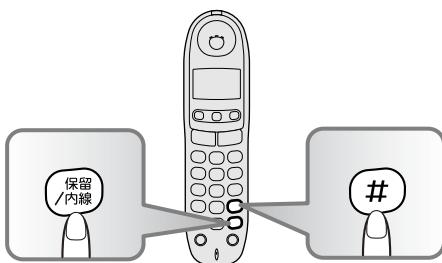

呼び出される側

呼び出し音が鳴ったら  
受話器を取り上げる

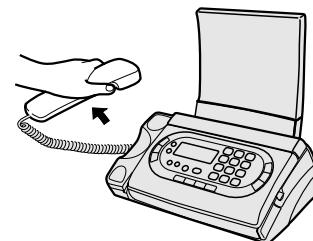

2

子機と親機で話をする

おやつあるー



2階




1階

3


話が終わったら

切 を押す、または充電器に戻す

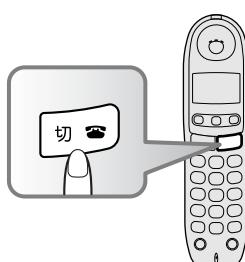

話が終わったら

受話器を戻す

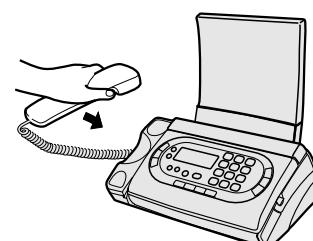



こんなときには！

### ■呼び出しを中止するには

を押します。

### ■内線通話中に外線から電話がかかってきたときは

- 親機で電話を受けるには  
受話器を戻し、もう一度受話器を取り上げます。

### ●子機で電話を受けるには

- を押して内線通話を中止し、外線の呼び出し音が鳴り始めたら を押します。



お知らせ

### ■親機へ約20秒間呼び出します。

呼び出しても親機が出ないときは、自動的に呼び出しが中止されます。

### ■内線通話中に外線から電話がかかってきたときは、ナンバー・ディスプレイの便利な機能（104ページ）が正しく動作しないことがあります。



# 子機と子機で話をする（簡易子機間通話）

トランシーバー感覚で（話すときはボタンを押し、聞くときはボタンを離す）子機と子機で話をすることができます。

※子機間通話中の相手の声は、子機の背面にあるスピーカーから聞こえます。

子機を耳に当てて話すことはできません。



呼び出す側



呼び出される側

1

充電器から取り上げたときは **切** を押したあとで  
〔保留 / 内線〕を押し、ダイヤルボタンで  
**子機の内線番号（1～5）を押す**

呼び出しを始めます。

→呼び出される子機が電話に出ると

呼び出し音がとまり、〔**通話**〕が点灯される。

**呼び出し音が鳴ったら**

**充電器から取り上げる**

充電器から外しているときは  
〔**通話**〕を押してください。



2

**子機と子機で話をする**

●話しかけるには

1. 〔**保留 / 内線**〕を押し続け、「ピポ」と鳴ったら  
マイクに向かって話しかける
2. 話し終わったら 〔**保留 / 内線**〕を離す



●話を聞くには

相手の声がスピーカーから聞こえる。  
相手の話が終わったら「ピポ」と鳴ります。



3

話が終わったら **切** を押す、または充電器に戻す



こんなときには！

■呼び出しを中止するには

を押します。

■子機間通話中に電話がかかってきたときは

子機間通話は自動的に終了し、呼び出し音が鳴ります。 を押すと電話を受けることができます。



お知らせ

■呼び出される子機へ約20秒間呼び出しをします。呼び出しても子機が出ないときは、自動的に呼び出しが中止されます。

■子機間通話中は相手が話している間は、こちらから話しかけることはできません。

■SFX-P15をお買い上げのときは、別売品の子機（TEL-SE5）を増設したときにできる機能です。


■子機間通話中に、どちらの子機も約30秒間 を押さなかったときは自動的に終了します。



# 電話をまわす（保留転送）

親機で話し中の電話を子機へまわす、子機で話し中の電話を親機へまわすことができます。

## 親機から子機へ電話をまわす



呼び出す側

**1**

通話中に を押す

**2**

ダイヤルボタンで呼び出す子機の  
内線番号（1ア～5ア）を押す

子機を呼び出します。

外線の相手との通話に戻すには、受話器を戻し、  
もう一度受話器を取り上げてください。

**3**

子機が電話に出たら  
電話をまわすことを伝える


電話だよー



1階

**4**

受話器を戻す

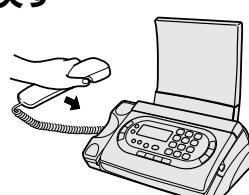

呼び出される側



シーン…

呼び出し音が鳴ったら  
充電器から取り上げる

充電器から外している  
ときは を押して  
ください。



2階



親機が受話器を戻すと、外線の  
相手につながる

外線の相手と話をする



話が終わったら を押す

または充電器に戻す




## お知らせ

- 子機へ約20秒間呼び出しをします。  
呼び出しをしても子機が出ないときは、自動的に外線の相手に戻ります。
- 保留転送中は、外線の相手には保留メロディーを流します。



## 電話をまわす（保留転送）

子機から親機へ電話をまわす



呼び出す側



呼び出される側

1

通話中に **保留 / 内線** 、 **#** の順に押す

親機を呼び出します。

外線の相手との通話に戻すには、**通話** を押してください。

2

親機が電話に出たら  
電話をまわすことを伝える



3

**切** を押す、または充電器に戻す



子機が **切** を押す、または  
充電器に戻すと、外線の相手に  
つながる



外線の相手と話をする



話が終わったら受話器を戻す



## お知らせ

- 親機へ約20秒間呼び出しをします。  
呼び出しをしても親機が出ないときは、自動的に外線の相手に戻ります。
- 保留転送中は、外線の相手には保留メロディーが流れます。



# 子機から子機へ電話をまわす（子機間転送）

子機で話し中の電話を他の子機へまわすことができます。

※子機間通話中の相手の声は、子機の背面にあるスピーカーから聞こえます。

子機を耳に当てて話すことはできません。



呼び出す側



呼び出される側

1

通話中に **〔保留/内線〕** を押す

2

**ダイヤルボタンで電話をまわす  
子機の内線番号（①～⑤）を押す**

呼び出される子機を呼び出します。

→呼び出される子機が電話に出ると

呼び出し音がとまり **〔通話〕** が点灯されます。

3

**電話をまわすことを伝える**

●話しかけるには

1. **〔保留/内線〕** を押し続け、「ピポ」と鳴ったら  
マイクに向かって話しかける

2. 話し終わったら **〔保留/内線〕** を離す



呼び出し音が鳴ったら  
充電器から取り上げる

充電器から外しているときは  
**〔通話〕** を押してください。

●話を聞くには

相手の声がスピーカーから聞こえる。  
相手の話が終わったら「ピポ」と  
鳴ります。



4

**話が終わったら**

**切 **〔通話〕** を押す、または充電器に戻す**

呼び出す側の子機が電話を切ったら



**〔通話〕を押して、子機を耳に  
当てて外線の相手と話をする**

話が終わったら **切 **〔通話〕** を押す**

または充電器に戻す



こんなときには！



お知らせ

■呼び出し中に外線の相手との通話に戻すには

 通話 を押します。

■呼び出される子機へ約20秒間呼び出しをします。呼び出しても子機が出ないときは、自動的に外線の相手に戻ります。

■子機間通話中は相手が話している間は、こちらから話しかけることはできません。

■子機間転送中は、電話の相手には保留メロディーを流します。


■SFX-P15をお買い上げのときは、別売品の子機（TEL-SE5）を増設したときにできる機能です。




# プッシュホンサービスを利用する

電話回線の種類がダイヤル回線をご利用のときでも、相手が応答した後に、トーンボタンを押すとプッシュホンサービスを受けたり、ガイダンス方式のファクス情報を受信することができます。


## 親機で利用する




### 1 受話器を取り上げる

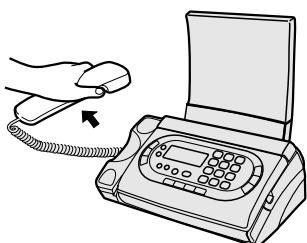

### 2 ダイヤルボタンで サービス提供先へ電話をかける

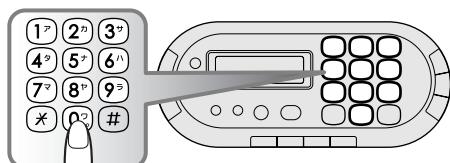

### 3 電話がつながったら トーン **\*** を押す

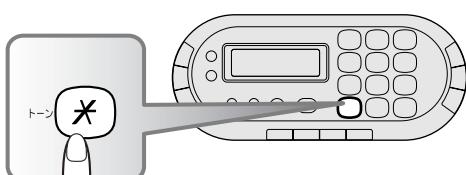

### 4 サービス提供先の指示に 従い操作をする

## 子機で利用する




### 1 充電器から取り上げる

【通話】が点灯します。

充電器から外しているときは【通話】を押してください。




### 2 ダイヤルボタンで サービス提供先へ電話をかける

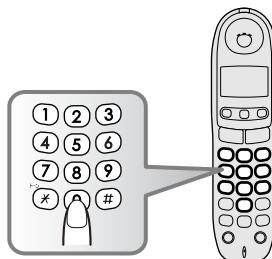

### 3 電話がつながったら トーン **\*** を押す

ディスプレイに「H」と表示されます。

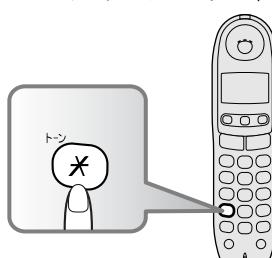

### 4 サービス提供先の指示に 従い操作をする

お知らせ

- 一部の地域やサービス内容によっては、利用できないことがあります。詳しくは、各サービス機関へお問い合わせください。
- 一度電話を切ると、もとのダイヤル回線に戻ります。




# 話をしないで直接送る（自動送信）

B4サイズまでの原稿を一度に5枚までセットして送ることができます。

1


## 原稿を表向きに入れる

原稿挿入口カバーを開けて、原稿ガイドを原稿の幅に合わせる。  
原稿がセットされると、「ピー」と鳴ります。

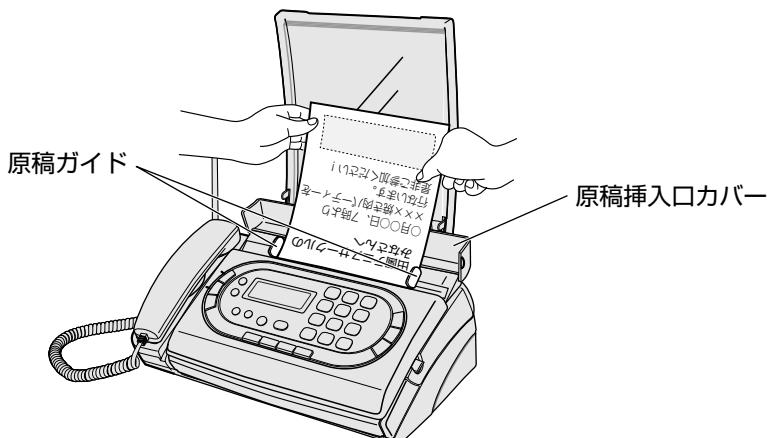

2

## ダイヤルボタンで相手の電話番号を入力する

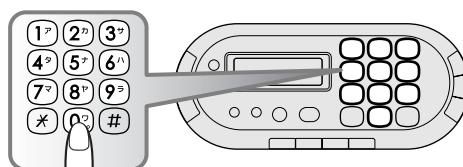


アイテサキ  
012345678

3

## ファックス/コピー を押す

相手へダイヤルされます。

相手のファックスが受信に切りかわると「ピーヒヨロロ」と聞こえ送信を始めます。

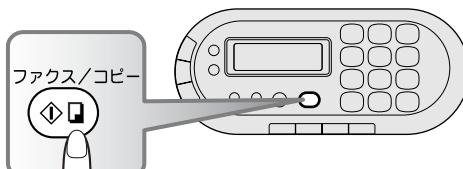

ダイヤル  
012345678



こんなときには！

■ ファクスを途中で中止するには

ストップ  
⑩ を押します。

■ セットした原稿を取り出したいときは

ストップ  
⑩ を押します。

■ 送信した結果を確かめるには（93ページ）

■ ファクスが送れないときは（133ページ）

手動送信で送り直してください。（39ページ）

■ 電話番号の入力を間違えたときは

ストップ  
⑩ を押します。

■ スピーカーから「ピーヒヨロロ」が聞こえなかったときは

ファクスが相手へ届いていません。手動送信で送り直してください。（39ページ）

■ 原稿に合った画質を選ぶには（95ページ）



お知らせ

■ ファクスを送るときは、電話回線の音がスピーカーから流れるようになっています。スピーカー音量が大きいときには、スピーカー音量を調節して小さくしてください。

（33ページ）

■ 送信する原稿のサイズが相手側ファクシミリの記録紙サイズより大きいときは、自動的に幅や長さを縮小して送信されます。



# 同じ相手に送り直す（再ダイヤル送信）


ファックスを送った最後の相手か、電話をかけた最後の相手にファックスを送りたいときに、簡単にファックスを送ることができます。

B4サイズまでの原稿を一度に5枚までセットして送ることができます。


## 1 原稿を表向きに入れる

原稿挿入口カバーを開けて、原稿ガイドを原稿の幅に合わせる。

原稿がセットされると、「ピー」と鳴ります。

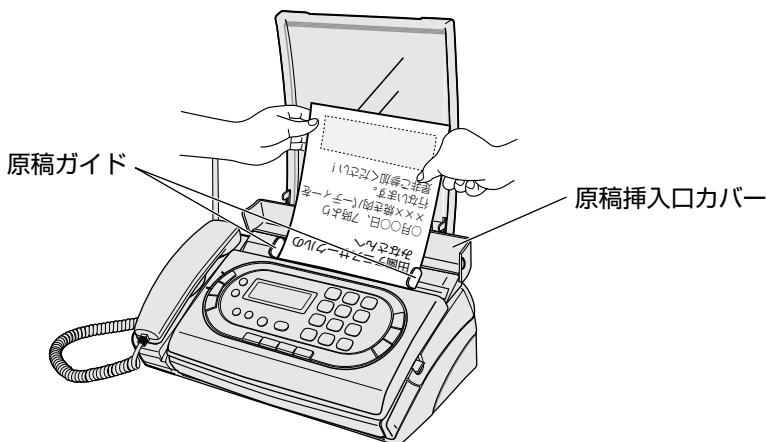


## 2 受話器を置いたまま **再ダイヤル** を押す

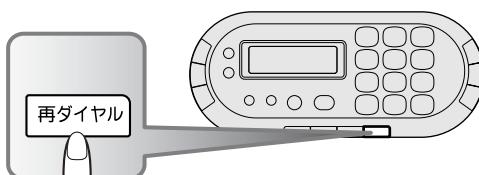

## 3 ファックス/コピー **を押す**

相手へダイヤルされます。

相手のファックスが受信に切りかわると「ピーヒヨロロ」と聞こえ送信を始めます。

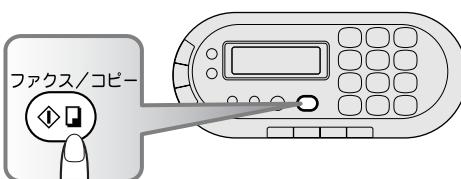



こんなときには！

■ ファクスを途中で中止するには

ストップ  
④ を押します。

■ セットした原稿を取り出したいときは

ストップ  
④ を押します。

■ 送信した結果を確かめるには（93ページ）

■ ファクスが送れないときは（133ページ）

■ スピーカーから「ピーヒヨロロ」が聞こえなかったときは

ファクスが相手へ届いていません。手動送信で送り直してください。（39ページ）

■ 原稿に合った画質を選ぶには（95ページ）



お知らせ

■ ファクスを送るときは、電話回線の音がスピーカーから流れるようになっています。スピーカー音量が大きいときには、スピーカー音量を調節して小さくしてください。

（33ページ）

■ 送信する原稿のサイズが相手側ファクシミリの記録紙サイズより大きいときは、自動的に幅や長さを縮小して送信されます。



# 登録した相手へ送る

ワンタッチダイヤル、または10キーワンタッチダイヤルに登録した相手へ、簡単にファックスを送ることができます。B4サイズまでの原稿を一度に5枚までセットして送ることができます。

1


## 原稿を表向きに入れる

原稿挿入口カバーを開けて、原稿ガイドを原稿の幅に合わせる。  
原稿がセットされると、「ピー」と鳴ります。



2

**a** ~ **c** を押す、または **0** ~ **9** を2秒以上押して、  
相手を表示する

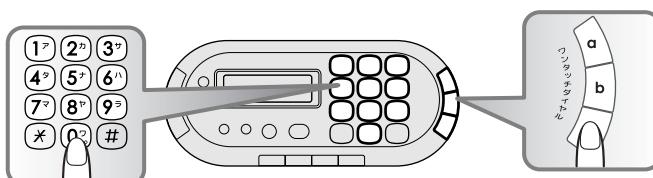


オカムラ ショウテン  
0987654321

3

ファックス／コピー  
**◆□** を押す

相手へダイヤルされます。

相手のファックスが受信に切りかわると「ピーヒヨロロ」と聞こえ送信を始めます。

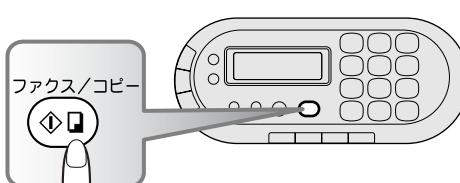

ダ イヤル  
オカムラ ショウテン



こんなときには！

■ ファクスを途中で中止するには

ストップ  
④ を押します。

■ セットした原稿を取り出したいときは

ストップ  
④ を押します。

■ 送信した結果を確かめるには（93ページ）

■ ファクスが送れないときは（133ページ）

■ スピーカーから「ピーヒヨロロ」が聞こえなかったときは

ファクスが相手へ届いていません。手動送信で送り直してください。（39ページ）

■ 原稿に合った画質を選ぶには（95ページ）



お知らせ

■ ファクスを送るときは、電話回線の音がスピーカーから流れるようになっています。スピーカー音量が大きいときには、スピーカー音量を調節して小さくしてください。  
(33ページ)

■ 送信する原稿のサイズが相手側ファクシミリの記録紙サイズより大きいときは、自動的に幅や長さを縮小して送信されます。



# ファクスの通信結果を確認する

送信や受信した日時と結果を印刷して確認することができます。


送信や受信が正常にできたときは、結果の欄に「OK」と表示され、正常にできなかったときは次ページのエラーコードが表示されます。

※送信結果と受信結果を合わせて20件まで記憶することができます。

**1**

おたすけ  
○ を押して


「ファクスケッカヲ インサツスル」を選ぶ

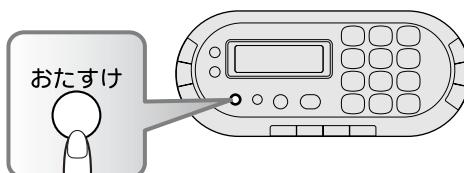

ファクスケッカヲ インサツスル  
[オタスケ] : センタク

**2**

決定  
○ を押す

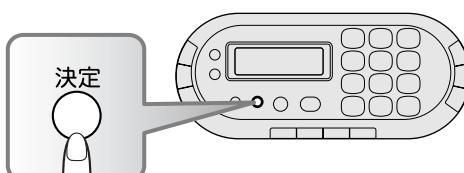

ファクスケッカ  
インサツチュウ



ファクスの送受信の結果が印刷されます。

* * * ファクス 結果 * * *						
`10年12月24日 18:26					送信合計枚数	000003 枚
					受信合計枚数	000002 枚
【 送信 】	項番	月 日	開始時刻	通信時間	通 信 先	枚数 結果 エラーコード
1	12月24日	14:01	0' 55	11111111	1	OK
2	12月24日	14:06	1' 11	22333444	1	OK
3	12月24日	14:47	0' 35	01010101	1	OK
【 受信 】	項番	月 日	開始時刻	通信時間	通 信 先	枚数 結果 エラーコード
1	12月24日	13:56	0' 19	22333444	0	E-20
2	12月24日	13:59	0' 48	11111111	1	OK
3	12月24日	14:48	0' 37	01234556	1	OK



こんなときには！

■ 印刷を途中で中止するには

ストップ  
⑩ を押します。



お知らせ

■ 通信結果が20件を超えたときは、古い日付けから消されます。

■ 通信結果を消すことはできません。

<エラーコード表>

下表の処理をしても、エラーコードが表示されるときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

エラーコード	内 容	処 置
E-10	相手のファクシミリから信号がこなかったとき	時間をおいてもう一度送信してください。
E-19	メモリー受信の途中でメモリーがいっぱいになったとき	相手へ連絡をとり、送信内容を確認してください。
E-20	通信中に ⑩ を押したとき	—
E-21	送信中に原稿がつまたとき	つまた原稿を取り除き、もう一度送信してください。
E-23	受信中に記録紙がつまたり、インクリボンがなくなったとき	記録紙、インクリボンを確認して、もう一度相手に送信の依頼をしてください。
E-26	記録ヘッドが高温になり、受信ができなかったとき	「キロクヘッドヲ サマシテイマス」の表示が消えてから相手にもう一度送信を依頼してください。
	1枚の原稿で送信が30分以上かかったとき	—
E-30	電話回線に雑音が多く、送信／受信中の画像不良になったとき	時間をおいてもう一度送信してください。
		もう一度相手に送信の依頼をしてください。
E-40	相手のファクシミリが異常のとき	相手へ連絡をとり確認してください。
E-50	相手が通信を中断したとき	—
E-60	電話回線に雑音が多く、送信ができなかったとき	時間をおいてもう一度送信してください。



# 原稿に合った画質を選ぶ（画質選択）

原稿をきれいにコピーや送信するには、文字の大きさや原稿に写真が入っているかによって、適切な画質の種類を選ぶ必要があります。

1

原稿をセットしたあとに


画質選択 **を押して画質を選ぶ**

「ヒュウジン」「コマカイ」「シャシン」の中から選びます。

「標準」：新聞文字より大きな文字

「細かい」：新聞文字程度の文字

「写真」：写真やイラストなど微妙な濃淡のある原稿

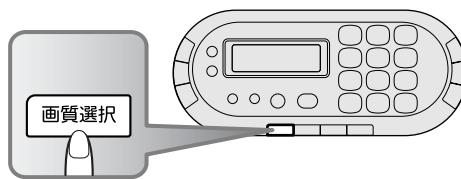

ヨミトリ ガ シツ  
ヒュウジン

12月24日15:50  
ヒュウジン



## お知らせ

- コピーのときは、「標準」を選んでも「細かい」の画質でコピーされます。
- 送信時間は、「標準」→「細かい」→「写真」の順に長くなります。  
(文字が多い原稿や、黒い部分が多い原稿も送信時間は長くなります。)
- 原稿をセットしたとき、希望の画質がディスプレイに表示されているときは、画質の種類を選ぶ必要はありません。
- 原稿自体に濃い色がついているとき(新聞紙など)は、きれいにコピー・送信できないことがあります。




# あなたのファクス番号を登録する

あなたのファクス番号を登録しておくと、ファクスを送ったとき、相手の記録紙の先端にあなたのファクス番号を印刷することができます。

1

おたすけ  
○ を押して


「ファクスバンゴウヲ トウロク」を選ぶ

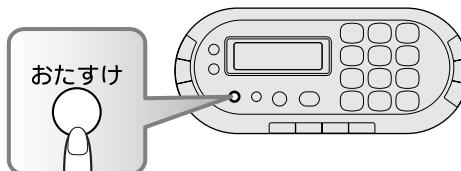

ファクスバ"ンゴ"ウヲ トウロク  
[オタスケ] : センタク

2

決定  
○ を押す

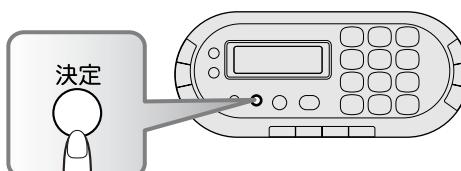


バ"ンゴ"ウ?  
ファクスバ"ンゴ"ウヲ ニュウリ

3

ダイヤルボタンで  
あなたのファクス番号を入力する


20桁まで入力できます。

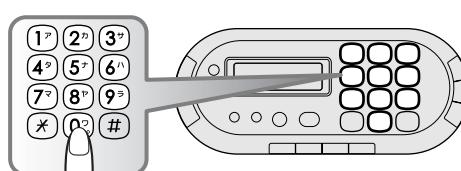

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ■  
ファクスバ"ンゴ"ウヲ ニュウリ

4

決定  
○ を押す

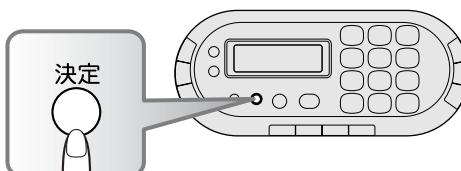



### ■ ファクス番号の入力中に間違えたときは

**[キャッチ/消去]** を押します。

### ■ 登録した内容を消すには

- ① **おたすけ**  を押して  
「ファクスバンゴウ トウロク」を選ぶ
- ② 決定  を押す
- ③ **[キャッチ/消去]** をくり返し押して全ての番号  
を消す
- ④ 決定  を押す

### ■ ファクス番号を変更するには

手順 ③で **[キャッチ/消去]** を押して番号を消し、  
入力し直してください。

### ● ファクス番号の印刷例

'10年12月24日 15:30	FAX 1234567890	P. 1
【原稿】		

記録紙



# 自作応答メッセージを録音する


あらかじめ用意されている固定応答メッセージのかわりに、自分の声で録音したメッセージを留守番電話の応答メッセージとして使うことができます。

自作応答メッセージの録音できる件数は1件です。

1

おたすけ  
○ を押して


「オウトウメッセージヲ ロクオン」を選ぶ

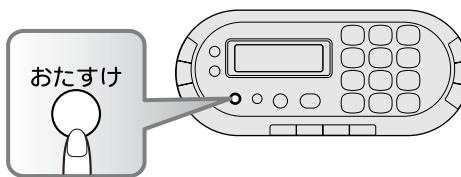

オウトウメッセージヲ ロクオン  
[オタスケ] : センタク

2

決定  
○ を2回押す

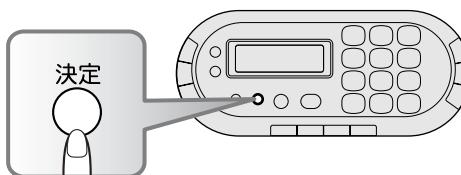

ロクオン カイシ?  
ジ ュワキヲ アケ ルト ロクオ

3

受話器を取り上げて「ピーピー」と  
鳴ってから応答メッセージを話す



\*ディスプレイには、残り時間の目安として  
「■」が表示されます。「■」の表示が減ると  
録音できる時間が少なくなります。

オウトウメッセージ  
ロクオンチュウ



4

録音が終わったら受話器を戻す

録音した応答メッセージが再生されます。



こんなときには！

### ■ 自作応答メッセージを変更するには

もう一度最初から録音し直してください。  
前に録音された応答メッセージは消されます。

### ■ 自作応答メッセージを消すには

- 1 おたすけ  を押して「オウトウメッセー  
ジヲ ロクオン」を選ぶ
- 2 決定  を押す
- 3 おたすけ  を押して「ショウキヨ」を選ぶ
- 4 決定  を押す



お知らせ

### ■ 録音できる時間

約15分です。  
(用件の録音時間とファクスのメモリー受信  
は、同一のメモリーに記憶されるので、そ  
れらの内容により録音できる時間は異なり  
ます。)

### ■ 録音中に録音がいっぱいになると、録音を 停止し「メモリーガ イッパイデス」と表示 されます。

不要な録音内容を消してください。

### ■ 録音がいっぱいになるか、ファクスが受信で きないときは、自動的に固定応答メッセージ に切りかわります。（44ページ）




# 用件の録音時間をかえる

1件の録音時間を、「5分」「30秒固定」と、用件を録音しない「応答専用」の3つの中から選ぶことができます。

1

おたすけ  
を押して


「ルスロクオンジカンヲ センタク」を選ぶ

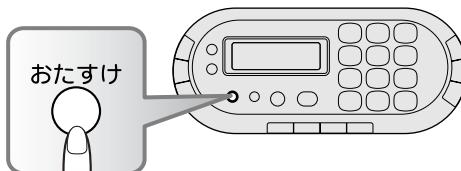

ルスロクオンジ カンヲ センタク  
[オタスケ] : センタク

2

決定  
を押す

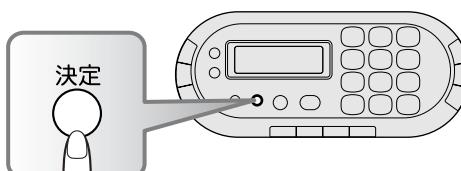


ロクオンジ カン [5フン]  
ロクオンジ カンヲ センタク {

3

おたすけ  
を押して録音時間を選ぶ


「5分」「30ビヨウ」「オウトウ」の中から選びます。

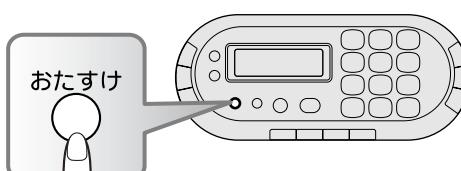

ロクオンジ カン [30ビ ヨウ]  
ロクオンジ カンヲ センタク {

4

決定  
を押す

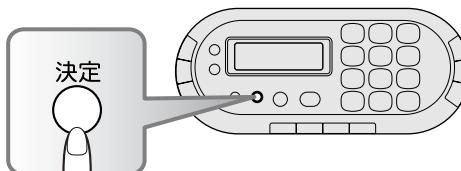



こんなときには！

## ■ 用件が録音されるとときは

### ● 「5ファン」を選んだとき

約5分間録音できます。

約5分過ぎるかまたは録音中に無音が約6秒続くと、自動的にファクスの受信に切りかわります。録音中に相手が電話を切るとその時点で録音を終了します。

### ● 「30ビヨウ」を選んだとき

約30秒間録音したあと、自動的にファクス受信に切りかわります。

相手が電話を切っても30秒間は録音を続け、その後ファクス受信に切りかわります。

### ● 「オウトウ」(録音なし)を選んだとき

「ただいま出かけております。ファクシミリの方は送信してください」というメッセージのあとファクス受信に切りかわります。

ファクスの受信ができないとき「ただいまでかけております。またお電話ください。」というメッセージのあと電話が切れます。



お知らせ

■ 録音時間を「5分」に設定していても、電話回線の状態や周囲の雑音等で録音できないことがあります。また、構内交換機に接続してお使いのときも、録音できないことがあります。そのときは「30秒」に設定してお使いください。

■ 録音時間を「応答」に設定すると、応答メッセージは自動的に固定応答メッセージに切りかわります。自作応答メッセージにかえたいときは、を押して応答メッセージ再生中に $\blacktriangleright 7\text{番}$ または $\blacktriangleright 9\text{番}$ を押して切りかえてください。



# ナンバー・ディスプレイを利用する

ナンバー・ディスプレイとは、電話をかけてきた人の電話番号がディスプレイに表示されるサービスです。

ナンバー・ディスプレイを利用するには、NTTとの契約が必要です。(有料)

※本機でナンバー・ディスプレイの設定や解除をする操作は必要ありません。本機は自動で設定や解除されます。

ナンバー・ディスプレイについては、お近くのNTTまたは局番なしの「116」へお問い合わせください。

## NTTへナンバー・ディスプレイの契約を申し込む(有料)

↓  
NTT側で回線の工事が行なわれ、サービスが開始される

↓  
ナンバー・ディスプレイを利用できる

電話がかかってくるとディスプレイに相手の電話番号が表示されます。電話番号が一度表示されたあとは、ディスプレイに「□」と表示されます。

契約が必要なサービス

使いこなそう

ナンバー・ディスプレイを利用する

●電話がかかってくると、次のようにディスプレイに表示されます。

ディスプレイ表示		内 容
親 機	子 機	
チャクシン 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1	0987654321	・電話の相手が電話番号を表示する契約をしているとき（親機はワンタッチダイヤル、または10キー・ワンタッチダイヤルに登録した相手からかかってきたときは名前を表示）
チャクシン オカムラ ショウテン	-P-	・電話の相手が電話番号を表示しない契約をしているとき ・電話番号を表示しない操作をしているとき
チャクシン コウシュウテ <sup>ン</sup> ンワ	-C-	・電話の相手が公衆電話からかけてきたとき
チャクシン ヒヨウジ ケンカ <sup>イ</sup>	-0- -S-	・電話の相手がナンバー・ディスプレイ対象地域外（国際電話など）のときやサービス対象外の電話会社を利用したとき「-0-」 ・一部の携帯電話やPHSなどサービス未実施の電話からかかってきたとき「-S-」
チャクシン	子機 1 14:38	・ナンバー・ディスプレイサービスが開始されていないとき ・何らかの理由でデータが読みなかったとき

**ナンバー・ディスプレイを契約し、サービスが開始されると  
次の便利な機能を利用することができます。**

### ●コールバック（107ページ）

かかってきた相手の電話番号を記憶し、（着信履歴）かけ直すときに番号を調べなくても簡単にかけ直すことができます。

### ●てきちゅうコール（109ページ）

ワンタッチダイヤル、または10キーワンタッチダイヤルに登録した相手から電話がかかってくると、指定した親機、または子機だけ呼び出し音が鳴ります。  
ファックスに指定することもできます。



### ●迷惑ガード（111ページ）

電話を受けたくない相手から、電話がかかってきても、呼び出し音を鳴らさないようにすることができます。  
電話の相手には、メッセージを流し、電話が切れます。



こんなときには！

- ディスプレイに「□」と表示された本機を、ナンバー・ディスプレイが利用できない回線に接続したときは、電話が5回かかってくるとディスプレイの「□」表示が消え、ナンバー・ディスプレイの設定が解除されます。



お知らせ

- NTTとナンバー・ディスプレイの契約をしても次の接続をしているときは、電話番号が表示されないなど正常に動作しないことがあります。

- ・ 親機と同一回線に他の通信機器（電話機、ファクシミリ、パソコン、CSチューナー、ガス検知器、セキュリティなど）を接続したとき
- ・ ADSL回線に接続してご利用の場合、複数の機器を接続したり、正しく接続されていないとき  
詳しくは、ADSLのプロバイダーへお問い合わせください。
- ・ ISDN回線に接続してご利用の場合、ターミナルアダプター（TA）の設定が正しくできていないとき  
詳しくは、ターミナルアダプター（TA）の製造メーカーへお問い合わせください。

契約が必要なサービス

使いこなそう

ナンバー・ディスプレイを利用するする



## 電話をかけてきた相手を確認する(着信履歴)

かかってきた電話の相手が自動的に10件記憶されます。(着信履歴)

着信履歴を使って、電話をかけたりファクスを送ったりすることができます。(コールバック)


※子機には、着信履歴はありません。

1

受話器を置いたまま

**着信履歴 をくり返し押して相手を表示する**

ワンタッチダイヤル、または10キーワンタッチダイヤルに登録した相手は、名前が表示されます。

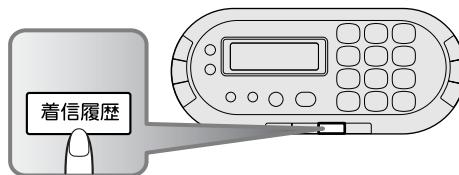

チャクシン1 24日15:30  
1234567890

契約が必要なサービス

使いこなそう

電話をかけてきた相手を確認する  
(着信履歴)



こんなときには！

### ■ 着信履歴を消すには（1件ずつ）

- 1 着信履歴 をくり返し押して相手を表示する
- 2 キャッチ/消去 を2回押す
- 3 ストップ を押す



お知らせ

### ■ 記憶された相手が10件を超えたときは、古い日付けから順に消されます。

### ■ 着信履歴の相手をワンタッチダイヤル、または10キーワンタッチダイヤルに登録するときは

- 1 着信履歴 をくり返し押して相手を表示する
- 2 おたすけ を押し、 決定 を押す
- 3 ~ , または ~ を押して登録先を指定する
- 4 決定 を押して、ダイヤルボタンで名前を入力する（163ページ）
- 5 決定 を2回押し、 ストップ を押す

契約が必要なサービス

使いこなそ

電話をかけてきた相手を確認する  
（着信履歴）



# 着信履歴を使う

着信履歴を使って、電話をかけたりファクスを送ることができます。(コールバック)


## 電話をかける



**1**

受話器を置いたまま


**着信履歴** をくり返し押して  
相手を表示する

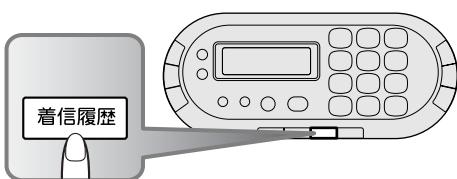

チャクシン1 24日15:30  
1234567890

**2**

受話器を取り上げる

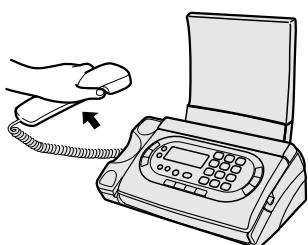

**3**

相手が出たら話をす



## ファクスを送る



**1**

原稿を表向きに入れる


原稿挿入口カバーを開けて、原稿ガイドを原稿の幅に合わせる。  
原稿がセットされると、「ピー」と鳴ります。



**2**

受話器を置いたまま


**着信履歴** をくり返し押して  
相手を表示する

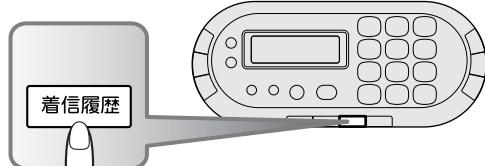

**3**

ファクス/コピー  
 を押す

相手へダイヤルされます。  
相手のファクスが受信に切りかえる  
と「ピーヒヨロロ」と聞こえ送信を  
始めます。

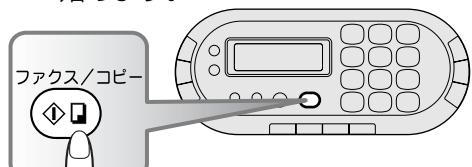

契約が必要なサービス

使いこなそう

着信履歴を使う



こんなときには！

■ ファクスを途中で中止するには

「」を押します。

■ セットした原稿を取り出したいときは

「」を押します。

■ 送信した結果を確かめるには（93ページ）

■ ファクスが送れないときは（133ページ）

■ スピーカーから「ピーヒヨロロ」が聞こえなかったときは

ファクスが相手へ届いていません。手動送信で送り直してください。（39ページ）

■ 原稿に合った画質を選ぶには（95ページ）



お知らせ

■ ファクスを送るときは、電話回線の音がスピーカーから流れるようになっています。スピーカー音量が大きいときは、スピーカー音量を調節して小さくしてください。

（33ページ）

■ 送信する原稿のサイズが相手側ファクシミリの記録紙サイズより大きいときは、自動的に幅や長さを縮小して送信されます。

契約が必要なサービス

使いこなそう

着信履歴を使う



# 呼び出し先を指定する（てきちゅうコール）


親機のワンタッチダイヤル、または10キーワンタッチダイヤルに登録した相手からの電話は、呼び出し先を指定することができます。指定した呼び出し先だけ呼び出し音が鳴るので、他の部屋にいる家族に電話を取られることはありません。

【お買い上げ時は、「オフ」】

1

を押す、または を2秒以上押して


指定したい相手を表示する

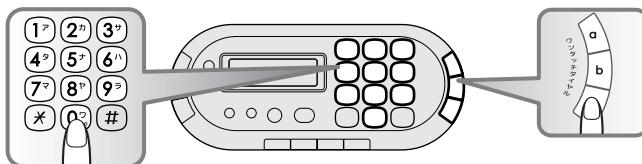

オカムラ ショウテン  
0987654321

2


を押す

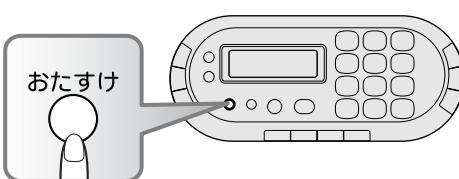

オカムラ ショウテン  
ナマエヲ ニュウリヨク { [ 0 ] }

3

を2回押す

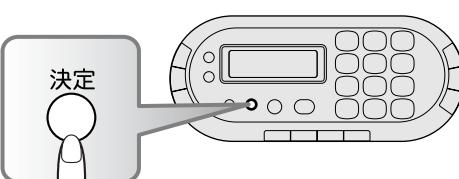

テキチュウ [オフ]  
デ ンワヲ カケテキタ アイテニ

4

を押して電話の呼び出し先を選ぶ

「オフ」「ファクス」「オヤキ」「ナイセン1~5（子機増設時）」の中から選びます。

5

を押し、 を押す

契約が必要なサービス

使いこなそう

呼び出し先を指定する（てきちゅうコール）

109



こんなときには！



お知らせ

## ■ 指定した相手から電話がかかってきたときは

### ● 「ファクス」を指定したとき

呼び出し音を鳴らさないで、ファクスを自動的に受信します。

(電話を受けることはできません。)

※インクリボンも記録紙もなくメモリーがいっぱいです。ファクスの受信ができないときは、親機とすべての子機から呼び出し音が鳴ります。記録紙をセットしてファクス/コピー



を押してください。

### ● 「オヤキ」を指定したとき

親機だけ呼び出し音が鳴ります。

(子機では電話を受けることはできません。)

### ● 「ナイセン1~5」を指定したとき

指定した子機だけ呼び出し音が鳴ります。

(親機と指定外の子機では電話を受けることはできません。)

### ● 「オフ」を指定したとき

親機とすべての子機で呼び出し音が鳴ります。てきちゅうコールを解除するときに選びます。

## ■ てきちゅうコールを解除するには

① ～を押す、または ～ を2秒以上押して、解除したい相手を表示する

おたすけ を押し、を2回押す

おたすけ を押して「オフ」を選ぶ

決定 を押し、を押す

■ てきちゅうコールを「オフ」に設定した相手やワンタッチダイヤル、または10キーワンタッチダイヤルに登録していない相手から電話がかかってくると、親機とすべての子機から呼び出し音が鳴ります。

契約が必要なサービス

使いこなそう

呼び出し先を指定する(てきちゅうコール)



# 迷惑な電話は受けたくない（迷惑ガード）

非通知、公衆電話、表示圏外や何も表示されない不明な相手からかかってきた電話を受けないようにすることができます。

また、電話番号を表示する相手でも、特定の電話番号からの電話を受けないようにすることができます。（113ページ）

## 電話番号を表示しない電話を受けないように設定する



**1** おたすけ  
○ を押して

「メイワクデンワヲ キヨヒスル」を選ぶ

メイワクテ<sup>ン</sup>ワヲ キヨヒスル  
〔オタスケ〕：センタク

**2** 決定  
○ を押す

キヨヒ [ヒツウチ]  
キヨヒスル メイワクテ<sup>ン</sup>ワノ

**3** おたすけ  
○ を押して迷惑な電話の種類を選ぶ

「ヒツウチ」、「コウシュウ」、「ケンガイ」、「フメイ」の中から選ぶ

キヨヒ [コウシュウ]  
キヨヒスル メイワクテ<sup>ン</sup>ワノ

**4** 決定  
○ を押す

コウシュウ キヨヒ [オフ]  
コウシュウテ<sup>ン</sup>ワヲ キヨヒスル

**5** おたすけ  
○ を押して、受けるか受けないかを選ぶ

「オン」：電話とファクスを受けない  
「オフ」：電話とファクスを受ける

コウシュウ キヨヒ [オン]  
コウシュウテ<sup>ン</sup>ワヲ キヨヒスル

**6** 決定  
○ を押す

続けて他の迷惑な電話の種類を拒否したいときは、

手順**3** へ

キヨヒ [ケンガイ]  
キヨヒスル メイワクテ<sup>ン</sup>ワノ

**7** ストップ  
○ を押す

契約が必要なサービス

使いこなそう

迷惑な電話は受けたくない（迷惑ガード）



こんなときには！

### ■ 迷惑ガードを解除するには

それぞれの項目で「オフ」を選びます。

- ① おたすけ  を押して  
「メイワクデンワヲ キヨヒスル」を選ぶ
- ② 決定  を押す
- ③ おたすけ  を押して解除したい迷惑な電話の種類を選ぶ
- ④ 決定  を押す
- ⑤ おたすけ  を押して「オフ」を選ぶ
- ⑥ 決定  を押し、 を押す



お知らせ

### ■ 迷惑ガードの動作について

#### ● 非通知で電話がかかってくると

呼び出し音は鳴りません。  
電話の相手には、「おそれいりますが、電話番号の前に186を付けてダイヤルするなど、あなたの電話番号を通知しておかげ直してください」とメッセージを流し、電話が切れます。

#### ● 公衆電話、表示圏外、表示なしで電話がかかってくると

呼び出し音は鳴りません。  
電話の相手には、「ただいま出かけてあります。またお電話ください」とメッセージを流し、電話が切れます。

#### ● 電話番号を通知して電話がかかってくると

113ページで登録した電話番号以外の電話は呼び出し音が鳴ります。

### ■ 迷惑ガードの動作中は、親機のディスプレイに「ヒツウチ キヨヒ」「コウシュウデンワ キヨヒ」「ヒヨウジケンガイ キヨヒ」「フレイチャクシン キヨヒ」とそれぞれ表示されます。表示中は親機や子機を使用することはできません。

### ■ 迷惑ガードを設定すると、設定した相手からの緊急電話が受けられませんのでご注意ください。

### ■ 海外からの電話、ファックスは圏外となります。

契約が必要なサービス

使いこなさう

迷惑な電話は受けたくない（迷惑ガード）



# 迷惑な電話は受けたくない（迷惑ガード）

特定の電話番号の電話を受けないように設定する



**1** おたすけ



を押して「メイワクデンワヲ キヨヒスル」を選ぶ

メイワクデ<sup>ン</sup>ワヲ キヨヒスル  
〔オタスケ〕：センタク

**2** 決定



を押す

キヨヒ [ヒツウチ]  
キヨヒスル メイワクデ<sup>ン</sup>ワノ

**3** おたすけ



をくり返し押して「バンゴウ」を選ぶ

キヨヒ [ハ<sup>シ</sup>ンゴ<sup>ウ</sup>]  
キヨヒスル メイワクデ<sup>ン</sup>ワノ

**4** 決定



を押す

ディスプレイに登録できる件数が表示されます。

※電話番号は10件まで登録することができます。

キヨヒバ<sup>ン</sup>コ<sup>ウ</sup> ノコリ：10  
キヨヒシタイ バ<sup>ン</sup>ゴ<sup>ウ</sup>ト

**5** 決定



を押す

■  
キヨヒシタイ バ<sup>ン</sup>ゴ<sup>ウ</sup>ノシ

**6**

ダイヤルボタンで電話を受けたくない  
相手の電話番号（4桁以上）を入力する

20桁まで入力できます。

77887788■  
キヨヒシタイ バ<sup>ン</sup>ゴ<sup>ウ</sup>ノシ

**7** 決定



を押す

続けて登録するときは、手順 **5** へ

キヨヒバ<sup>ン</sup>コ<sup>ウ</sup> ノコリ：9  
キヨヒシタイ バ<sup>ン</sup>ゴ<sup>ウ</sup>ト

**8** ストップ



を2回押す

契約が必要なサービス

使いこなそう

迷惑な電話は受けたくない（迷惑ガード）



こんなときには！

### ■ 電話番号の入力中に間違えたときは

**【キャッチ/消去】**を押します。

### ■ 迷惑ガードを解除するには

※登録した電話番号を消します。

① 前ページ手順①～④

おたすけ

② ○をくり返し押して、

解除したい電話番号を表示させる

③ 【キャッチ/消去】を2回押す

④ 日付け時刻表示に戻るまで ○<sup>ストップ</sup>を押す

### ■ 着信履歴の相手を設定するには

① 着信履歴 をくり返し押して

相手を表示する

おたすけ

② ○を押して「キヨヒ トウロク

シマスカ？」を選ぶ

決定

○を押し、○<sup>ストップ</sup>を押す



お知らせ

### ■ 迷惑ガードの動作について

呼び出し音は鳴りません。

電話の相手には「ただいま出かけております。

またお電話ください」とメッセージを流し、電話が切れます。

### ■ 迷惑ガードの動作中は、親機のディスプレイに「バンゴウ キヨヒ」と表示されます。

表示中は、親機や子機を使用することはできません。

### ■ 市外局番の違う同一番号の相手があるときは

市外局番から登録してください。

契約が必要なサービス

使いこなそう

迷惑な電話は受けたくない（迷惑ガード）



# キャッチホンサービスを利用する

キャッチホンサービスを利用するには、NTTとの契約（有料）が必要です。  
お近くのNTTへお申し込みください。

## 親機で利用する




通話中に電話がかかってくると  
キャッチホンの信号音が聞こえる

1

キャッチ/消去 を押す


新しくかかってきた相手に電話が  
つながります。  
もとの相手には保留メロディーが  
流れます。

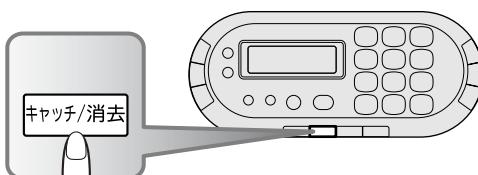

2

もとの相手に戻すには

キャッチ/消去 を押す

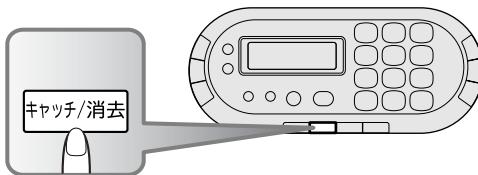

## 子機で利用する




通話中に電話がかかってくると  
キャッチホンの信号音が聞こえる

1

キャッチ を押す


新しくかかってきた相手に電話が  
つながります。  
もとの相手には保留メロディーが  
流れます。

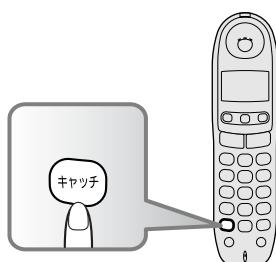

2

もとの相手に戻すには

キャッチ を押す

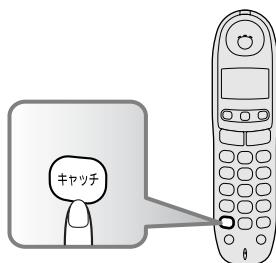

契約が必要なサービス

使いこなそう

キャッチホンサービスを利用する



こんなときには！

### ■ キャッチホンの相手がファクス送信のときは

※そのままファクス受信の操作をすると、  
ファクス受信中となり、もとの相手に戻れ  
ません。またファクス受信が終わると電話  
が切れます。

<親機でファクスを受けるには>

- ① **キャッチ/消去** を押して、もとの相手にファクスを受信することを伝える
- ② もう一度 **キャッチ/消去** を押す
- ③ **ファクス/コピー**  
 を押す
- ④ 充電器に戻す

<子機でファクスを受けるには>

- ① **キャッチ** を押して、もとの相手にファクスを受信することを伝える
- ② もう一度 **キャッチ** を押す
- ③ **保留**  
 を押して **0** を押す  
「ファクシミリに切りかえます」とメッセージが流れます。
- ④ **通話** が消灯後、充電器に戻す



お知らせ

■ ファクスの送信中や受信中にキャッチホンの電話がかかると、画像に線が入ったり通信が中断することがあります。

■ キャッチホンの利用以外に **キャッチ/消去** や **キャッチ** を押すと、電話が切れることがありますのでご注意ください。

■ ISDN回線のとき、ターミナルアダプター (TA) の種類によっては、**キャッチ/消去** や **キャッチ** が使えないことがあります。フッキング検出時間の調節などで使えることがあります。ターミナルアダプター (TA) の製造メーカーへお問い合わせください。

契約が必要なサービス

使いこなそう

キャッチホンサービスを利用する



# キャッチホン・ディスプレイを利用する


通話中にかかってきた相手の電話番号が表示されますので、相手を確認してから電話を切りかえることができます。

キャッチホン・ディスプレイを利用するには、NTTの「キャッチホンサービス」「ナンバー・ディスプレイ」「キャッチホン・ディスプレイ」の契約が必要です。(有料)

※本機でキャッチホン・ディスプレイの設定や解除をする操作は必要ありません。本機は自動で設定や解除されます。

詳しくは、お近くのNTTへお問い合わせください。

## 親機で利用する



通話中に電話がかかってくると  
キャッチホンの信号音が聞こえ  
相手の電話番号を約10秒間表示


ワンタッチダイヤル、または10キーワンタッチダイヤルに登録した相手は、登録した名前が表示されます。

1

キャッチ/消去 を押す

新しくかかってきた相手に電話がつながります。


もとの相手には保留メロディーが流れます。

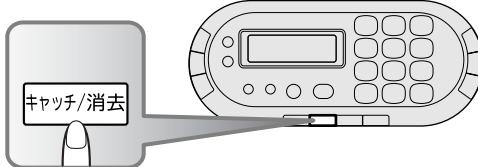

2

もとの相手に戻すには

キャッチ/消去 を押す

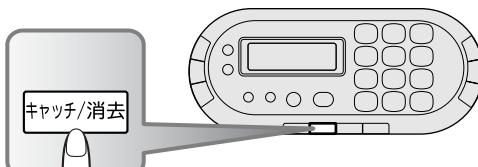

## 子機で利用する




通話中に電話がかかってくると  
キャッチホンの信号音が聞こえ  
相手の電話番号を約10秒間表示

1

キャッチ を押す

新しくかかってきた相手に電話がつながります。


もとの相手には保留メロディーが流れます。



2

もとの相手に戻すには

キャッチ を押す

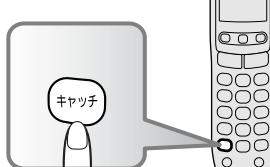

契約が必要なサービス

使いこなそう

キャッチホン・ディスプレイを利用する



こんなときには！

### ■ キャッチホンの相手がファクス送信のときは

※そのままファクス受信の操作をすると、ファクス受信中となり、もとの相手に戻れません。またファクス受信が終わると電話が切れます。

<親機でファクスを受けるには>

- ① キャッチ/消去 を押して、もとの相手にファクスを受信することを伝える
- ② もう一度 キャッチ/消去 を押す
- ③ ファクス/コピー を押す
- ④ 充電器に戻す

<子機でファクスを受けるには>

- ① キャッチ を押して、もとの相手にファクスを受信することを伝える
- ② もう一度 キャッチ を押す
- ③ 保留/内線 を押して 0 を押す  
「ファクシミリに切りかえます」とメッセージが流れます。
- ④ 通話 が消灯後、充電器に戻す



お知らせ

### ■ 次のときは電話番号が表示されません。

- ・電話番号が表示される前に キャッチ/消去 や キャッチ を押したとき
- ・保留中や留守番電話動作中のとき

### ■ 次のときは電話番号が表示されないことがあります。

- ・大きな声で通話しているとき
- ・NTTの交換機と本機との設置場所が遠いとき
- ・ゆっくり通話をしているとき

### ■ 迷惑ガードなどナンバー・ディスプレイを利用した便利機能は働きません。

### ■ ファクスの送信中や受信中にキャッチホンの電話がかかると、画像に線が入ったり通信が中断することがあります。

### ■ キャッチホンの利用以外に キャッチ/消去 や キャッチ を押すと、電話が切れることがありますのでご注意ください。

### ■ ISDN回線のとき、ターミナルアダプター (TA) の種類によっては、 キャッチ/消去 や キャッチ が使えないことがあります。フッキング検出時間の調節などで使えることがあります。ターミナルアダプター (TA) の製造メーカーへお問い合わせください。

### ■ キャッチホン・ディスプレイが利用できるときはディスプレイに「cito」と表示されます。

### ■ ディスプレイに「cito」と表示された本機を、ナンバー・ディスプレイが利用できない回線に接続したときは、電話が5回かかってくるとディスプレイの「cito」表示が消え、ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイの設定が解除されます。

契約が必要なサービス

使いこなそう

キャッチホン・ディスプレイを利用する



# こんな表示が出たときは！

## ディスプレイの表示

## ここを確認します！

## 解決のしかた

## ページ

(何も表示しない)	親機の電源が入っていない。	親機の電源プラグを確実に差し込んでください。	17
	雷から本機を保護するために一時的に電源が切れている。	電源プラグを電源コンセントから抜き約5秒放置したあと、再度電源コンセントに差し込んでください。	—
12月24日 12:54 インクリボンカ アリマセン	インクリボンがなくなっている。	インクリボンを交換してください。	159
12月24日 12:54 パネルカ アイティマス	操作パネルが開いている。	操作パネルの両端を押して「カチッ」と鳴るまで確実に閉めてください。	—
12月24日 12:54 ケンコウテンケンクタ サイ	原稿がつまっている。	操作パネルを開け、つまた原稿を取り出してください。	129
12月24日 12:54 キロクシヨ テンケンクタ サイ	記録紙がつまっている。	操作パネルを開け、つまた記録紙を取り出してください。	161
12月24日 12:54 キロクシヨ セットシテクタ サイ	記録紙がセットされていない。	記録紙をセットしてください。	23
12月24日 12:54 ファクスジ ユシンガ アリマス	ファクスを受信したが印刷できなかった。	インクリボンと記録紙をセット ファクス/コピーし、 を押してください。	19
12月24日 12:54 [ファクス] ヲ オシテクタ サイ			23

こんな表示が出たときは！

困ったとき

ディスプレイの表示	ここを確認します！	解決のしかた	ページ
12月24日 12:54 メモリーが イッパ イテス	用件録音、自作応答メッセージ、ファクス受信でメモリーがいっぱいになっている。	インクリボンと記録紙をセット ファクス/コピーし、  を押してください。	19 23
		不要な用件を消してください。	45
		録音した自作応答メッセージを消してください。	100
12月24日 12:54 キロクヘッド ヲ サマシティマス	長時間連続でコピーや受信をして記録ヘッドが高温になっている。	表示が消えてから印刷してください。	10
12月24日 12:54 ケンスウガ イッパ イテス	用件の件数がいっぱいになっている。	不要な用件を消してください。	45
12月24日 12:54 ファクスガ テ キマセンテ シタ	ファクスが送れなかったり、受け取れなかった。	もう一度送信する、または相手側に確認してください。	39 41
カ シツ フリョウ	ファクスは送れたが、相手にきれいな画質で送れなかった。	相手側に確認してください。 もし読めないようなら、もう一度送信してください。	—
チャクシン ヒツウチ キヨヒ	迷惑ガードが動作している。	迷惑ガード動作中は、親機も子機も使用することはできません。 表示が消えてからお使いください。	111 114
チャクシン コウシュウデ ンワ キヨヒ			
チャクシン ヒヨウジ ケンガ イ キヨヒ			
チャクシン フメイチャクシン キヨヒ			
チャクシン バ ンゴ ウ キヨヒ			



# 電話で困ったとき

電話がかけられない、電話が受けられないなど、困ったときは、次の項目をお読みになり、解決してください。それでもなお解決できないときは、使用を中止してお買い上げの販売店へご連絡ください。



困っていることは？

ここを確認します！

電話がかけられない



- 受話器を取り上げたとき、「ツー」という音が聞こえない。

- ホームテレホン、ビジネスホンに接続してから「ツー」という音が聞こえない。

- 受話器を取り上げたとき、「ツーツー」(話し中の音)という音が聞こえる。

- ディスプレイに何も表示されない。

- 受話器を取り上げたとき、「ツー」という音はするが、ダイヤルボタンを押しても「ツー」という音のままになる。

- NTTなどの特番（117,177,0120など）だけがかけられない。

ディスプレイに「ナイセン1」（使用している子機の番号）と表示されている。



## 解決のしかた

正しく接続されているか確認してください。

- ・他の通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）に接続していないとき  
(17ページ)
- ・ISDN回線を利用しているとき (165ページ)
- ・ADSL回線を利用しているとき (165ページ)
- ・ホームテレホン、ビジネスホンの配線がされているとき、付属の2芯コードを接続しても「ツー」という音が聞こえないときは、お買い上げの販売店など、工事担任者の資格を持ったかたにご相談ください。

※上記の項目を調べても直らないときは、通信機器の製造メーカー、NTT (113) へお問い合わせください。

停電または電源プラグが抜けていないか確認してください。

<電話回線の種類をかえてください。>

1 おたすけ



を押して

「デンワガ カケラレナイ」を選ぶ

デンワガ カケラレナイ  
[オタスケ] : センタク

2 決定



を2回押す

「117」または「177」などへダイヤルして電話がかけられることを確かめる

子機が使用中です。

子機が使い終わるまでお待ちください。

電話で困ったとき

困ったとき

電話



# 電話で困ったとき



困っていることは？

電話が受けられない



ここを確認します！

- ディスプレイに何も表示されない。
- 電話の相手には「フルルルル」と呼び出し音が聞こえている。
- 話し中なのに、相手には「フルルルル」と呼び出し音が聞こえている。

すぐにファクスの受信に切りかわる。

話し中になる。

- 特定の人からの電話が、すぐにファクスへ切りかわる
- 特定の人からの電話が、親機だけ呼び出し音が鳴り、子機の呼び出し音が鳴らない。
- 特定の人からの電話が、子機だけ呼び出し音が鳴り、親機の呼び出し音が鳴らない。

停電している。

呼び出し音が鳴らない



呼び出し音の音量を「切」(鳴らない)にしている。



## 解決のしかた

**正しく接続されているか確認してください。**

- ・他の通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）に接続していないとき  
(17ページ)
- ・ISDN回線を利用しているとき (165ページ)

**呼び出し音の鳴る回数をかえてください。 (69ページ)**


**局番なしの「113」などお近くのNTTへご確認ください。**

**てきちゅうコールの設定を確認してください。 (109ページ)**

- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 「ファクス」に設定している    | :すぐにファクスの受信に切りかわる |
| 「オヤキ」に設定している     | :親機だけ呼び出し音が鳴る     |
| 「ナイセン1~5」に設定している | :指定した子機だけ呼び出し音が鳴る |
- ※てきちゅうコールの設定を「オフ」にすると、親機も子機も呼び出し音が鳴ります。

**停電中は、電話をかけることも受けれることもできません。**

**停電が復旧するまでお待ちください。 (171ページ)**

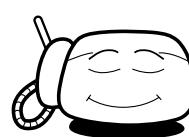

<呼び出し音の音量を調節してください。>

**受話器を置いたまま 音量 をくり返し押して音量を調節してください。**

4段階の中から選ぶことができます。

※ 音量 を1回押すと、現状の設定を確認できます。

「切」のときは「ピピッ」と鳴ります。

ヨヒ タ シ オンリョウ  
オフ■■■□大

電話で困ったとき

困ったとき

電話




# 電話で困ったとき



困っていることは？

ここを確認します！

相手の声が聞き取りにくい

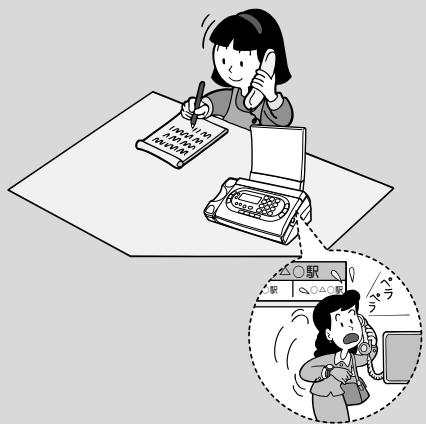


相手の話す声が早口で聞き取りにくい。

相手の話す声がゆっくりすぎて聞き取りにくい。

相手の声が小さくて聞き取りにくい。

電話をかけると「非通知」になる

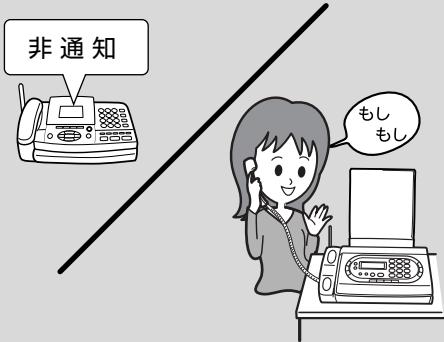

本機に他の通信機器（ターミナルアダプター や構内交換機など）を取り付けている。

ADSLのアダプターを取り付けている。

電話番号を通知しない契約をしている。



## 解決のしかた

<ゆっくり通話を使ってください。>

ゆっくり  
通話中に を押してください。

ディスプレイは「ユックリツウワ」と表示がかわります。

ユックリツウワ

0987654321

<ゆっくり通話を解除してください。>

ゆっくり  
通話中に を押してください。

ディスプレイは「ツウワ」と表示がかわります。

ツウワ

0987654321

<受話器から聞こえる音量（受話音量）を調節してください。>

音量  
通話中に を押して調節してください。

ジ ュワ オンリョウ  
小■■■□□大

通信機器（ターミナルアダプター・構内交換機など）の製造メーカーへ  
お問い合わせください。

ADSL接続事業者へお問い合わせください。

電話番号の前に「186」を付けて、ダイヤルしてください。  
その通話に限り、相手に電話番号が表示されます。

電話で困ったとき

困ったとき

電話



## 電話で困ったとき



困っていることは？

キャッチホンに切りかえると  
電話が切れる

キャッチホンに切りかえ、もう一度  
もとの相手に戻ると電話が切れる

キャッチホンの信号が聞こえて  
いるのに、ボタンを押しても  
反応がない

キャッチホンサービスを受けて  
いるのに、信号が来ない

ADSLを利用してから「声が反響  
して聞き取りにくい」と言われた

ここを確認します！

ご利用の通信機器（ターミナルアダプター  
や構内交換機など）が、正しく切りかわっ  
ていないと思われます。

子機で通話しているのに、親機の キャッチ/消去  
を押している。

キャッチホンの信号は、本機が出している  
ものではありません。

ADSLのスプリッタを通さないで、直に  
接続すれば問題ないことを確認する。



## 解決のしかた

通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）のフッキング検出時間の調節などで使えることがありますので、通信機器の製造メーカーへお問い合わせください。

子機で通話中のときは、子機の キヤツチ を押して電話を切りかえてください。

- NTTへお問い合わせください。
- 他の通信機器をご利用のときは、その通信機器製造メーカーへお問い合わせください。

<ADSLの設定をしてください。>

- 1 おたすけ  を押して「ADSLニ ツナイダトキニ」を選ぶ
- 2 決定  を押す
- 3 おたすけ  を押して「オン」を選ぶ
- 4 決定  を押す

電話で困ったとき

困ったとき

電話



# コピーやファクスで困ったとき

コピーができない、ファクスの送信や受信ができないなど困ったときは、次の項目をお読みになり解決してください。それでもなお解決できないときは、使用を中止してお買い上げの販売店へご連絡ください。



困っていることは？

ここを確認します！

原稿が引き込まれない



原稿を6枚以上セットしている。

- 原稿が厚すぎる。
- 原稿が小さすぎる。

● 原稿がつまっている。

● ディスプレイに「ゲンコウヲ テンケン  
クダサイ」と表示される。



## 解決のしかた

原稿は一度に5枚までしかセットできません。

それ以上の原稿をセットしたいときは、1枚原稿が排出されるたびに次の原稿をセットされている原稿の一番下に入れてください。

セットできる原稿の厚さ、大きさを確認してください。（36ページ）


<つまつた原稿を取り出し、もう一度セットしてください。>

- 右側の灰色のオープンレバーを上向きへ引いて操作パネルを開ける



- つまつた原稿を取り出す

●読み取り部の下に原稿が入っているときは  
解除レバーを手前に引いて読み取り部を開け、  
つまつた原稿を取り出してください。

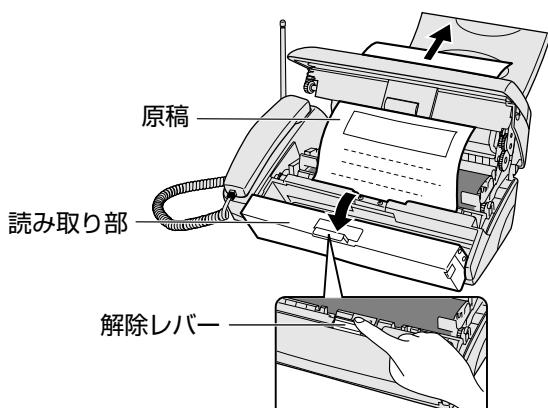



# コピー・ファクスで困ったとき



困っていることは？


ここを確認します！

原稿が斜めに引き込まれる

原稿が  
斜めに  
なるわ？




原稿ガイドを原稿の幅に合わせていない。

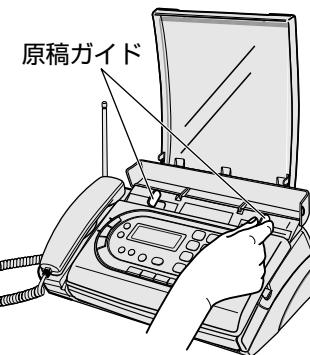

コピーができない

コピーが  
できない。  
困ったな！

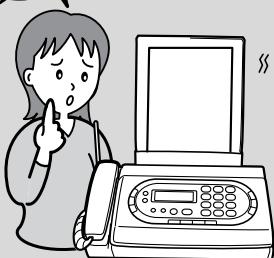

- インクリボンがなくなっている。
- ディスプレイに「インクリボンガアリマセン」と表示される。

- 記録紙がなくなっている。
- ディスプレイに「キロクシヲ セットシテクダサイ」と表示される。

- 記録紙がつまっている。
- ディスプレイに「キロクシヲ テンケンクダサイ」と表示される。

コピー・ファクス送信が  
白紙になる

原稿の裏表を逆にしている。

特定の相手からのファクスが  
白紙で送られてくる

相手が原稿の裏表を逆にして送信して  
いる。




## 解決のしかた

<原稿ガイドを原稿の幅に合わせてください。>

### 1 原稿を取り出す


- 1.右側の灰色のオープンレバーを上向きへ引いて  
操作パネルを開ける
- 2.原稿を取り出す
- 3.操作パネルを閉める

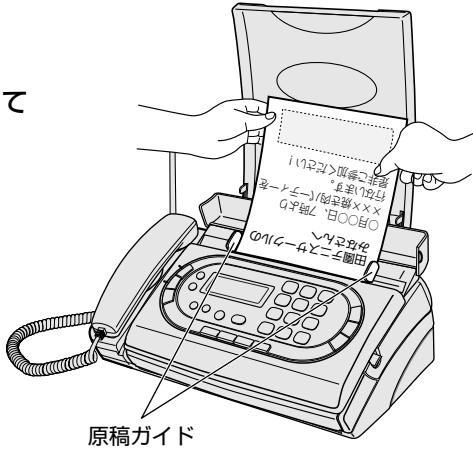

### 2 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる

### 3 もう一度、原稿をセットする（右図）

インクリボンを交換してください。（159ページ）

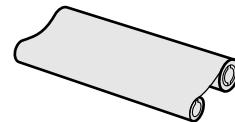

記録紙をセットしてください。（23ページ）

つまった記録紙を取り出してください。（161ページ）

コピーまたは送信したい原稿の面を表向きにセットしてください。（35ページ）

相手に原稿のセットのしかたを確認してください。

「コピー・ファックスで困ったとき

困ったとき

「コピー・ファックス



## コピー・ファクスで困ったとき



困っていることは？

ここを確認します！

ファクスが送れない

ファクスが  
送れない。  
困ったな！



電話もかけることができない。

原稿が正しくセットされていない。

自動送信で送っている。

送信中の表示後、「ファクスガ デキマ  
センデシタ」と表示される。

ファクス番号を登録していない。

送信したときに時間がかかる

画質の種類が「写真」になっている。

コピーをしたとき、文字が薄い

送信相手から「文字が薄い」と  
言われた

当社推奨の記録紙が使われていない。

原稿が薄い鉛筆などで書かれている。

画質の種類が「写真」になっている。



## 解決のしかた

121ページを確認してください。

<原稿を正しくセットしてください。>

**原稿が引き込まれ始めるまで差し込んでください。（35ページ）**

原稿がセットされると「ピー」と鳴ります。

**手動送信で送り直してください。（39ページ）**

**●通信結果を確認してください。（93ページ）**

**●ADSL回線をご利用のときは、装置を外し、直接電話コンセントに接続して  
ファクスを送り直してください。送れたときは、スプリッタの製造メーカー  
へお問い合わせください。**

**本機にファクス番号を登録してください。（97ページ）**

※相手機によっては、ファクス番号の登録がないと受け付けてくれないことがあります。

**画質の種類をかえてください。（95ページ）**

**当社推奨の記録紙をお使いください。**

**ご注文については、お買い上げの販売店にお申し付けください。**

・普通紙ファクシミリ用記録紙（100枚） [品番：FXP-A4P100]

**原稿を濃い鉛筆やペンなどで書き直してください。**

**画質の種類をかえてください。（95ページ）**

「ピーやファクスで困ったとき

困ったとき

「ピーやファクス



## コピー・ファクスで困ったとき



困っていることは？

ここを確認します！

送信中ダイヤルした番号と違う  
番号（名前）が表示される

送信中は、相手のファクシミリに登録  
されている番号、または名前が表示され  
ます。

ファクスが受けられない

ファクスが  
受けられない。  
困ったな！



電話も受けることができない。

受話器を取り上げた後、何もしないで  
受話器を戻している。

●子機で電話を受けているのに、親機の  
ファクス／コピー  
 を押している。

●子機で電話を受けた後、何もしないで  
充電器に戻している。

●メモリーがなくなっている。

※用件の録音やファクスの受信でメモリー  
を使いすぎて、新たに受信ができない。

●ディスプレイに「メモリーガ イッパイ  
デス」と表示されている。

137ページへつづく



## 解決のしかた

相手に登録されている内容を確認してください。

123ページを確認してください。

「ポーぽー」と聞こえる、または相手がファクスを送ると言ったときに

ファクス/コピー



を押してください。

<子機でファクスの受信操作をしてください。>

※電話を受けた子機が「TEL-KK1」「TEL-SKU2」のときは170ページをご覧ください。

1

「ポーぽー」と聞こえる、または相手がファクスを送ると言ったときに

保留  
／内線

を押し、①を押す

「ファクシミリに切りかえます」とメッセージが流れ、親機でファクスの受信を始めます。

2

充電器に戻す

<メモリーの空きを増やしてください。>

ファクス/コピー

●インクリボンと記録紙をセットし、①を押してください。

メモリーに記憶されたファクスの受信が印刷されます。

●不要な用件を消してください。(45ページ)

●録音した自作応答メッセージを消してください。(100ページ)

「コピーやファクスで困ったとき

困ったとき

「コピーやファクス



## コピー・ファクスで困ったとき



困っていることは？

ここを確認します！

ファクスが受けられない

受信中の表示後、「ファクスガ デキマ  
センデシタ」と表示される。

ファクス番号を登録していない。

転送サービスを受けている。

1回線に2台以上の電話機を接続  
(ブランチ接続)している。


ファクスが自動で受けられない

相手が、自動送信している。

ファクス専用(呼び出し音の鳴る  
回数を0回)としているのに、呼び  
出し音が鳴る



留守ランプが点灯している。

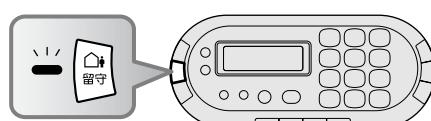

- メモリーに記憶されたファクスを印刷している。
- 通信結果を印刷している。
- コピーをしている。



## 解決のしかた

通信結果を確認してください。 (93ページ)

本機にファクス番号を登録してください。 (97ページ)

※相手機によっては、ファクス番号の登録がないとファクスを受け付けないことがあります。

携帯電話などに転送してしまったあとは、ファクスを受けることはできません。  
お困りのときは、NTTへご相談ください。

他の電話機の留守番電話などが先に応答してしまうと、ファクスを受ける  
ことはできません。ブランチ接続はしないでください。 (10ページ)

●相手に手動（受話器を上げての送信）で送ってもらってください。

●本機で、呼び出し音の鳴る回数を10回以内に設定してください。 (69ページ)

※相手が自動送信でファクスを送るときは、本機の呼び出し音の鳴る回数が多いと受信でき  
ないことがあります。

 を押して、留守モードを解除してください。

留守ランプが消灯されます。

印刷中は、ファクスを自動で受けすることはできません。

電話がかかってくると、呼び出し音が鳴ります。

ファクスを受けるには、 を押して印刷を中止し、記録紙が排出された後

ファクス/コピー



を押してください。

「コピーやファクスで困ったとき

困ったとき

「コピーやファクス



## コピー・ファクスで困ったとき



困っていることは？

ここを確認します！

記録紙がつまる



記録紙排出口に記録紙が21枚以上たまっている。

記録紙を51枚以上セットしている。

- しわや折り目、カールのある記録紙をセットしている。
- A4サイズより小さい記録紙をセットしている。

記録紙が重なって出てくる



当社推奨の記録紙が使用されていない。

記録紙をよくさばいていない。

記録紙を51枚以上セットしている。



## 解決のしかた

**記録紙排出口に記録紙をためないでください。**

記録紙排出口に記録紙が21枚以上たまると次に出てくる記録紙がつまることがありますので、その都度取り除いてください。

**一度に50枚までしかセットできません。**

記録紙を取り出して、50枚以下の枚数をセットし直してください。

**しわや折り目、カールのある記録紙、破れている記録紙はセットしないでください。**

記録紙が正常に送られないことがあります。

**当社推奨の記録紙をお使いください。**

**ご注文については、お買い上げの販売店にお申し付けください。**

・普通紙ファクシミリ用記録紙（100枚） [品番：FXP-A4P100]

**記録紙はよくさばいてからセットしてください。**



**一度に50枚までしかセットできません。**

記録紙を取り出して、50枚以下の枚数をセットし直してください。

「コピーやファックスで困ったとき

困ったとき

「コピーやファックス



## コピーやファクスで困ったとき



困っていることは？

ここを確認します！


コピーをしたとき、記録紙に  
縦線が入る

B4原稿コピーで両端が印刷  
されない

送信相手から「縦に線が入って  
読みづらい」と言われた

送信相手から「両端が印刷され  
ない」と言われた

読み取り部のガラス面と、読み取りロー  
ラーが汚れている。

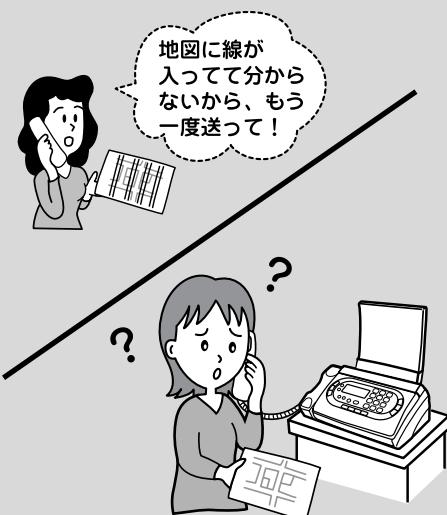




## 解決のしかた


<電源プラグを電源コンセントから抜いて、読み取り部のガラス面と読み取りローラーを柔らかい布でふいてください。>

### 1 右側の灰色オープンレバーを上向きへ引いて操作パネルを開けて、解除レバーを手前に引いて読み取り部を開ける

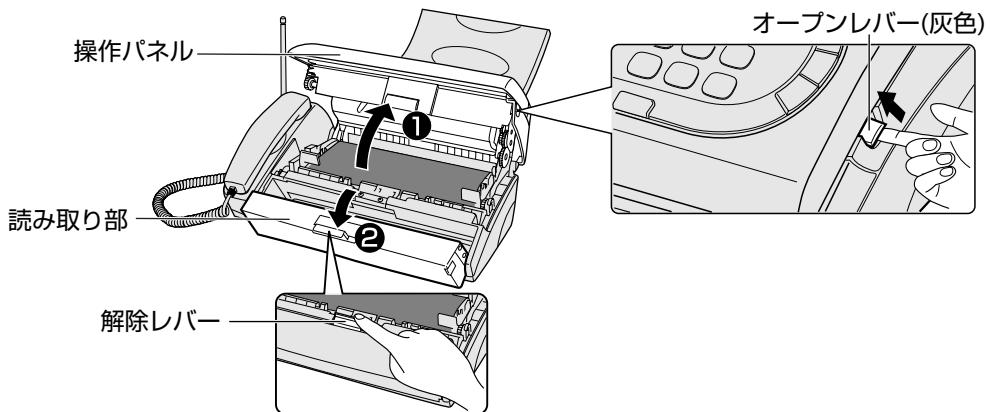


### 2 読み取りローラーとガラス面をふく

※ガラス面には直接手を触れないように注意してください。

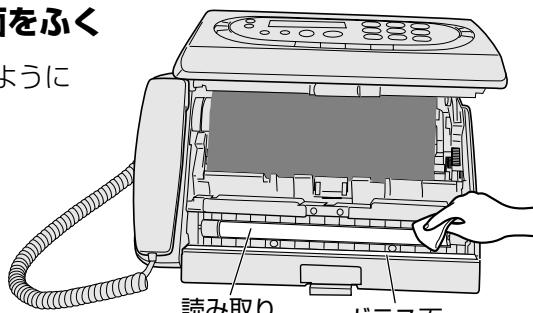

### 3 読み取り部を閉めたあと操作パネルを閉める

「カチッ」と鳴るまで確実に閉めてください。

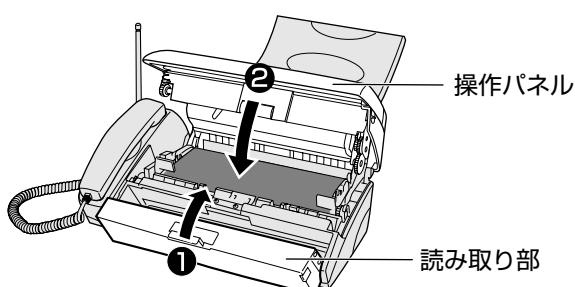

### 4 コピーをして確認する

黒い線が残っているときは、もう一度ふいてください。



# 留守番電話で困ったとき

用件の録音ができないなど、困ったときは、次の項目をお読みになり、解決してください。  
それでもなお 解決できないときは、使用を中止してお買い上げの販売店へご連絡ください。



困っていることは？

ここを確認します！

**用件の録音ができない**

- メモリーがなくなっている。  
※用件の録音やファクスの受信でメモリーを使いすぎて、新たな録音ができない。
- ディスプレイに「メモリーガ イッパイ デス」と表示される。

用件の録音時間を「応答」に設定している。

**留守ランプは点灯するが  
固定応答メッセージが流れない**

自作応答メッセージが録音されている。

**応答メッセージが録音できない**

- メモリーがなくなっている。  
※用件の録音やファクスの受信でメモリーを使いすぎて、新たな録音ができない。
- ディスプレイに「メモリーガ イッパイ デス」と表示される。

**再生ランプが点滅している**

録音された用件が残っている。  
※録音された用件をすべて消さないと、再生ランプは消えません。



## 解決のしかた

<メモリーの空きを増やしてください。>

- インクリボンと記録紙をセットし、 ファクス/コピー を押してください。

メモリーに記憶されたファクス受信が印刷されます。

- 不要な用件を消してください。 (45ページ)

- 録音した自作応答メッセージを消してください。 (100ページ)

<用件の録音時間を変更してください。>

- 録音時間を「5分」または「30秒」にしてください。 (101ページ)

<応答メッセージを切りかえてください。>

- 応答メッセージ再生中に  または  を押してください。

「固定応答メッセージ」と「自作応答メッセージ」が交互に流れます。  
流れている応答メッセージに設定されます。

<メモリーの空きを増やしてください。>

- インクリボンと記録紙をセットし、 ファクス/コピー を押してください。

メモリーに記憶されたファクス受信を印刷してください。

- 不要な用件を消してください。 (45ページ)

- 録音した自作応答メッセージを消してください。 (100ページ)

録音された用件をすべて消してください。 (45ページ)



## 留守番電話で困ったとき




困っていることは？

ここを確認します！

「ピーと鳴りましたら、お名前と  
ご用件をお話しください」と  
応答メッセージが流れない

ただいま出かけて  
おります。  
ファクシミリの方は  
送信してください。

ただいま出かけて  
おります。  
またお電話ください。

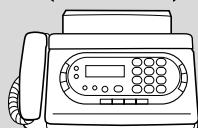

● メモリーがなくなっている。

※用件の録音やファクスの受信でメモリー  
を使いすぎて、新たな録音ができない。

● ディスプレイに「メモリーガ イッパイ  
デス」と表示されている。

用件の録音時間を「応答」に設定している。

留守モードに設定できない  
留守モードを解除できない

日付け時刻表示以外で を押している。



## 解決のしかた

<メモリーの空きを増やしてください。>

●インクリボンと記録紙をセットし、 ファクス／コピー を押してください。

メモリーに記憶されたファクス受信が印刷されます。

●不要な用件を消してください。（45ページ）

●録音した自作応答メッセージを消してください。（100ページ）

<用件の録音時間を変更してください。>

録音時間を「5分」または「30秒」にしてください。（101ページ）

受話器を置いたまま  ストップ を押して

日付け時刻表示になってから  留守 を押してください。



# 親機のその他で困ったとき

日付け時刻表示が点滅している、操作パネルが閉まらないなど、困ったときは、次の項目をお読みになり、解決してください。それでもなお解決できないときは、使用を中止してお買い上げの販売店へご連絡ください。



困っていることは？

ここを確認します！

日付け時刻表示が点滅する

約18時間以上、続けて停電になった。

留守ランプなどが点滅して  
メロディーが流れる

電話回線コードを親機の回線差入口に  
差し込んでいない。

設定や登録した内容を  
お買い上げ時に戻したい

設定や登録した内容が、解除または  
消えても問題ない。

どのボタンを押しても動かない

親機を使用中に強い外来ノイズ（衝撃、  
過大な静電気、または落雷による電源  
電圧の異常など）を受けたり、誤操作  
などにより操作を受け付けなくなったり。

ときどき「グー」という音が聞こえる

1日2回、午前8時頃と午後8時頃に鳴っ  
ている。



## 解決のしかた

日付け時刻表示を正しく合わせてください。 (27ページ)

電話回線コードを親機の回線差込口に差し込んでください。 (17ページ)

1 ストップ  
④ を押す


2 おたすけ  
○ を押して「デンワガ カケラレナイ」を選び、○ 決定 を2回押す

「117」または「177」などへダイヤルして電話がかけられることを確かめる。  
電話がかけられなかったときは、もう一度同じ操作をしてください。

1 おたすけ  
○ を押して「セッティヨ ショキカスルニハ」を選ぶ

2 決定  
○ を2回押す

親機の電源プラグを電源コンセントから抜き、約5秒たってから  
再び電源コンセントに差し込んでください。



※設定、登録した内容はそのまま残ります。

本機が動作チェックをしている音です。  
故障ではありませんので、そのままご使用ください。

親機のその他で困ったとき

困ったとき

親機のその他



## 親機のその他で困ったとき



困っていることは？

ここを確認します！


本機が温かい

モーターや記録ヘッドなどが温かい。

操作パネルが閉まらない



インクリボンを正しく取り付けていない。

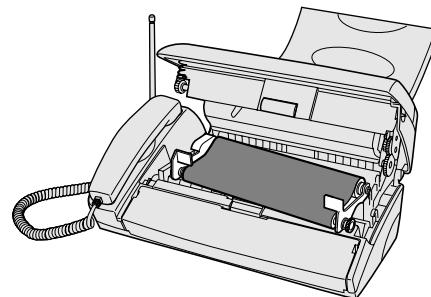




## 解決のしかた


故障ではありませんのでそのままご使用ください。  
なお、さわれないほど熱いときは、電源プラグを抜いて使用を中止し  
お買い上げの販売店へ相談してください。

### 1 右側の灰色オープンレバーを 上向きへ引き、 操作パネルを開ける

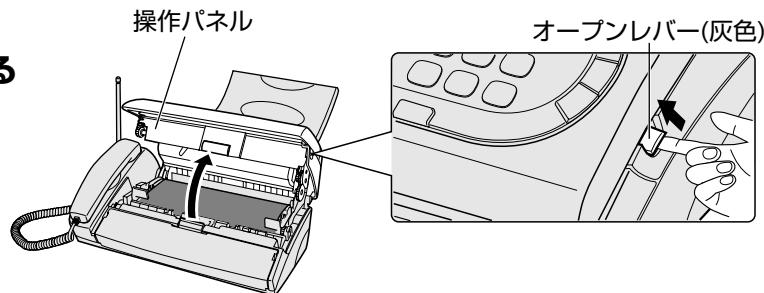


### 2 インクリボンを取り出し、 もう一度ホルダーを持って インクリボンを取り付ける

インクリボンがホルダーの  
ミゾに合わせて奥まで差し  
込まれているか確かめて  
ください。

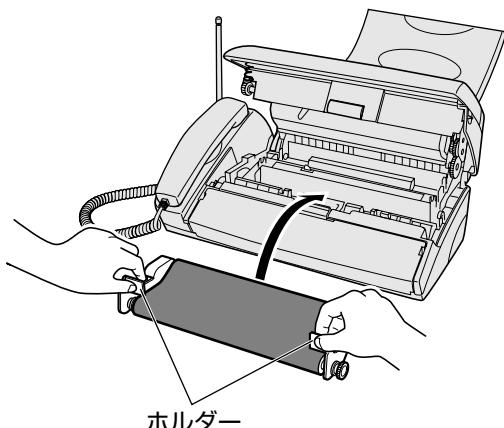

### 3 青色のギヤを手前に回して インクリボンのたるみを取り 操作パネルを閉める

操作パネルの両端を押して  
「カチッ」と音がするまで確実に  
閉めてください。

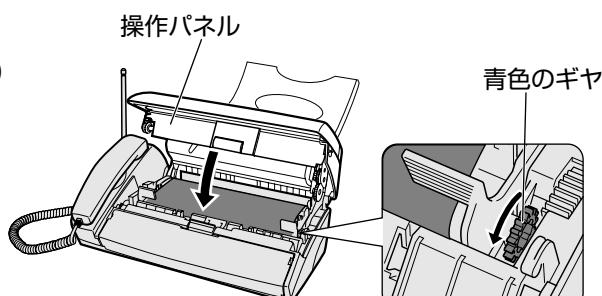

親機のその他で困ったとき

困ったとき

親機のその他



# 子機で困ったとき

子機の呼び出し音が鳴らない、充電ができないなど、困ったときは、次の項目をお読みになり、解決してください。それでもなお解決できないときは、使用を中止してお買い上げの販売店へご連絡ください。



困っていることは？

「ピピピピピ」と鳴り  
電話がかけられない



ここを確認します！

親機の電源が入っていない。



親機と離れている。



他の子機が使用されている。  
(子機が2台以上あるとき)

親機や子機の近くにパソコンやOA機器、  
携帯の充電台など、強い電波や雑音を発生する機器がある。

「ピピピ」と鳴り  
電話がかけられない

親機が使用されている。

「ピピッ…ピピッ…」と鳴っている  
(20秒間隔)

バッテリーが充電不足になっている。

充電器から取り上げても を  
押しても が点灯しない

バッテリーが充電不足になっている。

バッテリーのプラグが外れている。



## 解決のしかた

親機の電源プラグを電源コンセントへ確実に差し込んでください。(17ページ)

親機に近づいて 通話 を押してください。


他の子機が使い終わるまでお待ちください。

親機や子機を強い電波や雑音が発生していると思われる機器から離して  
お使いください。

親機が使い終わるまでお待ちください。

子機を充電器に置いて、充電してください。 (25ページ)

バッテリーのプラグは、奥まで確実に  
差し込んでください。 (25ページ)

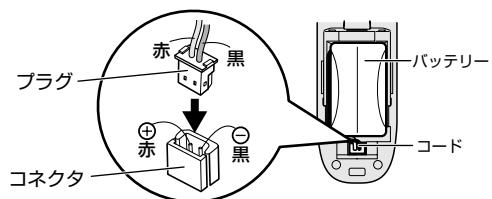



## 子機で困ったとき



困っていることは？

ここを確認します！

**呼び出し音が鳴らない**

シーン…



通話が点滅していない。

通話は点滅している。

特定の人からの電話が鳴らない。

親機や子機の近くにパソコンやOA機器、携帯の充電台など、強い電波や雑音を発生する機器がある。



**相手の声が聞き取りにくい**

もしもし  
声が聞こえ  
ないよ？



相手の話す声が早口で聞き取りにくい。

相手の話す声がゆっくりすぎて聞き取りにくい。

相手の声が小さくて聞き取りにくい。



## 解決のしかた

- 親機との距離が遠くて電波が届きません。親機に近づけてお使いください。
- バッテリーが充電不足です。充電してください。（25ページ）

<呼び出し音の音量を調節してください。>

 が消灯した状態で  をくり返し押して調節してください。（34ページ）

2段階に切りかえることができます。

<てきちゅうコールが設定されています。解除してください。>

てきちゅうコールの設定を「オフ」にしてください。（109ページ）

**親機や子機を強い電波や雑音が発生していると思われる機器から離してお使いください。**

※近くで他のコードレス電話機を使っているときは、まれに呼び出し音が鳴らないことがありますので、他のコードレス電話機から離してお使いください。

<ゆっくり通話を設定してください。>

 ゆっくり/登録  
**通話中に**  を押してください。

ディスプレイに「**ゆっくり**」が表示されます。



<ゆっくり通話を解除してください。>

 ゆっくり/登録  
**通話中に**  を押してください。

ディスプレイの「**ゆっくり**」が消えます。

<子機から聞こえる音量（受話音量）を調節してください。>

 音量  
**通話中に**  を押して音量を調節してください。（34ページ）



## 子機で困ったとき



困っていることは？


ここを確認します！

充電してもすぐに「**要充電**」と表示される


バッテリーが古くなっている。

まったく充電ができない


充電端子が汚れている。

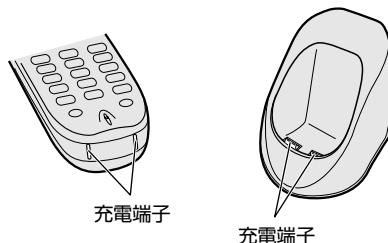

バッテリーのプラグが外れている。

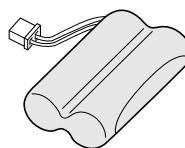

充電器の電源が入っていない。

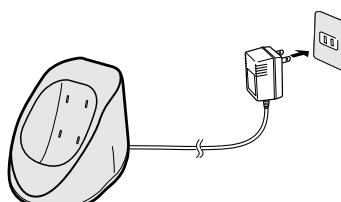




## 解決のしかた


新しいバッテリーと交換してください。 (26ページ)

充電端子を綿棒などできれいにしてください。


※お手入れの前に、ACアダプターは抜いてください。

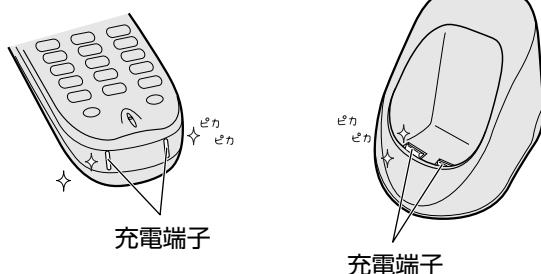

バッテリーのプラグは  
奥まで確実に差し込んでください。

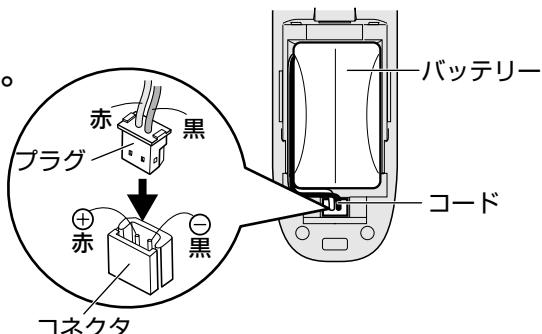

ACアダプターは電源コンセントへ  
プラグはACアダプター接続端子へ  
奥まで確実に差し込んでください。

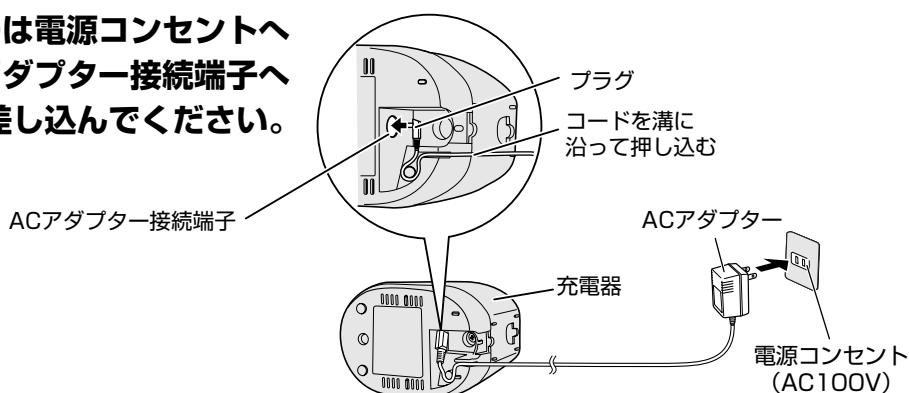

子機で困ったとき

困ったとき

子機



## 子機で困ったとき



困っていることは？

ここを確認します！

通話中に雑音が入ったり、通話が途切れる



親機と離れすぎている。

親機や子機の近くにパソコンやOA機器、携帯の充電台など、強い電波や雑音を発生する機器がある。

マンションなどのように近隣で同時に電話を使っている。

電話をかけるときに「ピーピー、ピーピー、…」と鳴る（約10秒間）

子機を充電器から取り上げて、約5秒間放置している。

電話をかけるときや受けるときに  
 通話を押さないとつながらない

ACアダプターが外れている。

時刻表示が点滅している

- バッテリーを交換した。
- バッテリーのプラグをコネクタから外した。
- 充電できない状態が連続して約135時間以上続いた。

どのボタンを押しても動かない

子機を使用中に強い外来ノイズ（衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など）を受けたり、誤操作などにより操作を受け付けなくなった。



## 解決のしかた


子機を親機に近づけてお使いください。

親機や子機を強い電波や雑音が発生していると思われる機器から離してお使いください。

しばらく時間をおいてからかけ直してください。

ダイヤルボタン、または を押してください。

ACアダプターは電源コンセントへ  
プラグはACアダプター接続端子へ  
奥まで確実に差し込んでください。

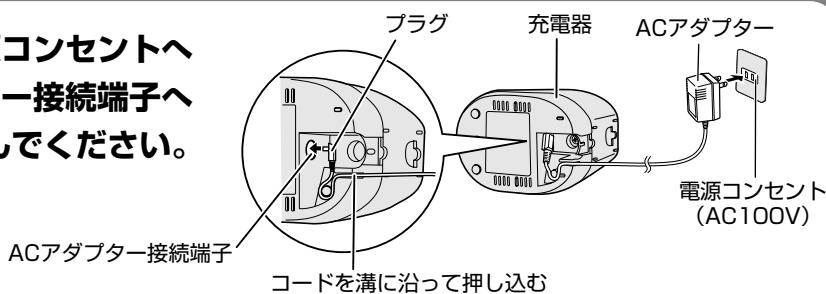

子機を充電器から取り上げ、 が点灯後もう一度充電器に戻してください。

親機と同じ時刻が表示されます。

※上記の操作をしても時刻が表示されないときは、親機の日付け時刻が設定されていません。

親機の日付け時刻を設定（27ページ）してから、上記の操作をしてください。

子機のバッテリーを取り外し、もう一度バッテリーを入れ直してください。


※子機で設定した音量と時刻はお買い上げ時の設定に戻ります。



# インクリボンを交換する


1

右側の灰色のオープンレバーを上向きへ引き  
操作パネルを開ける

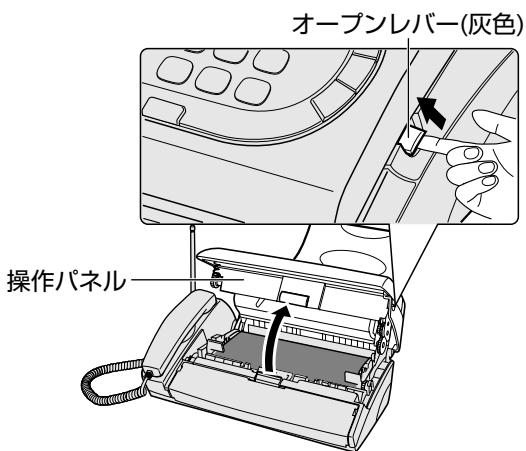


2

ホルダーを持って  
インクリボンを取り出す

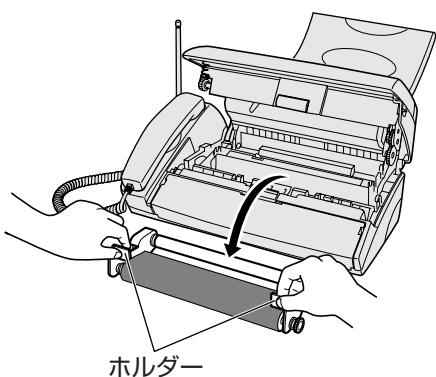

3


左右のホルダーを  
インクリボンから取り外す

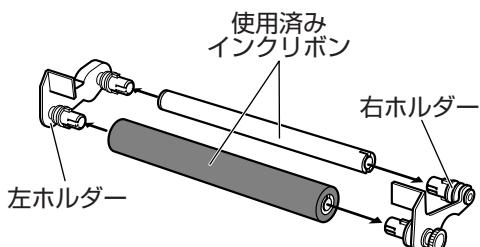


4

インクリボンにホルダーを取り付ける

- 右ホルダーの青色のキャップの突起部をインクリボンの細巻側の青色の巻芯のミゾに合わせて奥までしっかりと差し込む。

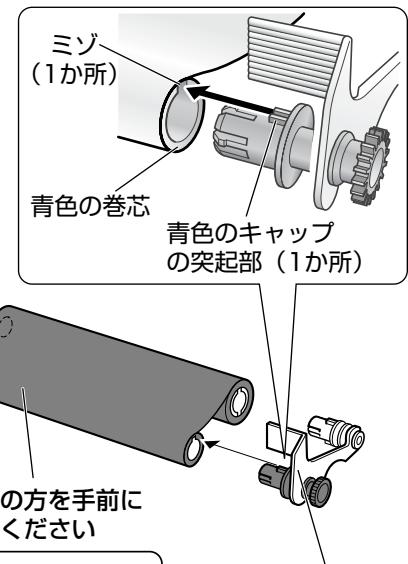


- 残りの白色のキャップ(3個)の突起部も、ミゾに合わせて奥までしっかりと差し込む。

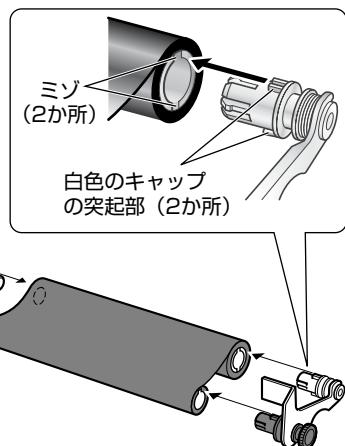


## 5 ホルダーを持ってインクリボンを取り付ける

ミゾに合わせて入れてください。

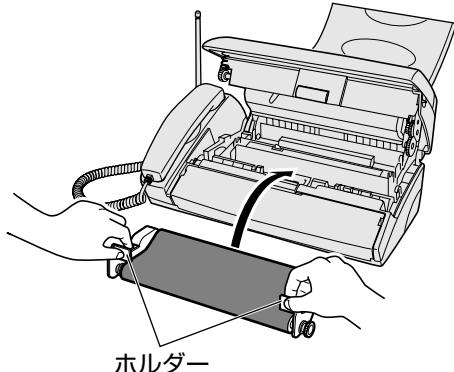


## 6 青色のギヤを手前に回してインクリボンのたるみをとる

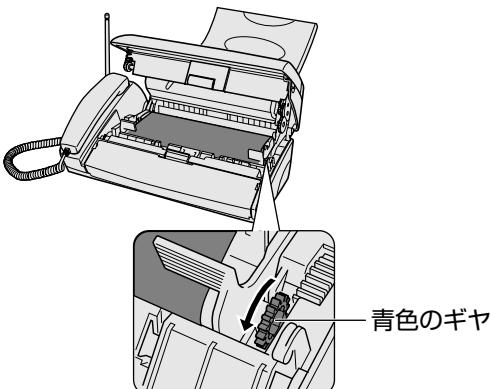

## 7 操作パネルを閉める

操作パネルの両端を押して「カチッ」と鳴るまで確実に閉めてください。

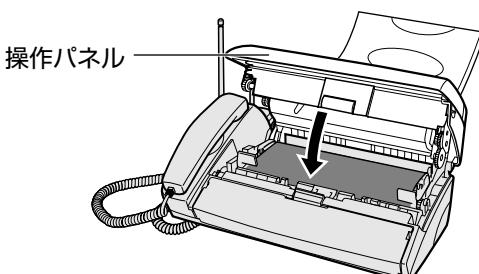

### ■ 使用済みのインクリボンについて

- 「燃えるゴミ」としてお捨てください。  
(地域によっては、「不燃ゴミ」として取り扱われている場合もあります。)
- インクリボンの芯は紙、フィルムはポリエチレン、カーボン、パラфинなどでできています。
- コピーまたは受信した内容が白く残っています。他の人に見られたくないときは、ハサミで切るなどの処置をしてください。
- 使い終わったインクリボンを巻き戻して再度使ったり、左右のホルダーを逆に取り付けて使わないでください。故障の原因となります。

### ■ インクリボン1本で印刷できる枚数は

- 付属の10mインクリボン : 約30枚
- 別売品の40mインクリボン : 約128枚
- 別売品の30mインクリボン : 約95枚

### ■ インクリボンの保管や取り扱いについて

- ・ 当社指定のインクリボンをお使いください。(5ページ) 指定外のインクリボンを使うと、コピーまたは受信の印刷が薄くなったり、故障の原因となります。
- ・ インクリボンに直接手を触れても差し支えありません。
- ・ インクリボンは、直射日光の当たる場所  
高温多湿の場所には保管しないでください。コピーまたは受信の記録が薄くなったり故障の原因となります。


### ■ インクリボンのご注文について

お買い上げの販売店にお申し付けください。  
(5ページ)




# つまつた記録紙を取り出す

## 1 記録紙カバーを手前にたおす

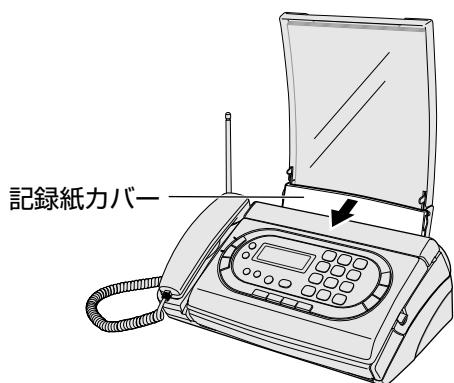

## 2 記録紙トレイカバーを上に引き上げ取り外す


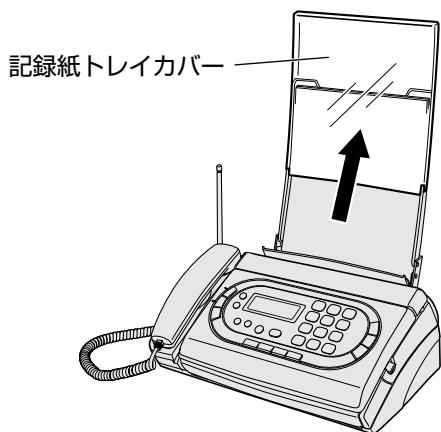


## 3 本機に記録紙をセットしているときは、記録紙を取り出す



## 4 右側の灰色のオープンレバーを上向きへ引いて操作パネルを開ける

オープンレバー(灰色)

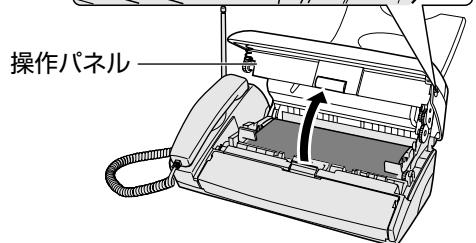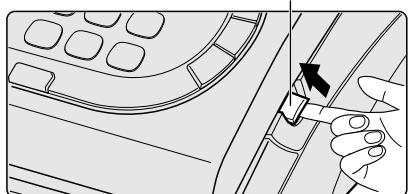



## 5 つまつた記録紙を取り出す

あまり親機に引き込まれていないときは

a のように上から引き抜いてください。


親機内部のローラーに巻き付いているときは

b のように中から記録紙を取り除いてください。

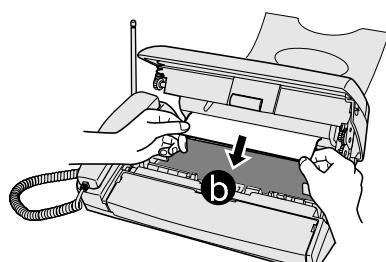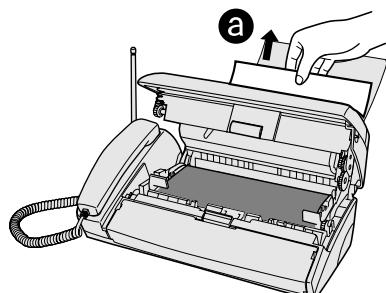

## 6 青色のギヤを手前に回して インクリボンのたるみを取り 操作パネルを閉める

操作パネルの両端を押して  
「カチッ」と音がするまで確実に  
閉めてください。

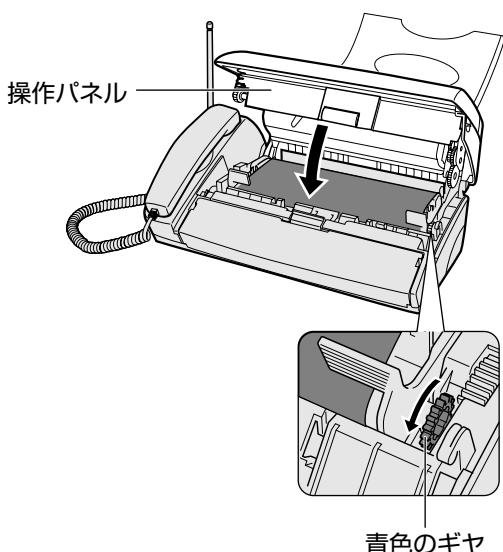

## 7 記録紙をセットする (23ページ)



お知らせ

■ 記録紙排出口に記録紙が20枚以上たまると、  
次に出てくる記録紙がつまることがあります  
ので、その都度取り除いてください。

つまつた記録紙を取り出す

ご参考



# 文字の入力のしかた

親機のワンタッチダイヤルや10キーワンタッチダイヤルを登録するとき、ダイヤルボタンを使って名前を入力することができます。文字はカタカナだけの入力です。

1

名前を入力する画面で

ダイヤルボタンをくり返し押して

入力したい文字を選ぶ（文字入力表を参照）

※カーソル（■）の位置に文字が入力されます。

カーソル

ナマエヲ ニュウリヨク { [0] - }

<例：「オカムラ ショウテン」と入力するとき>

（1<sub>ア</sub>）を5回、（2<sub>カ</sub>）を1回、（7<sub>マ</sub>）を3回、（9<sub>ラ</sub>）を1回、（○）を2回押し、  
 （3<sub>サ</sub>）を2回、（8<sub>ユ</sub>）を6回、（1<sub>ア</sub>）を3回、（4<sub>タ</sub>）を4回、（0<sub>ヲ</sub>）を3回押す

オカムラ ショウテン  
ナマエヲ ニュウリヨク { [0] - }

## ■文字入力表

押すボタン	表示される文字
（1 <sub>ア</sub> ）	アイウエオ アイウエオー
（2 <sub>カ</sub> ）	カキクケコ
（3 <sub>サ</sub> ）	サシスセソ
（4 <sub>タ</sub> ）	タチツテトッ
（5 <sub>ナ</sub> ）	ナニヌネノ
（6 <sub>ハ</sub> ）	ハヒフヘホ
（7 <sub>マ</sub> ）	マミムメモ
（8 <sub>ユ</sub> ）	ヤユヨヤユヨ
（9 <sub>ラ</sub> ）	ラリルレロ
（0 <sub>ヲ</sub> ）	ワヲン□□□□□（スペース）

（8<sub>ユ</sub>）をくり返し押すと、

「ヤ → ユ → ヨ → ャ → ュ → ョ」の

順に表示されます。



こんなときには！

### ■ 入力を間違えたときは

おたすけ  
○ を押してカーソル(■)を間違えた  
文字に移動させ、キャッチ/消去 を押します。

### ■ 入力を途中で中止するには

ストップ  
○ を押します。

### ■ カーソル(■)を移動するには

おたすけ  
○ を押します。

### ■ 「゛」(濁点)や「゜」(半濁点)を入力するには

- 「゛」を入力するとき  
○ を4回押します。
- 「゜」を入力するとき  
○ を5回押します。

### ■ 同じダイヤルボタンに割り当てられた文字を

#### 続けて入力するには

カーソルを右へ移動してから入力してください。

<例：「力キ」を入力するとき>

- 1 ○ 2 を押す
- 2 おたすけ  
○ を押して、カーソルを  
右へ移動
- 3 ○ を2回押す

### ■ 文字と文字の間にスペース(空白)を入れたいときは

○ を7回押します。



# ADSL回線、ISDN回線を利用する

## ADSL回線をご利用のときは

ADSL回線を利用してインターネットやパソコン通信をするときは、ADSL接続事業者と「電話共有型（タイプ1）」の契約が必要です。


ご利用にあたっては、「ADSLモデム」と「スプリッタ」の機器が別途必要です。

※ADSLモデムの種類によっては、スプリッタが内蔵されたものがあります。

下図のように、スプリッタのPHONE端子（TEL端子）に接続します。

詳しくは、スプリッタの取扱説明書をご覧ください。

※「-----」はADSLモデムにスプリッタが内蔵されているとき

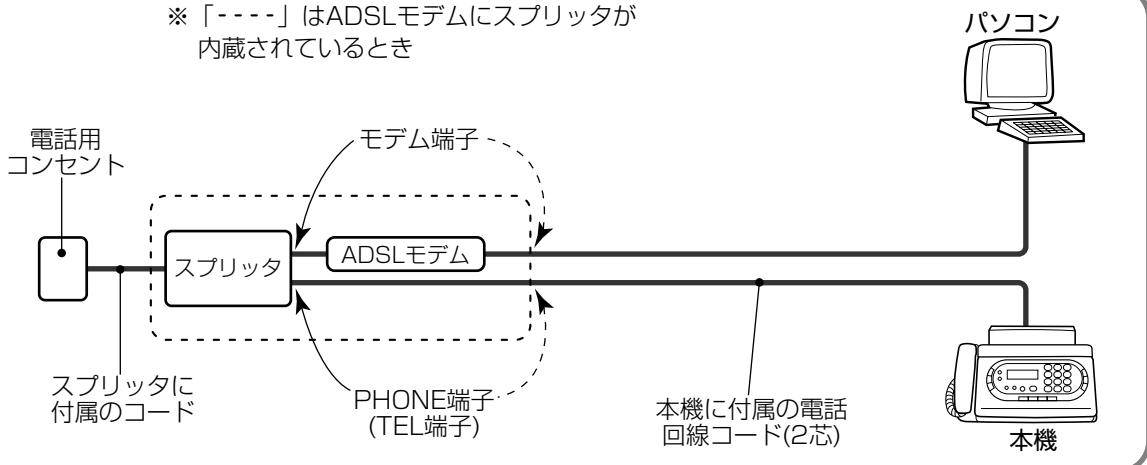


## ISDN回線をご利用のときは

ISDN回線を利用してインターネットやパソコン通信をするときは、NTTのISDN回線（INSネット64）の契約が必要です。

ご利用にあたっては、「ISDNターミナルアダプター(TA)」と「デジタルサービスユニット(DSU)」が別途必要です。※ターミナルアダプター(TA)の種類によっては、デジタルサービスユニット(DSU)が内蔵されたものがあります。

下図のように、ISDNターミナルアダプター(TA)のアナログポート（電話機端子）に接続します。詳しくは、ターミナルアダプター(TA)の取扱説明書をご覧ください。

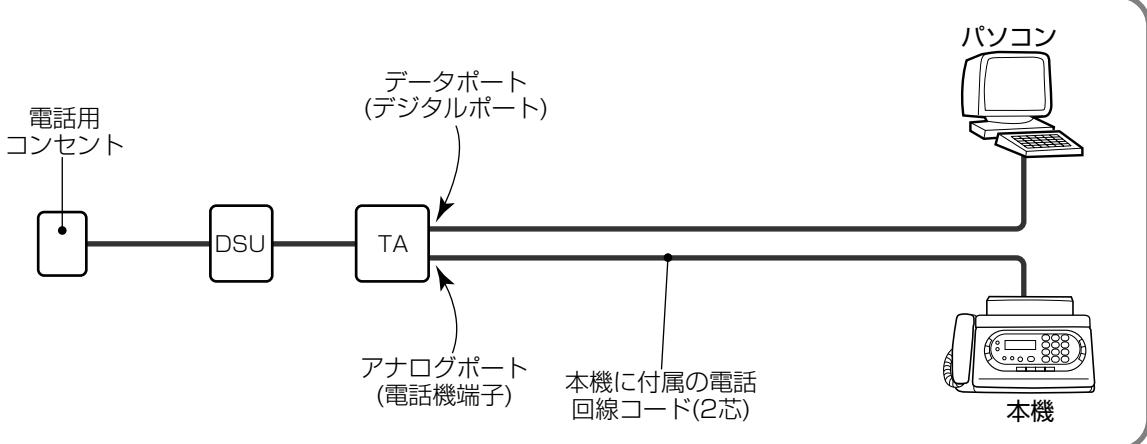



こんなときには！

### ■ NTTの特番（117、177、0120など）の電話がかけられないときは

ADSL機器、またはターミナルアダプター(TA)の種類によっては、電話回線の種類の自動設定が正しくできないことがあります。こんなときは、電話回線の種類をかえてください。

- ① おたすけ  
○ を押して  
「デンワガ カケラレナイ」を選ぶ
- ② 決定  
○ を2回押す
- ③ 「117」や「177」へダイヤルして  
電話がかけられることを確かめる

### ■ ADSL機器を接続しているとき、電話番号を通知して電話をかけるには

電話番号の前に「186」を付けてダイヤルしてください。

### ■ ADSLを利用してから、声が反響して聞き取りにくいときは（127ページ）



# 構内交換機に接続して使う

一般のご家庭でお使いのときは、この項目は必要ありません。

## 外線に電話をかけるとき

- 1 受話器を取り上げる、または充電器から取り上げる

- 2 ダイヤルボタンで外線につなぐ番号（**0フ** や **9ラ**）を押す

- 3 親機は **再ダイヤル** を押す、子機は **再ダイヤル** を押す

約3秒のポーズ（待ち時間）を自動的にとります。

- 4 ダイヤルボタンで相手の電話番号を押す

## かかってきた電話を他へまわすとき

- 1 通話中に親機は **キヤツチ/消去** を押す、子機は **キヤツチ** を押す

電話の相手には保留メロディーが流れます。

- 2 ダイヤルボタンで転送先の番号を押す

- 3 転送先が出たら電話をまわすこと伝え電話を切る



こんなときには！

### ■ 転送先が出ないときは

親機は **キヤッヂ/消去** を押す、子機は **キヤッヂ** を押します。  
電話の相手に戻ります。



お知らせ

### ■ 構内交換機の種類によっては、親機の

**キヤッヂ/消去** や子機の **キヤッヂ** が使えないことがあります。

構内交換機のフッキング検出時間の調節などで改善されることがあります。構内交換機の保守業者へお問い合わせください。




# 子機を壁に掛けて使う

壁に掛けて使うには、別売の壁掛け用ネジをお買い上げの販売店へお申し付けください。(5ページ)  
※親機を壁に掛けて使用することはできません。

## 1


### 壁掛けをする場所に 別売の壁掛け用ネジ2本を取り付ける

- 子機や充電器が落ちてしまうことがありますので、ベニヤ板など薄い板壁やボード板（石膏板）には取り付けないでください。  
また、充電器はドア付近の壁に取り付けると振動で子機が落下することがありますので、取り付けないでください。

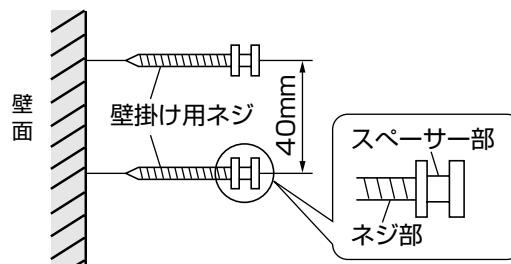

## 2

### 充電器後面の壁掛け用取り付け穴をスペーサー部に はめ込み引き下げて固定する

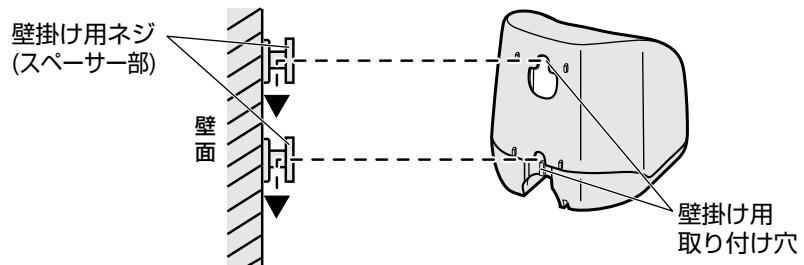

# 増設子機の機能比較表

機能名	 <TEL-SE5> 付属子機と同じ子機	 <TEL-KK1> 簡易子機	 <TEL-SKU2> 骨伝導子機
ディスプレイ(液晶部)	○	×	○
骨伝導	×	×	○
電話をかける／受ける	○	○	○
オノフックダイヤル	×	○	×
再ダイヤル	○	○	×
ワンタッチダイヤル	○	×	×
10キーワンタッチダイヤル	○	×	×
短縮ダイヤル	×	○	×
ホットラインダイヤル	×	×	○
ゆっくり通話	○	×	○
内線通話	○	○	○
簡易子機間通話	○	×	×
子機間転送	○	×	×
リモート受信(ファクス受信)【※-】	○	×	×
キャッチホン	○	○	×
ナンバー・ディスプレイ	○	×	○
キャッチホン・ディスプレイ	○	×	×
連続通話時間	約7時間	約8時間	約3時間

## \* 「TEL-KK1」と「TEL-SKU2」を増設したときのファクスの受信方法について

「TEL-KK1」と「TEL-SKU2」で電話を受けたとき、「ポーポー」と聞こえる、または相手がファクスを送ると言ったときは次の操作をしてファクスを受信してください。

- 1 [保留ボタン] を押し、[切ボタン] を押す  
→ 親機のスピーカーから保留メロディーが流れます。
- 2 親機の受話器を取り上げ、 ファクス/コピー を押す
- 3 受話器を戻す



# 停電のとき

- 停電中は、電話をかけることも受けることもできません。
- 通話中に停電になると電話が切れます。
- ファクスの送信中に停電になると、通信が切れ原稿は途中で停止します。  
停電復旧後送り直してください。
- ファクスの受信中に停電になると、通信が切れ受信が停止します。  
停電復旧後もう一度送信を依頼してください。
- 留守番電話は使えません。  
留守番電話動作中に停電になると、電話が切れて録音も止まります。  
停電が復旧すると、留守ランプは点灯し留守モードの設定に戻ります。
- 停電中は表示とすべてのランプが消灯します。  
停電が復旧すると、時刻表示画面になります。

## ■メモリーに記憶されている内容は

用件、自作応答メッセージメモリー受信の内容は消えません。

## ■設定／登録している内容は

### <親機>

ワンタッチダイヤル、10キーワンタッチダイヤル、ファクス番号登録、機能設定の内容は消えません。

親機に内蔵のリチウム電池で保持されています。

※日付け時刻の設定は、約18時間続けて停電になると点滅表示になります。

※必ず日付け時刻の設定を行ってください。

### <子機>

充電ができない状態が、連続して約135時間以上続くと、「**要充電**」が点滅し、時刻表示が消えます。

※**要充電**が消えると、呼び出し音の音量、受話音量の設定がお買い上げ時の設定に戻ります。

## ■ナンバー・ディスプレイ機能は


ナンバー・ディスプレイを利用した機能は使えません。

### リチウム電池について

- ワンタッチダイヤル、10キーワンタッチダイヤル、ファクス番号登録などの設定や登録した内容は、本機に内蔵のリチウム電池によって保持されています。  
リチウム電池は、本機の電源プラグが差し込まれていないときに消耗します。（電源プラグが差し込まれているときはほとんど消耗しません。）リチウム電池が消耗すると、設定や登録した内容は消えます。
- リチウム電池の寿命は、連続的に電源プラグを抜いた状態にしておくと、約5年です。
- リチウム電池の交換は、お買い上げの販売店にお申し付けください。

# お手入れについて

## 親機のお手入れ




お手入れの前に、親機の電源プラグを抜いてください。

柔らかい布でふいてください。

汚れがひどいときは、布に水を含ませ、固くしぼってからふきとってください。

※ベンジン、シンナー、アルコール、油類、化粧品、洗剤などは、表面の仕上げをいためますので使用しないでください。

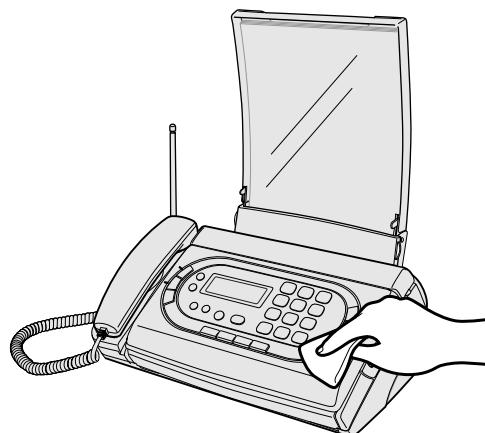


## 充電端子のお手入れ



充電端子が汚れると、充電しないことがあります。汚れたときは、綿棒などできれいにしてください。

お手入れの前にACアダプターを抜いてください。

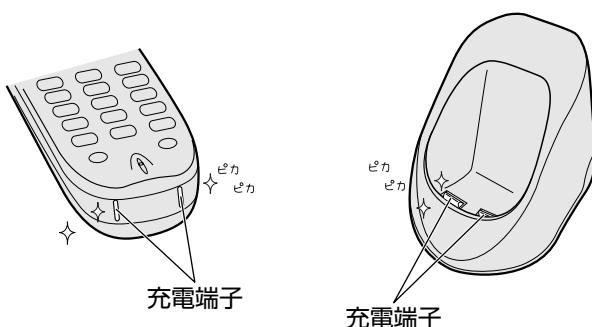

お手入れについて

ご参考



# 主な仕様

使 用 回 線		加入電話回線、NCC回線
電 源	親 機	AC100V 50/60Hz共用
	子 機	専用二力ド電池 DC2.4V
消 費 電 力		待機時：約1.2W 送信時：約15W 受信時：約26W コピー時：約35W 最大値：約110W ※-1
使用可能時間（子機）		待ち受けのみ：約135時間 連続通話：約7時間
満充電完了時間(子機)		約14時間
通信可能機種		G3機（国際規格適合機）
伝 送 速 度		9600/7200/4800/2400bps
電 送 時 間		約20秒（画質選択：標準）※-2
主走査線密度		8dots/mm
副走査線密度		7.7本/mm（細かい） 3.85本/mm（標準）
走 査 方 式		読み取り：平面走査（CIS） 記録：平面走査（サーマルヘッド）
原稿サイズ		最大幅257mm（B4サイズ幅）×長さ1.5m
最大有効読み取り幅		B4：252mm A4：208mm
最大有効記録幅		205mm
記 録 方 式		熱転写記録方式
記録紙サイズ		A4サイズ（210×297mm）
留 守 録 機 能	録音時間	最大約15分（用件、自作応答メッセージ、メモリー受信の合計時間）
	録音件数	用件：最大50件
	応答メッセージ	自作応答メッセージ：1件 固定応答メッセージ：女性1件
外 形 尺 法	親 機	幅338mm×高さ148mm×奥行219mm（アンテナ部、記録紙トレイ、記録紙トレカバーを除く）
	子 機	幅45mm×高さ175mm×奥行44mm
	充電器	幅65mm×高さ69mm×奥行90mm
質 量	親 機	約3.6kg
	子 機	約147g（バッテリー含）
	充電器	約70g
使 用 温 度 範 囲		5°C～35°C

※-1 送信、受信、コピーの消費電力は、A4サイズの当社標準原稿（英文字で約700字程度の原稿）を標準的画質（8×3.85本/mm）での動作で測定しています。

※-2 A4サイズの当社標準原稿（英文字で約700字程度の原稿）を標準的画質（8×3.85本/mm）で高速モード（9600bps）で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信制御時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。

● 仕様および外観は、性能改善等により予告なく変更することがあります。

# アフターサービスについて

修理を依頼される前に119~158ページの「困ったとき」を調べてください。それでもなお正常に動作しないときは、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

## 1. 保証書

この商品には取扱説明書の裏表紙に保証書がついています。

お買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

**保証期間はお買い上げ日より1年間です。**

## 2. 保証期間中は

保証期間中は内部機構をさわらずに、お買い上げの販売店にお申しつけください。

保証書の記載内容により、修理いたします。詳しくは、保証書をよくお読みください。

## 3. 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。

修理により使用できるときは、お客様のご要望により有料修理いたします。

## 4. 補修用性能部品の保有期間

当社はこのファクシミリの機能を維持するために必要な補修用性能部品を製造打ち切り後7年間保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

## 5. アフターサービスについてご不明のとき

修理サービスや商品についてのご相談は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

転居や贈答品等でお困りのときは、175ページの「お客さまご相談窓口」にご相談ください。

※故障・誤動作によりファクシミリが使えなかつたことによる付随的損害の補償については、

**当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。**

### 愛情点検



### ★長年ご使用のファクシミリの点検をぜひ!★

( 熱、湿気、ホコリなどの影響や使用的度合いにより商品が劣化し、故障 )  
したり、時には、安全性を損なって事故につながることもあります。

こんな症状は  
ありませんか

- ACコードが傷んでいる。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 内部に水や異物が入った。
- 正常に動作しなくなった。

### ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。

尚、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。





# お客さまご相談窓口

## ■まずはお買い上げの販売店へ…

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

## 家電製品についての全般的なご相談は＜総合相談窓口＞

**受付時間：**9：00～17：00まで(1月1日～3日は休ませていただきます)

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| ◆北海道地区 札幌 ☎(011)290-1522    | ◆近畿・四国地区 大阪 ☎(06)6994-9570 |
| ◆東北地区 仙台 ☎(022)714-6137     | ◆中国地区 広島 ☎(082)297-6067    |
| ◆関東地区 東京 ☎(03)3815-1111     | ◆九州・沖縄地区 福岡 ☎(092)263-7629 |
| ◆中部・北陸地区 名古屋 ☎(052)533-5245 |                            |

※郵便・FAXでご相談される場合は

三洋電機(株)お客さまセンター ☎570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5  
FAX (06)6994-9510

☆上記のお客さまご相談窓口の名称、電話番号は、変更することがありますのでご了承ください。

## 修理サービスについてのご相談は＜修理相談窓口＞ 三洋コンシューママーケティング(株)

**受付時間：**月曜日～金曜日 [9：00～18：30]  
土曜・日曜・祝日 [9：00～17：30]

## 出張修理のご依頼 その他の修理相談窓口

東日本コールセンター 東京 ☎(03)5302-3401

西日本コールセンター 大阪 ☎(06)4250-8400

関東・首都圏及び近畿地区以外にお住まいのお客さまは下記の電話をご利用いただけます。

### 東日本コールセンターへの転送電話番号

- ◆北海道地区 札幌 ☎(011)833-7888
- ◆東北地区 仙台 ☎(022)382-2213
- ◆長野地区 長野 ☎(0263)26-1772
- ◆新潟地区 新潟 ☎(025)285-2451
- ◆福島地区 福島 ☎(024)945-6811

### 西日本コールセンターへの転送電話番号

- ◆北陸地区 金沢 ☎(076)237-6650
- ◆東海地区 名古屋 ☎(052)459-3456
- ◆中国地区 広島 ☎(082)293-9333
- ◆四国地区 高松 ☎(087)844-8321
- ◆九州地区 福岡 ☎(092)922-6111

◆沖縄地区 沖縄 (098) 944-5018

**受付時間：**月曜日～土曜日（日曜、祝日および当社休日を除く）[9：00～12：00、13：00～17：30]

※「持込修理および部品」についてのご相談は、各地区サービスセンターで承っております。

受付時間：月曜日～土曜日（日曜、祝日を除く）9：00～17：30

北海道地区	関東地区	近畿地区
<b>北海道</b> 札幌 ☎ (011) 831-9201 〒003-0013 札幌市白石区中央三条4-1-36 <b>函館</b> ☎ (0138) 48-8301 〒041-0824 函館市西桜橋町589-295 <b>苫小牧</b> ☎ (0144) 33-3421 〒053-0042 苫小牧市三光町2-2-5 <b>旭川</b> ☎ (0166) 22-2421 〒070-0073 旭川市曙北3条7-3-3 <b>北見</b> ☎ (0157) 23-4871 〒090-0037 北見市山下町4-7-14 <b>釧路</b> ☎ (0154) 22-1576 〒085-0021 釧路市浪花町7-7	<b>神奈川県</b> 戸塚 ☎ (045) 827-2831 〒224-0806 横浜市戸塚区上品濃9-14 <b>相模原</b> ☎ (042) 742-2272 〒228-0805 相模原市豊町17-11 <b>平塚</b> ☎ (0463) 55-3926 〒254-0014 平塚市四之宮5-10-4	<b>阪神</b> ☎ (06) 6432-3401 〒661-0026 尼崎市水堂町4-17-6 <b>姫路</b> ☎ (0792) 96-2141 〒670-0981 姫路市西庄字八町108 <b>淡路</b> ☎ (0799) 22-2702 〒656-0101 洲本市納字横竹308-1
東北地区	千葉県	中国地区
<b>宮城県</b> 仙台 ☎ (022) 384-0444 〒981-1225 名取市飯野坂3-4-8 <b>気仙沼</b> ☎ (0226) 22-7206 〒988-0025 气仙沼市内の脇2-73-2 <b>古川</b> ☎ (0229) 28-2343 〒989-6232 古川市沢田字舞台66	<b>千葉県</b> 千葉 ☎ (043) 241-7311 〒260-0025 千葉市中央区問屋町5-20 <b>鎌ヶ谷</b> ☎ (047) 441-0111 〒273-0105 鎌ヶ谷市鎌ヶ谷7-6-59	<b>広島県</b> 広島 ☎ (082) 293-6511 〒733-0012 広島市西区中広町3-17-5 <b>福山</b> ☎ (084) 925-3455 〒720-0077 福山市南本庄3-1-48
宮城県	山梨県	岡山県
<b>青森県</b> 青森 ☎ (017) 729-3401 〒030-0141 青森市大字上野字山辺29-5 <b>八戸</b> ☎ (0178) 28-9225 〒039-1103 八戸市長苗代字音觀堂50-5	<b>山梨県</b> 山梨 ☎ (055) 226-2561 〒400-0035 甲府市飯田4-8-23	<b>岡山県</b> 岡山 ☎ (086) 245-1634 〒700-0973 岡山市下中野703-101 <b>津山</b> ☎ (0868) 22-6133 〒708-0002 津山市上河原239-10
岩手県	愛知県	鳥取県
<b>盛岡</b> 盛岡 ☎ (019) 635-0136 〒200-0863 盛岡市南仙北1-13-6 <b>水沢</b> ☎ (0197) 23-6621 〒023-0003 水沢市佐倉河字羽黒田45	<b>岐阜県</b> 岐阜 ☎ (058) 246-3417 〒501-6006 岐阜県羽島郡岐南町伏屋1-35	<b>鳥取県</b> 鳥取 ☎ (0857) 24-2930 〒680-0843 鳥取市南吉方3-107
山形県	静岡県	島根県
<b>山形</b> 山形 ☎ (023) 641-1769 〒990-2423 山形市荒樋町1-21-30 <b>酒田</b> ☎ (0234) 23-3817 〒998-0842 酒田市亀ヶ崎6-7-16	<b>静岡県</b> 静岡 ☎ (054) 261-4151 〒420-0813 静岡市長沼885 <b>沼津</b> ☎ (055) 963-1000 〒410-0861 沼津市真砂町3-1 <b>浜松</b> ☎ (053) 461-8685 〒435-0016 浜松市和田町795-2	<b>浜田</b> ☎ (0855) 22-7883 〒697-0023 浜田市長沢町3049 <b>松江</b> ☎ (0852) 23-1183 〒690-0017 松江市西津田4-1-14
秋田県	長野県	山口県
<b>秋田</b> 秋田 ☎ (018) 862-6551 〒010-0925 秋田市旭南3-2-67	<b>長野県</b> 松本 ☎ (0263) 26-1107 〒390-0835 松本市高宮東1-35 <b>長野</b> ☎ (026) 299-9501 〒388-8006 長野市篠ノ井御幣川字東松島1000-2	<b>山口県</b> 山口 ☎ (083) 973-3391 〒754-0024 山口県吉敷郡小郡町若草町2-6
福島県	石川県	四国地区
<b>郡山</b> 郡山 ☎ (024) 945-6793 〒963-0111 郡山市安積町荒井字戸蘭塔1-7	<b>石川県</b> 金沢 ☎ (076) 237-7811 〒920-0062 金沢市割出町627 <b>七尾</b> ☎ (0767) 53-5249 〒926-0855 七尾市小丸山台2-51	<b>愛媛県</b> 愛媛 ☎ (089) 971-3342 〒791-8036 松山市高岡町148-1 <b>宇和島</b> ☎ (0895) 27-1818 〒798-0077 宇和島市保田甲934-3
福島県	富山県	香川県
<b>福井県</b> 福井 ☎ (076) 22-6082 〒918-8231 福井市問屋町1-17	<b>富山県</b> 富山 ☎ (076) 422-7020 〒939-8211 富山市二口町1-13-8	<b>香川県</b> 香川 ☎ (087) 843-1840 〒761-0104 高松市高松町2175-10
群馬県	三重県	高知県
<b>群馬県</b> 群馬 ☎ (027) 362-1151 〒370-0001 高崎市中尾町池の内441 <b>西関東</b> ☎ (0276) 22-7702 〒373-0015 太田市東新町72-2	<b>三重県</b> 三重 ☎ (059) 228-8126 〒514-0838 津市岩田町10-3	<b>高知県</b> 高知 ☎ (088) 860-0229 〒781-5106 高知市介良乙1044
新潟県	近畿地区	徳島県
<b>新潟県</b> 新潟 ☎ (025) 285-2431 〒950-0971 新潟市近江244 <b>長岡</b> ☎ (0258) 24-0705 〒940-0029 長岡市東藏王2-3-46 <b>上越</b> ☎ (0255) 43-3535 〒942-0074 上越市石橋2-2-9	<b>近畿地区</b> 大阪府 <b>大阪</b> 大阪 ☎ (06) 6992-6235 〒570-0086 守口市竹町4-13 <b>大阪南</b> ☎ (06) 6761-4600 〒543-0001 大阪市天王寺区上本町5-1-14 <b>大阪東</b> ☎ (0729) 65-1811 〒578-0903 東大阪市今米2-3-29 <b>阪和</b> ☎ (072) 221-8571 〒590-0959 堺市大町西3-1-16	<b>徳島県</b> 徳島 ☎ (088) 699-4131 〒771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓150-2
新潟県	京都府	九州地区
<b>栃木県</b> 栃木 ☎ (028) 653-2811 〒321-0106 宇都宮市上横田町1302-12	<b>京都府</b> 京都 ☎ (075) 672-0877 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町41 <b>三 丹</b> ☎ (0773) 27-3458 〒620-0856 福知山市土師宮町1-66	<b>福岡県</b> 福岡 ☎ (092) 928-3414 〒818-8534 筑紫野市紫6-1-1 <b>北九州</b> ☎ (093) 521-5286 〒802-0023 北九州市小倉北区下富野2-10-28
栃木県	奈良県	中九州
<b>茨城県</b> 茨城 ☎ (0298) 64-4751 〒300-3261 つくば市花畠2-15-3 <b>水戸</b> ☎ (029) 251-4125 〒311-4152 水戸市河和田3-2386-1	<b>奈良県</b> 奈良 ☎ (0744) 22-7888 〒634-0837 楢原市曲川町7-1-31	<b>中九州</b> 中九州 ☎ (0942) 21-3534 〒830-0052 久留米市上津町字赤坂1890-2
茨城県	滋賀県	長崎県
<b>群馬県</b> 群馬 ☎ (027) 362-1151 〒370-0001 高崎市中尾町池の内441 <b>西関東</b> ☎ (0276) 22-7702 〒373-0015 太田市東新町72-2	<b>滋賀県</b> 滋賀 ☎ (077) 545-4221 〒520-2134 大津市瀬田1-1-5	<b>長崎県</b> 長崎 ☎ (095) 824-5628 〒850-0012 長崎市本河内3-21-43
群馬県	和歌山县	佐世保
<b>奈良県</b> 奈良 ☎ (0744) 22-7888 〒634-0837 楢原市曲川町7-1-31	<b>和歌山县</b> 和歌山 ☎ (073) 436-3110 〒641-0006 和歌山市中島369	<b>佐世保</b> ☎ (0956) 31-7635 〒857-1162 佐世保市鈎本町17-1
奈良県	兵庫県	熊本県
<b>奈良県</b> 奈良 ☎ (0744) 22-7888 〒634-0837 楢原市曲川町7-1-31	<b>兵庫県</b> 神戸 ☎ (078) 651-3951 〒652-0897 神戸市兵庫区駅南通2-1-11	<b>熊本県</b> 熊本 ☎ (096) 357-1122 〒861-4106 熊本市南高江町3-2-88 <b>八代</b> ☎ (0965) 35-3483 〒866-0871 八代市田中東町12-7
奈良県	大分県	大分県
<b>奈良県</b> 奈良 ☎ (0744) 22-7888 〒634-0837 楢原市曲川町7-1-31	<b>大分県</b> 大分 ☎ (097) 543-3454 〒870-0822 大分市大道町3-4-32	<b>大分県</b> 大分 ☎ (097) 543-3454 〒870-0822 大分市大道町3-4-32
奈良県	宮崎県	宮崎県
<b>宮崎県</b> 宮崎 ☎ (0985) 29-3441 〒880-0036 宮崎市花ヶ島町観音免883	<b>宮崎県</b> 宮崎 ☎ (0985) 29-3441 〒880-0036 宮崎市花ヶ島町観音免883	<b>宮崎県</b> 鹿児島 ☎ (099) 251-4615 〒890-0068 鹿児島市東郡元町11-10
宮崎県	沖縄県	沖縄県
<b>鹿児島県</b> 鹿児島 ☎ (099) 251-4615 〒890-0068 鹿児島市東郡元町11-10	<b>沖縄県</b> 沖縄 ☎ (098) 944-5018 〒903-0103 沖縄県中頭郡西原町小那霸1303 <b>沖縄県</b> 沖縄 ☎ (098) 944-5018 〒903-0103 沖縄県中頭郡西原町小那霸1303	<b>沖縄県</b> 沖縄 ☎ (098) 944-5018 〒903-0103 沖縄県中頭郡西原町小那霸1303 <b>沖縄県</b> 沖縄 ☎ (098) 944-5018 〒903-0103 沖縄県中頭郡西原町小那霸1303

お客様相談窓口

ご参考



## 操作手順早見表

親 機




## 項 目 操 作 手 順 参 照 ペ ジ

## ■設定・登録

## ■ 電話機能

電 話	かける	 →  相手へ ダイヤルする → 話が終わったら 	29
	受ける	呼び出し音が鳴ったら  → 話が終わったら 	29
ワンタッチ ダイヤル	かける	 ~  →  → 話が終わったら 	51
内線通話	子機を呼び出す	 → 子機の内線番号をダイヤル ボタン((1 <sup>番</sup> ～5 <sup>番</sup> ))で押す →  → 話が 終わったら 	73
	呼び出しを受ける	呼び出し音が鳴ったら  → 話が終わったら 	75
音量調節	呼び出し音量	受話器を置いたまま  音量 を押すたびにかわります ※2秒以上  を押すと「切」になりますのでご注意ください。	33
	受話音量	通話中に  音量	33
	スピーカー音量	スピーカーから音声が流れているときに  音量 を押すたびにかわります	33

### ■ ファクス機能

<b>手動送信</b>	原稿を表向き に入れる →  →  相手へ ダイヤルする → 通話後  → 	39
<b>自動送信</b>	原稿を表向き に入れる →  相手へ ダイヤルする → 	87

項目	操作手順	参照ページ
----	------	-------

## ■コピー機能

コピ一	原稿を表向きにして入れる → ファックス/コピー 	37
-----	---	----


## ■留守番電話機能

留守モード	設 定	 → 留守ランプが点灯	解 除	 → 留守ランプが消灯	43
用 件	聞 <	 → 再生ランプが点灯	消 去	消したい用件の  2回 再生中に	45

## 子 機



項目	操作手順	参照ページ
----	------	-------

電 話	かける	充電器から取り上げる →  相手へダイヤルする → 話が終わったら 	31
	受ける	呼び出し音が鳴ったら充電器から取り上げる → 話が終わったら 	31
ワンタッチダイヤル	登録	相手の電話番号を  入力する → ゆっくり/登録  → 	49
	かける	 →  → 話が終わったら 	53
内線通話	親機を呼び出す	 →  → 話が終わったら 	75
	呼び出しを受ける	呼び出し音が鳴ったら  → 話が終わったら 	73
音量調節	呼び出し音量	 が消灯した状態で →  を押すたびにかわります ※2秒以上  を押すと「切」になりますのでご注意ください。	34
	受話音量	通話中に 	34



# さくいん

## ローマ字

ADSL回線	17,127,165
ISDN回線	17,165
TA（ターミナルアダプター）	165

## 数字

### 10キーワンタッチダイヤル

消す	56,58
電話をかける	59,61
登録する	55,57,64,106
ファクスを送る	91
変更する	56,58

## あ

あなたのファクス番号を登録	97
アフターサービスについて	174
安全上のご注意	6~8

## い

### インクリボン

印刷できる枚数	20,160
交換	159
購入先	5
使用済みインクリボンについて	160
取り付けかた	19

### 印刷する

ファクスの通信結果	93
-----------	----

## え

### エラー

エラーコード表	94
こんな表示が出たときは！	119

## お

### 応答メッセージ

切りかえかた	44
消す	100
固定応答メッセージ	44
自作応答メッセージ	99
変更する	100
録音時間	100
録音する	99
お客様相談窓口	175

## おたすけ

ADSLにつないだときに	128
応答メッセージを録音	99
設定を初期化するには	148
電話がかけられない	18,122
時計を正しく合わせたい	27
ファクス結果を印刷する	93
ファクス番号を登録	97
ベル回数を変更する	69
迷惑電話を拒否する	111,113
留守録音時間を選択	101
ワンタッチを登録する	48,56
お手入れ	172
主な仕様	173
音量を調節する	33,34

## か

画質選択	95
紙	
入れかた	23,24
購入先	5
つまたとき	139,161
簡易子機間通話	77

## き

キャッチホンサービス	115
キャッチホン・ディスプレイ	117
記録紙	
入れかた	23
黒い線が入る	141
購入先	5
つまたとき	139,161
なくなったとき	24
記録ヘッド	7,10

## け

### 原稿

セットのしかた	35
原稿について	36
原稿がつまたとき	129,130
原稿にあった画質を選ぶ（画質選択）	95
原稿の厚さ	36
原稿の大きさ	36
読み取りできる範囲	36

原稿が引き込まれない ..... 129, 130

## こ

構内交換機 ..... 167

コールバック ..... 104, 107

子機

  壁掛け ..... 169

  充電 ..... 25

  子機の機能比較表 ..... 170

子機間通話 ..... 77

子機間転送 ..... 83

固定応答メッセージ ..... 44

コピーができない ..... 131

コピーで困ったとき ..... 129~142

コピーをする ..... 37

困ったとき

  親機のその他で困ったとき ..... 147~150

  子機で困ったとき ..... 151~158

  コピーやファクスで困ったとき ..... 129~142

  電話で困ったとき ..... 121~128

  留守番電話で困ったとき ..... 143~146

## さ

サービス

  キャッチホンサービス ..... 115

  キャッチホン・ディスプレイ ..... 117

  ナンバー・ディスプレイ ..... 103

  プッシュホンサービス ..... 85

再生

  応答メッセージ ..... 43

  再生中にできる操作 ..... 46

  用件 ..... 45

再生ランプが点滅している ..... 143

再ダイヤル ..... 63, 65

再ダイヤル送信 ..... 89

## し

自作応答メッセージ ..... 99

自動送信 ..... 87

充電 ..... 25

修理相談窓口 ..... 175

受信

  親機で受ける ..... 41

  子機で受ける（リモート受信） ..... 41

てきちゅうコールで受ける ..... 109

手動送信 ..... 39

受話音量 ..... 33, 34

使用上のご注意 ..... 9~11

## す

スピーカー音量 ..... 33

スプリッタ ..... 165

## せ

接続する ..... 17

## そ

操作手順早見表 ..... 177

送信

  再ダイヤル送信 ..... 89

  自動送信 ..... 87

  手動送信 ..... 39

  着信履歴を使って送る ..... 107

  10キーワンタッチダイヤルで送る ..... 91

  ワンタッチダイヤルで送る ..... 91

増設子機の機能比較表 ..... 170

## た

ターミナルアダプター（TA） ..... 165

## ち

着信履歴

  確認する ..... 105

  10キーワンタッチダイヤルに登録する ..... 106

  電話をかける ..... 107

  ファクスを送る ..... 107

  番号を消す ..... 106

  ワンタッチダイヤルに登録する ..... 106

## つ

通信結果を確認する ..... 93

つまたったとき ..... 129, 139, 161

## て

ディスプレイ表示 ..... 16, 119

停電のとき ..... 171

てきちゅうコール ..... 109

さくいん

ご参考



# さくいん

## 10キーワンタッチダイヤル

消す	56,58
電話をかける	59,61
登録する	55,57,106
ファクスを送る	91
変更する	56,58
電話回線の種類をかえる	122
電話が受けられない	123,153
電話がかけられない	121,151
電話で困ったとき	121~128
電話を受けたくない	111
電話を受ける	
親機で受ける	29
子機で受ける	31
電話をかける	
親機でかける	29
かけ直す	63
コールバック	104,107
子機でかける	31
再ダイヤル	63
着信履歴を使う（コールバック）	107
10キーワンタッチダイヤル	59,61
ワンタッチダイヤル	51,53

## と

### 登録する

10キーワンタッチダイヤル	55,57,64,106
ファクス番号	97
ワンタッチダイヤル	47,49,64,106

## な

内線通話	73
名前の入力のしかた	163
ナンバー・ディスプレイ	103

## に

ニカド電池	26
-------	----

## は

バッテリー	
安全上のご注意	6
交換	26
別売品	5
リサイクル	26

## ひ

日付けと時刻を合わせる	27
表示について	16,119

## ふ

ファクスが送れない	133
ファクスが受けられない	135
ファクスで困ったとき	129~142
ファクスの結果を確認する	93
ファクス番号を登録する	97
ファクスを受ける	
親機で受ける	41
子機で受ける	41
てきちゅうコール	109
留守モードで受ける	43
ファクスを送る	
再ダイヤル送信	89
手動送信	39
自動送信	87
10キーワンタッチダイヤル	91
ワンタッチダイヤル	91
付属品	4
プッシュホンサービス	85

## へ

別売品	5
-----	---

## ほ

ポーズ	48,50
保留	67
保留転送	79

## め

迷惑ガード	111~114
メモリー受信	42

## も

文字の入力のしかた	163
-----------	-----

## ゆ

ゆっくり通話	71
--------	----

**よ****用件**

聞く	45
消す	45
用件の録音時間の変更	101
用件の録音ができない	143

**呼び出し音**

音量	33,34
鳴る回数	69

**り**

リチウム電池	171
リモート受信	41

**る**

留守番電話	43
留守番電話で困ったとき	143~146
留守モード	

お買い上げ時の設定に戻す	147
解除	44
設定	43

**ろ****録音**

応答メッセージ	99
用件	43
録音時間をかえる	101
録音ができない	143

**わ****ワンタッチダイヤル**

消す	48,50
電話をかける	51,53
登録する	47,49,64,106
ファクスを送る	91
変更する	48,50

## 家電製品についての全般的なご相談は <総合相談窓口>

受付時間：9：00～17：00（1月1日～3日は休ませていただきます）

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| ◆北海道地区 札幌 (011) 290-1522    | ◆近畿・四国地区 大阪 (06) 6994-9570 |
| ◆東北地区 仙台 (022) 714-6137     | ◆中国地区 広島 (082) 297-6067    |
| ◆関東地区 東京 (03) 3815-1111     | ◆九州・沖縄地区 福岡 (092) 263-7629 |
| ◆中部・北陸地区 名古屋 (052) 533-5245 |                            |

※郵便・FAXでご相談される場合は

三洋電機(株) お客様センター ☎570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5 FAX (06) 6994-9510

修理や部品に関するご相談は、お買い上げ販売店、または175ページの修理相談窓口にお問い合わせください。

**三洋電機株式会社**  
コンシューマ企業グループ  
テレコムカンパニー  
**三洋マルチメディア鳥取株式会社**  
〒680-8634 鳥取県鳥取市立川町7丁目101