

# 取扱説明書

全自動電気洗濯機 家庭用


品番 **ASW-E10ZA**

(10.0kgタイプ・ふたロック付)

**ASW-E8ZA**

(8.0kgタイプ)

**SANYO**

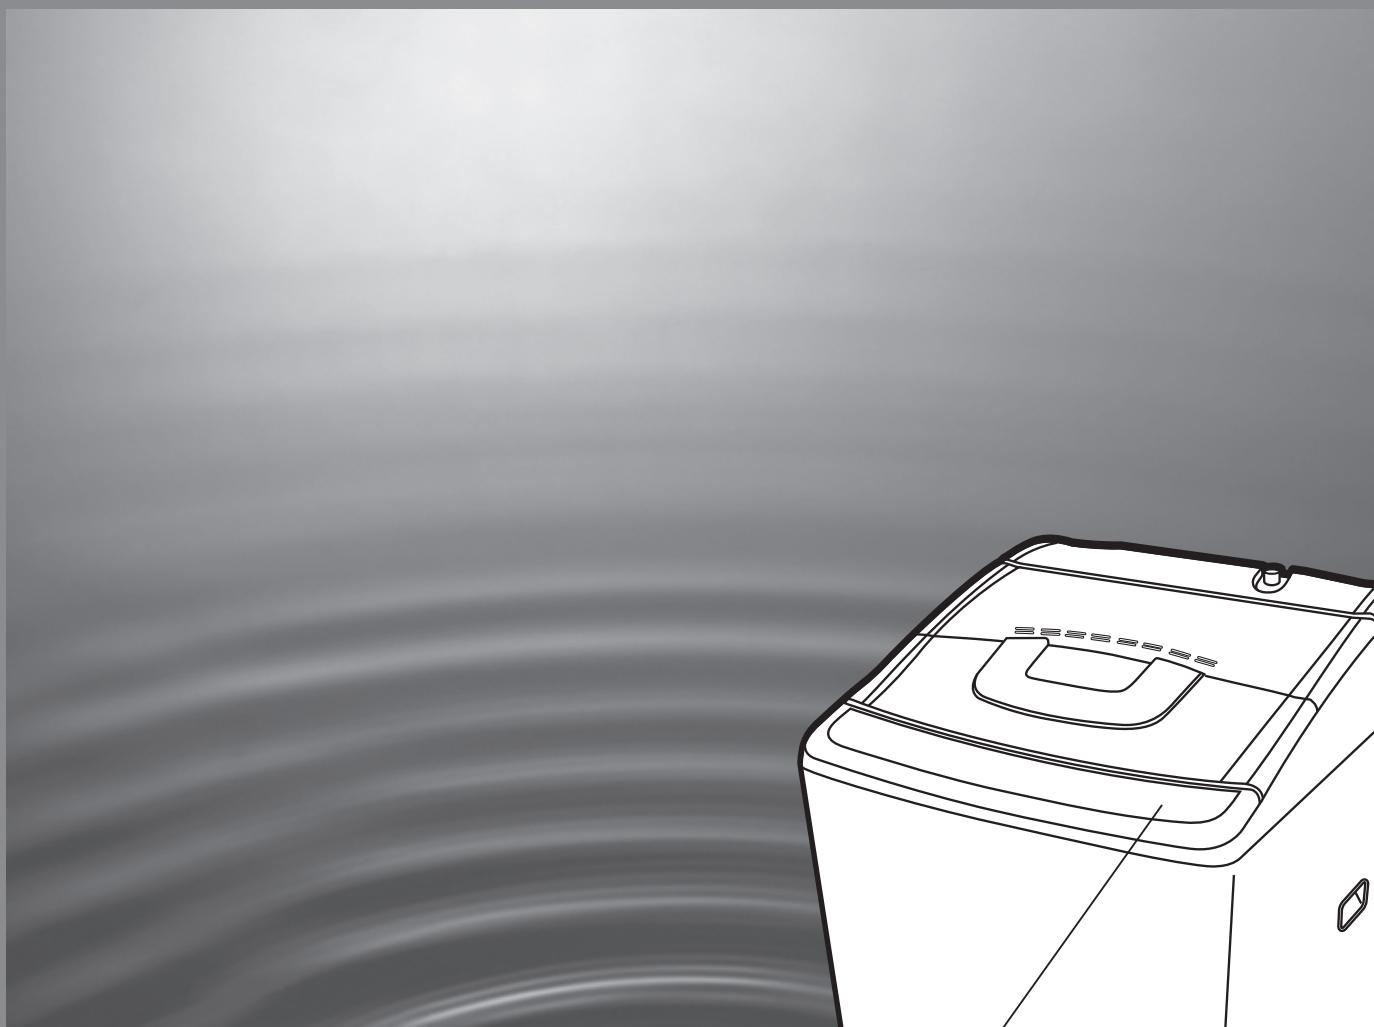

このたびは、全自動電気洗濯機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

保証書は必ず記入事項を確かめて、販売店からお受け取りのうえ、この説明書とともに大切に保管してください。

上手に使って上手に節電

# もくじ

## ご使用前に

環境を配慮した使いかた	3
安全上のご注意	4
各部のなまえ	7
付属品	
操作パネル部のはたらき	8
洗濯物の準備	10
本体の準備	
布量検知	11
ふたロックと解除方法	
コースについて	12
■コースの選びかた	■容量について
■水量について	■洗濯物の質量（目安）
■コースの記憶について	

## 洗濯のしかた

洗剤ゼロコース	着たから洗う軽い汚れに	14
日常の衣類の洗濯		
標準コース	普段の汚れに	
おいそぎコース	軽い汚れを手早く	16
念入りコース	がんこな汚れに	
ふとん・毛布コース	大物を洗濯したいとき	18
電解漂白コース	白物衣類の漂白に	20
ドライコース	ドライマーク衣類などを洗うとき	22
自分流コース	自分の運転のしかたを記憶させるとき	25
除菌プラス		26
部屋干し乾燥		27
コース内容をお好みで変更する		30
予約タイマーでの洗濯		32
風呂水を使って洗濯するとき		33
コース内容と所要時間の目安・お好み設定できる内容		36
洗剤・ソフト仕上剤・漂白剤		38
■洗剤の使用量（目安）	■粉石けん	
■洗剤・漂白剤	■ソフト仕上剤	
■のりづけ		

## ASW-E8ZAをお買い上げのお客さまへ

ASW-E10ZAの洗濯・脱水容量10.0kgに対して、ASW-E8ZAは8.0kgとなるため、水量・所要時間が異なります。尚、ASW-E8ZAにはふたロック機能はついていません。その他の使いかたは同じです。説明イラストは、ASW-E10ZAを使ってています。

## 知っていると便利

### Q&A . . . . . 41

- 洗濯液を2度使うには？ ■洗濯・脱水槽内の水を排水したいときは？
- 運転途中で変更したいときは？ ■終了ブザー音を消すには？
- すすぎの回数を1回に設定するには？ ■凍結の恐れがあるときは？
- チャイルドロックを設定するには？ ■お子さまのいたずらお知らせブザーを鳴らすには？
- 洗剤・漂白剤投入口の位置を変えにくいときは？ ■自動設定水量を調節したいときは？

## お手入れ

### お手入れ . . . . . 44

- |   |             |
|---|-------------|
| ■浄化フィルター                                | ■本体         |
| ■排水口                                    | ■ソフト仕上剤投入容器 |
| ■糸くずフィルター                               | ■給水口        |
| ■洗剤・漂白剤投入口                              | ■風呂水吸水口     |
| ■風呂水吸水ホース                               |             |
| ■洗濯・脱水槽（カビガード（電解槽洗浄）コース…洗濯・脱水槽のカビを予防する） |             |

## 困ったとき

### 故障かな？と思ったとき . . . . . 50

### こんな表示がでたとき . . . . . 53

- 修理を依頼する前に

## 必要なとき

### 据え付け . . . . . 55

### 別売部品 . . . . . 62

### アフターサービス . . . . . }

### 仕様 . . . . . 63

### 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について . . . . . }

# 環境を配慮した使いかた



標準コース・給水量毎分15L・  
水量  
ASW-E10ZA : 68L  
ASW-E8ZA : 62Lの場合

### ■風呂の残り湯を使う

風呂水を「洗い～すすぎ1」まで使用すると水道水のみに比べ、1回につき（ASW-E10ZA：約82L）（ASW-E8ZA：約76L）節水できます。

### ■洗濯液を2度使う

洗濯液を2度使うとコース運転を2回するのに比べ、1回につき（ASW-E10ZA：約57L）（ASW-E8ZA：約53L）節水できます。

### ■ためすすぎをする

ためすすぎは注水すすぎに比べ、すすぎ1回につき約37Lの節水ができます。

### ■まとめ洗いをする

洗濯回数が減り、節水できます。

■本製品は洗濯量に応じて無段階に水量が自動設定されます。洗濯物を入れ、スタートすると布量センサーがはたらき、適切な水量を設定します。



### ■まとめ洗いをする

洗濯回数が減り、節電できます。

■本製品は待機時消費電力（電源スイッチを切にした状態の電力）が0%になっています。



### ■軽い汚れの場合

<sup>セロ</sup>「洗剤〇」「おいそぎ」コースを使用する

軽い汚れとは、汗やほこりの様な脂分をほとんど含まない汚れのことです。

### ■洗濯液を2度使う

洗剤量2回分が1回分ですみます。

### ■洗剤を使いすぎない

# 安全上のご注意

…①

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。



誤った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う可能性が想定される内容です。



誤った取り扱いをすると、傷害や物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。



してはいけない  
「禁止」内容のものです。



必ず実行していただく  
「強制」内容のものです。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## ！警 告

### 絶対に分解・修理・改造はしない

(火災・感電・けが・水もれの原因)

修理はお買い上げの販売店、または別紙

「お客様ご相談窓口」に記載してあるお近くの当社【修理相談窓口】にお問い合わせください。

故障かな?と思ったとき **50~52**

修理相談窓口 **64**



動かなくなったり煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合は、事故防止のためすぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼する



(感電・漏電・ショートによる火災の原因)

### 回転中の洗濯・脱水槽に手を入れない

洗濯・脱水槽の回転が完全に止まるまでは、絶対に中の洗濯物や洗濯・脱水槽に手などを触れないでください。

ゆるい回転でも洗濯物が手に巻き付きつくことがあります。

【特にお子さまにはご注意ください。】



幼児には洗濯・脱水槽をのぞかせない  
本体の近くに台などを置かない



(洗濯・脱水槽内への落下、けがの原因)

### アース線を必ず確実に取り付ける

(故障・漏電による感電の原因)

アースの取り付けは、必ず電気工事店、または販売店にご相談ください。 アース **55**



引火物を洗濯・脱水槽に入れない

灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどや、それらの付着した洗濯物を絶対に入れたり近付けたりしないでください。

(爆発・火災の原因)



ASW-E10ZA

### 操作部付近には、磁石など磁気を帯びたものを近付けない

(上ぶたが開いた状態での誤動作の原因)



ロックされた状態の上ぶたを無理に開けない

(上ぶた・ロック機構の破損、けがの原因)



## ⚠ 警 告

### ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

(感電の原因)



### 火気を近付けない

火気を近付けたり、火のついたロウソク、タバコ、蚊取り線香、熱いヤカンなどを置かないでください。  
(火災・変形の原因)



### 電源コードの取り扱い

#### 傷んだ電源コードや電源プラグ、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

(感電・ショート・発火の原因)



#### 電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない

#### また、重い物をのせたり、はさみ込んだりしない

(破損による火災・感電の原因)



#### 延長コードは使用しない

(火災・感電の原因)



#### テーブルタップによるタコ足配線はしない

(火災・感電の原因)



#### 定格 15 A以上・交流 100V のコンセントを単独で使う

(火災・感電の原因)



#### 電源プラグの刃及び刃の取り付け面にほこりが付着している場合は、よく拭いて使用する

(火災・感電の原因)



#### 排水ホースの付け換えの際は、手袋をする

(けがの原因) 排水管の付け換え 58



### 風呂水吸水ホースで灯油、ガソリンなど水以外のものを吸い込まない

(爆発・火災の原因)



### お手入れ

#### お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く

(感電・けがの原因)



#### 本体各部に直接水をかけない

(感電・火災・故障・変形の原因)



#### 風雨にさらされる場所には据え付けない

(感電・火災・故障・変形の原因)



#### 浴室・シャワー室などには据え付けない

(感電・火災・故障・変形の原因) 55



### コードを抜くときは、必ず先端の電源プラグを持ってコンセントから引き抜く

(感電・ショートによる発火の原因)



### 長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く

(絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)



### 45°C以上のお湯は使わない

(プラスチック部品の変形や傷みによる感電・漏電の原因)



# 安全上のご注意 …②

## ！注意

### 運転中、本体の下に手足などを入れない

(けがの原因)



### 運転前は水栓を開いて、 水もれがないか確認する

(ネジのゆるみや接続不良による水漏れの原因)

マジックつぎ手の取り付け 60  
給水ホースをつなぐ 61



### 浴槽の水面より風呂水吸水口が低くなる 場所では風呂水ポンプは使用しない

(サイフォン現象による水の出っ放しの原因)



### 本体の上にのぼったり、足をかけたり、 重いものをのせない

(変形・破損によるけがの原因)



### 給水中に蛇腹ホースをつぶさない ホースバンドをゆるめたり、移動させない

(水がソフト仕上剤投入容器に逆流することによる水もれの原因)



### 浄化フィルターを浴槽に入れたまま風呂水 吸水つぎ手をはずさない

(サイフォン現象による床の水ぬれの原因)

浴槽から浄化フィルターを先に出し、水が出終わった後に風呂水吸水つぎ手をはずしてください。  
ホースの水は、よく抜いてください。



### 防水性のマット・シートや衣類、足 拭きマットなどの固くて厚いもの、 水を通しにくい繊維製品は、洗い・ すぎ・脱水・部屋干し乾燥をしない

(洗濯物の飛び出しや異常振動によるけが、  
本体・壁・床などの破損、衣類の損傷など  
の原因)

洗濯物の絵表示を見て洗濯時の参考にして  
ください。




#### 防水性衣類の確認方法

衣類に口を当て、息を吹き付けて息が通らない  
場合は、防水性衣類です。

(足拭きマットなど固くて厚いもの、寝袋、オムツカバー、  
サウナスーツ、ウェットスーツ、雨ガッパ、カーペット、  
スキーウェア、ウインドブレーカー、自転車・バイク・  
自動車のカバー、防水シート その他(防水性の水を通し  
にくいもの)


### 脱水のご注意

#### ■普通の洗濯物を脱水した場合

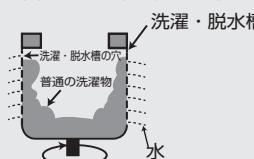

洗濯・脱水槽 洗濯物の水は洗濯・脱水槽の穴  
から抜け出る

#### ■防水性の衣類や繊維製品を脱水した場合

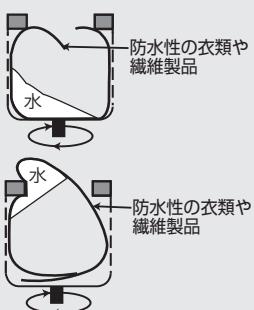

洗濯・脱水槽が回転しても水が防  
水性の衣類や繊維製品から出られ  
ないため、水が片寄って大振動を  
引き起こす

洗濯・脱水槽が高速回転しても水  
が防水性の衣類や繊維製品から出  
られないため、水が上に移動して  
大きな振動とともに飛び出る

### お願い

- ご使用後は必ず水栓を閉めてください。万一の水もれを防止するためです。
- 雷が発生したときは、早めに電源プラグをコンセントから抜いてください。落雷により故障することがあります。


#### ASW-E10ZA

- すすぎ・脱水中にふたがロックされない場合、脱水中にロックを解除しても洗濯・脱水槽が回転している場合、「E46」が表示した場合は、直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。

#### ASW-E8ZA

- 上ふたが破損したり、脱水中に上ふたを開けてから、15秒以内に洗濯・脱水槽が止まらない場合は、直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。けがの原因になります。

# 各部のなまえ

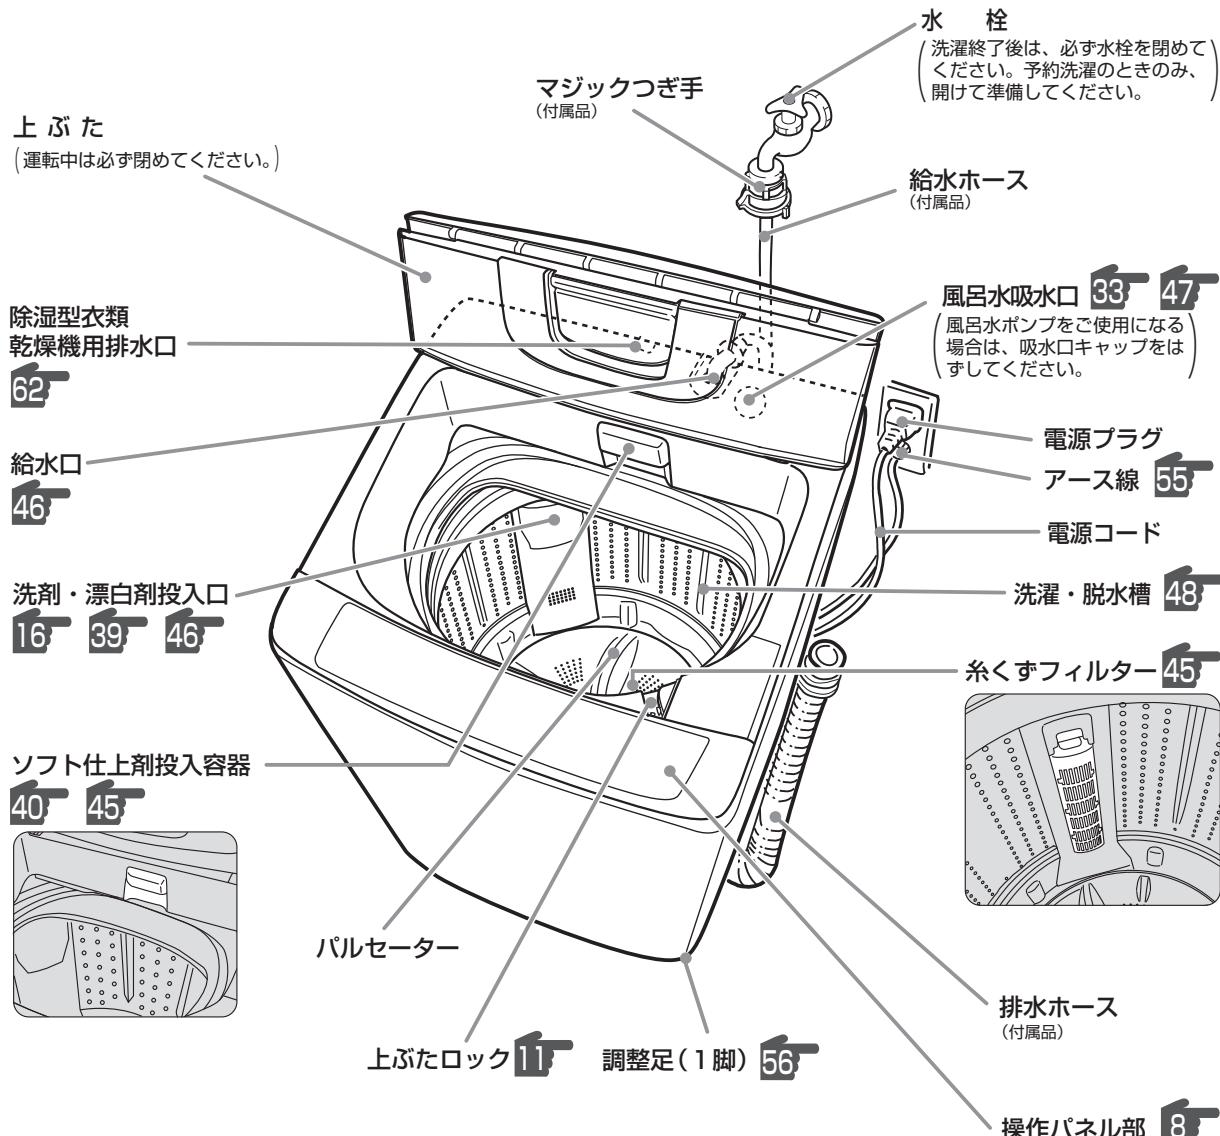

## 付属品



# 操作パネル部のはたらき

## 予約 32

- 今から何時間後に運転を終了させるか選びます。

## ■残時間表示

- 運転中は、残り時間を表示します。  
(例) 残り2時間20分の場合

残り時間(分)

2:20

## ■お知らせ表示

- 異常が発生したときは点滅とブザーでお知らせします。 53~54  
(例) 給水しない場合

E: 1

## ■予約時間表示

- 予約中は、運転を何時間後に終了させるかを表示します。  
(例) 2時間後に運転を終了させる場合

予約時間後

: 2


ASW-E10ZA

- 洗濯・脱水槽が回転中に電源を切ったときは、 [C:-] が点滅します。 11

## 洗剤の目安

- 水量に応じた洗剤量の目安を表示します。
- はコンパクト洗剤(水30Lに対し20g)のスプーンを基準にしています。  
(すりきり1杯約40gのもの)

## 洗剤の目安

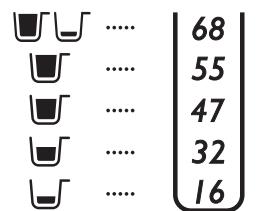

予約

## 水量

- お好みの水量に切り換えるときに

## 洗い・すすぎ・脱水

- 時間・すすぎ回数や洗いのみ、脱水のみに切り換えるときに 30
- 運転中の行程を点滅、残りの行程を点灯で表示します。
- 残水排水プログラムを設定するときに 42

## 部屋干し乾燥

- 洗濯物の干し時間を短縮させたいときに使います。
- 洗濯物の種類に応じて時間を選びます。 28

## 風呂水 34

- 風呂水を使って洗濯するときに
- 風呂水利用で異常が発生したとき、点滅でお知らせします。

\*ふたロックは ASW-E10ZA のみについている機能です。

## 除菌プラス

- 洗濯物の除菌をするときに
- 「**除菌プラス**」を押すと点灯し、最終すぎで除菌します。
- 自動設定水量を調節するときに **43**

## ゼロ洗剤〇コース **14**


- 軽い汚れのものを洗剤を使用しないで洗濯するときに
- 洗剤・漂白剤投入補助機能を設定するときに **43**

## スタート／一時停止

- スタートするときに
- 一時停止するときに  
再び押すと運転を再開します。
- 終了ブザー音を消すときに **41**
- 上ぶたのロックを解除するときに

## 電源 切/入

- 電源の「入」「切」に
- オートオフ機能
  - 運転終了後、約5秒後に切れます。
  - 残水排水プログラム設定時は、10分後に切れます。**42**
  - スタートせずに放置していると10分後に切れます。
- 電源「入」にすると記憶しているコース内容が点灯します。**13**

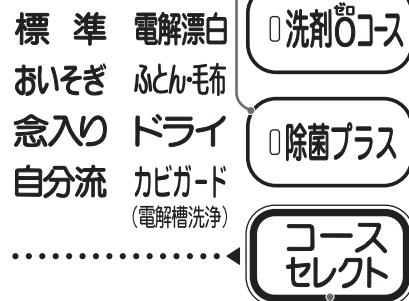

## 電解

- 「洗剤〇」「電解漂白」**ゼロ**  
「カビガード(電解槽洗净)」コース・除菌  
プラス設定時に点灯、  
電解時に点滅します。

## コースセレクト

- ボタンを繰り返し押す毎に、コースを切り換えることができます。選んだコースが点灯します。
- 洗濯する衣類の種類や汚れに応じて選びます。
- チャイルドロックを設定するときに **43**
- お子さまのいたずらお知らせブザーを設定するときに **43**

## ふたロック表示 **ASW-E10ZA**

- 点灯中……上ぶたはロックされ開きません。
- 点滅中……ロック解除中です。  
しばらくすると解除します。
- 消灯中……上ぶたを開けることができます。

解除方法 **11**

# 洗濯物の準備

## ！注意

防水性のマット・シートや衣類、足拭きマットなどの固くて厚いもの、水を通しにくい  
繊維製品は、洗い・すぎ・脱水・部屋干し乾燥をしない




異常振動してけがをしたり、本体・壁・床などの破損、衣類の損傷などの原因になります。⑥

## お願い

### 衣類の入れかた

- カーテンなどの大物、水に浮きやすいもの、ジーンズ・柔道着など厚手の衣類は水に浮かないように均一によく押し込んでください。
- 洗濯物は入れすぎないでください。

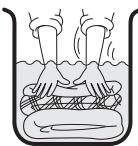

- 水に浮きやすいものや大物から先に入れてください。洗濯物が浮いていたら、一時停止して洗濯液に押し込んでください。
- 給水時に水が飛び散り床がぬれる・汚れがよく落ちない・脱水時にはみ出して衣類や本体が破損する原因になります。

### 飲料水、化粧水が付着した衣類を長時間放置しない

まれにピンク色に変色することがありますので、すぐ洗い流してください。


### ドロや砂は落とす

本体の故障を防ぐためです。



### 硬貨、ヘアピン、カーテンフック、カード、 ワイシャツのプラスチッククリップ などは必ず取り除いてください

- 衣類や本体を傷めたり、異常音、故障の原因になります。
- 排水経路にゴミや異物が詰まり、故障の原因になります。

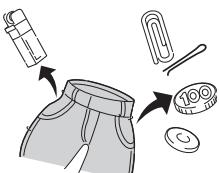

### 糸くずや毛玉が気になるもの・ 毛羽立ちしやすいもの

- 裏返してください。
- 糸くずが気になる衣類は、タオル、バスタオルと分けて洗ってください。市販の洗濯ネット(細かい網目)に入れて洗うと糸くずの付着を防止する効果があります。



### 色ものと白ものは分けて洗う

色移りを防ぐためです。

### ひもは結んで、ファスナーは閉める マジックテープは止める

- 衣類や本体を傷つける原因になります。
- マジックテープは他の衣類にくっついて傷める原因になります。



### 衣類の絵表示をチェックする

衣類の絵表示に従って洗いましょう。




### 傷みやすい衣類は洗濯ネットに入れる

- レースのついた衣類、ランジェリー、ナイロンストッキング、化繊のうすものなどは、市販の洗濯ネットに入れてください。
- ワイヤー入りのブラジャーは、必ず市販の洗濯ネット(細かい網目)に入れてください。ワイヤーが飛び出し、本体や他の衣類を傷める原因になります。

- 大きめの洗濯ネットを使用したり、複数の洗濯ネットを入れた場合は、振動が大きくなったり、脱水ができないことがあります。

⇒ 一時停止して洗濯・脱水槽内の片寄りを直してください。

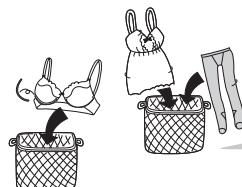


洗濯ネットに衣類を詰め込みすぎないでください。

### 部分汚れは、あらかじめ処理しておく

部分洗い用洗剤や漂白剤を利用してください。

# 本体の準備

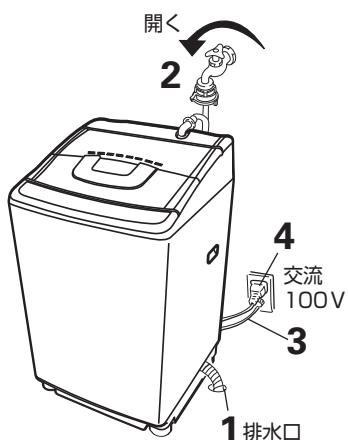

## 1 排水ホースを排水口に差し込む 57

- 排水ホースの抜けがないか確認してください。
- 据え付け時や初めて使用するとき、排水ホース接続口から水が少々出ることがあります。工場での性能テスト時の残水で故障や不良ではありません。

## 2 給水ホースをつなぎ、水栓を開ける

- マジックつぎ手や給水ホースの接続部などから水もれがないか確認してください。60~61

## 3 アースを取り付ける 55

## 4 電源プラグをコンセントに差し込む

# 布量検知

「洗剤〇」「標準」「おいそぎ」「念入り」「自分流」コースのみ

・「ふとん・毛布」「電解漂白」「ドライ」「カビガード(電解槽洗浄)」コースは布量検知をしません。



を押すと……自動的に布量検知をする

水のない状態で、パルセーターが回転して布量を検知します。検知後に水量を表示し、その後残時間の表示に切り換わり、給水が始まります。洗剤は水量を参考に入れてください。洗濯物がぬれていったり、洗濯・脱水槽内に初めから水が入っている場合は、布量を重めに判定します。

水が底から約5cm以上入っている場合やお好み設定で「すぎ」からスタートした場合は、  
布量検知をしないで、68L(62L)  
除菌プラス設定時は47Lを表示します  
洗濯容量に応じた水量を設定してください。  
( )内は、ASW-E8ZA

# ふたロックと解除方法

ASW-E10ZA

「すぎ」「脱水」「チャイルドロック設定」時は、ふたロックがかかります。

- ふたロック中は が点灯します。

「チャイルドロック」設定・解除方法 43

### ■運転中の場合

を押し、「ピピッ」と音がするまで

お待ちください。

- 洗濯・脱水槽が停止し、 が消灯すると上ぶたが開けられます。

### ■電源が「切」の場合

電源 入 を押してください。

- が消灯すると、上ぶたが開けられます。
- 運転中に電源を切ったり、停電するとふたがロックされたままになります。



- 解除時間 • 洗濯・脱水槽が回転中に を押し、一時停止したときは、 が点滅します。

洗濯・脱水槽の回転が止まってから、ふたロックを解除します。(通常約30秒)

洗濯・脱水槽が回転中に を押した場合、ふたロックが解除するまで何も受け付けません。  
この場合、 が点滅します。

# コースについて

## コースの選びかた

### 洗濯物の種類

日常の衣類


#### 軽い汚れの衣類(例)

一度使ったタオル類、汗がついたパジャマなど



#### 一般的な衣類(例)

Tシャツ、タオル類、パジャマ、くつ下、ワイシャツ、下着、ズボンなど

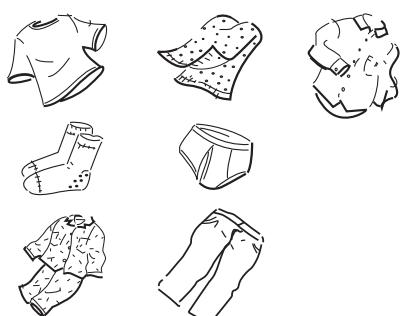

#### 白物衣類(例)


白いTシャツ、肌着、タオル類など



大物

#### 手洗い<sup>30℃</sup>のある


#### ふとんや毛布などの大物(例)

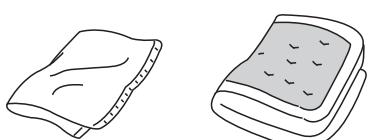

デリケートな衣類

#### デリケート衣類(例)

セーター、カーディガン、ランジェリー類、スカート、ブラウス、学生服、スラックスなど

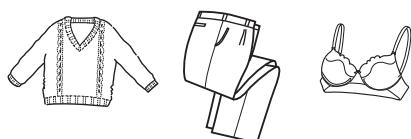

洗濯  
お手入れ  
脱水槽

何もいれない

### 洗剤Oコース 14

着たから洗う軽い汚れに

### 使用できる洗剤類



ソフト  
仕上剤

下記のものは使用しないでください。  
●洗剤 ●漂白剤

### 標準コース 16

普段の汚れに

### おいそぎコース 16


軽い汚れを手早く

### 念入りコース 16

がんこな汚れをきれいに

### 自分流コース 25

自分の運転のしかた  
を記憶させる



粉末合成洗剤



液体洗剤



ソフト仕上剤



漂白剤

### 電解漂白コース 20

白物衣類を漂白したいときに



ソフト  
仕上剤




塩  
計量スプーン  
(付属品)

下記のものは使用しないでください。  
●洗剤 ●漂白剤

### ふとん・毛布コース 18

ふとんや毛布を洗濯したいときに



粉末合成洗剤



液体洗剤



ソフト  
仕上剤



漂白剤

### ドライコース 22

取り扱い絵表示が、  
手洗い<sup>30℃</sup>、ドライ、  
の衣類、  
ウールのセーター、シルク製品などの  
デリケートな衣類を洗うときに使います。



液体  
中性洗剤



ソフト  
仕上剤

### カビガードコース (電解槽洗浄) 49

洗濯・脱水槽のカビを予防するときに

洗濯・脱水槽に黒カビが発生すると洗濯物に  
茶かっ色または、黒い汚れがつくことがあります。



塩  
計量スプーン  
(付属品)

## 容量について

( )は除菌プラス設定時

コース名	標準・おいそぎ 念入り・自分流	ふとん・毛布			ドライ	洗剤〇 <sup>ゼロ</sup>	電解漂白
		毛布	綿毛布	夏掛けふとん 羽毛掛けふとん			
洗濯容量	ASW-E10ZA	10.0kg以下 (5.0kg以下)	4.0kg 以下	4.5kg 以下	1.8kg 以下	1.5kg 以下	5.0kg 以下
	ASW-E8ZA	8.0kg以下 (5.0kg以下)					2.0kg 以下

## 水量について

( )は除菌プラス設定時

コース名	自動設定水量		切り換え可能範囲	
	ASW-E10ZA	ASW-E8ZA	ASW-E10ZA	ASW-E8ZA
標準・おいそぎ 念入り・自分流	布量検知をします。 <small>(洗濯量に応じて水量を無段階に自動設定します)</small>		68L~16L (47L~16L)	62L~16L (47L~16L)
洗剤〇 <sup>ゼロ</sup>	布量検知をします。47L~16L <small>(洗濯量に応じて水量を無段階に自動設定します)</small>		47L~16L	
ドライ	47L		68L~32L	62L~32L
ふとん・毛布	68L	62L	68L~47L	62L~47L

### ご注意

- 「電解漂白」「カビガード(電解槽洗浄)」コースは、水量を変更できません。
- 自動設定水量が少ない・多いと感じるときは、設定を変えることができます。  
洗濯する前にあらかじめ設定してください。
- 「最終脱水行程」「お好み脱水のみ」の設定は、水量変更できません。
- 水量変更設定の際、電源を切っても設定内容は記憶しています。

## 洗濯物の質量(目安)

	作業着上・下 混紡 約800g		ジーンズ(Gパン) 綿 約600g		パジャマ上・下 綿 約500g		セーター 混紡 約400g		スラックス 約400g		バスタオル 綿 約300g		ワイシャツ 混紡 約200g
	ブラウス 混紡 約200g		半袖アンダーシャツ 綿 約130g		くつ下 混紡 約50g		ブリーフ 綿 約50g						

## コースの記憶について

- 「洗剤〇<sup>ゼロ</sup>」「標準」「おいそぎ」「念入り」「自分流」コースは、スタートして約1分後に自動的にコースを記憶します。再び、電源を入れると記憶したコースが点灯し、を押すだけで運転ができます。
- 「除菌プラス」設定は、スタートして約1分後に自動的に記憶します。再び、電源を入れると前回の設定内容で運転ができます。但し、「おいそぎ」コースのみ、毎回「除菌プラス」切の設定となります。
- 停電時や電源プラグを抜いた場合も記憶しています。
- 購入時は、「標準」コースを記憶しています。

### ご注意

 と、洗い時間・すすぎ回数・脱水時間の変更内容は記憶しません。

洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・部屋干し乾燥時間を記憶させたい場合は、「自分流」コースをご使用ください。

# 洗剤ゼロコース 着たから洗う軽い汚れに

パルセーターの回転と水を電気分解することによって発生する活性酸素と電解次亜塩素酸の力で、軽い汚れのものを洗剤を使用せずに洗濯するコースです。  
着たから洗う軽い汚れの洗濯物に適しています。

## 洗えるもの(例)


- 一日着た軽い汚れの肌着・Tシャツ  
一日着た肌着でも個人差により汚れは異なります。黒ずみが気になれば洗剤で洗うことをおすすめします。
- ジョギングなどのトレーニングウェア
- シミや皮脂がこびりついていない  
ワイシャツ・ブラウス
- 一度使ったタオル類
- 汗が付いたパジャマ・シーツ
- 手・汗をふいたハンカチ
- 赤ちゃんの肌着
- 室内で着ていたポロシャツ・綿シャツ

## 洗えないもの(例)

- 黒ずんでいたり汚れが目立つ  
一日着た肌着・Tシャツ
- ランジェリー・ウール製品など  
型くずれしやすいもの
- 色物・柄物など、色落ちしやすいもの  
(ジーンズなど)
- 油の付いた作業着や衣類
- 運動した後の泥が付いた  
スポーツウェアや子供服
- こびりついた汚れのエリやそで
- 黄ばみやシミのついた衣類・タオル類など
- 口紅などの化粧品のついたもの
- 染色効果のある汚れがついたもの  
(ぶどう・桃の果汁・ウーロン茶など)
- 毛布
- ドライマーク衣類



- すべての汚れが落ちるわけではありません。上記の洗えないもの(例)のような汚れは落ちません。また、有機物でも汚れの程度・質・成分によって落ちないものもあります。こうした汚れは、従来通り洗剤使用コースをご使用ください。
- 上記の洗えるもの(例)のものでも黒ずんでいたり、こびりついた汚れであれば、従来通り洗剤使用コースをご使用ください。
- 何度か洗濯しているうちに衣類に施されていた蛍光剤が取れて纖維本来の色になるものがあります。(自然の色ですが)気になるようであれば、「標準」コースで洗剤及び漂白剤を入れて洗濯してください。
- 染料によっては、色落ちするものがあります。衣類の取り扱い表示に従ってください。
- 傷みが気になる衣類は、洗濯ネットに入れてご使用ください。10
- エリ・そでなどの汚れが目立つ場合、部分洗い用洗剤をつけて洗うと効果的です。

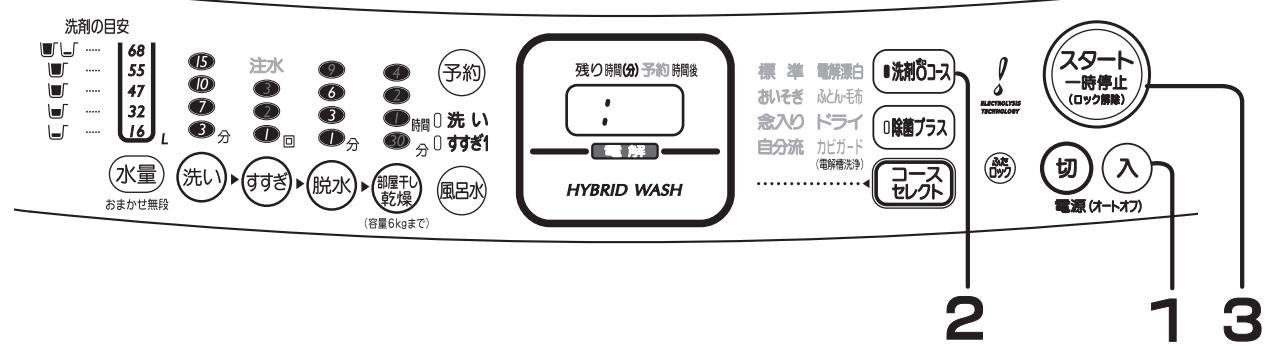

## 洗濯容量

5.0kg以下



- (洗い) (すすぎ) は設定できません。
- 電解中は [電解] が点滅します。
- 洗いの前に予洗い(3分)をします
- 水量は、47L~16Lまで設定できます。
- ソフト仕上剤は使用できます。  
ソフト仕上剤投入容器に入れてください。
- 風呂水を使用する場合、入浴剤の入った  
風呂水はさけてください。入浴剤の種類に  
より電解しない場合があります。  
洗剤、塩、漂白剤を入れると電解できない  
場合があります。
- 井戸水は使用できません。

水栓を開き、洗濯物を入れ、上ふたを閉める

## 1 電源 [入] を押す

## 2 [洗剤Oコース] を押す

- [電解] が点灯します。

必要に応じ、[部屋干し乾燥] [風呂水] [除菌プラス] を設定してください。

## 3 [スタート一時停止(ロック解除)] を押す

- 水なしで運転し、水量を表示します。 布量検知 (ふたが開いていると洗い運転は始まりません)

## 4 運転終了 ブザー音でお知らせします。

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

# 日常の衣類の洗濯

## 標準コース

綿素材の下着など、普段着の洗濯をしたいときに

## おいそぎコース

軽い汚れの衣類を手早く洗濯したいときに

## 念入りコース

がんこな汚れをきれいに洗濯したいときに

### ■洗剤の入れかた

洗剤の目安に従って、布量検知後、水量が点滅中(約1分間)に「洗剤・漂白剤投入口」に入れます。

「ふとん・毛布」**19** 「ドライ」**24** を参照ください。

- 布量検知約1分後および上ぶたを閉めると給水が始まります。
- 入れにくい位置にある場合は、洗濯・脱水槽を手で右方向(時計回り)に回し、投入口の位置を変えてください。

投入口の位置が変えにくい場合 **43**

- 下記の場合

直接、洗濯・脱水槽に均等に入れてください。

すでに給水している場合、溶けにくい場合、

洗濯量が1.5kg以下の場合、

あらかじめ洗剤を水や湯で溶かして入れる場合

直接、洗濯・脱水槽と洗濯物の間に入れてください。

洗濯量が多く「洗剤・漂白剤投入口」が開かない場合

- 入れすぎると泡が立ちすぎたり、すすぎが不十分になります。
- 投入口がぬれている場合は、洗剤が残る場合があるため、水滴をふいてください。
- 洗剤・漂白剤投入口 **39** **46**
- 予約洗濯の場合 **32**




#### お知らせ

- 「標準」「念入り」「自分流」コースは、洗いの始めに ホイップ泡洗浄 をします。

ホイップ泡洗浄 とは、高濃度の洗濯液を衣類にしみ込ませるため、少ない水量からかくはんを始め、水を追加しながら洗います。

#### 開けかた

洗剤・漂白剤投入口の凹部に親指をかけ、手前に引く

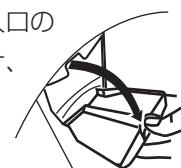


#### 閉めかた

洗剤などを投入後、両側のツメが「カチッ」と音がするまで確実に押し込む



(両端を交互に押すと軽く閉まります)

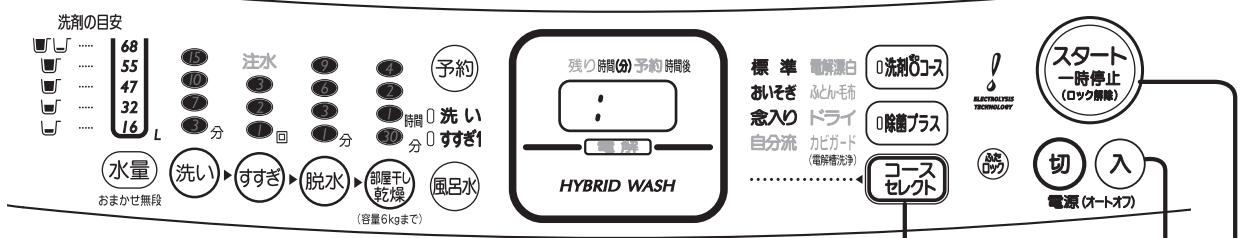**洗濯容量**

( )は除菌プラス設定時

ASW-E10ZA 10.0kg以下(5.0kg以下)

ASW-E8ZA 8.0kg以下(5.0kg以下)

水栓を開き、洗濯物を入れる。

**1** 電源 を押す**2** を押し、使用するコース(「標準」「おいそぎ」「念入り」)を選ぶ

必要に応じ、 を設定してください。

**3** を押す  
• 洗濯・脱水槽が回転し、布量検知を開始します。

検知中表示

**4** 検知後に水量・洗濯内容を表示し、その後残時間の表示に替わり、給水が始まります。**5** 水量が点滅中(約1分間)に洗剤を「洗剤・漂白剤投入口」に入れ、上ぶたを閉める• 必要に応じ、ソフト仕上剤、漂白剤を入れます。  
(ふたが開いていると洗い運転は始まりません)**6** 運転終了 ブザーでお知らせします。

• 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

# ふとん・毛布コース 大物を洗濯したいとき

毛布・掛けふとんなどの大物を洗うときに適しています。必ず、大物洗い用洗濯ネット(別売62)をご使用ください。使用しないと洗濯・脱水槽からはみ出し、擦れて洗濯物や本体を傷めたり、水が飛び散る原因になります。

## 洗濯できる毛布

 表示がある綿毛布、アクリルまたはポリエステル100%のもの

- 電気毛布は洗えるものと洗えないものがあります。電気毛布の取扱説明書に従ってください。

### ■マイヤー・タフト毛布

ダブルサイズ以下(大きさ180cm×230cm以下)

### ■綿毛布

シングルサイズ(大きさ140cm×200cm以下)  
1.5kg以下のもの3枚まで

## 洗濯できるふとん

### ■夏掛けふとん

 表示があり中わたがポリエステル100%のもの

大きさ180cm×210cm以下  
(中わた質量: 1.0kg以下)

### ■羽毛掛けふとん

 表示があり洗濯機で洗えると記載されているもの

大きさ150cm×210cm以下

## 毛布・掛けふとんの準備


毛布やふとんをたたみ、洗濯ネットに入れてください。

- 綿毛布を2枚以上洗濯する場合は重ねて折りたたんでください。
- 正しく準備しないと、ふとん・毛布や本体を傷めたり、水が飛び散る原因になります。
- ゴミや糸くずは取り除いておきます。


- 長い方を2つ折りにする




- 同じ方向に3つ折りにする



- 巻く



- フチのある方を下にして巻き、洗濯ネットに入れ、ひもを固く結んでリボン結びにする  
(リボン部分はネットと毛布の間にはさみ込む)

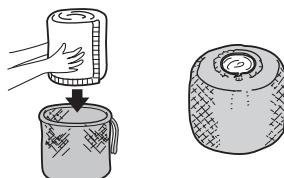

### 取り出すときは

洗濯ネットのひもをほどき、毛布・掛けふとんの中心部を持って引き出す



### 乾燥は

風通しのよい日陰で自然乾燥、または毛布乾燥機能のある衣類乾燥機で乾燥する



### 毛布が乾いたら

パイル(毛なみ)方向に軽くブラッシングするときれいに仕上がります。

- 掛けふとん・綿毛布の乾燥は、その取り扱い表示に従ってください。



### 洗濯容量

毛布

4.0kg以下

綿毛布

4.5kg以下

ふとん

1.8kg以下

### お知らせ

- 水量は、68L(62L)に自動設定されます。55L(51L)・47Lに切り換えることができます。他の水量には設定できません。

( )は、ASW-E8ZA

### ご注意

- 洗剤は、入れすぎると溶けずに残ることがあります。入れすぎないようにしてください。

水栓を開き、洗濯物を入れる。

**1** 電源 を押す

**2** を押し、「ふとん・毛布」を選び

必要に応じ、 を設定してください。

**3** 洗剤を入れる

- コンパクト洗剤・粉石けんは、あらかじめ、約5Lのぬるま湯(約30°C)でよく溶かして洗濯・脱水槽に入れてください。溶かさずに入れると白く残ることがあります。
- 液体洗剤の場合は、洗濯・脱水槽の周りに直接入れてください。
- 必要に応じ、ソフト仕上剤、漂白剤を入れます。

**4** を押す (ふたが開いていると洗い運転は始まりません)

**5** 運転終了 ブザー音でお知らせします。

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

# 電解漂白コース 白物衣類の漂白に

「電解漂白」コースは、食塩を入れて電解水で漂白するコースです。

**電解水で洗うため、漂白剤・洗剤は使用しないでください。**

## 用途

- ・黄ばみ・黒ずみの漂白
- ・衣類の除菌・消臭
- ・赤ちゃん衣類の漂白
- ・食べ物、飲み物の汚れの漂白

## 洗えるもの(例)

- 水洗いできる木綿・麻・ポリエステル・  
アクリルの白物の繊維製品

## 洗えないもの(例)

- 毛・絹・ナイロン・アセテート・  
ポリウレタンの繊維製品
- 色物・柄物の繊維製品
- 金属製の付属品(ファスナー、ボタン、  
ホックなどのとめ具がついた衣類)
- 獣毛のハケ




### お知らせ

- 黄ばみ、汚れの具合によっては、十分に漂白できない場合があります。その場合は、塩素系漂白剤でつけおきすることをおすすめします。つけおき後、洗濯機を使用する場合は十分にすすいでからご使用ください。
- 白物衣類でも洗えない物がありますので、ご注意ください。  
(衣類の絵表示に従って、塩素漂白ができるか確認してください。)
- 繊維自体が変色して黄ばんだものは、「電解漂白」コースで洗っても元に戻りません。
- 食塩を入れすぎると「電解漂白」コースは運転せず「H」表示し、排水→脱水→給水→すすぎ→排水→脱水して終了します。さび防止のためです。
- 水質により「H」表示するときがあります。そのときは、食塩の量を減らしてください。

### ご注意

- 24時間以上、食塩水を入れたまま放置しないでください。故障の原因になります。

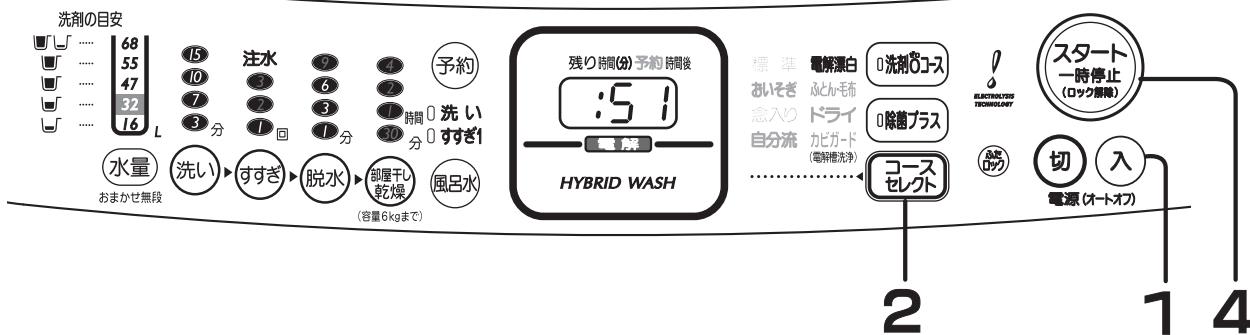**洗濯容量**

2.0kg以下


水栓を開き、洗濯物を入れる。

**1** 電源 を押す

- のみ設定できます。
- 電解中は が点滅します。
- ソフト仕上剤は使用できます。  
「ソフト仕上剤投入容器」に入れてください。
- 井戸水は使用できません。

**2** を押し、「電解漂白」を選ぶ

- が点灯します。

**3** 食塩(4g)を洗濯・脱水槽内に均等に入れ、上ぶたを閉める付属の計量スプーン  
すりきり一杯約4g**4** を押す

(ふたが開いていると洗い運転は始まりません)

**5** 運転終了 ブザー音でお知らせします。

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

# ドライコース ドライマーク衣類などを洗うとき …①

衣類の縮みを防ぐためにやさしく洗います。

「予約」「除菌プラス」「部屋干し乾燥」は設定できません。

## 洗えるもの

取り扱い絵表示が  、  表示の衣類、ウールのセーター、シルク製品などのデリケートな衣類


ウール、カシミヤ、  
アンゴラのセーター、  
カーディガンなど



絹、麻のワンピース、  
ブラウス、シャツなど



学生服、セーラー服、スラックス、スカート、  
ジャンパー、  
カーテンなど

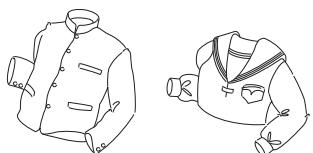

## 洗えないもの

●取り扱い絵表示が  表示の衣類

●芯地を多く使っており、水につけるだけで型くずれしやすい衣類  
ネクタイ、ブレザー、ジャケット、スーツ、コートなど

●水につけるだけで著しい収縮や変色、  
表面変化を起こす恐れのある素材

レーヨン(ビスコース)、キュプラ、ポリノジック及び  
その混紡品(裏地として使用しているものも不可)

●毛倒れを起こす起毛製品

ベルベットなどのパイル地、別珍など

●表面の凹凸などが消えやすいもの

シワ加工品、エンボス加工品、樹脂加工品など

●水につけるだけで型くずれしやすいもの

絹、ウールなどで強撚糸使いの生地、ジョーゼット、  
クレープ、ちりめんなど

●皮革製品、皮革装飾品、装飾品のついた衣類

●和服、和装小物

●色落ちしやすいもの

●防水性衣類 

## 洗剤について

※使用量などについては、洗剤に記載されている取扱説明書に従ってください。

  表示の衣類

- 中性のドライマーク衣類専用の洗剤を使用してください。
- 洗剤が溶けにくい場合は、よく溶かして入れてください。



  表示の衣類

- 中性のドライマーク衣類専用の洗剤以外に中性洗剤もお使いいただけます。  
粉末中性洗剤は、ぬるま湯(30°C)でよく溶かして入れてください。

### ご注意

- 素材によっては、「ドライ」コースで洗えないものもありますので、上記を参照して確認してください。
- 衣類の取り扱い絵表示、及び素材表示のないものは洗わないでください。

### 30°Cを越えるお湯や入浴剤が入っている風呂の残り湯は使用しない

乾燥後の縮みが大きくなる恐れがあります。30°C以下でも風呂の残り湯を使用するときは、入浴剤が入っていると、入浴剤の色素で洗濯物が染まる原因になります。

### 洗剤は適正な量を使用する

指定より多めに洗剤を使用しても汚れ落ちには、あまり差はありません。  
逆にすぎが、不十分になり、衣類を傷める原因となります。

### 漂白剤は使わない

漂白剤は強アルカリ性なので布地を傷めます。

# 洗濯前の衣類のチェック

初めて洗う衣類は、色落ちしないか確かめてください。

- ・洗剤液を含ませた白いタオルなどを目立たない部分に強く押し当てて、タオルに色移りしないか確認してください。
- ・スカーフや外国製の衣類には、色落ちしやすいものがありますので十分ご注意ください。



シミや部分汚れがないか確かめてください。

- ・シミは、裏側にタオルを当て、洗剤液をつけ、一定方向にブラッシングしてください。
- ・そで口・えり・すそ・ポケットまわりの汚れは、洗剤液をつけブラシなどで軽くたたいて落としてください。



毛素材などでプリーツ加工してあるものは、開かないように糸で留めて洗ってください。糸は乾いてからとってください。



ボタンやししゅうがついている衣類は、裏返して洗ってください。



大物以外のカーテンなどは、洗い時間を7分または3分にしてください。



- ・縮みをおさえるためです。
- ・カーテンのフックは、必ずはずしてから洗ってください。

## ドライマーク衣類の上手な干しかた・アイロン仕上げ

### 干しかた

- ・風通しの良い日陰に干してください。

ウール、アンゴラ、カシミヤなどのセーター



形を整え、裏返して平干し

綿、麻などのブラウスやワンピース



ハンガー干し

スカート



型を整えてハンガー干し  
(伸びやすいものは平干し)

スラックス



折り目を合わせてハンガー干し

### アイロン仕上げ

- ・スチーム・ドライやアイロンの温度などは、衣類の取り扱い絵表示に従ってください。
- ・てかりの出やすいスカート・スラックスやししゅう・ビーズのついたものは当て布をしてください。

#### ■アイロンの表示について



この表示のものは、アイロンかけができません。



アイロンの下に波がある表示は、当て布をしてアイロンかけをしてください。

#### ■アイロンの適性温度



約80~120°C  
アクリル系  
ナイロン



約140~160°C  
ポリエステル  
毛・綿



約180~210°C  
綿・麻

### セーターの場合

#### 全体の仕上げ

スチームアイロンを軽く浮かせて、スチームをかけ、形を整える。



#### そで口などの部分仕上げ

手でたて方向に引っ張って形を整える。伸びきったゴム編み部分には、たっぷりスチームをかける。




・押さえかけは、しないでください。


### スカートの場合

- ・左手を常に使い、少し引っぱるようになりますのがポイントです。

1 ファスナーまわりをかける

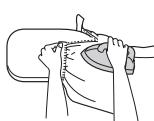

2 Aの部分から順に、3段階に分けてかける。

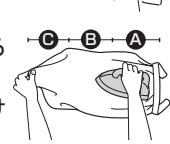

3 すそを微調整する。




### スラックスの場合

- ・左手を常に使い、少し引っぱるようになりますのがポイントです。


1 ファスナーまわりと腰まわりをプレスする




2 センターをプレスする



3 すそをプレスする




4 前・後の線をプレスする



### 縮んだとき

元の寸法まで引っ張ってマチ針を打ちます。

その後、スチームアイロンを浮かせた状態でスチームをたっぷりかけ、乾くまでそのままの状態にしておきます。

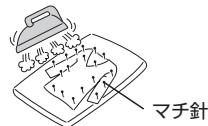

# ドライコース ドライマーク衣類などを洗うとき …②



水栓を開く。

## 洗濯容量

1.5kg以下

1 電源 **入** を押す

## 洗える量の目安

( )内、ASW-E8ZA	
水量	洗える量
68L(62L)	1.5kg以下
55L(51L)	
47L	0.8kg以下
32L	0.2kg以下

●水量16Lは、布傷み防止のため設定できません。

2 **コースセレクト** を押し、「ドライ」を選ぶ

必要に応じて **風呂水** を設定してください。

3 **スタート** を押す

## 洗濯物の重さ(目安)



## お願い

洗濯終了後、すぐに衣類を取り出してください。長時間放置すると縮む原因になります。

4 給水が止まったら、洗濯・脱水槽に洗剤を入れ、手で軽くませる

- 粉末中性洗剤は、ぬるま湯(約30°C)でよく溶かして入れてください。
- 上ぶたが開いているため、「ピピッ」音と共に「リリ」が表示します。  
上ぶたの閉め忘れ防止のためです。上ぶたを閉めると洗いが始まります。
- 必要に応じ、ソフト仕上剤を入れます。

5 洗濯物をたたんで水中に押し込み、上ぶたを閉める

(ふたが開いていると洗い運転は始まりません)

6 運転終了 ブザー音でお知らせします。

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。



## お知らせ

- 予約 **除菌プラス** **部屋干し乾燥** は設定できません。


- 水量は、47Lに自動設定されます。  
お好みで水量は切り換えますが、16Lは布傷み防止のため設定できません。
- 脱水時間は、ドライ衣類の収縮を防ぐため、6分・9分に設定できません。
- 入浴剤は、ソフト仕上剤と反応して衣類にうすい変色を起こすことがあります。入浴剤の注意書を確認してください。

# 自分流コース 自分の運転のしかたを記憶させるとき

お好みで設定して、記憶させることができます。

次からは、「自分流」を選択するだけで前回の設定内容を運転することができます。

風呂水の設定内容は **(風呂水)** を押すと前回の内容が点灯します。

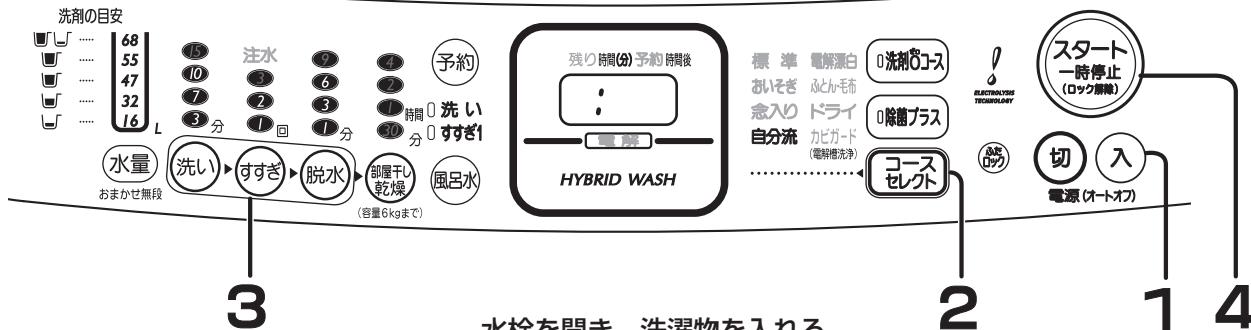

**3**

水栓を開き、洗濯物を入れる。

**洗濯容量**

( )は除菌プラス設定時

ASW-E10ZA 10.0kg以下(5.0kg以下)

ASW-E8ZA 8.0kg以下(5.0kg以下)

購入時の設定

洗い : 10分

すすぎ : 2回

脱水 : 6分



お知らせ

- 停電時や電源プラグを抜いた場合も記憶しています。
- 洗いの始めに **ホイップ泡洗净** をします。16
- お好み設定ですすぎ回数を減らしてから **除菌プラス** を押した場合、除菌効果を出すため、すすぎ2回(シャワー+除菌すすぎ)になります。
- すすぎを設定していないと **除菌プラス** は受け付けません。

**1 電源 **入** を押す**

**2 **コースセレクト** を押し、「自分流」を選ぶ**

**3 **洗い** **すすぎ** **脱水** を押し、お好みの時間、すすぎ回数を設定する**

必要に応じ、**部屋干し乾燥** **風呂水** **除菌プラス** を設定してください。

**4 **スタート一時停止** (ロック解除) を押す**

- 洗濯・脱水槽が回転し、布量検知を開始し水量を表示します。17
- スタートして約1分後に前回の内容は消え、新しい内容が記憶されます。

**5 水量が点滅中(約1分間)に洗剤を「洗剤・漂白剤投入口」に入れ、上ぶたを閉める**

- 必要に応じ、ソフト仕上剤、漂白剤を入れます。38~40  
(ふたが開いていると洗い運転は始まりません)


**6 運転終了 ブザー音でお知らせします。**

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

# ※除菌プラス

最終の除菌すすぎ時に電解水の力で雑菌を除菌します。

「ドライ」「電解漂白」「カビガード（電解槽洗浄）」コースやすすぎをしない場合は設定できません。

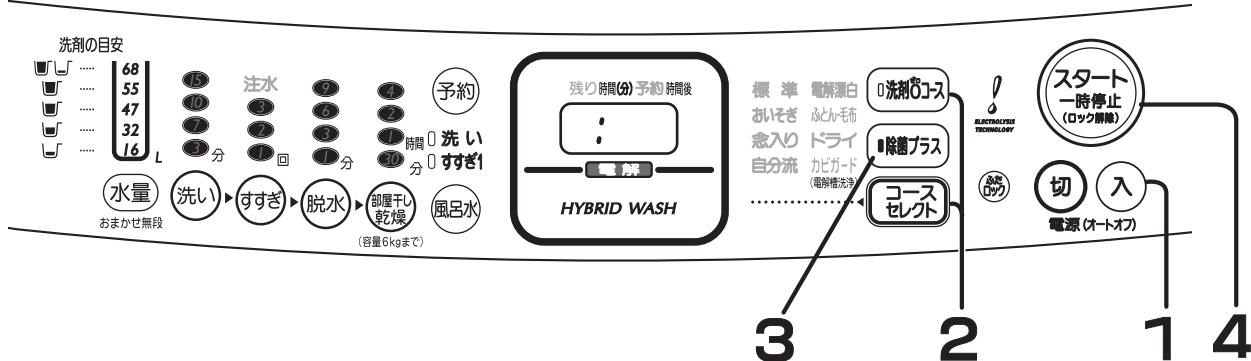

1

試験依頼先	日本食品分析センター
試験の方法	寒天平板培養法
除菌の方法	電気分解

洗濯容量

5.0kg以下

- 除菌中は、**電解**が点滅します。
  - 水質によっては、除菌の効果が薄れる場合があります。
  - 最終すすぎで除菌をするため所要時間が長くなります。
  - スタートして約1分後に除菌プラスを記憶します。
  - 除菌効果を出すため、すぎぎ設定の回数変更は2回以上しかできません。  
(「洗剤〇」コースはすすぎ1回設定)
  - 脱水なし(消灯)にすることはできません。
  - 水量は、47L～16Lまで設定できます。  
但し、「ふとん・毛布」コースのみ68L  
(62L)～47Lまで設定できます。
  - **除菌プラス**は、スタート後は受け付けません。

水栓を開き、洗濯物を入れる。

「ふとん・毛布」コースの場合は、洗剤・洗濯物の入れかたが異なります。18

# 1 電源 入 を押す

## 2 使用するコースを選ぶ

必要に応じ、**(部屋干し  
乾燥)** **(風呂水)** を設定してください。

### 3 除菌プラスを押す

- **電解** が点灯します。  
(除菌プラスを記憶している場合は、電源を入れると点灯します)
  - すすぎが選択されていないと受け付けません。

**4**  を押し、水量が点滅中（約1分間）に

洗剤を「洗剤・漂白剤投入口」に入れ、上ぶたを閉める（ふたが開いていると洗い運転は始まりません）

- 必要に応じ、ソフト仕上剤、漂白剤を入れます。38~40

**5 運転終了** ブザー音でお知らせします。

- ・水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

# 部屋干し乾燥

…①

洗濯のしかた

ヒーターを使わず高速回転で大量の風をとりこみ衣類の水分をとばす省エネ方式です。

洗濯物の干し時間の短縮やプレ乾燥したいときに使用します。

3.5kg以下の化繊混紡衣類なら、洗い～部屋干し乾燥まで自動運転でき、約4時間でほぼ乾燥できます。洗濯物をほぐすため、定期的にフランピング(パルセーター回転)を行います。「ドライ」コースは、設定できません。

## 部屋干し乾燥時間と衣類の容量(例)

干し時間を短縮できる容量		ほぼ乾燥できる容量
6.0kg以下の衣類 (ASW-E10ZA) 4.8kg以下の衣類 (ASW-E8ZA)		洗濯終了後、一度衣類を取り出しほぐして片寄りのないように入れ直してください。
4時間	例えば、タオルなど綿の衣類が多いときに	化繊混紡の衣類 約3.5kgまで (例えば、フリース・ジャージ・ワイシャツなど)
2時間	例えば、Yシャツなどの混紡が多いときに	化繊の衣類 約1.0kgまで (例えば、フリース・ジャージ・ブラウスなど)
1時間	例えば、ジャージなど化繊の衣類が多いときの干し時間短縮に使用	
30分		槽乾燥に使用

※乾きムラや乾き具合が不足していると感じるときは再度その程度に応じて運転してください。

※入れすぎると衣類が飛び出し、破れる原因になります。

※防水性のマット・シートや衣類などは部屋干し乾燥ができません。

## 部屋干し乾燥できない衣類

- 色落ちしやすい衣類
- ウールの衣類、ウールの毛布
- 取扱説明書に  がある衣類
- ドライ表示のあるもの
- しわが気になる衣類  
(ブラウス、綿100%シャツなど)
- 型くずれしやすい衣類  
(肩パット入りなど)
- 防水性のマット・シートや衣類など




### 槽乾燥

衣類を入れずに「部屋干し乾燥」を行うと標準の脱水より、洗濯・脱水槽の水気を取り除くことができます。


#### お願い

- 上部に部屋干し乾燥用の吸気口があります。  
吸気口の上に物を置かないようにしてください。

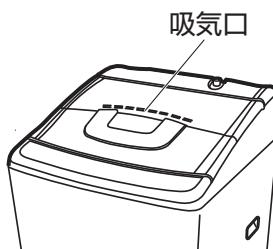

# 部屋干し乾燥

…②

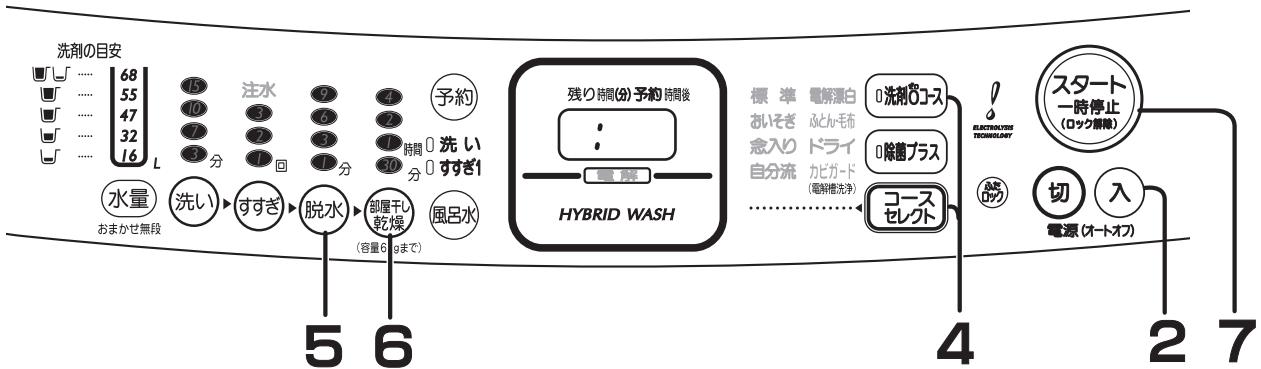

を押すごとに、矢印方向に時間が選べます。



(初期は、30分が設定されます)



## お知らせ

- ・洗濯容量や衣類の種類・気温・湿度によって仕上がり具合が変わります。
- ・「部屋干し乾燥」は、スタートして約1分後に時間を記憶します。  
電源を入れ、 を押すと前回使用した時間が点灯します。
- ・ の内容は、洗い終了まで変更できます。
- ・一度付いた黒カビは「部屋干し乾燥」では、取り除くことはできません。  
洗濯槽クリーナーをご使用ください。 48
- ・ を押すと、脱水時間は自動的に1分に設定され変更できません。
- ・洗濯終了後、一度衣類を取り出しほぐして片寄りのないように入れ直すことにより、振動が少なく乾きが早くなります。

- ・「ふとん・毛布」コースの場合は、洗剤・毛布の入れかたが異なります。**18**

洗い～部屋干し乾燥までしたい

部屋干し乾燥のみしたい

槽乾燥のみしたい

1 水栓を開く

2 電源  を押す

3 洗濯物を入れる

- 衣類をほぐして片寄らないように入れてください。

4 使用するコースを選ぶ

4 上ふたを閉め、 を押し「標準」を選ぶ

5  を押す

6  を押して時間を選ぶ

6  を押して  
「30分」を選ぶ

7  を押す

8 給水が始まってから、  
洗剤を入れ、  
上ふたを閉める


9 運転終了 ブザー音でお知らせします。

10 水栓を閉じ、  
糸くずフィルターを  
掃除してください。

# コース内容をお好みで変更する

各コース内容を変更して、お好みに合った洗濯・乾燥ができます。

「洗い～すすぎ」まで、「脱水」のみなどといった使いかたもできます。

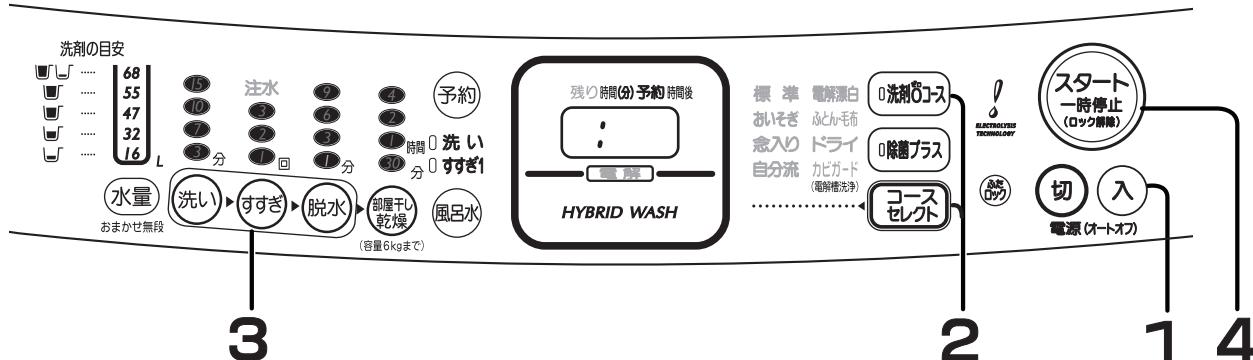

水栓を開き、洗濯物を入れる。

「ふとん・毛布」**18** 「ドライ」**24** コースの場合は、洗剤・洗濯物の入れかたが異なります。

**1** 電源 **入** を押す

**2** 使用するコースを選ぶ

**3** 洗い **すすぎ** **脱水** を押し、お好みの時間、すすぎ回数を設定する

必要に応じ、**部屋干し乾燥** **風呂水** **除菌プラス** を設定してください。

**4** **スタート一時停止 (ロック解除)** を押し、水量が点滅中(約1分間)に洗剤を「洗剤・漂白剤投入口」に入れ、上ぶたを閉める  
(ふたが開いていると洗い運転は始まりません)  
• 必要に応じ、ソフト仕上剤、漂白剤を入れます。**38~40**

**5** 運転終了 ブザー音でお知らせします。

• 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

それぞれのボタンを押すごとに矢印の方向に移動します。

洗い		すすぎ	「標準」「おいそぎ」「自分流」		「ドライ」「念入り」「ふとん・毛布」	
7分 10分	普通の汚れもの		1回	ため1回	ため1回	
15分	汚れのひどいもの		注水1回	注水1回	注水1回	
消灯	洗いなし		2回	シャワー1回+ため1回	ため2回	
3分	汚れの少ないもの		注水2回	※シャワー1回+注水1回	注水2回	
			3回	ため3回	ため3回	
			注水3回	注水3回	注水3回	
			消灯	すすぎなし	すすぎなし	

脱水	
9分	厚物
消灯	脱水なし
1分	シワになりやすいもの
3分	化織
6分	普通の洗濯物

【除菌プラス 入設定の場合】最終すすぎが除菌すすぎに変わります。

\*1回目のすすぎが注水に変わります。



### お知らせ

- 設定できる洗い、脱水時間、すすぎ回数はコースにより異なります。

各コースのお好み設定できる内容 **36~37**

## たとえば…



:このボタンを押して、お好みの時間や回数を設定してください。



:このボタンを押して、設定を消灯させてください。

こんなときは	運転内容	「標準」「おいそぎ」「念入り」	「自分流」「ドライ」「ふとん・毛布」
洗いだけしたいとき	洗い終了後、排水せずに止まる	<b>洗い</b> を押す	<b>洗い</b> <b>すすぎ</b> <b>脱水</b> を押す
予洗いしたいとき のりづけしたいとき	洗い→脱水	<b>洗い</b> <b>脱水</b> を押す	<b>洗い</b> <b>すすぎ</b> <b>脱水</b> を押す
すすぎの水を再利用したいとき 脱水しない方がよいものすぐ干さないとき	すすぎ終了後、排水せずに止まる	<b>洗い</b> <b>すすぎ</b> を押す	<b>洗い</b> <b>すすぎ</b> <b>脱水</b> を押す
すすぎだけしたいとき	排水・脱水後、すすぎをする すすぎ終了後、排水せずに止まる	<b>すすぎ</b> を押す	<b>洗い</b> <b>すすぎ</b> <b>脱水</b> を押す
すすいで脱水したいとき	排水・脱水後、すすぎをする	<b>すすぎ</b> <b>脱水</b> を押す	<b>洗い</b> <b>すすぎ</b> <b>脱水</b> を押す
脱水だけしたいとき	洗濯・脱水槽内に水があれば排水して脱水する	<b>脱水</b> を押す	<b>洗い</b> <b>すすぎ</b> <b>脱水</b> を押す
排水だけしたいとき	洗濯・脱水槽内の水を排水したい		<b>41</b>



### お知らせ


ゼロ

- 「洗剤〇」「電解漂白」コースは、**脱水** の時間のみ変更できます。**37**
- 「洗い」のみ「脱水」のみの設定は、「洗剤〇」「電解漂白」「カビガード(電解槽洗浄)」コースではできません。
- 洗濯内容と風呂水の設定が違う場合は、洗濯内容で進行します。  
(例)洗濯内容の設定を「洗い」のみ、風呂水の設定を「洗い～すすぎ1」にした場合、洗濯は洗いで終了します。  
すすぎは行いません。
- すすぎや脱水から始めるときは、洗濯物の片寄りによる異常振動を防ぐため、洗濯物は均等に入れ、上から手で押さえてください。「13」を表示した場合は、再度洗濯物を均等に入れ直してください。
- 「ふとん・毛布」「ドライ」コースで注水すすぎを設定した場合、ソフト仕上剤の効果を出すため、最終すすぎ時の始めに注水を止めてためすすぎをします。

# 予約タイマーでの洗濯

洗濯運転の終了時間を、予約することができます。

「電解漂白」「ドライ」「カビガード(電解槽洗浄)」コースは予約できません。

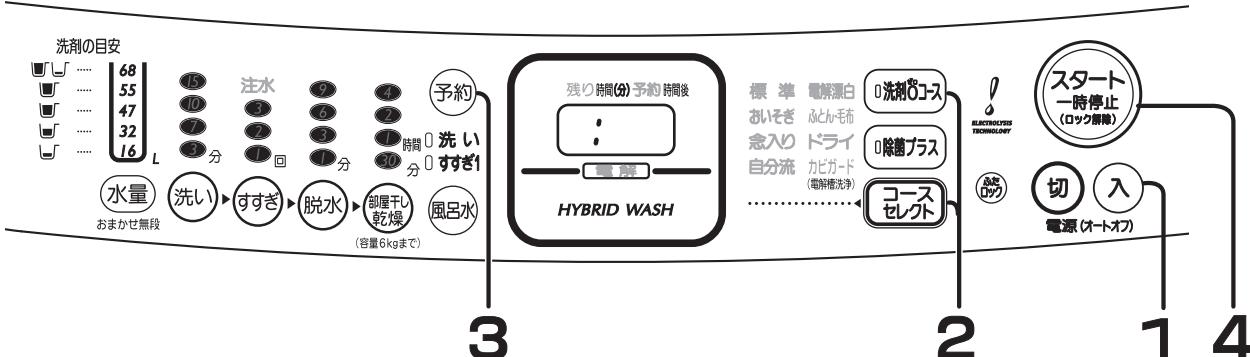

## ■予約中の予約内容の確認

予約 を押すと5秒間表示します。

## ■予約の取り消し

電源を切ってください。

## ■予約の変更

一度電源を切って、設定し直してください。

## ご注意

- 予約洗濯の前に水栓からの水もれがないことを確認してください。
- 粉石けんは固まる場合があるので使用しないでください。
- ソフト仕上剤は、衣類の上にこぼれないでください。予約の場合は、長時間放置するためシミ・色落ち・傷みの原因になることがあります。水洗いだけで落ちないものは、洗剤をつけてもみ洗いしてください。

## お知らせ

- 電源プラグを抜いたり停電した場合は、予約は取り消されます。
- 運転終了時間は、水道水圧、排水条件などにより変わります。
- 粉末洗剤と液体漂白剤を使用する場合は、先に粉末洗剤を入れてください。

水栓を開き、洗濯物を入れる。

「ふとん・毛布」コースの場合は、洗剤・洗濯物の入れかたが異なります。

1 電源 入 を押す

2 使用するコースを選ぶ

必要に応じ、 を設定してください。

3 予約 を押し、今から何時間後に終了させたいかを選ぶ

- 最長12時間後までを1時間単位で予約できます。

4 スタート一時停止 (ロック解除) を押す

- 約1~2分後に予約表示以外が消灯します。
- 「毛布」コース以外では、水のない状態でパルセーターが回転し、水量を表示します。(布量検知 )

5 水量が点滅中(約1分間)に洗剤を「洗剤・漂白剤投入口」に入れ、上ぶたを閉める

(ふたが開いていると洗い運転は始まりません)

- 必要に応じ、ソフト仕上剤、漂白剤を入れます。

6 運転終了 ブザー音でお知らせします。

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。


# 風呂水を使って洗濯するとき

…①

## 風呂水吸水ホースをセットする


### 1 風呂水吸水口の吸水口キャップをはずす

- キャップはなくさないよう保管してください。

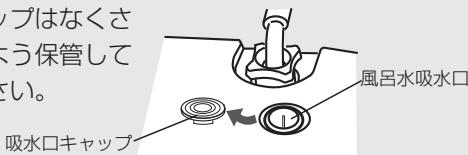


### 2 吸水つぎ手を風呂水吸水口のパイプに確実に差し込む

- 吸水つぎ手のツメを風呂水吸水口のパイプに引っかけ、吸水つぎ手を上に持ち上げてはずれないか確認してください。
- 吸水つぎ手のOリングは、はずしたら傷つけないでください。空気が入り込み、吸水できなくなります。

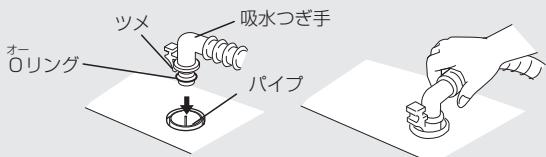


### 3 風呂水吸水ホースを伸ばし、長さを調整する

- 水が入るとホースが垂れ下がるため、長めに調整してください。
- ホースが短い場合は、別売の7mホースをご利用ください。

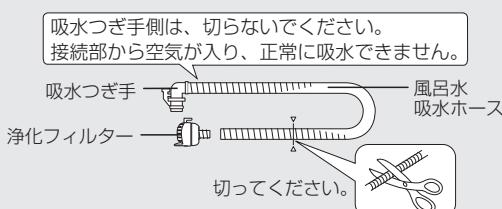


### 4 風呂水吸水ホースを浄化フィルターに差し込む

- ホースは時計方向に回しながら入れます。
- ホースの内側に水や洗剤液を塗ると入れやすくなります。




### 5 浄化フィルターを浴槽に沈める

- 水面から浮き上がらないように浴槽の底部まで沈めてください。浮いたまま使用すると、吸水ができなくなったり、風呂水が多く残ったりします。

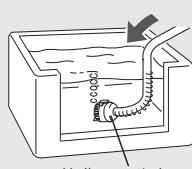


### ▶ 吸い上げ高さに注意する

- ホースの最も高い位置から水面までの高さは、1.2m未満にしてください。

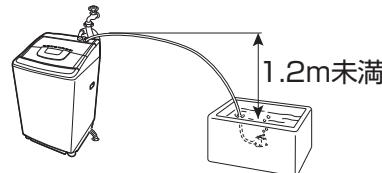


### ▶ 高い壁を越えるときは、ホースのたるみをなくす

- ホースの抵抗が増え、風呂水吸水ができない場合があります。

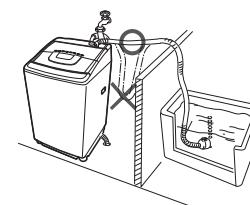

### ▶ 余分に長いホースを巻いたまま使用しない

- ホースの抵抗が増え、風呂水吸水ができない場合があります。ホースは必要な長さに切ってください。

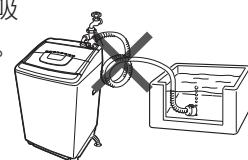

### ▶ 浴槽の水面より風呂水吸水口が低くなる場所では使用しない

- サイフォン現象により、ポンプの運転が終わっても水が出っ放しになります。



### ▶ 浄化フィルターの浮き上がりに注意する

- 吸水中は水の重さによりホースが垂れ下がる場合があります。垂れ下がりを考慮してお使いください。

### ご注意

風呂水吸水ホースは、傷つけないでください。  
ホースが破れて空気がもれ、吸水できなくなります。


- 浴室などのドアで、はさまないでください。
- 無理な力をかけたり、無理に引っ張ったり、ぶんだりしないでください。
- コンクリート角やとがった金属物(サッシ窓や浴室ドア)とのこすれに注意してください。

# 風呂水を使って洗濯するとき …②

## 浄化フィルターをホースからはずしたいとき

1 浄化フィルターの根元から約3cmの所でホースを切断する。

2 浄化フィルターに付いているホースを取り除く

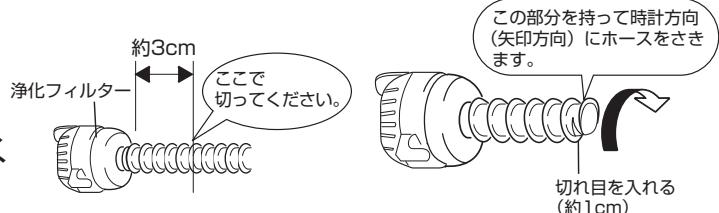

## 風呂水使用回数の設定のしかた

風呂水	●点灯 ○消灯	ランプ点灯	洗い	すぎ1
1回押す	● 洗い ○ すぎ1	●	風呂水	▶ 水道水
2回押す	● 洗い ● すぎ1	●	風呂水	▶ 風呂水
3回押す	○ 洗い ○ すぎ1	○	風呂水は使用しません	

### ご注意

•「標準」「おいそぎ」「自分流」コースで「すぎ1」まで設定した場合、2回目のすぎ時に風呂水が数秒間入ります。

すぎ1の時に風呂水給水が正常に行われたか確認するためです。  
風呂水給水をしない場合、ためすすぎを追加します。



### お知らせ

- 「電解漂白」「カビガード(電解槽洗浄)」コースを設定した場合・・・風呂水設定はできません。
- 「洗剤〇」コースを設定した場合・・・「洗い」のみできます。

## 風呂水での洗濯がはじまるとき

1 風呂水を吸水する前に、水道水(約5秒間)を給水する

- 風呂水ポンプへの呼び水と水栓の開け忘れを確認するためです。

2 風呂水ポンプが風呂水を吸い上げる

- 風呂水吸水ホース内の空気を抜くため、風呂水を給水するまでに約1分かかります。



### お知らせ


- 風呂水がなくなったり、洗濯途中で正しく吸水しなくなかった場合は、約5分で水道水に切り換わります。
- 水道水に切り換わると、選んでいる風呂水洗濯表示を点滅しながら運転を継続します。
- 洗いの最初から風呂水を正しく吸水しない場合は、約4分後に再度水道水(15秒間)を給水してから、もう一度風呂水を吸い上げます。さらに、4分経過しても正しく吸水しない場合は、水道水に切り換わります。

水道水に切り換わった場合、運転終了後、20分間「U6」が点滅します。

- 風呂の残り湯は、浄化フィルターの状態によって底から8cmぐらい残る場合があります。

## 風呂水吸水ホースの収納


浄化フィルターを製品に掛け、浄化フィルターにある吸水ホース掛けを使って、下図のように収納する

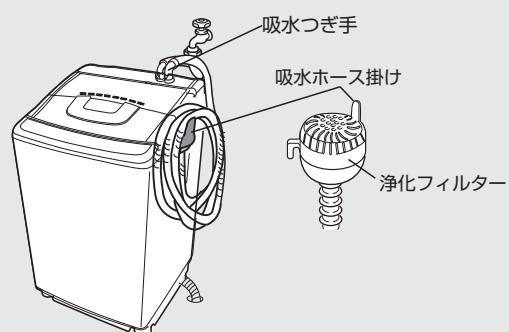

### 風呂水吸水口より、吸水つぎ手をはずす場合

### 吸水口キャップで風呂水吸水口にふたをする

- ゴミやほこりが入らないようにするためです。  
はずし方() 風呂水吸水口 1~6

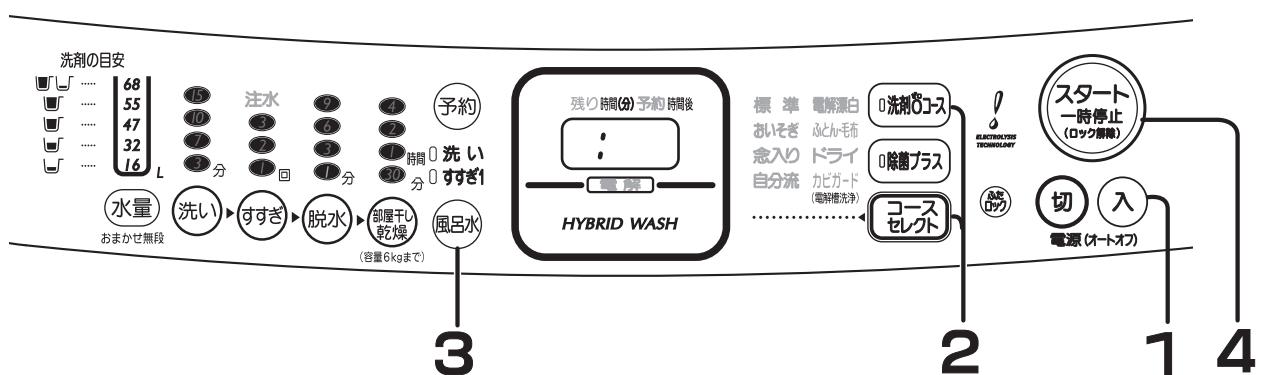**ご注意**

- ご使用前は、必ず水栓を開けてください。
  - ・風呂水ポンプがうまくはたらかなかったときに、水道水に切り換わります。
  - ・すすぎ時ソフト仕上剤は水道水で投入されるため、風呂水を使用する場合も水栓は開けてください。
- 「洗剤〇」コースで風呂水を使用する場合、入浴剤の入った風呂水はさけてください。  
入浴剤の種類により電解しない場合があります。
- 入浴剤はソフト仕上剤と反応して衣類にうすい変色をおこすことがあるので入浴剤の注意書を確認してください。変色した場合は、すぐに洗剤を入れて洗濯してください。
- 「風呂水」は、スタートして約1分後に設定内容を記憶します。電源を入れ、**風呂水**を押すと前回使用した内容が点灯します。

水栓を開き、洗濯物を入れる。

「ふとん・毛布」**18** 「ドライ」**24** コースの場合は、洗剤・洗濯物の入れかたが異なります。

### 1 電源 **入** を押す

### 2 使用するコースを選ぶ

必要に応じ、**部屋干し  
乾燥** **除菌プラス** を設定してください。

### 3 風呂水 を押し、使用回数を設定する

- お買い上げ後、初めて使用するときは**風呂水**を押さずに**スタート  
一時停止  
(ロック解除)**を押し、水道水による給水(約1分間)をしてください。本体に内蔵されている風呂水ポンプの中に、風呂水を吸い上げる運転に必要な一定量の水を給水させるためです。

### 4 **スタート 一時停止 (ロック解除)** を押し、水量が点滅中(約1分間)に洗剤を

- 「洗剤・漂白剤投入口」に入れ、上ぶたを閉める**  
(ふたが開いていると洗い運転は始まりません)
- 必要に応じ、ソフト仕上剤、漂白剤を入れます。**38~40**

### 5 運転終了 ブザー音でお知らせします。

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

# コース内容と所要時間の目安・お好み設定

※はASW-E8ZAの場合

自動設定の内容					
コース	水量	洗い(約)	すすぎ	脱水(約)	所要時間(約)
洗剤ゼロ	47L～16L	予洗い3分 + 洗い20分 予洗い3分 + 洗い12分	1回 (シャワーすすぎ) 1回 (除菌すすぎ)	5分	35分～37分 53分～56分
標準		7分～9分	2回 (シャワーすすぎ+ためすすぎ) 2回 (シャワーすすぎ+除菌すすぎ)	5～6分	24分～37分 ※24分～36分 46分～51分
おいそぎ	68L～16L ※62L～16L 47L～16L 無段階自動設定	5分～6分	注水2回 (シャワーすすぎ+注水すすぎ) 2回 (シャワーすすぎ+除菌すすぎ)	3分40秒	20分～27分 ※20分～26分 42分～44分
自分流		設定内容による			
念入り		10分～12分	注水2回 (注水すすぎ+注水すすぎ) 注水2回 (注水すすぎ+除菌すすぎ)	5～6分	39分～52分 ※39分～51分 58分～64分
ふとん・毛布	68L～47L ※62L～47L	12分	注水2回 (注水すすぎ+注水すすぎ) 注水2回 (注水すすぎ+除菌すすぎ)	6分	47分～53分 ※47分～52分 74分～80分 ※74分～79分
ドライ	68L～32L ※62L～32L	4分	注水2回 (注水すすぎ+注水すすぎ)	1分	23分～29分 ※23分～28分
電解漂白	32L	33分	注水1回 (注水すすぎ)	5分	51分
カビガード (電解槽洗浄)	68L ※62L	食塩を溶かす + つけおき3時間 + 洗い5分	注水1回 (注水すすぎ)	2分	約3.5時間

## ご注意

- 除菌時間は水質により変わることがあります。残時間表示が停止する場合があります。
- 所要時間は、水道水圧・排水条件・水質により変わります。給水量が毎分15Lのときの目安です。
- シャワーすすぎ時、洗濯量が少ないときは、洗濯物に水がかからない場合があります。
- 自動設定の内容は、表示されている数値と異なる場合があります。

# できる内容

洗濯のしかた

## 切り換えの範囲

洗 い	すすぎ	脱 水
自動設定され、切り換えできません		1分・3分・6分・9分
なし(消灯) 3分 7分 10分 15分	1回 注水1回 2回 注水2回 3回 注水3回 なし(消灯)	2回 注水2回 3回 注水3回  なし(消灯) 1分・3分・6分・9分  1分～9分
	1回 注水1回 2回 注水2回 3回 注水3回 なし(消灯)	
自動設定され、切り換えできません	1回 注水1回 2回 注水2回 3回 注水3回 なし(消灯)	なし(消灯) 1分・3分
自動設定され、切り換えできません		なし(消灯) 1分・3分・6分・9分

除菌プラス

設定の場合

内の内容になります。

- 「ドライ」コースは、除菌プラス設定できません。
- 「おいそぎ」コースのみ、すすぎの設定が  
注水2回→2回になります。

## すすぎの種類

すすぎの前に排水して、脱水します。

### シャワーすすぎ



洗濯・脱水槽をゆっくり回し給水と排水を行います

### ためすすぎ



設定水位まで給水後、水をためます

### 注水すすぎ



設定水位まで給水後、水を注水しながらすすぐ

### 除菌すすぎ



設定水位まで給水後、水をためて、電解水をつくる  
その後、ためすすぎ(除菌)する

つけおき(除菌) ためすすぎ(除菌)

# 洗剤・ソフト仕上剤・漂白剤 …①

## 洗剤の使用量(目安)

水量	洗濯量 【乾燥布】 (以下)	合成洗剤							粉石けん	ソフト仕上剤				酸素系 液体漂白剤		
		粉末		液体						40g	7mL	10mL	20mL	20mL	40mL	
		水30Lに 対し →	20g	25g	10mL	20mL	25mL	40mL 中性洗剤		40g	7mL	10mL	20mL	20mL	40mL	
68L (ASW-E10ZA)	10.0kg	1/2cup	約45g (32g)	約57g	約23mL	約45mL	約57mL	約91mL	約91g	約16mL	約23mL	約45mL	約45mL	約91mL		
62L (ASW-E8ZA)	8.0kg	1/2cup	約41g (29g)	約52g	約21mL	約41mL	約52mL	約83mL	約83g	約14mL	約21mL	約41mL	約41mL	約83mL		
55L (ASW-E10ZA)	7.0kg	1/2cup	約37g (26g)	約46g	約18mL	約37mL	約46mL	約73mL	約73g	約13mL	約18mL	約37mL	約37mL	約73mL		
51L (ASW-E8ZA)	6.0kg	1/2cup	約34g (24g)	約43g	約17mL	約34mL	約43mL	約68mL	約68g	約12mL	約17mL	約34mL	約34mL	約68mL		
47L	5.0kg	1/2cup	約31g (22g)	約39g	約16mL	約31mL	約39mL	約63mL	約63g	約11mL	約16mL	約31mL	約31mL	約63mL		
32L	2.0kg	1/2cup	約21g (15g)	約27g	約11mL	約21mL	約27mL	約43mL	約43g	約7mL	約11mL	約21mL	約21mL	約43mL		
16L	0.5kg	1/2cup	約11g (8g)	約13g	約5mL	約11mL	約13mL	約21mL	約21g	約4mL	約5mL	約11mL	約11mL	約21mL		

- ・「おいそぎ」コースでの洗剤量は、( )を参照ください。
- ・「ドライ」コースでの洗剤量は、洗剤に記載されている取扱説明に従ってください。

メーカーにより洗剤の標準使用量(水30Lに対し〇〇g)が記載されていないものもあります。  
洗剤容器にある「使用量の目安」を参考にしてください。



### お知らせ

- ・洗剤量目安表示は、目安であり洗濯物の種類によって表示がばらつくことがあります。
- ・洗剤により計量スプーンの大きさは異なります。  
計量スプーン一杯が約40g以外の場合は、本体の水量表示に合わせて洗剤を計算してご使用ください。
- ・計量スプーンのついていない洗剤は、上の表を参考にしてください。
- ・洗剤は、洗濯量と汚れの程度に応じて入れてください。(例)軽い汚れの場合は、洗剤量を控えめにしてください。
  - ・汚れが多い場合は、洗剤量を増やしてください。
  - ・洗剤は、入れすぎないようにしてください。すぎが不十分になり、衣類に残ります。
  - ・特に液体洗剤は、軽い汚れでは泡が多くでます。洗剤を入れすぎないようにご注意ください。
- ・洗濯量は、JIS（日本工業規格）規定の布地を使用した場合のものです。洗濯物の厚さ・大きさ・種類により洗える量が変わります。布の動きが悪いようであれば、洗濯量や水量(多めに)を調節してください。

## 固形タイプ、シートタイプの洗剤の入れかた

洗濯物と一緒に直接洗濯・脱水槽内に入れてください。入れるときに洗濯物に包み込まれないようにご注意ください。洗濯物に包み込まれると溶け残る場合があります。

洗剤の容器に記載されている「使用量の目安」を参考にしてください。入れすぎると溶け残る場合があります。

## 粉石けん

粉石けんはあらかじめ溶かしてからご使用ください。

### 洗濯機で直接溶かす場合

1 水栓を開き、電源 **入** を押す

2 **コースセレクト** を押し、「標準」を選ぶ

3 水量「16L」・洗い「3分」を設定し、**スタート一時停止(ロック解除)** を押す お好み設定 **30**

4 給水が止まったら粉石けんを入れ、上ぶたを閉める

5 運転終了後、洗濯物を入れて電源を入れ、**コースセレクト** を押し、希望のコースを選ぶ

6 **水量**で使用する水量を設定し、**スタート一時停止(ロック解除)** を押し、上ぶたを閉める

### 溶けにくい場合

1 バケツに約30°Cのぬるま湯を約5L用意する



2 十分かきまわしながら、粉石けんを少しずつ入れる

3 固まったり、粒が残ったりしないようによくかきませ、洗濯・脱水槽に入れる

4 洗濯物を入れた後、水栓を開き、電源を入れ **コースセレクト** を押し、希望のコースを選ぶ

5 **水量**で使用する水量を設定し、**スタート一時停止(ロック解除)** を押し、上ぶたを閉める

### お知らせ


- 粉石けんは、合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすく、黄ばみや臭いの原因になります。すぎは十分に行ってください。
- 使用量が多すぎたり、水温が低いと完全に溶けずに衣類に残ったり、ホースや洗濯・脱水槽に付着した後に離れて、浮き上がって洗濯物に付着することがあります。洗濯・脱水槽の掃除 **48**
- 予約洗濯するときは、**粉石けんを使用しないでください。**

## 洗剤・漂白剤

「洗剤・漂白剤投入口」に入れてください。入れにくい位置にあるときは、洗濯・脱水槽を手で右方向（時計回り）に回し、「洗剤・漂白剤投入口」の位置を変えてください。

投入口の位置が変えにくい場合 **43**

### 洗剤・漂白剤投入口

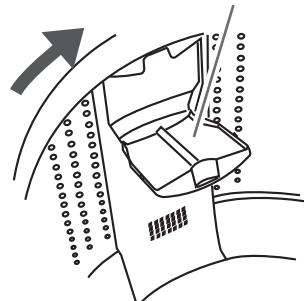

洗濯のしかた

### 洗剤

#### 液体洗剤

溶けやすくするため、洗剤と同量の水でうすめてください。



#### 粉末洗剤

そのまま、「洗剤・漂白剤投入口」に入れてください。

### 漂白剤

#### 液体漂白剤

液体漂白剤の3倍の量の水でうすめてください。



### お知らせ

- 塩素系漂白剤を直接洗濯・脱水槽に入れたり、洗濯物にかけないでください。変色・布破れの原因になります。
- 操作パネル部にこぼさないようにしてください。

#### 粉末漂白剤

そのまま、「洗剤・漂白剤投入口」に入れてください。

#### ご注意

漂白剤の使用量と使いかたは、容器の表示に従ってください。

#### 下記の場合

直接、洗濯・脱水槽に均等に入れてください。

すでに給水している場合、洗濯量が1.5kg以下の場合

直接、洗濯・脱水槽と洗濯物の間に入れてください。

洗濯量が多く「洗剤・漂白剤投入口」が開かない場合

# 洗剤・ソフト仕上剤・漂白剤 …②

## ソフト仕上剤

「ソフト仕上剤投入容器」に入れてください。  
洗濯前に入れておくと、最終のすすぎで自動的に投入されます。



濃縮タイプ(水30Lに対し6.6mL)の場合は、  
流れやすくするため、ソフト仕上剤の2倍の  
量の水でうすめてください。

### お知らせ

- 「ソフト仕上剤投入容器」は、確実に閉めてください。水もれ・故障の原因になります。
- 「ソフト仕上剤投入容器」のキャップは確実に押し込んでください。
- ソフト仕上剤を入れた後、長時間(12時間以上)放置しないでください。ソフト仕上剤が固まる場合があります。
- 操作パネル部にこぼさないようにしてください。
- すすぎの給水中に「ソフト仕上剤投入容器」を開けると水がこぼれるため、開けないでください。

## のりづけ

使用できるのり

- 洗濯機用の化学合成のり(酢酸ビニール系)  
•上記以外ののりは故障の原因になる恐れがあるので使用しないでください。

### のりづけの手順

- 1 水栓を開き、電源 **入** を押し、洗濯物を入れる
- 2 **コースセレクト** を押し、「おいそぎ」を選び、水量「(下表参照)」洗い「3分」脱水「1分」を設定する お好み設定 **30**

水量	洗える量
47L	1.5kg以下
32L	0.5kg以下

- 3 **スタート一時停止** を押す

- 4 給水が止まったら洗濯のりを入れ、上ぶたを閉める

### お知らせ

- のりづけした洗濯物は、衣類乾燥機で乾かさないでください。乾燥機のフィルターの目詰まりの原因となります。
- 糸くずフィルターにたまたま糸くずを取り除いてください。のりで固まって取れにくくなります。

### のりづけ後は洗濯・脱水槽を洗います

のりが残っていると、故障の原因になります。

- 1 洗濯物を取り出した後 **コースセレクト** を押し、「おいそぎ」を選び、水量「68L(62L)」洗い「7分」脱水「1分」を設定する お好み設定 **30**
- 2 **スタート一時停止** を押し、上ぶたを閉める

( )内、ASW-E8ZA

こんなふうに運転したいけど、どうすればできるのかしら?という疑問にお答えします。

## Q 洗濯液を2度使うには?

- A** 下記手順と **30~31** を参考に洗濯してみてください。
- 1 1度目の洗濯物と洗剤を入れ、**コースセレクト** を押しお好みのコースで「洗い」のみを行う
  - 2 洗濯物を取り出し、2度目の洗濯物を入れる
    - 洗濯物が洗濯液にひたるよう、上から押さえます。
    - 必要に応じて洗剤を追加します。「洗剤・漂白剤投入口」に入れず、直接、洗濯・脱水槽へ入れてください。
  - 3 **コースセレクト** を押し、お好みのコースと水量を選び、「洗い」「すすぎ」「脱水」をする
  - 4 運転終了後、2度目の洗濯物を取り出し、1度目の洗濯物を洗濯・脱水槽に戻す
    - 洗濯物は均等に入れてください。
  - 5 **コースセレクト** を押し、お好みのコースで「すすぎ」「脱水」のみ行う
    - 水量は、必要に応じて切り換えてください。

## Q 洗濯・脱水槽内の水を排水したいときは?

- A**
- 1 電源を入れ、**すすぎ** を「ピー」とブザーが鳴るまで4秒間押し続ける
  - 2 **スタート一時停止(オフセット)** を押す

## Q 運転途中で変更したいときは?

- A** できる変更とできない変更があります。

- 水量は、すすぎ終了まで変更できます。但し、「洗剤〇」コース、除菌プラス設定時は、洗い終了まで変更できます。
- 洗い内容は洗い開始まで変更できます。
- すすぎ・脱水・部屋干し乾燥の内容は洗い終了まで変更できます。
- 除菌プラス設定時は脱水なしにはできません。
- 「洗剤〇」「電解漂白」コース設定時は、洗い終了まで脱水・部屋干し乾燥時間のみ変更できます。
- その他の変更は、電源を切り、再び「入」にしてから設定し直してください。

## Q 終了ブザー音を消すには?

- A** 嘩らしたくないとき

電源を入れ、**スタート一時停止(オフセット)** を「ピー」とブザーが鳴るまで約4秒間押し続ける。

### 再び嘩らしたいとき

電源を入れ、**スタート一時停止(オフセット)** を「ピピッ」とブザーが鳴るまで約4秒間押し続ける。

## Q すぎの回数を1回に設定するには?

- A**
- お好みで「洗い」時間、「すぎ」回数、「脱水」時間を設定します。その際に「すぎ」の設定回数を1回にします。**31**
  - 「自分流」コースのみ、設定内容を記憶します。



## 凍結の恐れがあるときは？

**A**

運転終了後も、本体の給水ホースや洗濯・脱水槽内には水が少し残っています。

気温が低くなると、その水が凍結してしまうことがあります。

凍結を防ぐ方法は3通りあります。万一凍結してしまった場合は、下記手順に従ってください。

### 凍結防止の方法

(その1)

#### 残水排水プログラムをはたらかせる

運転終了9分後に、自動的に洗濯・脱水槽内の残水を排水する機能です。

設定したいとき

電源を入れ、(脱水)を「ピー」とブザーが鳴るまで約6秒間押し続ける。

設定すると運転終了後から10分間表示部に「」を表示します。

設定を取り消したいとき

電源を入れ、(脱水)を「ピピッ」とブザーが鳴るまで約6秒間押し続ける。

(その2)

#### 給水ホース・風呂水吸水ホース・排水ホースの水抜きをする


1 水栓を閉め、電源を入れ、(コースセレクト)を押し、「標準」を選び(水量)を押す

• ホース内の水を抜き、水圧を下げるためです。

2 (スタート一時停止)  
(オフ時間)

を押し、電源を切る

3 給水ホースの水道蛇口側をはずし、バケツなどでホースから出る水を受ける

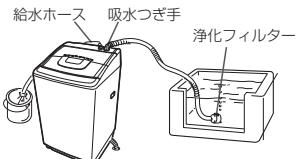

4 浴槽から浄化フィルターを取り出す

5 電源を入れ、(コースセレクト)を押し「標準」を選び(風呂水)を押す

• ホース内の残水を吸い上げるためです。

6 (スタート一時停止)  
(オフ時間)

を押し、約1分後に電源を切る

7 吸水つぎ手を風呂水吸水口からはずし、バケツなどでホースから出る水を受ける


8 電源を入れ、(すすぎ)を「ピー」とブザーが鳴るまで4秒間押し続け、(スタート一時停止)  
(オフ時間)

• 洗濯・脱水槽内の水を排水するためです。

(その3)

#### 風呂水ポンプ部を保温する

内蔵している風呂水ポンプの内部には常に水が入っています。本体の後上部に毛布などをかぶせて保温してください。

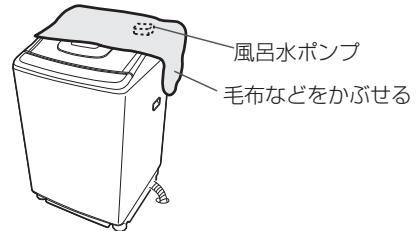

### 凍結してしまったときは

1 給水ホースの接続部を蒸しタオルで包む



2 水栓を閉め、給水ホースをはずし、お湯(45℃未満)につける

• 風呂水吸水ホース・浄化フィルターも同様にお湯につける。

3 約2Lのお湯(45℃未満)を洗濯・脱水槽に入れ、約10分間放置する

4 給水ホース・風呂水吸水ホースをつなぎ、水栓を開けて下記内容を確認する

- ①手でパルセーターが回せるか
- ②運転して給水・排水するか
- ③風呂水が吸水されるか

#### ご注意

• 風呂水ポンプ・吸水ホースなどは、凍結させた状態では使わないでください。故障の原因になります。

**Q**

## チャイルドロックを設定するには？

**A**

運転停止中にお子さまが洗濯・脱水槽に入るなどのいたずらに対する機能です。一度チャイルドロックを設定すると、解除するまで上ぶたを開けることはできません。

### 設定するとき

電源を入れ、**コースセレクト** を「ピー」とブザーが鳴るまで(約4秒間)押し続ける。

- ・チャイルドロック設定時には、運転スタート前や一時停止中、表示部に「」を表示します。

### 解除するとき

電源を入れ、**コースセレクト** を「ピピッ」とブザーが鳴るまで(約4秒間)押し続ける。

**Q**

## お子さまのいたずら (運転中の上ぶた開放) お知らせブザーを鳴らすには？

**A**

### 鳴らしたいとき

電源を入れ、**コースセレクト** を「ピー」とブザーが鳴るまで(約4秒間)押し続ける。

- ・運転中、上ぶたを5秒以上開けると運転を停止し、とブザーが2時間鳴り続けます。2時間後、のみを表示します。上ぶたを閉めると、表示は消えてブザーは止まり、運転を再開します。

### 鳴らしたくないとき(解除)

電源を入れ、**コースセレクト** を「ピピッ」とブザーが鳴るまで(約4秒間)押し続ける。

**Q**

## 洗剤・漂白剤投入口の位置を変えにくいときは？

**A**

洗剤・漂白剤投入補助機能を設定する。布量検知後の水量点滅中、洗濯・脱水槽を手で回しやすくなります。布量検知 

### 設定するとき

電源切りの状態で、**洗剤投入口** を押しながら**入** を押し、**洗剤投入口** をそのまま「ピー」とブザーが鳴るまで約4秒間押し続ける。

### 解除するとき

電源切りの状態で、**洗剤投入口** を押しながら**入** を押し、**洗剤投入口** をそのまま「ピピッ」とブザーが鳴るまで約4秒間押し続ける。

### ご注意

**洗剤をあらかじめ水や湯で溶かして入れる場合は、設定しないでください。**

**Q**

## 自動設定水量を調節したいときは？

**A**

自動設定水量を少ない、または多いと感じる場合は、下記の方法で調節できます。洗濯する前にあらかじめ設定してください。

- ・「最終脱水行程」「お好み脱水のみ」の設定は、水量変更できません。

**1** 電源「切」の状態で**除菌プラス** を押しながら、電源を入れ、**除菌プラス** をそのまま「ピー」とブザーが鳴るまで(約4秒間)押し続ける。

- ・ブザーが鳴ると **L : U** を表示します。

**2** **除菌プラス** を押す。

- ・押す度に表示が0(初期)→1→2→3→4→5→-1→-2→-3→0→…と変わり、水量が約3Lずつ変化します。(例：1(約3L増)、2(約6L増)…、-1(約3L減)、-2(約6L減)…)

**3** 電源を切る

- ・設定内容は、電源を切っても記憶しています。

## ！警告

### お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く

感電・けがをする原因になります。



### 本体各部に直接水をかけない

感電・火災・故障の原因になります。



週1回  
程度


### 浄化フィルター

#### ご注意

- 浄化フィルターにゴミが詰まったまま使用すると、風呂水ポンプの吸水性能が低下します。  
風呂水の出かたが悪くなり、吸水量不足のため、自動的に水道水に切り換わります。

#### 1 ストレーナ・フィルターAをはずす

- ストレーナを左方向へ回してはずしてください。

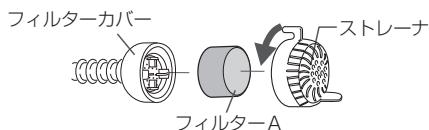


#### 2 ストレーナとフィルターAのゴミを水中で洗い落とす



#### 3 フィルターBを掃除する

- 網の部分を毛のかたいブラシなどでこすってください。  
(ワイヤーブラシは使用しないでください)

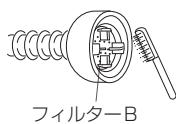

#### 4 元どおり取り付ける（1の図参照）

- ① フィルターカバーにフィルターAをのせます。
- ② ストレーナをフィルターカバーにかぶせ、右方向へ止まるまで回して取り付けます。



お知らせ

- フィルターAは消耗部品です。フィルターの寿命は、使用状態により異なります。  
フィルターAが破れたりして使用できなくなったときは販売店、またはお近くの当社【修理相談窓口】でお買い求めください。

必要に応じて

### 本体

- 水、またはぬるま湯で湿らせたやわらかい布で拭きとってください。汚れがひどい場合は、台所用洗剤をしみこませた布で拭いてください。

洗濯・脱水槽の上部・上ぶたの汚れなども拭きとってください。

#### ご注意

- 住宅用合成洗剤（マジックリンなど）・クレンザー・ベンジン・シンナーなどで拭かないでください。  
プラスチック部品を傷めます。
- 化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書に従ってください。

ときどき


### 排水口

排水口に糸くずなどが詰まり、排水できない原因になります。  
定期的に糸くずを取り除いてください。

必要に  
応じて

## ソフト仕上剤投入容器

### 1 手前に引き出し、持ち上げてはずす

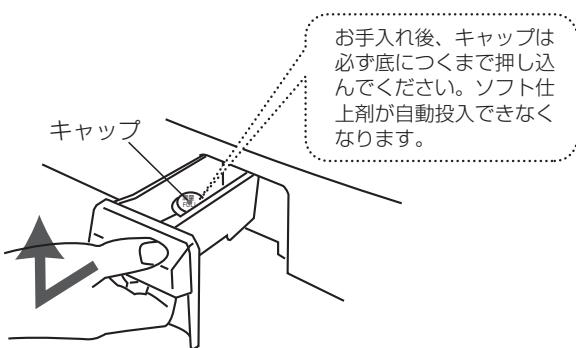

### 2 水洗いする

### 3 斜め上からはめこみ、押して閉める

#### お知らせ


- ご使用前は、ソフト仕上剤投入容器をはずし、水を捨ててください。
- 洗濯終了後、ソフト仕上剤投入容器内をセルフクリーニングした水が残っていることがあります。

毎回

## 糸くずフィルター


ネットが目詰まりすると、ゴミがとれにくくなります。

### 1 ツマミを下に押さえながら上側を手前に引いてはずす

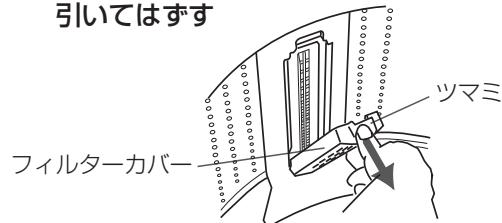

### 2 フィルターカバーから糸くずフィルターをはずす


- フィルターカバーは捨てないでください。

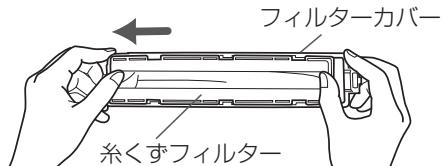


### 3 ネットを裏返して糸くずを取り除いてから、水中でネットを洗う

- 裏返したネットは、元どおりにしてください。  
(ネットが乾いているときは、水中でなくても、ネット)を裏返すと簡単にゴミをはがし取ることができます。

### 4 糸くずフィルターをフィルターカバーに取り付ける

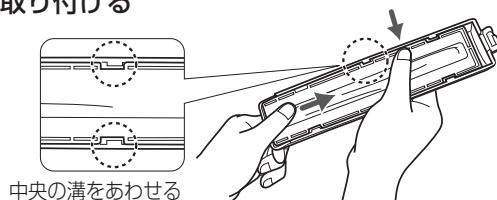

### 5 糸くずフィルターの凸部を槽内の穴に差し込んでから全体を押し込む

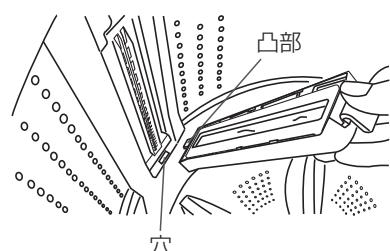

#### お願い

- 衣類が傷む原因になりますので、糸くずフィルターは必ず取り付けて洗濯してください。

#### お知らせ

- 糸くずをためたまま洗濯をすると糸くずが取れにくくなります。お手入れは毎回行ってください。
- 糸くずフィルターは消耗部品です。ネットが破れたときは、販売店でお買い求めください。

別売部品 62

お手入れ

# お手入れ …②

必要に応じて

## 給水口

給水口にゴミがたまると、水の出かたが悪くなります。

### ご注意

井戸水などを使用してゴミの詰まりやすい場合は、早めにお手入れをしてください


- 1 水栓を閉め、電源  を押す

- 2  を押し、「ドライ」を選ぶ

- ホース内の水を抜き、水圧を下げて水の飛び散りを防ぐためです

- 3  を押し、電源を切る

- 4 袋ナットをゆるめてはずす

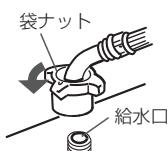

- 5 網にたまつたゴミを歯ブラシなどで取り除く




- 6 袋ナットを傾きないように確実に締め付ける

必要に応じて

## 洗剤・漂白剤投入口

洗剤などがこびり付いた場合は、手前に倒し、柔らかい布で拭き取ってください。

- こびり付きがひどい場合は、ホースで水をかけながら布で拭き取ってください。

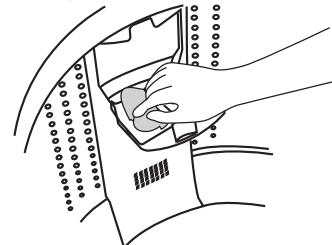

### お願い


- 洗剤・漂白剤投入口を手前に倒した状態で無理な力を加えないでください。はずれる場合があります。
- 閉めるときは、両側のツメがカチッと音がするまで確実に押し込んでください。(両端を交互に押すと軽く閉まります)

### ご注意


- 洗剤・漂白剤投入口を使用しないときは、必ず閉じた状態にしてお使いください。  
衣類がひっかかり破損する恐れがあります。

### はずれたとき

- 1 投入口の左側のピンをピン穴に差し込む

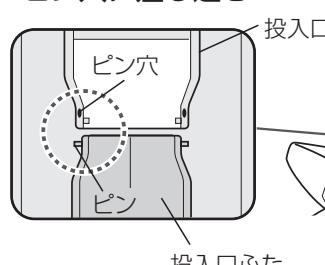

- 2 右側のピン部をピン穴に差し込む

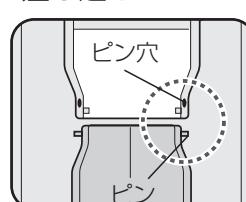

月1回  
程度

## 風呂水吸水口（ポンプフィルター）

風呂水吸水ホースを取りはずします。  
洗濯物は、洗濯・脱水槽から出しておいて  
ください。

### ご注意

- ポンプフィルターにゴミが詰まつたまま使用すると、風呂水ポンプの吸水性能が低下し、風呂水の出かたが悪くなります。
- 風呂水吸水口に指や異物を入れたり、水栓からのホースをつながないでください。感電や故障の原因になります。

**1 水栓を閉め、浴槽から浄化フィルターを取り出す**

**2 電源を入れ、**コースセレクト**を押し、「標準」を選ぶ**

**3 風呂水を押す**


- ホース内の残水を吸い上げるためです。

**4 **スタート一時停止**を押す**

**5 約1分後に電源を切る**


**6 吸水つぎ手を取りはずす**

- 水の飛び散りを防ぐため、吸水つぎ手のフックを指で押し、ツメをはずしてゆっくり持ち上げます。

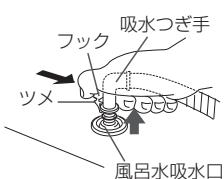

**7 風呂水吸水口の中から、ポンプフィルターを取り出し、ゴミを洗い流す**

- ポンプフィルターの芯棒を前後左右に倒し気味にして取ると簡単に取り出せます。

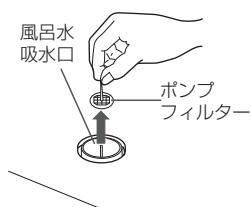

**8 元どおり取り付ける**

- ポンプフィルターは、必ず取り付けてください。  
風呂水ポンプの故障の原因になります。

月1回  
程度


## 風呂水吸水ホース

洗浄剤は、一般家庭用に市販されている浴室などの排水口用洗浄剤を使用してください。

**1 左記風呂水吸水口の**1~6**の手順に従って、風呂水吸水ホースを取りはずす**


**2 フィルターカバーからストレーナ、フィルターAをはずす**

- ストレーナを左方向へ回してはずしてください。

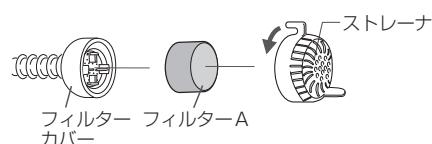

**3 洗浄剤をホースに入れる**

- フィルターカバーと吸水つぎ手を上に持ち上げたまま、吸水つぎ手の口より洗浄剤を入れる。
- 風呂水吸水ホースを軽く振って、洗浄剤をホースの内部まで、まんべんなく移動させる。

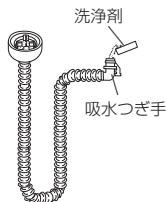


**4 むるま湯(約30°C)を流し込む**

- コップ一杯分(約200mL)のぬるま湯をフィルターカバーの口より流し込む。  
その後、バケツなどに入れ約6時間放置する。



**5 風呂水吸水ホースの内部を水道水ですすぐ**

- フィルターカバー、または吸水つぎ手の開口部より水道水を流し、ホース内部をよくすすいでください。

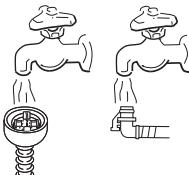

**6 元どおりに取り付ける**

## 洗濯・脱水槽

必要に応じて

### さびがついたら…

やわらかい布かスポンジにクリームクレンザーをつけて、さびを拭き取ってください。

#### ご注意

- 金属たわしなどは洗濯・脱水槽を傷めるので使用しないでください。
- 赤さびの混じった水やヘアピンなど、さびやすいものを入れたり、長時間水を入れたまま放置するとさびの原因になります。

必要に応じて

### 黒カビや石けんカスが洗濯物に付いたら…

#### 洗濯槽クリーナー(別売) 62-

槽洗浄をしてください。洗濯物は入れないでください。

カビガードコースで運転しないでください

#### 運転前ご注意

- 刺激臭がします。換気を十分にしてください。
- 洗濯槽クリーナー(SWCLEAN-1)の説明書をよくお読みください。
- 糸くずフィルターのゴミを取り除いてください。
- ゴム手袋などをして肌を保護してください。

1 水栓を開き、電源を入れる

2 **コースセレクト** を押し、「標準」を選ぶ

3 水量「68L(62L)」・洗い「3分」を設定し、**スタート一時停止(ロック解除)** を押す

好み設定 30-

4 給水が止まったら洗濯槽クリーナー(すべて1.5L)を入れ、上ぶたを閉める

5 運転終了後、水を追加する

①電源を入れ「ピー」とブザーが鳴るまで **(洗い)** を4秒以上押し続ける。

② **スタート一時停止(ロック解除)** を押す。 **高水位「68L(62L)」より上の石けんカス(汚れ)を取るため自動的に1分間給水します**

6 12時間つけ起きをする

7 電源を入れ、**コースセレクト** を押し「ふとん・毛布」を選ぶ

8 **スタート一時停止(ロック解除)** を押す

#### 運転後ご注意

- 洗濯・脱水槽内に浮き出た石けんカスはぞうきんで拭き取ってください。
- 糸くずフィルターを掃除してください。
- 24時間以上、洗浄液を入れたまま放置しないでください。故障の原因になります。



お知らせ

湿気の多い場所では上ぶたを開け、できるだけ内部の水分を蒸発させて石けんカスのカビなどの発生を防ぎましょう。

月1回  
程度

## \*カビガード(電解槽洗浄)コース

食塩を入れ、電解水で洗濯・脱水槽内の黒カビを予防するコースです。

\*

試験依頼先	日本食品分析センター
試験の方法	寒天平板培養法
除菌の方法	電気分解



### 運転前ご注意

- 窓を開けるか換気扇を運転して、換気を十分にしてください。
- 洗濯槽クリーナーは使用しないでください。
- 糸くずフィルターのゴミを取り除いてください。

水栓を開く（洗濯物は入れないでください）

### 1 電源 **入** を押す


### 2 **コースセレクト** を押し、「カビガード(電解槽洗浄)」を選ぶ

- 電解が点灯します。

### 3 上ぶたを開けたまま **スタート一時停止** を押す

### 4 給水が止まったら、洗濯・脱水槽内に食塩(4g)を入れ、上ぶたを閉める

- ふたが開いているため、「ピピッ」音と共に「ひり」を表示します。  
ふたの閉め忘れ防止のためです。  
ふたを閉めると運転が始まります。



付属の計量スプーン  
すりきり一杯約4g

### 5 運転終了 ブザー音でお知らせします。

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

### 運転後ご注意

- 24時間以上、食塩水を入れたまま放置しないでください。  
故障の原因になります。

### カビガード(電解槽洗浄)コースの動き



# 故障かな?と思ったとき …①


下記の症状は故障ではありません。

行程	症 状	原 因
運転前	据え付け時や初めて使用するとき 排水ホース接続口から水が出る	<ul style="list-style-type: none"> <li>工場での性能テスト時の残水で故障や不良ではありません。</li> </ul>
本体	運転中や電源スイッチを切っても 操作パネル部が暖かく感じる	<ul style="list-style-type: none"> <li>運転中及び運転後しばらくは、部品の放熱作用で操作パネル部が暖かくなることがあります。</li> </ul>
	運転しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源プラグはしっかり差し込まれていますか。</li> <li>電源「入」を押しましたか。</li> <li>スタート/一時停止は押しましたか。</li> <li>停電していませんか。</li> <li>ご家庭の電源ヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。</li> <li>予約中ではないですか。</li> </ul>
水量	洗濯物の量に対する 水量の表示がおかしい	<ul style="list-style-type: none"> <li>水量は、洗濯量で決まります。</li> </ul>
	同じ量を洗っているのに 水量表示が違うことがある	<p>化繊など軽いものが多いときに水量が少なく表示されたり、洗濯物が最初からぬれているときに水量が多く表示されたりしますが、故障ではありません。 布量検知 </p>
	給水前に パルセーターが回転する	<ul style="list-style-type: none"> <li>洗濯物の量を検知し、水量と洗濯時間を表示後、給水します。</li> </ul>
	少ない水量で パルセーターが回転する	<ul style="list-style-type: none"> <li>「標準」「念入り」「自分流」コースでは、洗いの前にホイップ泡洗浄を行います。</li> </ul>
洗い・すすぎ	洗いやすすぎ中に 給水が始まった	<p>水量や洗濯物の状態を検知し、うまく洗濯できるようにする補給水機能がはたらいたためです。次の原因が考えられます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>洗濯物を後から追加した。</li> <li>水量が減り、それを自動的に補う機能がはたらいた。</li> <li>洗濯物の布回りをよくする機能がはたらいた。</li> <li>ソフト仕上剤を自動的に追加した。</li> <li>「標準」「念入り」「自分流」コースでホイップ泡洗浄中は水を追加しながら洗います。</li> </ul>
	洗い中に排水する	<ul style="list-style-type: none"> <li>洗剤を入れすぎませんでしたか？泡が大量に発生すると洗い中でも排水します。</li> <li>「電解漂白」「カビガード(電解槽洗浄)」コースの場合、塩などを入れすぎていませんか。</li> <li>「洗剤〇」コースの場合、予洗いの後に排水します。</li> </ul>
	注水すぎなのに 排水ホースから水が出ていない	<ul style="list-style-type: none"> <li>水圧が低いときや設定水量が少ないとときは、排水されないことがあります。</li> </ul>
	注水すぎなのに 注水が止まり、ためすぎになる	<ul style="list-style-type: none"> <li>給水量が多い場合、洗濯・脱水槽からあふれるのをふせぐためにためすすぎになります。</li> </ul>
	すすぎからスタートすると 水が給水されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>排水→脱水してからすすぎの給水を始めます。</li> </ul>

行程	症 状	原 因
脱水	ためすすぎが追加される (給水する)	<ul style="list-style-type: none"> <li>洗剤量が多すぎたり、排水ホースの途中が高くなったりして排水状態が悪いときにうまく脱水できない(脱水の回転が上がらない)場合があります。この時は、すすぎが不十分になるため、ためすすぎを追加します。</li> </ul>
	始めから高速で脱水しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>脱水を効果的に行うために、徐々に回転を上げる運転をしているためです。</li> </ul>
	脱水の途中ですすぎになる (給水する)	<ul style="list-style-type: none"> <li>洗濯物がアンバランスになったとき、給水してすすぎながら片寄りを修正し、再び脱水を行います。</li> </ul>
部屋干し乾燥	「部屋干し乾燥」をしたのに 乾燥していない	<ul style="list-style-type: none"> <li>洗濯物の種類・室温などにより乾燥状態が変わります。 お好みで部屋干し乾燥時間を設定してください。</li> <li>洗濯容量が多すぎませんか。洗濯物の量を少なめにすると、部屋干し乾燥の効果が上がります。</li> </ul>
時間	すすぎ前の排水・脱水時間が 長く感じる	<ul style="list-style-type: none"> <li>泡立ちをおさえ、すすぎ性能を良くするため、すすぎ前の排水・脱水を長くしています。</li> </ul>
	洗濯時間が長い	<ul style="list-style-type: none"> <li>所要時間は、給水量毎分15Lで計算していますので、ご使用の給水量が毎分15L以下であれば、長くなります。 また、毎分5L以下の場合は、洗濯・脱水槽に水をためる時間が大幅にかかり、さらにすすぎを良くするため、ためすすぎを1回追加しますので洗濯時間は長くなります。</li> <li>除菌プラス設定時は、通常の時間より長くなります。</li> <li>洗濯・脱水槽にあらかじめ水があるときや水量をお好みで設定したときは、所要時間が変わることあります。</li> </ul>
	残時間表示が増えたり、 減ったりする	<ul style="list-style-type: none"> <li>残時間表示は、水道水圧・排水・脱水状態により、補正しながら表示しているためです。</li> </ul>
風呂水	風呂水を吸水しない  風呂水が正しく吸水されないと (きは、自動的に水道水に切り換 わり、運転を継続します。)	<ul style="list-style-type: none"> <li>風呂水ボタンを押して、風呂水使用内容を設定しましたか。</li> <li>吸水つぎ手は風呂水吸水口に確実に差し込まれていますか。</li> <li>余分に長いホースを巻いていませんか。</li> <li>ホースの折れ曲がり・つぶれ・変形・破れ・ひび割れがありませんか。</li> <li>ホースがたるんでいたり、ホースの最も高い位置から水面までの高さが1.2m以上ありませんか。</li> <li>浄化フィルターにゴミがたまっていますか。</li> <li>浄化フィルター部が浴槽の水中に入っていますか。</li> <li>浴槽の中に残り湯がありますか。</li> <li>お買い上げ後、初めて風呂水を使うとき、呼び水をしましたか。</li> </ul>

# 故障かな?と思ったとき

…②

行程	症 状	原 因
除 菌 プ ラ ス	お好み設定で すすぎ回数を減らしたのに  を 押すと設定が変わってしまう	<ul style="list-style-type: none"> <li>●  を押した場合、除菌効果を出すため、自動的に「除菌プラス」設定時のすすぎ回数に変わります。</li> </ul>
音	運転終了後に <b>「ジー」と音がする</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 残水排水プログラムの設定をしている場合は、凍結を防ぐため、排水バルブの水抜き音がします。 凍結防止の方法 </li> </ul>
	脱水終了後に <b>「シャー」と音がする</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本体の振動を抑えるために、洗濯・脱水槽上部に入っている液体の音です。脱水終了後や洗濯・脱水槽を手でゆらしたときに「シャー」「チャップチャップ」という音がすることがあります。異常ではありません。</li> </ul>
臭 い	洗濯・脱水槽内から <b>異臭がする</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 排水口にたまつた汚れの臭いが逆流することがあります。集合住宅などで排水口に臭気防止用トラップがない場合は、本体・洗濯物に臭いがつくことがあります。</li> </ul> <p> 定期的に排水口を掃除してください。 排水口に臭気防止用トラップがない場合は、トラップを設置してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ゴム部品を使用しているため、はじめはゴムの臭いがしますが、ご使用につれてなくなります。</li> <li>● 洗濯・脱水槽内に付着している石けんカス、黒カビなどにより臭いが発生する場合があります。</li> </ul> <p> 洗濯槽クリーナーを使用し、槽洗浄をしてください。  時々、槽乾燥をご使用いただくと臭いの発生を防ぐことができます。 普段使用されないときは、洗濯・脱水槽の上ぶたを開放し風通しをよくしてください。</p>
その 他	衣類が黄変する	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 水道水のサビ、粉石けんや洗剤の残り、色移りなどにより、乾燥後に黄変することがあります。塩素系漂白剤・還元型漂白剤をご使用ください。</li> </ul>
	ソフト仕上剤が こぼれて出てしまう	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ソフト仕上剤投入容器のキャップの「満量 FULL」よりも多くソフト仕上剤を入れていませんか。サイフォン現象により流れ出ます。</li> </ul>
	洗濯の途中なのに <b>運転が止まってしまった</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 上ぶたが閉まっていますか。</li> <li>● 脱水時に洗濯・脱水槽の中で洗濯物が片寄りすぎていませんか。</li> <li>● お好み設定方法を間違えていますか。</li> <li>● 「除菌プラス」を設定していませんか。除菌すすぎのつけおき中はパルセーターが止まります。</li> </ul> <p>以上の原因でないときは、こんな表示がでたとき  を確認のうえ、お買い上げの販売店にご相談ください。</p>

# こんな表示がでたとき …①

表示部

調べるところ

処置

E1  
給水しない

- 水栓を開いていますか。
- 給水口の網にゴミなどが詰まっていますか。
- 凍結していませんか。
- 断水していませんか。
- 井戸水を使っていますか。

E2  
排水しない

- 排水ホースを倒していますか。
- 排水ホースがつぶれていませんか。
- 排水の位置が高くなっていますか。
- 排水ホースを排水口に差し込みすぎて、口がふさがれていますか。
- 排水口（フィルターやトラップ部）に糸くずなどが詰まっていますか。

E3  
脱水しない

- 洗濯物が片寄っていますか。
- 本体が傾いたり、がたついていませんか。

E4  
運転しない  
(一時停止している)

- 上ぶたが開いていませんか。

一時停止後、異常原因を取り除き、スタートしてください。

E5  
洗いのときに風呂水を正しく吸水しない  
異常報知しても、自動的に水道水に切り換わり運転を継続します。

●洗い  
●すぎ1  
風呂水を正しく吸水しない  
選んでいる風呂水表示を点滅しながら、自動的に水道水に切り換わり運転を継続します。

- 風呂水ボタンを押して、風呂水使用内容を設定しましたか。
- 吸水つぎ手は風呂水吸水口に確実に差し込まれていますか。
- 余分に長いホースを巻いていませんか。
- ホースの折れ曲がり・つぶれ・変形・破れ・ひび割れがありませんか。
- ホースがたるんでいたり、ホースの最も高い位置から水面までの高さが1.2m以上ありませんか。
- 净化フィルターにゴミがたまっていますか。
- 净化フィルター部が浴槽の水中に入っていますか。
- 浴槽の中に残り湯がありますか。
- お買い上げ後、初めて風呂水を使うとき、呼び水をしましたか。

一時停止後、洗濯物を均等に直し、スタートしてください。

上ぶたを閉めてください。

E6  
「電解漂白」「カビガード(電解槽洗浄)」コースの洗い途中で排水する

- 食塩を入れすぎていませんか。
- 洗濯槽クリーナーを使用していませんか。
- 井戸水を使用していませんか。

運転終了後、異常原因を取り除いてください。

困ったとき

# こんな表示がでたとき …②

表示部

調べるところ

処置

Ud

運転後表示する

- 残水排水プログラムを設定していませんか。42

UL

上ぶたが開かない

ASW-E10ZA

- チャイルドロックを設定していませんか。43

U5

ブザーが鳴り続ける

ASW-E8ZA

- お子さまのいたずらお知らせブザーを設定していませんか。43

E7 E9 EA

Eb Ed EF

EP EU E41

E42 E45

E46

など

制御部品の点検や修理に調整が必要です。

電源プラグを抜き、水栓を閉めて早めにお買い上げの販売店に連絡し、点検・修理を依頼してください。

## 修理を依頼する前に

本体が外部からの雑音や妨害ノイズの影響を受けて、正常に作動しない場合があります。

下記手順に従って、初期化を行ってください。

なお、終了ブザー、チャイルドロック(ASW-E10ZA)、お子さまのお知らせブザー(ASW-E8ZA)、残水排水プログラム、除菌プラス設定、洗剤・漂白剤投入補助機能、「自分流」コースは購入時の内容に戻ります。

### 初期化の方法

- 1 入 を押し、電源を入れる
- 2 風呂水 を「ピー」と鳴るまで（約6秒間）押し続ける
- 3 切 を押し、電源を切る

初期化が終わったら、再度電源を入れて、本体の動作を確認してください。

それでも異常があるときは、内部機構をさわらずにコンセントから電源プラグを抜き、水栓を閉めて早めにお買い上げの販売店、またはお近くの当社 [修理相談窓口] にご連絡ください。64

# 据え付け

…①

据え付け前に、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。

据え付け後は、必ず試運転をして、水もれや異常音が発生しないことを確認してください。

## ⚠ 警 告

風雨にさらされる場所には  
据え付けない

風雨にさらされる場所、湿  
気の多い場所には据え付け  
ないでください。  
感電・火災・故障・変形  
の原因になります。



浴室・シャワー室などには  
据え付けない

感電・火災・故障・  
変形の原因に  
なります。



定格15A以上・交流100Vの  
コンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分  
岐コンセント部が異常発  
熱して発火することがあ  
ります。



### 洗濯機トレーの使用をおすすめします


気温と水温の差が大きいと本体の内側に  
結露(露つき)が生じます。



この結露や水はねで床面を  
ぬらすことを防止するため  
です。別売部品 **62**

### 本体は前方や上方を開放して、壁面 から表の寸法以上離すこと

異常な振動や  
音を防ぐためです。

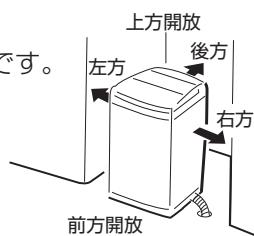

場所	離隔距離(cm)
左方	※1.5
右方	※1.5
後方	1.5
下方	0

※排水ホース接続側は  
壁から8cm以上

### テレビ・ラジオなどの家電製品を 近づけない

画像が乱れたり、雑音の原因になります。

### 包装用の台座は、据え付けの台として 使わない

本体の故障の原因になります。

### 直射日光のある場所はさける

プラスチック部品の色や形が変わる原因に  
なります。

### 冬期に凍結の恐れのない場所に据え 付ける

凍結防止の方法 **42**

### 高い置台に据え付けない

ブロックなどは、底部と床のスペースが開き子供  
などが手を入れ、振動部だけがをする原因にな  
ります。

## アース


## ⚠ 警 告

### 万一の感電防止のため、アース線を必ず確実に取り付ける

漏電ブレーカーの取り付けもおすすめします。詳しくは、お買い上げの販売店、または電気工事店に  
ご相談ください。アースの付けはずしは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。  
設置場所の変更や転居の際にも、アースの取り付けを必ず行ってください。




#### コンセントに アース端子がある場合

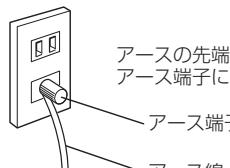

アースの先端を確実に  
アース端子に接続する

アース端子  
アース線

#### コンセントに アース端子がない場合

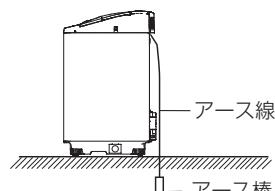

アース線  
アース棒

安全にご使用いただくため、□種(第3種)  
接地工事が必要です。お買い上げの販売店、  
またはお近くの当社 [修理相談窓口] にご相談  
ください。(接地工事は電気工事士の資格が必要です。)  
下記の場所に、アースを絶対に取り付けない  
でください。(法令等で禁止されています。)  
• ガス管…爆発や引火の危険があります。  
• 電話線や避雷針…落雷のとき危険です。  
• 水道管…途中よりプラスチックの管になっ  
ているところが多いためです。

## 水平に設置する

※設置場所・設置面の状態により本体が水平に置けない場合があります。


次の説明をご覧のうえ、調整してください。付属の水準器は大切に保管してください。

### ご注意

- 水平に設置されていないと本体の移動・異常振動・騒音・故障の原因となります。
- 洗濯パンに入らない場合は、ワンタッチ設置脚（別売）を使用してください。**62**


### 1 がたつかないように脚を調節する

- ①前面右足のロックナットをゆるめ、調整足を回して調整する
- ②調整が終わったら、ロックナットを回してしっかり締め付ける

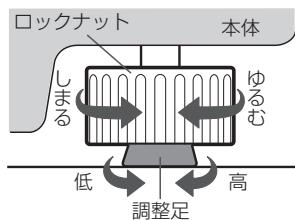

### 2 下記の場所に付属の水準器を置き、気泡の位置を確認する

- 気泡が円の中に入っていない場合は、付属の高さ調節クッションゴムで調整する。
- 気泡が円の中に入っている場合は、調整の必要はありません。

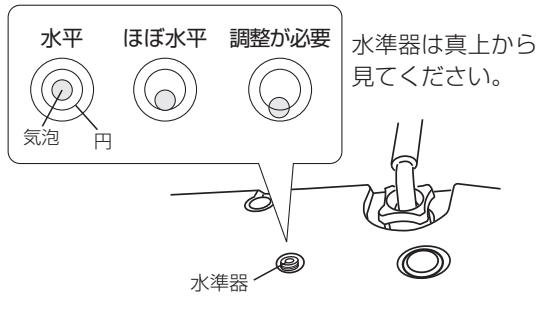

### 3 水準器の気泡の位置に応じ、高さ調節クッションゴムまたは調整足で調節する

- 気泡が片寄っている方向が高くなっています。反対側を高くして調整します。
- 調整足の調整が終わったらロックナットを回してしっかり締め付けてください。

#### 高さ調節クッションゴム



2個セットになっています。  
切り離してご使用ください。  
1枚で5mm、2枚を重ねて  
1cmの高さ調節ができます。

2枚重ねる場合、高さの低い方を下にして  
重ねてください。

### 4 本体の対角(右前・左後、または左前・右後)を押さえて、がたつきがないか確認する

- 気泡が円の中に入っていない場合、がたつきがある場合は再調節してください。がたつきがあると異常振動・騒音・故障の原因となります。


### ご注意

調整後、水準器は必ずかたづけ、なくさないよう保存してください。



### 調整のしかた

- 付属の高さ調節クッションゴムだけでは調整できない場合は、適当な板材などを敷いて傾きを少なくしてから調整してください。または高さ調節クッションゴム（別売）をお買い求めください。**62**

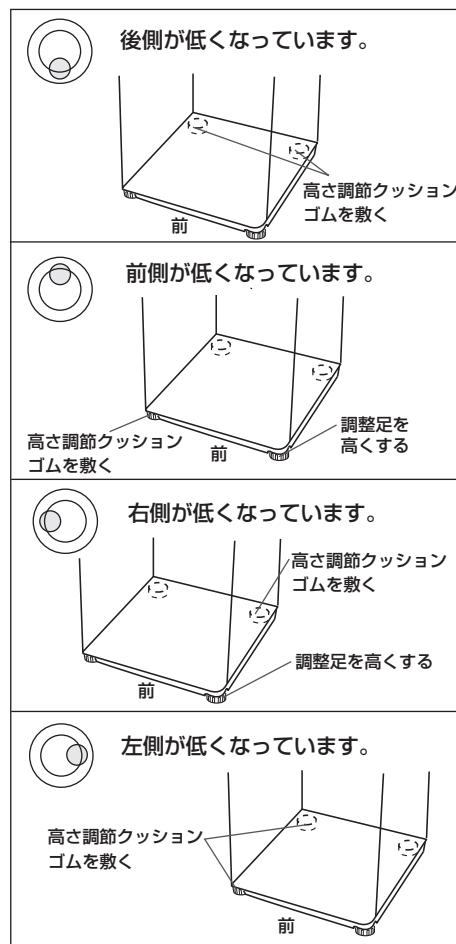


# 排水ホースの取り付け

**ご注意** 排水ホースの取り付けは、確実に行ってください。正しく取り付けないと、使用中に排水ホースが抜け、水もれの原因になります。

## 1 ゴムキャップをはずす


- 接続口から水が出ることがあるため、タオルなどを用意してください。工場での性能テスト時の残水で故障や不良ではありません。

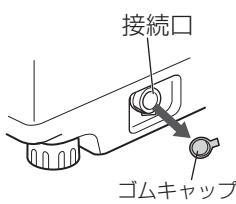


## 2 排水ホースを接続口に差し込む

止まった所から更に「カチッ」と音がするまで差し込む

- ホースの抜けを防止するために接続口に凸部があるので強く押し込んでください。

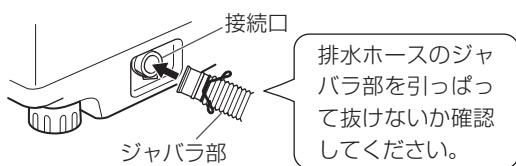


## 3 ホースバンドを下図の位置に移して止める

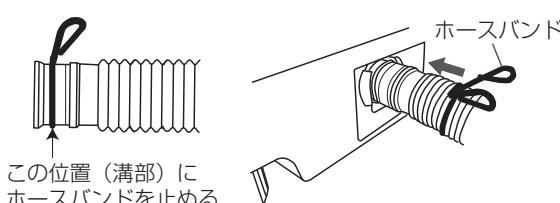


## 4 排水ホースの排水口側にあるフックをずらし、排水口に差し込む

- スリーブは、排水ホースの先端がふさがれて排水が悪くならないようにすき間をもたせるものです。必ず取り付けてご使用ください。

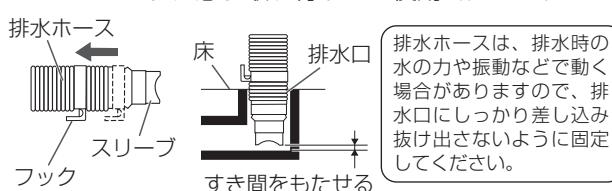

### 排水口がエルボの場合

排水ホースの先端部をエルボにしっかりと差し込み、ホースバンドでエルボに確実に固定する

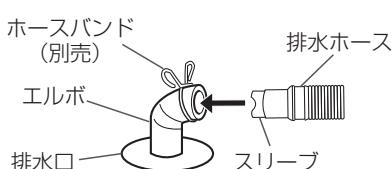


## 排水ホースが長すぎる場合

### 1 スリーブをはずす

### 2 ホースの溝部を切る


### 3 ホース先端にスリーブを差し込む

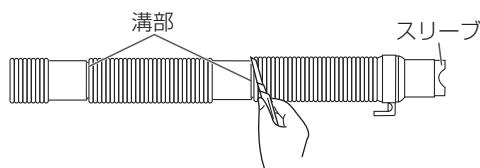

(本体と洗濯パンなどの排水口の距離に応じて溝部2カ所のうち、どちらかの溝部を切ってください。)

## 排水口が本体の下にくる場合

専用の真下排水パイプ（別売）をお買い求めください。62

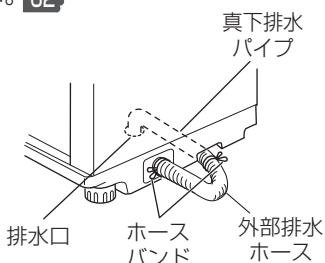

床の状態や排水口の位置などによりどうしても取り付かない場合には、ワンタッチ設置脚（別売）と合わせてご使用ください。62

### ご注意

下記の排水ホースの取り付けは、絶対にしないでください。ホースが破れて水もれしたり、異常音の原因になります。

- 内部の排水ホースを直接、排水口に入れたりしない
- ホース固定用のツメをはずさない

## 排水ホースの付け換え


排水ホースは、排水口の場所によって左側に付け換えることができます。

### ご注意

- 電源プラグをコンセントから抜き、付け換え作業をしてください。正しく取り付けないと、水もれの原因になります。
- けがを防ぐために、付け換え作業は必ず手袋をしてください。



### 1 後カバーをはずす

- ネジをはずす。(4本)
- 上側のツメ2ヶ所をはずして、後カバーを上へ持ち上げてはずす。

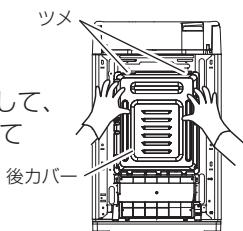


### 2 基板をはずす

- ネジをはずす。(4本)
- 上両端のツメ(2ヶ所)を本体の各穴から抜き、基板を上側にずらして本体からはずし、手前に傾ける。

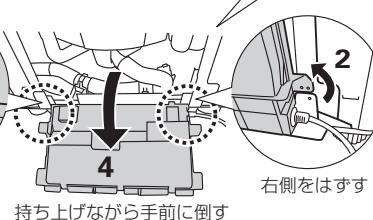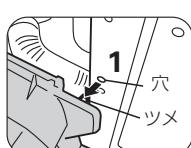


### 3 外部排水ホースをはずす


- 外部排水ホースは、ホースバンドをリング部の方向にずらしてからはずす。

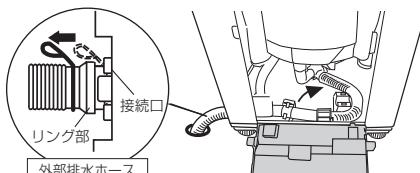

### 4 接続部のツメ上部を強くつまみ、内部排水ホースを下側(矢印方向)に動かし、本体からはずす

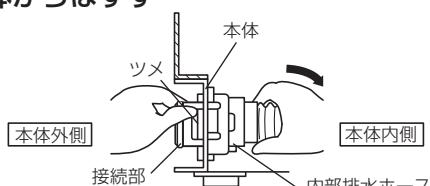

### 5 内部排水ホースを左側フックからはずす

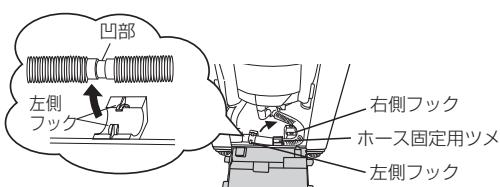

### ご注意


- 内部排水ホースを固定しているツメは絶対にはずさないでください。水もれや異常振動の原因になります。

### 6 内部排水ホースを右側のフックにめ込む

- 内部排水ホースの凹部を確実に右側のフックにはめ込む。


### ご注意

フックに確実にはめ込まないと水もれの原因となります。

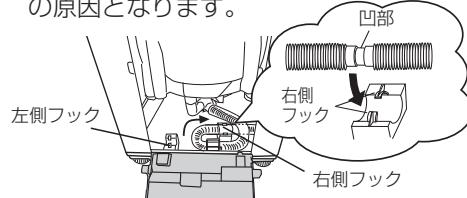


### 7 内部排水ホースを右側の穴にはめ込む

- 内部排水ホースつば部を下側にし、本体の穴に入れる。




- 内部排水ホースつば部を本体の外側に引っかけてから上へ持ち上げてはめ込む。

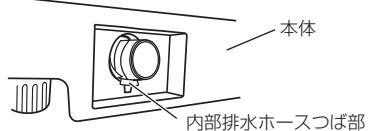


### 8 基板を取り付ける

- 基板を本体に差し込み、下側にずらす。ツメ(2ヶ所)を本体の各穴に差し込み、ネジ(4本)を取り付ける。

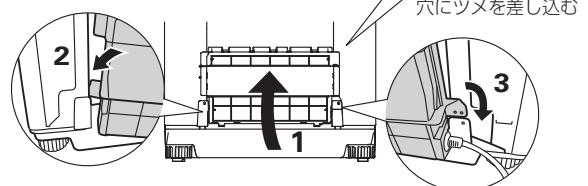

### 9 後カバーをはめ、ネジを取り付ける

- 下側を本体の溝にはめてから、上側のツメ2ヶ所をはめこみ、ネジ(4本)を取り付ける。

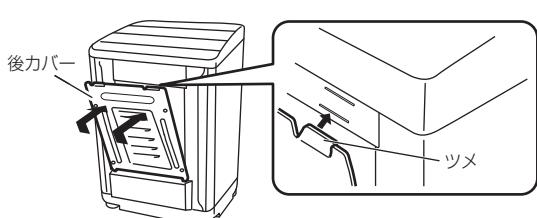

### 10 接続口に排水ホースを取り付ける


- 正しく取り付けないと排水ホースが抜け、水もれの原因になります。

# 排水ホースの処置方法


排水ホースの長さ、及び敷居を越える場合の高さは、下表に従ってください。

延長ホースの状態	延長ホースの高さ	延長ホースの長さ
途中で高くなる場合	15cm未満	1m未満
途中で高くならない場合	—	3m未満

## 延長する場合

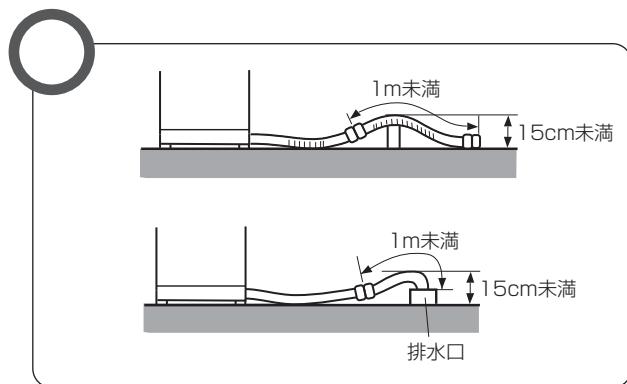

## 延長しない場合

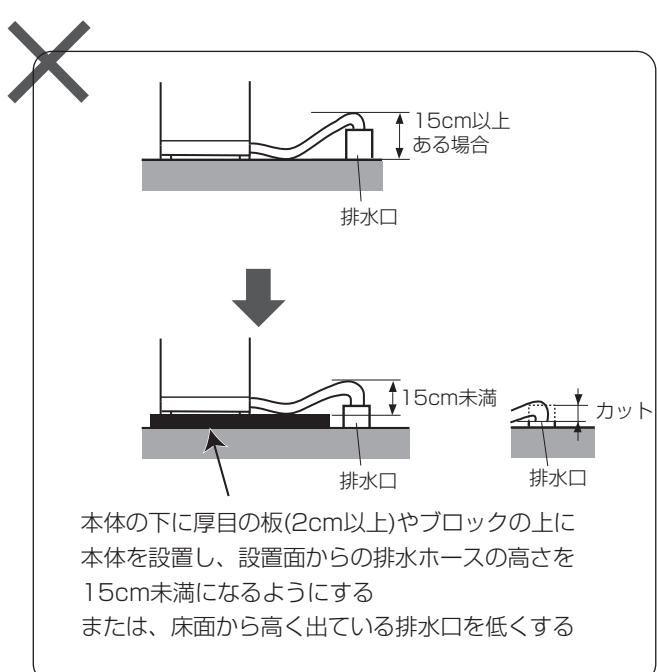


お買い上げの販売店、またはお近くの当社修理相談窓口にご相談のうえ、排水ホース補修キット（別売）をお買い求めください。62

## マジックつぎ手の取り付け

給水ホースは、マジックつぎ手によって水栓につなぐようになっています。

- ・給水ホース・マジックつぎ手は、付属品または当社専用のものを使用してください。
- ・水栓にはマジックつぎ手が使えるものと使えないものがありますので、ご注意ください。
- ・分岐水栓の取り付けは、お買い上げの販売店、水道工事店または別紙「お客さまご相談窓口」記載のお近くの当社「修理相談窓口」にご相談ください。

### 水栓について

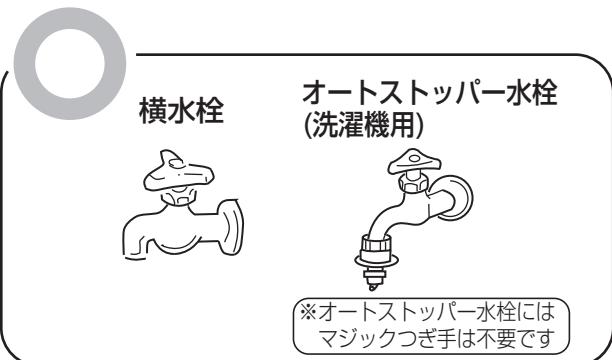


※給水栓ジョイント・分岐水栓は、蛇口の形態によっては取り付けできないものがあります。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

### マジックつぎ手を取り付ける

#### 1 ネジ4本をゆるめ、マジックつぎ手のゴムパッキンと蛇口の先端を垂直に押し当てる

- ・蛇口の口径が大きいときは、つぎ手リングを取り除いてください。
- ・注意ラベルは締め付けボディをゆるめた状態で貼ってあります。蛇口にマジックつぎ手をネジで締め付けるまでは、注意ラベルは、はがさないでください。

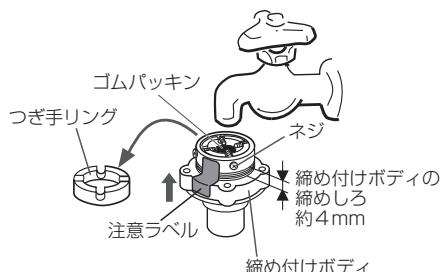


#### 2 蛇口の先端がマジックつぎ手の中心になるように、ネジを均等にしっかりと締め付ける

- ・壁側になるネジは前もって調整しておくと便利です。

#### 3 注意ラベルをはがし、締め付けボディを矢印方向へ回して締めしろが約2mm以下になるまで強く締め付ける

- ・強く締め付けないと水もれします。
- ・ゴムパッキンを水栓に強く押し当てて水もれを防ぐためです。

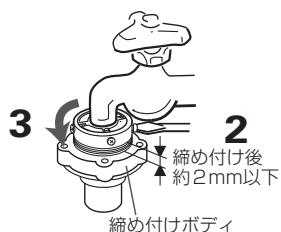

#### ご注意

- ・マジックつぎ手は、取り付けた・転居の際に取り換えたとき、長期間の使用でゆるみが生じたときに、水もれが起きる場合があります。

その場合は、1の図のように締め付けボディの締めしろを約4mmにゆるめてから、上記方法でマジックつぎ手を取り付け直してください。ゴムパッキンを水栓に強く押し当てて水もれを防ぐためです。


- ・パッキンに蛇口の形が付いていたり、劣化している場合は、マジックつぎ手を取り換えてください。
- ・転居や取り付け直したときは、特にご注意ください。
- ・今までお使いのマジックつぎ手がある場合でも、必ず付属のマジックつぎ手と取り換えてください。
- ・転居の際、及び設置し直しの時には、給水ホースの本体側も、確実に締め付け直してください。

# 給水ホースをつなぐ・はずす

## 給水ホースをつなぐ

### 水栓側

- 1 スリーブを引き下げたままで  
マジックつぎ手に差し込む

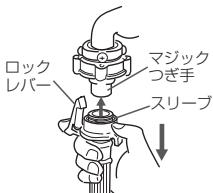

- 2 スリーブをはなし、  
「パチン」と音がするまで  
十分に差し込む



- 3 ロックレバーがかかっているのを確認した後、ホースを下へ引き、完全に取り付けができるているか確認する

### 本体側

- 1 袋ナットの先を給水口に当てがう



- 2 袋ナットを傾きのないように確実に締め付ける

### ご注意

- 転居や取り付け直したときは、特にご注意ください。
- 給水ホースを接続後、水栓を開き、マジックつぎ手や給水口より水もれがないか確認してください。

## 給水ホースを延長する

お買い上げの販売店、またはお近くの当社修理相談窓口にご相談のうえ、専用の給水延長ホース（別売）をお買い求めください。 

## 給水ホースをはずす

水栓を閉めるだけでは水が飛び散りますので、次の手順を必ずお守りください。

- 1 水栓を閉め、電源を入れる

- 2  を押し、「標準」を選ぶ


- 3  を押す

- ホース内の水を抜き、水圧を下げて水の飛び散りを防ぐためです

- 4  を押し、電源を切る

- 5 水栓側

ロックレバーを押し、スリーブを引き下げてホースをはずし、バケツなどでホースから出る水を受ける

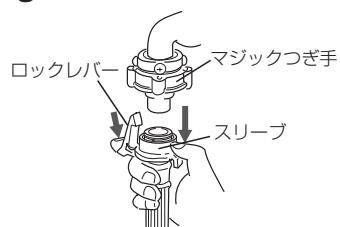

### 本体側

#### 袋ナットをゆるめてはずす




# 据え付け

…⑤

## 衣類乾燥機（除湿型）と組み合わせる


### 1 本体上面にある「除湿型衣類乾燥機用排水口」のキャップをはずす

- 固い場合は、無理をしないでドライバーなどを差し込んで、上にこじ上げてください。
- フタを取り除いた切り跡だけがをないように注意してください。

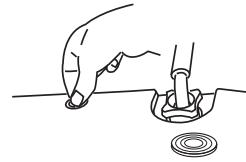

### 2 乾燥機の排水ホースが使用中に抜けないように排水口の奥まで差し込む

- 不十分だと乾燥機の水蒸気が結露することがあります。
- 排水ホースがたるむ場合は、ホースが排水口の奥より浮き上がらないことを確認したうえで切ってください。

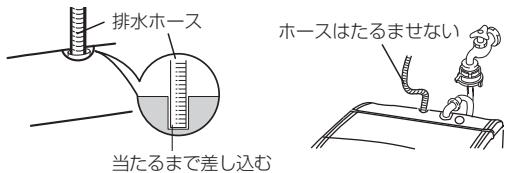


乾燥機の排水ホースと洗濯機の連結方法は、乾燥機の取扱説明書の「据え付け」の項をご参照ください。


### 衣類乾燥機専用ユニットを取り付ける

詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

#### (KA-SDS-12)

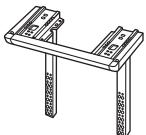

洗濯機の後面に直接取り付けます。

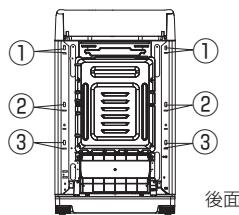


背面

- ①と③の穴、左右各2カ所に固定金具(A)、(B)を取り付けてください。
- 水道の蛇口などにより、設置高さを高くする場合は①と②の穴を使用し、専用ユニットの支柱の位置を調節してください。
- 取り付け方法は、KA-SDS-12 の組立説明書をご参照ください。

#### (KA-SDS-FX3)

据置タイプ

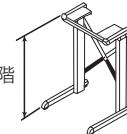

高さ調整 6段階

#### (SDS-40FL)

床置専用



# 別売部品

ご要望の際は、お買い上げの販売店または別紙「お客さまご相談窓口」記載のお近くの当社 修理相談窓口 へ、ご相談ください。

給水栓ジョイント・分岐水栓は、蛇口の形態によっては、取り付けできないものがあります。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

●価格は改定されることがあります。

#### ●洗濯機トレー (TRAY-5)



外寸(幅 奥行 高さ)  
660×660×32mm

露付きによる床のぬれ防止用に  
使用します。

部品コード(617 168 7378)  
メーカー希望小売価格 7,350円(税込)

#### ●風呂水吸水ホース (長さ 7m)

部品コード(617 271 0488)  
メーカー希望小売価格 1,890円(税込)

#### ●給水栓ジョイント(CB-J6)サービス扱い

水もれ防止機能付き  
メーカー希望小売価格 2,520円(税込)


#### ●糸くずフィルター(消耗部品)

部品コード(617 301 2079)  
メーカー希望小売価格 630円(税込)

#### ●大物洗い用洗濯ネット(CN-3)

部品コード(617 145 0446)  
メーカー希望小売価格 3,675円(税込)

#### ●ワンタッチ設置脚 (設置脚3個+調整足1個入り)



真下排水をする場合や洗濯パン  
のふちにのり上がる場合に使用  
します。後側2カ所と前側左1カ  
所に取り付けます。前側右1カ  
所は調整足で調整します。(取り  
付けると27mm高くなります。)

部品コード(617 159 3952)

メーカー希望小売価格 1,260円(税込)

#### ●フィルターA(消耗部品)



部品コード(617 218 8744)  
メーカー希望小売価格 210円(税込)

#### ●ホースバンド(排水ホース用)



部品コード(617 026 4891)  
メーカー希望小売価格 210円(税込)

#### ●真下排水パイプ



洗濯機真下中央部に排水口がある  
場合に使用します。

部品コード(617 160 2197)  
メーカー希望小売価格 1,260円(税込)

#### ●洗濯槽クリーナー(SWCLEAN-1)



部品コード(617 111 3204)

メーカー希望小売価格 2,100円(税込)

#### ●給水延長ホース



長さ 部品コード メーカー希望小売価格  
1m (617 148 0245) 1,785円(税込)

2m (617 148 0252) 2,310円(税込)

3m (617 148 0269) 2,730円(税込)

#### ●高さ調節クッションゴム



傾斜床面、凸凹面に据え付けるとき  
に使用します。(厚さ5mm)

部品コード(617 020 3821)  
メーカー希望小売価格 525円(税込)

# アフターサービス

## 保証書は

この商品には保証書がついています。お買い上げの販売店で発行しますので、保証書の「販売店・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みになって、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

## 修理サービスは

こんな表示がでたとき **53~54** の項目を調べていただき、なお異常があるときは、電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉め、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 保証期間中は、保証書の記載内容により販売店が修理いたします。
- 保証期間内であっても、お客様の誤使用で故障した場合は、有料修理となります。
- 保証期間がすぎているときは、修理により機能が維持できる場合、お客様のご要望により有料修理となります。

## 補修用性能部品の保有期間は

電気洗濯機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 一般家庭用以外の目的でご使用になるとき

理容院、美容院、ホテルなどでの業務用使用、寮や病院など共同でご使用になり1日の使用時間が一般家庭に比べて長い場合は、短期間で部品の交換(モータ、軸受などの機構部品)が必要になることがあります。また、耐久年数も減少します。このようなご使用は、保証期間の対象になりません。業務用、または共同でのご使用は、お買い上げの販売店にご相談のうえ、業務用機器をお使いになることをおすすめします。

## 仕様

	ASW-E10ZA	ASW-E8ZA
外形寸法	幅616×奥行625×高さ1010(mm)	
製品質量	42kg	
標準使用水量(標準コース)	139L	129L
標準水量	68L	62L
電動機定格消費電力	250W(50-60Hz)	245W(50-60Hz)
標準洗濯容量(乾燥布質量)	10.0kg	8.0kg
標準脱水容量(乾燥布質量)	10.0kg	8.0kg
騒音値(工業会基準の測定値)	(洗い時)35dB (脱水時)41dB	
種類	全自动電気洗濯機	
洗濯方式	うず巻式	
定格電圧・周波数	100V・50Hz-60Hz共用	
使用水道水圧	0.03~1MPa (0.3~10kgf/cm <sup>2</sup> )	

## 風呂水ポンプ(本体内蔵)

定格電圧	DC24V
消費電力	45W (50Hz-60Hz)
揚水量	14L/分 (吸い上げ高さ1.2m・ホース4mのとき)
定格電流	DC1.8A

- 待機時消費電力(電源スイッチを切にした状態の電力)は、0ゼロです。
- 品番の( )内記号は色記号です。
- 標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS(日本工業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。
- 仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

## 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

### 〈本体への表示内容〉

※経年劣化により危険の発生が高まる恐れがあることを注意喚起するため電気用品安全法で義務付けられた右記の表示を本体に行っています。

### 〈設計上の標準使用期間とは〉

- 運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。

### 〈経年劣化とは〉

長期間にわたる使用や放置にともない生ずる劣化をいいます。

- 設置状況や環境、使用頻度が右記の条件と異なる場合、または、業務用など本来の使用目的以外でご使用された場合は、7年より短い期間で故障したり、経年劣化による発火・けがなどの事故に至る恐れがあります。

【製造年】(本体に西暦4桁で表示してあります)

	【設計上の標準使用期間】7年 設計上の標準使用期間を超えて使用されると、経年劣化による発火・けがなどの事故に至る恐れがあります。
--	---

■標準的な使用条件: JIS C 9921-4による

区分	項目	条件
環境条件	電圧	100V
	周波数	50Hz/60Hz
	温度	20°C
	湿度	65%
	設置条件	P55~P62の記載内容による標準設置
負荷条件	負荷	10.0kg (ASW-E10ZA)/8.0kg (ASW-E8ZA) コース
	給水圧力	標準コース 0.03~1MPa
	給湯・給水	20°C±15°C
使用時間及び回数	1日の平均使用回数	1.5回
	1回の使用時間	37分 (ASW-E10ZA)/36分 (ASW-E8ZA)
	1年間の使用日数	365日
	1年間の使用回数	1.5回×365日=547.5回/年

必要なとき

## お客さまご相談窓口

### ■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。  
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

#### 家電商品についての全般的なご相談 <三洋電機株式会社 お客さまセンター>

受付時間：(365日) 9:00～18:30

総合相談窓口 050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は、大阪 06-6994-9570 におかけください。

※郵便またはFAXでご相談される場合

三洋電機株式会社 お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5

FAX：大阪 06-6994-9510

#### 家電商品の修理サービスについてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:30 (7月～8月) 8:45～19:30

土曜日・日曜日・祝日・当社休日 9:00～17:30

修理相談窓口	東京コールセンター (050-がご利用できない場合は、東京03-5302-3401へおかけください)	北海道地区	050-3116-2333
		東北地区	050-3116-2444
		関東・甲信越地区	050-3116-2222
		近畿地区	050-3116-2555
	大阪コールセンター (050-がご利用できない場合は、大阪06-4250-8400へおかけください)	北陸	050-3116-2555
		中部・北陸地区	050-3116-2666
		中部	沼津地区は、050-3116-2222
		中国	050-3116-2777
		四国	050-3116-2555
		九州地区	050-3116-2888
沖縄地区		098-944-5018	

(※) 沖縄地区的受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30 (日曜日、祝日及び当社休日を除く)

#### 持込み修理および部品についてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30 (日曜日、祝日及び当社休日を除く) ※一部、土曜日も休日のサービス拠点があります。

家電商品の持込み修理および部品のご注文については、各地区的サービス拠点で承っております。最寄の拠点は、弊社ホームページhttp://jp.sanyo.comもしくは上記コールセンターでご確認ください。

☆上記の相談窓口の名称、電話番号は変更する事がありますのでご了承ください。

#### お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

##### <利用目的>

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。  
なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

##### <業務委託の場合>

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。  
個人情報のお取り扱いについての詳細は、ホームページhttp://jp.sanyo.comをご覧ください。

廃棄時にご注意  
願います

家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

#### 愛情点検

#### 長年ご使用的洗濯機の点検を！



こんな  
症状は  
ありま  
せんか

- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- 水もれがする。(ホース、マジックつぎ手)
- こげくさい臭いや運転中に異常な音や振動がある。
- 本体にさわるとビリビリ電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用  
中止

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜き、水栓を閉めて必ず販売店に点検をご相談ください。

三洋電機株式会社  
三洋アクア株式会社

〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5

品 番	年 月 日
お買い上げ日	年 月 日
お買い上げ店名	電話 ( ) -
もよりのお客さま ご相談窓口	電話 ( ) -

45200L