


取扱説明書 バッテリーパック 品番 DY-DB35

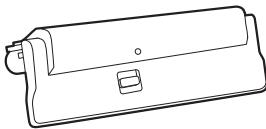

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(下記)を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



- 指定の機器以外で充電しない
- 指定の機器以外に使用しない
- バッテリーパックの端子部 (+・-) に金属物 (ネックレスやヘアピンなど) を接触させない
- バッテリーパックを分解、加工 (はんだ付けなど)、加圧、加熱、水などの液体や火の中へ入れたりしない
- 電子レンジやオーブンなどで加熱しない
- バッテリーパックを炎天下 (特に真夏の車内) など、高温になるところに放置しない

液もれ・発熱・発火・破裂の原因になります。

- ビニール袋などに入れ、金属物と接触させないようにしてください。
- 不要(寿命)になったバッテリーパックについては、右記をご参照ください。
- 万一、液もれが起こったら、お買い上げの販売店にご相談ください。

液が身体や衣服に付いたときは、水でよく洗い流してください。液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。

本製品は、2011年3月以降発売のパナソニック製ポータブルブルーレイディスクプレーヤーおよびポータブルテレビ専用のバッテリーパックです。

- 機種については、ホームページをご確認ください。
<http://panasonic.jp/support/bd/>
- 初めてご使用になるときは、使用する機器に取り付けて充電してからお使いください。
- 使用する機器の取扱説明書もよく読んでお使いください。
- 指定の機器以外にはご使用になれません。

使用上のお願い

使用する機器に確実に取り付けられていることを確認してください。

また、故障の原因になりますので、以下のことをお守りください。

- 長期間使用しない場合は、必ず機器から取り外す
そのままにしておくと、過放電になり使用できなくなる恐れがあります。なお、機器から取り外している場合も、長期間使わないと放電しますので、再使用時は充電してからお使いください。
- 保管する場合は、湿気や油煙の少ない15°C~25°C位の場所を選ぶ

お知らせ

- 充電中や使用中、バッテリーパックや使用する機器が多少熱を帯びることがありますが、異常ではありません。
- 高／低温下では、通常よりも充電時間が長くかかったり、充電できない場合があります。

主な仕様

定格電圧	DC 7.2 V	質量	約 235 g
定格容量 (最小)	4870 mAh / 36 Wh	許容周囲温度	+5°C~+35°C
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	172.6 mm × 58.5 mm × 39.1 mm	許容相対湿度	10%~80%RH (結露なきこと)

※ この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

バッテリーパックの寿命とリサイクル

充電時間が長くなったり、充電しても再生時間が極端に短くなる場合は、バッテリーパックの寿命です。(充電可能な回数: 約300回)

不要になった電池は、捨てないで充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。

使用済み充電式電池の届け先

最寄りのリサイクル協力店へ

詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご参照ください。

- ホームページ <http://www.jbrc.net/hp>

使用済み充電式電池の取り扱いについて

- 端子部をセロハンテープなどで絶縁してください。



充電式
リチウムイオン
電池使用

Li-ion 20

パナソニック株式会社 ホームエンターテインメント事業部

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© Panasonic Corporation 2011

VQT3N78-1

F0211BL1034