


かんたん ガイド



このガイドでは、操作の基本をご案内しています。
ご使用前に、取扱説明書の



「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、
正しく安全にお使いください。

ルームエアコン(家庭用)

室内ユニット品番 / 室外ユニット品番

CS-X220C	CU-X220C
CS-220CXR	CU-220CXR
CS-220CX	CU-220CX
CS-HX220C	CU-HX220C
CS-RX250C2	CU-RX250C2
他	他

ボタンひと押し、快適おまかせ運転！



季節に合わせて、運転の種類を自動で調節。
同時に、「nanoe(ナノイー)」が肌のうるおい
と髪の毛のまとまり感を保ち、お部屋も除菌*・
脱臭します。

快適おまかせ

快適おまかせ運転を 正しく動作させるために！ 日時を合わせる

ご使用前に必ず、乾電池(付属品)を
入れ、年・月・日・時刻を合わせる。



1 日時 押す

2 で「年」を
合わせ、 を押す

●西暦の下2桁を合わせる。
(例：2010年は、10)

3 「月」・「日」・「時刻」をそれぞれ、
2 の要領で合わせる

●時刻は、24時間表示で合わせる。
(例：午後2時30分は、14：30)
(例：夜の12時は、0：00)

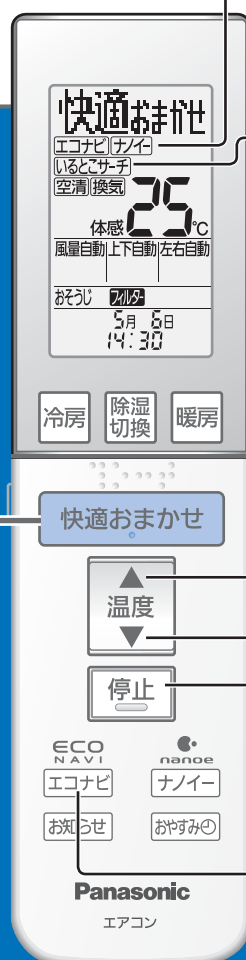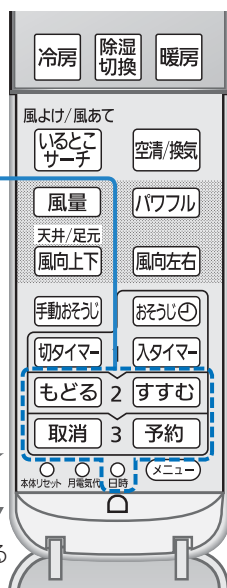

お買い上げ時には、
日当たり具合の変化を検知して温度
を自動調節する
「エコナビ」、設定し
た体感温度になる
よう風向・風量を
自動調節する「い
るところサーチ」が設定
されています。

■体感温度を
変えたいとき

寒いとき

暑いとき

■止めるとき

停止後、汚れに応
じて、フィルター
などのおそうじ運
転が始まります。

■エコナビの
取り消し/設定を
したいとき

お好みで運転・調節をしたいときは…

■ 運転する

冷房・除湿切替・暖房

冷房

除湿切替

暖房

※●除湿

●冷房除湿

●衣類乾燥

※機種により、除湿とマイルド除湿の切り換え

ナノイー

脱臭

うるおい

除菌

停止中に

ナノイー

を押すと、
単独で運転できます。
肌のうるおいやお部屋のおいが
気になるときにオススメです。

リモコン表示部

ナノイー

空清 / 換気

空清

換気

停止中に

空清/換気

を押すと、
単独で運転できます。
騒音で窓を開けられないときなどに
オススメです。

●押すたびに

空清 → 換気 → 空清・換気

リモコン表示部


空清・換気



■ 止めるとき

リモコン表示部

停止後、汚れに応じて、フィルター
などのおそうじ運転が始まります。

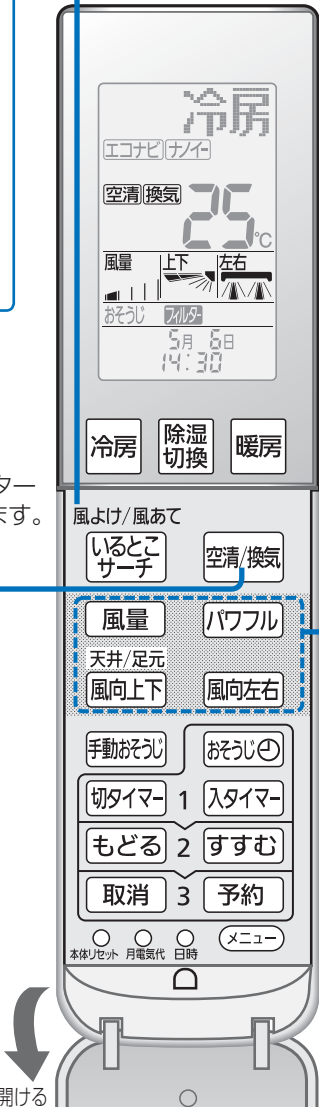

■ 風向・風量を調節する

お買い上げ時には、人の居場所や部屋の間取りに合わせて
効果的な空調を行う「いるとこサーチ」が設定されています。

人の居場所 などに合わせて 自動調節 (体感温度調節)

いるとこサーチ

設定時の風の動き

最初は人のいる場所に向けて

人がいる周りが十分冷えたら(暖まったら)

天井シャワー気流

(床暖ぽかぽか気流)

風よけ/風あて

いるとこサーチ

を押すたびに

いるとこサーチ 風よけ

始めから風を感じたく
ないとき

いるとこサーチ 風あて

ずっと風を感じたい
とき

いるとこサーチ

室内温度調節に変更

いるとこサーチ

冷房

体感 25℃

風量自動 上下自動 左右自動

設定した体感温
度になるように
空調します。

人の居場所に 関係なく調節 (室内温度調節)

天井/足元
風向上下

「風向自動」と5段階の
上下風向が選べます。

●は風を天井に向け、冷風を体に直
接当てません。(天井シャワー気流)

●は風を床に向け、温風を足元から
届けます。(床暖ぽかぽか気流)

風向左右

「左右自動」と7段階の
左右風向が選べます。

左右自動 →

風量

「風量自動」「風量静」と
4段階の風量が選べます。

●衣類乾燥と「nanoe (ナノイー)」、換気
だけの運転時は、「風量自動」になり調節
できません。

パワフル

冷房感・暖房感をより
強く感じる運転です

●風向の上下・左右は、調節が
できません。

●衣類乾燥と「nanoe (ナノイー)」、換気だけの運転時
には設定できません。

エコナビは取り
消されます。

表示を確認

風量自動になり
ます。

冷房

体感 25℃

風量自動 上下 左右

お知らせボタンで、 温度や電気代を 確認できます！

本体で検知した温度や湿度、
電気代を表示します。(目安)

運転中または
停止中に
お知らせ
を押すと

必ず
室内ユニットに
向けて！

室内ユニットに表示

25℃ → ￥23 → 消灯

※ 体感または
室内温度

現在運転中の電気代
(停止中は前回運転時の電気代)

リモコンに表示

冷房 ※1

体感温度 または 室内温度 ※2

25℃

27℃

室外温度

室内湿度

30℃

50%

元の表示
に戻る

※1 快適おまかせ運転設定時のみ、運転の種類
を表示。

※2 いるとこサーチ設定時は体感温度を、設定
していないときと除湿時は室内温度を表示。

※3 除湿運転時やエコナビ取り消し時、運転開
始直後などで、体感温度(室内温度)と設定
温度の差が大きいときは、表示しません。
(29ページ)

お知らせ

●今月と前月の電気代を確認することもでき
ます。(13,27ページ)

よくあるお問い合わせ

このエアコンは

運転を停止したら※1 おそうじ運転を自動で始めます！

ナノイー/
おそうじ

(青)点灯

前面パネル

上下風向ルーバー

間取りセンサー

冷房と除湿切替の運転を
停止した後に…

本体内部おそうじ運転

- 室内ユニット内部の温度を40℃以上に上げ乾燥させて、におい成分を除去し、「nanoe(ナノイー)」がカビの繁殖を抑えます。(約40分～85分)
- 前面パネルと上下風向ルーバーは、開きます。

運転を停止した後や、運転中などに…

フィルターおそうじ運転

- エアフィルターのホコリを、かき取って吸い取り、排出します。(約11分～38分)※2
- 前面パネルが少し開き、上下風向ルーバーは、閉じたまま運転します。

- 運転ランプは消灯
- フィルターおそうじ運転の後、前面パネル、上下風向ルーバーが開き、間取りセンサーが動作します。(20ページ)

途中で 止めたいとき



- 本体内部おそうじ運転は、なるべく途中で止めないでください。(においやカビの繁殖を抑える効果がなくなるため)

※1 運転条件は(32ページ)

※2 CS-HX220Cシリーズは約11分～41分

おそうじ運転時間が長い


- 冷房や除湿切替のいずれかを運転していたときは、フィルターおそうじ運転の後に、本体内部おそうじ運転をすることがあります。(20、32ページ)

暖房運転停止後、本体内部の おそうじ運転をしない

- 暖房運転時は、エアフィルターに汚れがたまったときフィルターおそうじ運転のみ行い、本体内部おそうじ運転は行いません。(暖房運転で内部が乾燥するため)

おやすみ中に、おそうじ運転 をさせたくない(音が気になる)

- おやすみ切タイマーのご使用をおすすめします。
(停止時、おそうじ運転は行いません。ただし、おやすみ切タイマーで毎回停止を続けると、汚れがたまったときは、フィルターおそうじ運転します。(32ページ))
- フィルターおそうじ運転は、タイミングを1日1回、お好みの時刻にタイマー予約して運転させることもできます。
(ただし、本体内部おそうじ運転のタイミングは、タイマー予約できません。
(12ページ))

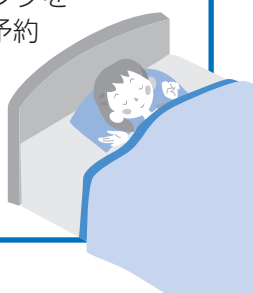

フィルターおそうじ運転を タイマー予約したときは…

- 予約した時刻になると、冷房などの運転を中断し、エアフィルター全面を掃除します。(約38分間)※3

※3 CS-HX220Cシリーズは約41分間

おそうじ運転が自動で動くの を止めたい

- フィルターおそうじ運転は、自動で動くのを止めることはできません。
- 本体内部おそうじ運転は、メニューで設定できます。(18ページ)

パナソニック株式会社 エアコン事業部

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

© Panasonic Corporation 2013

F569421
H051350