

かんたん準備ガイド




まず接続と設定を行ってください


当社ホームページの「つなぎ方ナビゲーション」では、
お使いの当社製機器に合わせた接続方法がご覧いただけます。
<http://panasonic.jp/support/mpi/connectionnavi/>



6 HDMI ケーブルをつなぐ

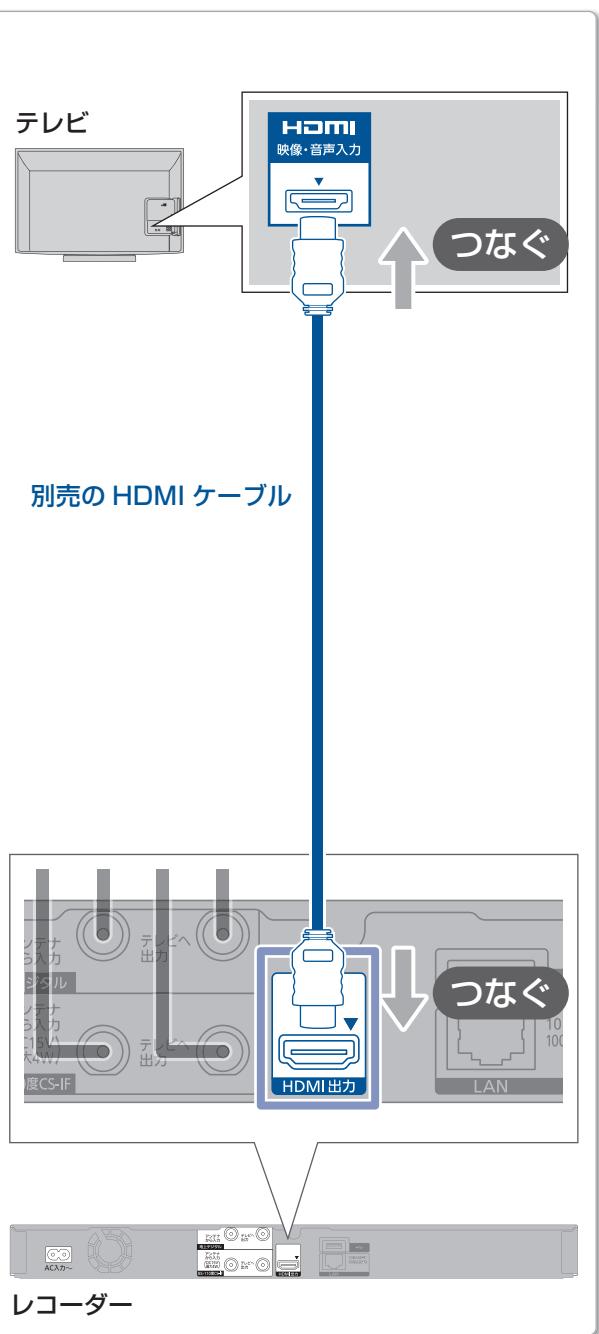


7 電源コードをつなぐ

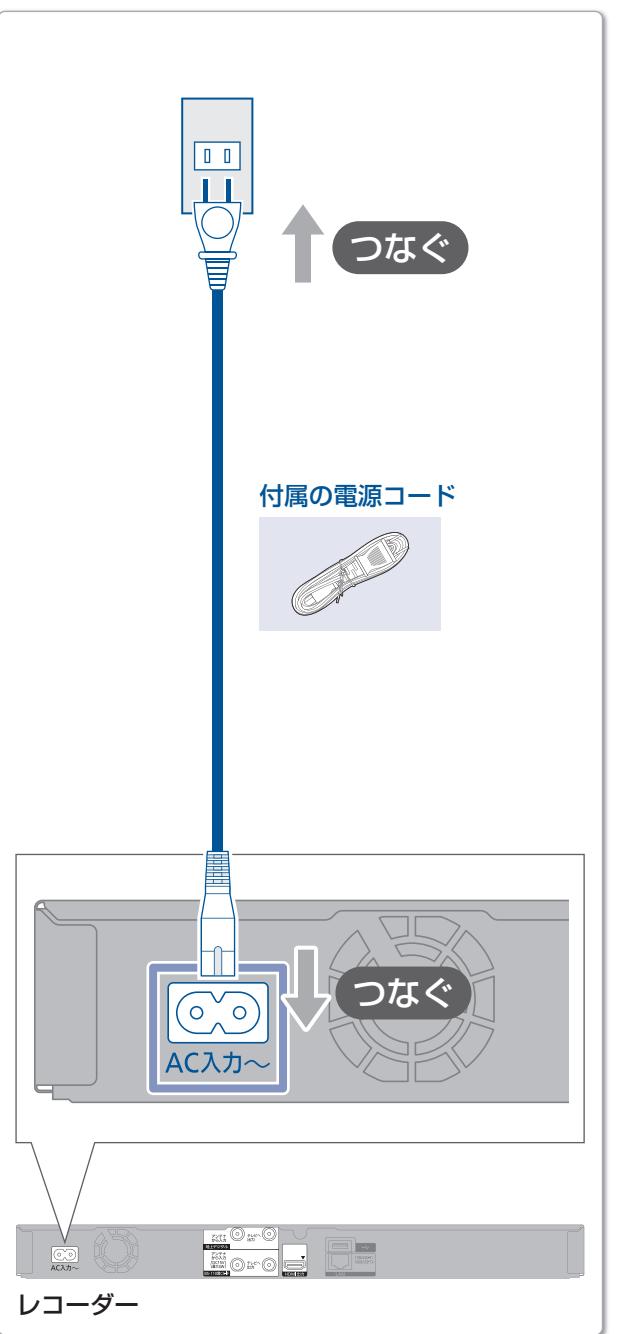


8 電源を入れる



9 設定をする

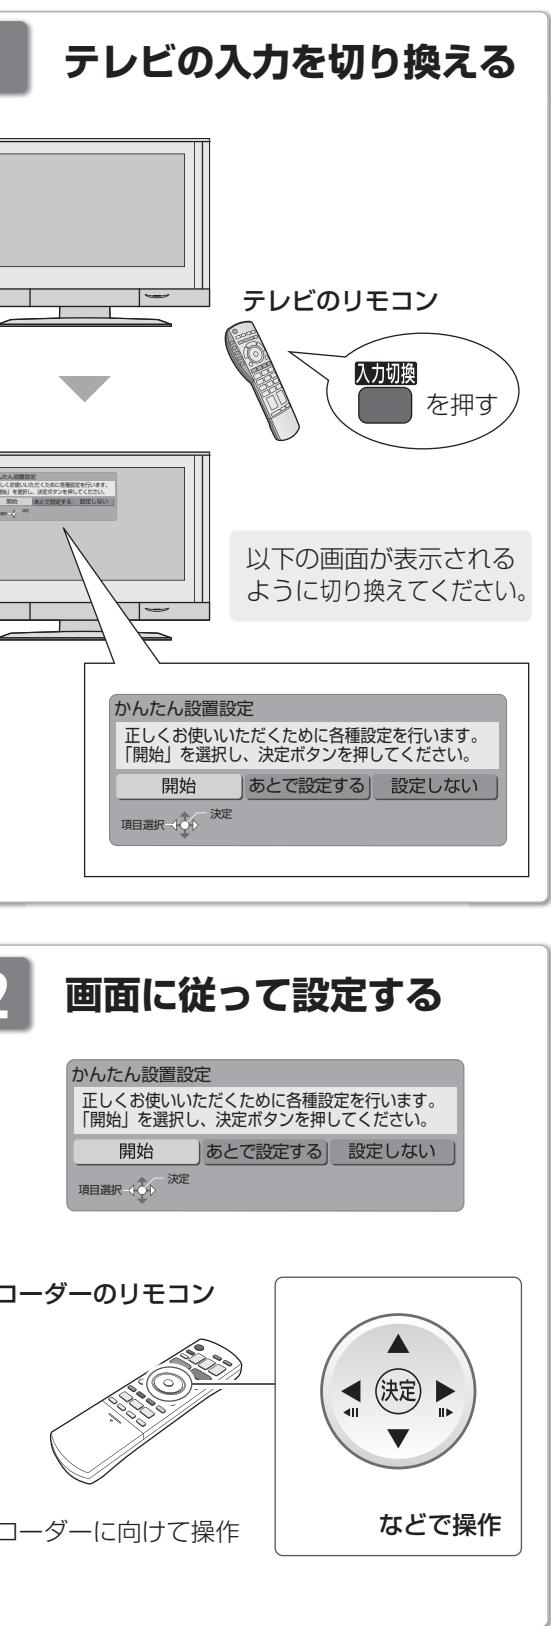


1 B-CASカードを挿入する

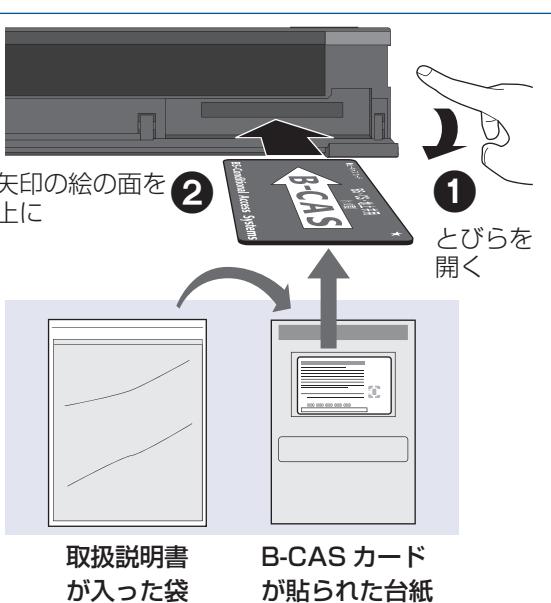

BS・CS を視聴しない場合、以下の接続は不要です。⑥に進んでください。

ご家庭のアンテナ端子に合わせて接続してください

A アンテナ端子が別々の場合

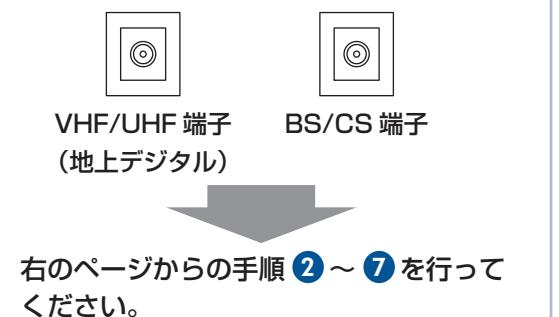


右のページからの手順 ②～⑦を行ってください。

地上デジタル放送のみ視聴する場合

右のページからの手順 ②③⑥⑦を行ってください。

⑤⑥のケーブルは付属していません。別途購入が必要です。

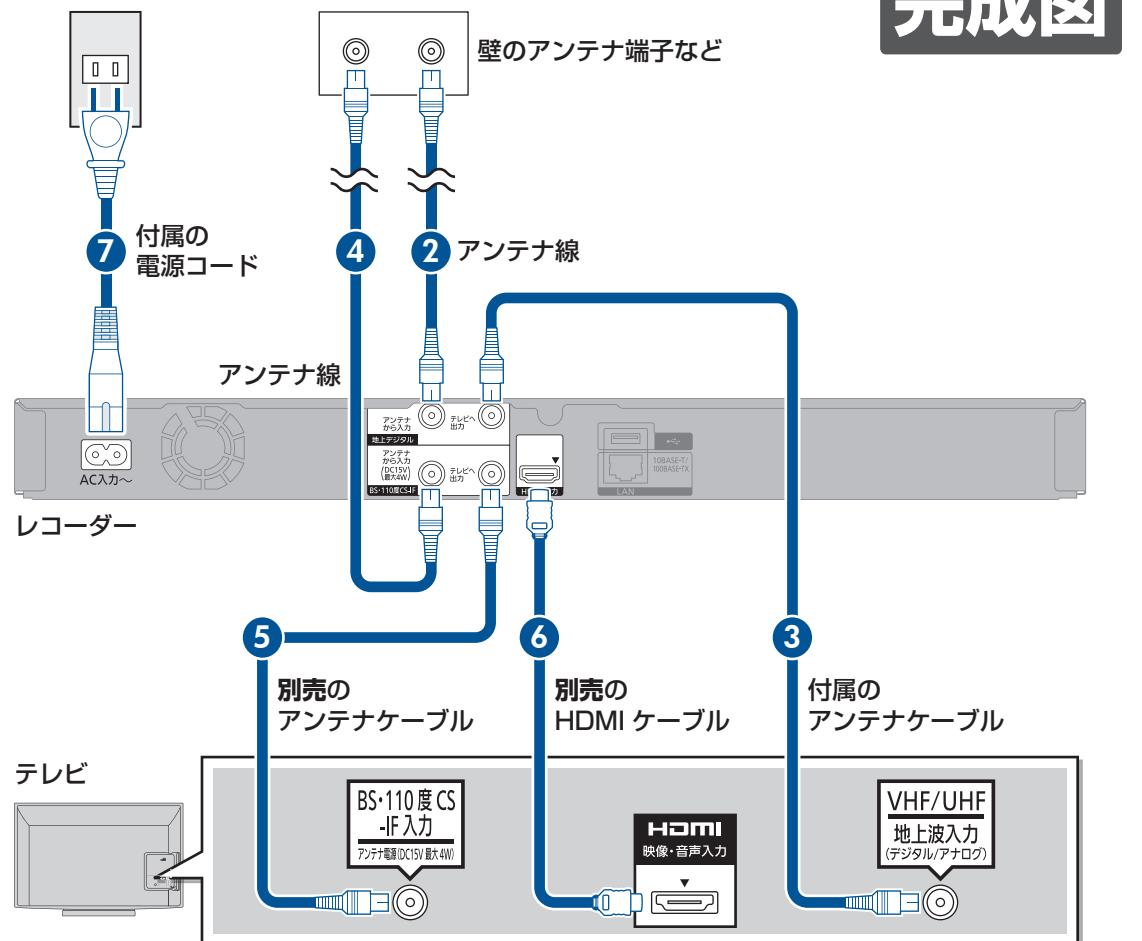

B アンテナ端子がひとつの場合




取扱説明書 145 ページの B の接続をして手順 ⑦を行ってください。

地上デジタル放送のみ視聴する場合

右のページからの手順 ②③⑥⑦を行ってください。


② 地上デジタル放送 アンテナをつなぎかえる

テレビにつないでいるアンテナ線を外してレコーダーにつなぎかえます。

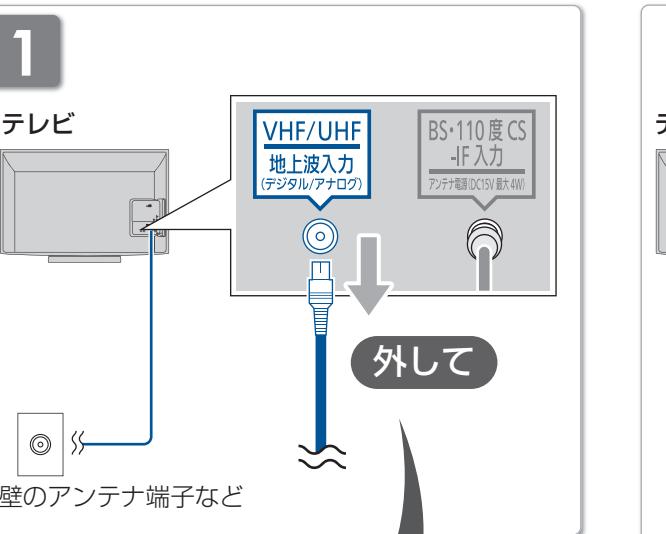


③ 地上デジタル放送 アンテナケーブルをつなぐ

付属のアンテナケーブルを使ってテレビとレコーダーをつなぎます。

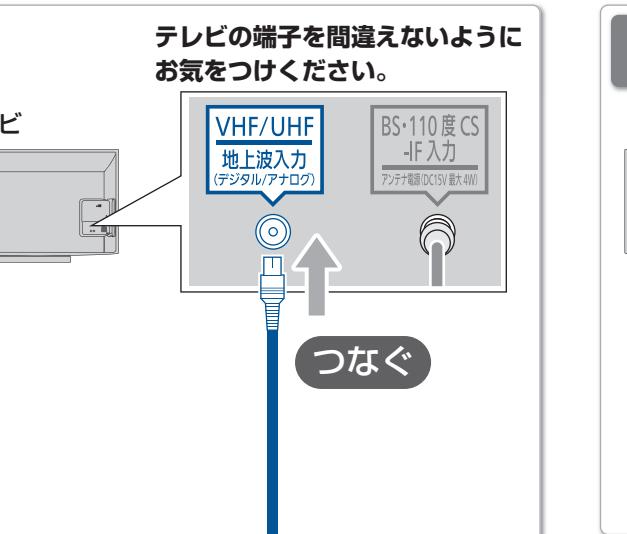

④ BS・CS をつなぎかえる アンテナをつなぎかえる

テレビにつないでいるアンテナ線を外してレコーダーにつなぎかえます。

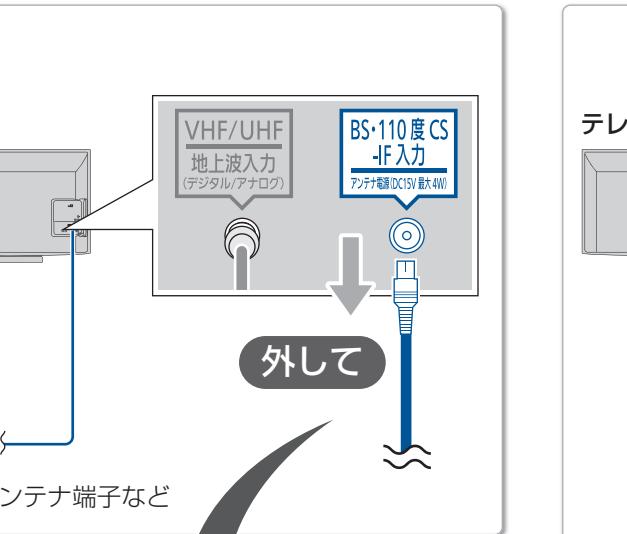

⑤ BS・CS をつなぎかえる アンテナケーブルをつなぐ

別売のアンテナケーブルを使ってテレビとレコーダーをつなぎます。

