



■アフターサービスについて
●当社は、このLED防水ライトの補修用性能部品を製造打ち切り後5年保有しております。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…



ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

Printed in China

Y0412JM1043

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、説明しています。

■危険 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

■警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

■注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

■ してはいけない内容です。
■ 実行しなければならない内容です。

■電池について

■危険 ■電池の液が目に入ったときは、こすらずに水で洗い流し、すぐに医師の治療を受ける
守らないと失明や目の障害のおそれがあります。

安全上のご注意（必ずお守りください）

ライトについて

！警告

■充電式電池は使用しない
■新旧、異なる種類・銘柄の電池を混用しない
守らないと電池からガスが出ることがあり、器具が破裂する原因となります。

■使用後は必ず消灯させる
■使い切った電池は器具から取り出す
■+/-を正しく入れる

守らないと電池からガスが出ることがあり、器具が破裂する原因となります。

！注意

■Oリングにゴミや傷をつけない
■水深 20 m 以上で使用しない
■水中では 30 分 以上使用しない
■分解や改造をしない
■水中では電池カバーを合マーク以上にゆるめない
守らないと浸水や不意の消灯などで事故の原因となります。

！注意

■水中での使用の前には必ず、電池が消耗していないか明るさを確認する
■長期間使用しないときは、電池を器具から取り出す
■電池の使用表示に従う
■定期的に点検する（点灯・液もれ）
守らないと液もれや浸水、不意の消灯などで事故の原因となります。

■使用上のお願い

●前ベースの締め付けがかたくなったり、Oリングのグリスがなくなった場合は、Oリング用シリコングリスを塗布してください。
●シリコングリス以外のグリスを使用しないでください。樹脂が割れる原因になります。
●岩にぶつける、落下させる等、強い衝撃を与えないでください。
●長時間直射日光に当たる、熱気の近くに置かないでください。
●樹脂部の汚れがひどい場合は、水または適量に薄めた台所用洗剤（中性）を布に含ませてふき取ってください。
●前ベースを可動範囲以上、無理に回さないでください。


お知らせ

●LEDの発光色にはバラツキがあります
●LEDは交換できません
●照らした光に線状の影がうつることがあります、LEDの構造によるもので異常ではありません

各部のなまえと使いかた

電池の入れかた


①前ベースを開ける
※故障を防ぐため、本体がぬれている場合は水が製品内部に入らないように、よく拭いてから前ベースを回してください。

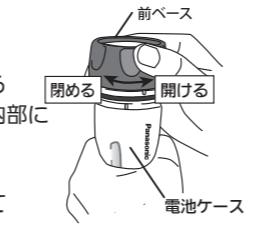

②電池を3個入れる

※電池ケース内の図に合わせ電池を入れる。
※充電式電池は使用しない。
※新旧、異なる種類・銘柄の電池を混用しない。

③前ベースのミゾと電池ケースの位置合わせ凸部を合わせ閉める

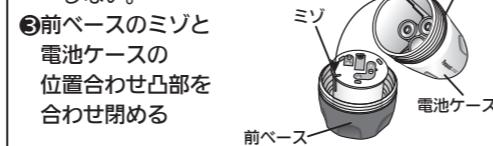

点灯・消灯のしかた／ひもの取り付けかた

点灯 前ベースと電池ケースを前ベースが止まる位置まで閉める
※止まる位置までしっかりと閉めないとチラツキの原因となります。

消灯 前ベースを点灯位置から約半回転緩める

※前ベースと電池ケースの合マークがそろう位置が消灯の目安です。
それ以上緩めると浸水の原因となります。

ひもの取り付けかた

付属品 ひも…1本
※ひもを持って振り回さないでください。




電池の消耗が早い

前ベースを点灯位置から約半回転緩める



ひもの取り付けかた



故障かな！？

症 状

前ベースが止まる位置まで回しても点灯しない

電池の消耗が早い

点灯してもすぐに消える

●電池が消耗している。
→新しい電池に取り替える。

●電池の入れ方が逆になっている。
→電池を正しく入れる。

●古い電池と新しい電池と一緒に使っている。
→全部新しい電池に取り替える。

●電池が消耗している。
→全部新しい電池に取り替える。

仕 様

使用電池	乾電池単3形 3個
使用光源	スタンダード白色LED（直径 7.5 mm）1個
使用温度範囲	0 ~ 40 °C 防水性 水深 20 m (30分間)
電池寿命 (20 °C時)	連続約 70 時間 パナソニック乾電池-EVOLTA使用時
	連続約 60 時間 パナソニックアルカリ乾電池使用時
	連続約 30 時間 パナソニックネオ乾電池使用時
外形寸法	約 Φ55 mm × 120 mm
質 量	約155 g (パナソニック乾電池-EVOLTA含む)