

SANYO

デジタルカメラ

品番 **DSC-E7**


[ザクティ]

>xacti

撮影の基本

**かんたん
操作ガイド**


撮影の準備

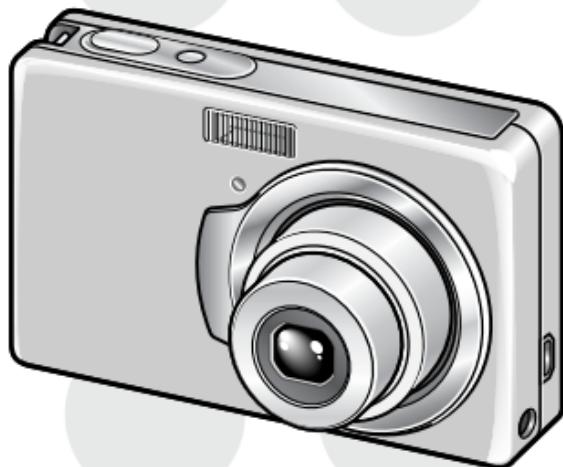

1AG6P1P3287-- SX81W/J(0806HS-ID)

STEP 1

静止画1枚を撮ってみよう

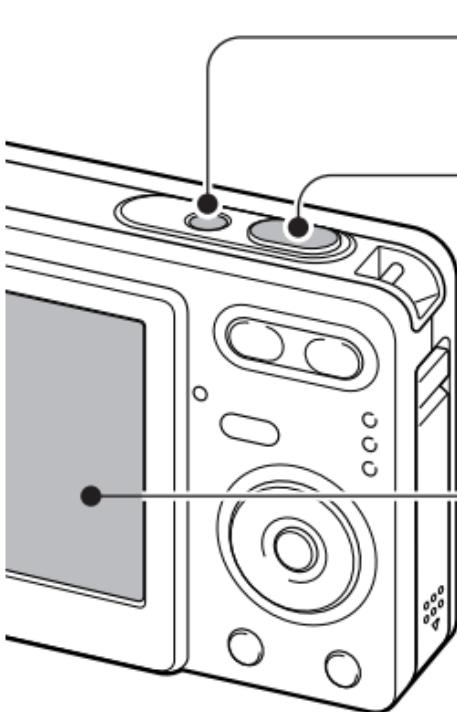

1 電源を入れて

●撮影画面が出ます。

2 シャッターボタン
を押すと

3 撮れます



撮れませんでした…

電池の残量は十分ですか?電池を充電してください
[裏面「電池の装着」]。

STEP 2

動画クリップを撮ってみよう

1 方向ボタンの[▶]を押す

- 撮影モードを選ぶメニューが出ます。




2 方向ボタンの[▶]を押して[動画]アイコンを選び




3 [SET]ボタンを押す

- 動画クリップ撮影ができる状態になります。

4 シャッターボタンを押す

- 撮影を開始します。
- もう一度シャッターボタンを押すと、撮影が終わります。

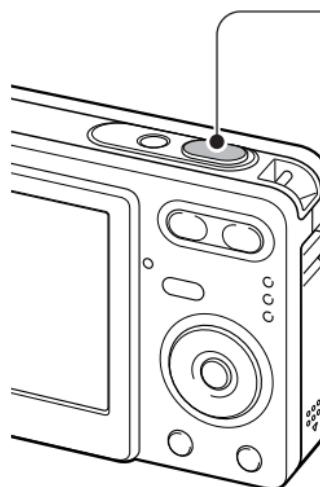

静止画(1枚)撮影の状態にするには

①方向ボタンの[▶]を押す


- 撮影モードを選ぶメニューが出ます。

②方向ボタンの[▶]を押し[動画]アイコンを選び、[SET]ボタンを押す

- 1枚撮影ができる状態になります。

STEP 3

撮った画像や動画を見る

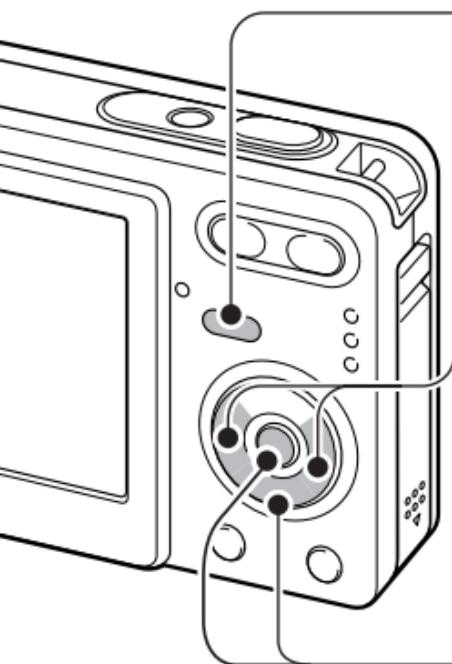

1 再生ボタン[▶]を
1秒以上押す

●撮った画像がモニ
ターに出ます。

2 画像をさらに見る

前の画像を見る

方向ボタンの[◀]を
押す

後ろの画像を見る

方向ボタンの[▶]を
押す

3 動画を見る

動画クリップを再生

[SET] ボタンを押す


再生を止める

方向ボタンの[▼]を
押す

撮影画面にするには再生ボタン[▶]を押す

撮影画面と再生画面は、再生ボタン[▶]を
押すたびに切り替わります。

STEP 4 画像を消す

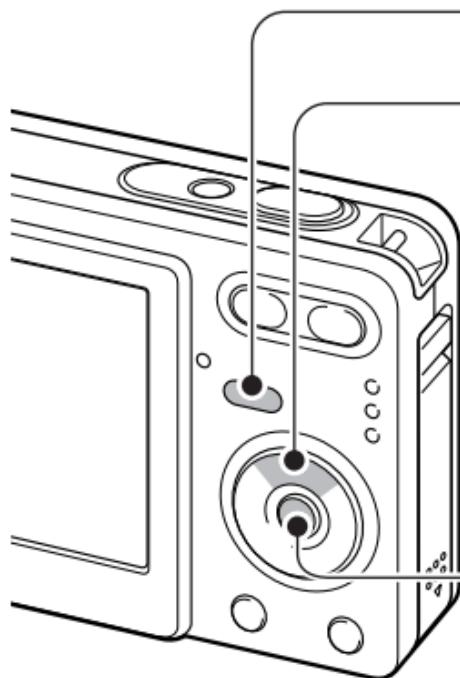

1 画像を表示して

2 方向ボタンの[▲]を
押すと

- 消去方法を選ぶ画面が
出ます。

[全ファイル]: カードまたは内蔵メモリーのファイルをすべて消します。

[1ファイル]: 表示中のファイルを消します。

3 消去方法を選び、
[SET]ボタンを押す

- ファイルが消えます。
- [全ファイル]を選んだ場合、確認画面が出ます。ファイルを消しても良い場合は[はい]を選んで[SET]ボタンを押してください。

うまく撮れましたか？

デジタルカメラは撮影に失敗をしても、画像は簡単に消すことができます。

失敗を恐れずに、どんどん撮ってみましょう。

STEP 5 シーン機能を使う


撮影条件に合わせた設定を選ぶだけで美しく撮影できたり、さまざまな特種効果を使った撮影ができます。

1 撮影画面で[SCENE]ボタンを押す

- シーンに合わせた設定を選ぶ画面が出来ます。




2 方向ボタンを押して目的のアイコンを選ぶ

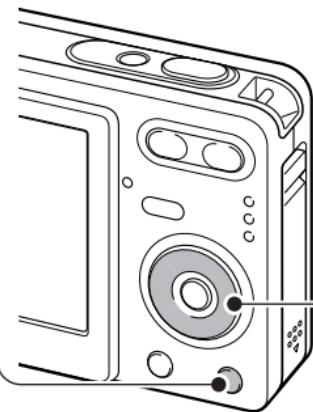

3 [SET]ボタンを押す

- 撮影画面になります。
- シーン機能の設定はモニターに出ます（**AUTO**は出ません）。

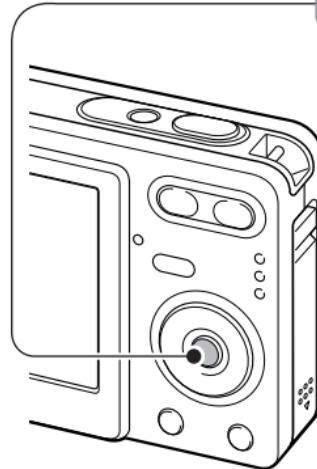

シーン機能の設定


撮影してみてください
STEP1やSTEP2で撮った画像と比べて、いかがでしょうか？

このカメラについて

このカメラは、コンパクトなボディーにタッチセンサー付きシャッターボタンやズームジャンプ再生機能など、使いやすく便利な機能を搭載しています。

タッチセンサー機能付きシャッター^{ボタン}

タッチセンサー機能付きシャッター^{ボタン}は、シャッター^{ボタン}を指で触れるだけでピント合わせができます。

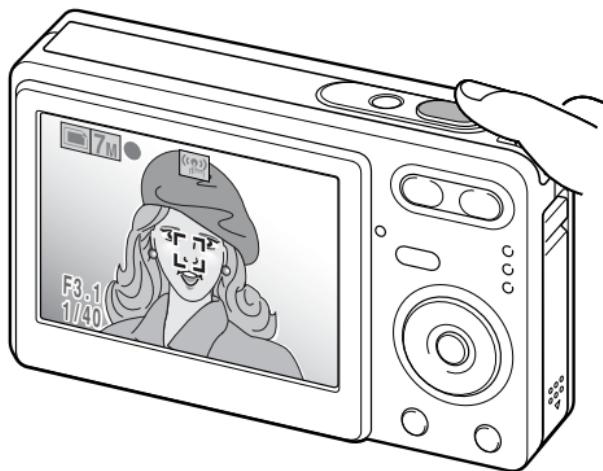


ズームジャンプ再生機能

撮影した静止画を拡大表示して、ピントが合っているかを確認することができます。

- 1 電源を入れ、再生ボタン[▶]を押す
- 2 方向ボタンの[◀]または[▶]を押して、再生する画像を出す
- 3 [SET]ボタンを押す

- 画像を拡大表示します。
- この状態でピンぼけでなければ、およそのピントは合っています。
- 再度[SET]ボタンを押すと、100%表示に戻ります。

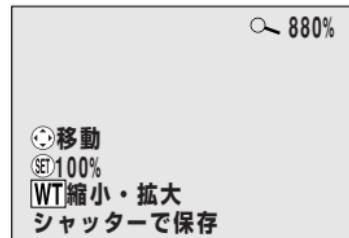


電池の装着

※このカメラはメモリーを内蔵していますので、カードがなくても使えます。

1 付属の充電器で電池を充電する

- 付属の充電器で電池を充電します。

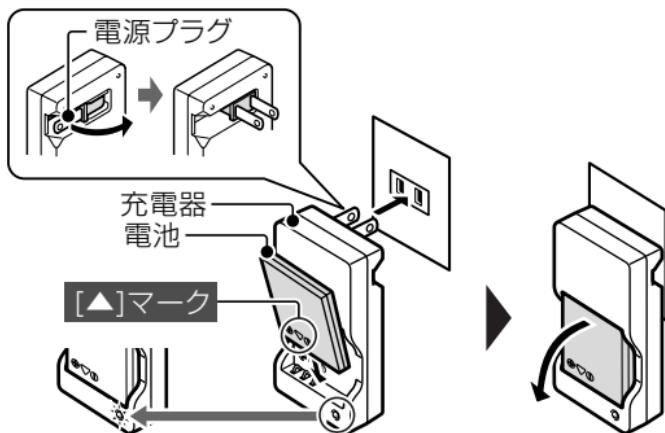


[CHARGE]ランプ

[CHARGE]ランプで充電状態が分かります

- 充電中は、赤色に点灯します。
- 充電が終わると、消灯します。
- 充電時間は約90分です。

2 スロットカバーを開けて、電池を入れる

- スロットカバーは、カメラの側面にあります。

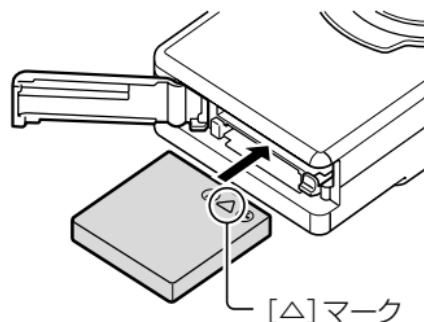


- 電池を装着する時は、向きに注意してください。


日付時刻を設定しよう

日付時刻を設定すると、撮影した画像に撮影年月日を記録します。

- 1 電源を入れて
[MENU] ボタンを
押し、方向ボタンの
[▼]を押す

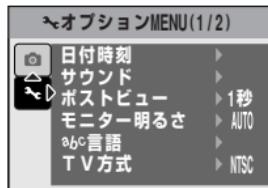

- 2 方向ボタンの[▶]
を押す

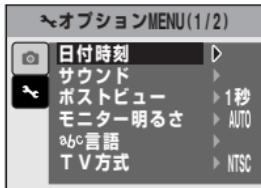

- 3 [日付時刻] を選び、
[SET] ボタンを押す
●日付時刻画面が出ます。



- 4 [日付] を設定する



- 5 設定のしかた
設定項目を選ぶ
方向ボタンの[◀]または[▶]を押す
設定を変更する
方向ボタンの[▲]または[▼]を押す

- 6 日付と同じ手順で
時刻を設定する



- 7 [SET] ボタンを
2回押す

- オプションMENUになります。
- オプションMENUは [MENU] ボタンを押すと消えます。

ショートカット機能

以下の操作は、設定画面のメニューから選ばなくてもワンアクションで行えます。

撮影モード

①表示モード切り替え

- ガイド表示をON/OFFします。

②フラッシュ動作切り替え (1枚撮影時のみ)

- フラッシュの動作を変えます。

③撮影モード、セルフタイマー切り替え

- 1枚/連写/動画クリップ撮影モードに切り替えます。
- 1枚撮影モード時は、セルフタイマーの設定ができます。

④フォーカスレンジ切り替え


- パン/オート/マクロ/マニュアルモードを切り替えます。

⑤シーン機能設定

- シーン機能を設定する画面が出ます。

⑥撮影メニュー表示

- 撮影メニューを出します。
- 約1秒以上押すと、モニターの明るさを設定する画面が出ます。

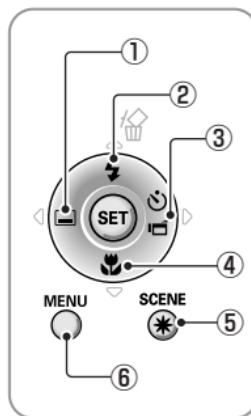


再生モード

①ファイル消去

- 表示中の画像または音声ファイルを消去します。

②ファイル情報表示

- 再生メニューを出します。
- 約1秒以上押すと、表示中の画像または音声ファイルの情報を表示します。

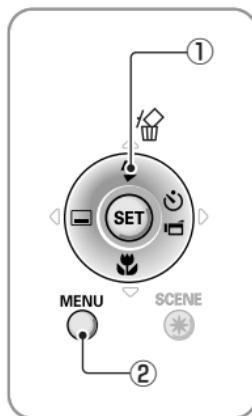

準備ができたら、裏面の「撮影の基本」で基本操作をマスターしよう!