


SANYO

デジタルカメラ
品番 DSC-S5
Xacti


簡単操作ガイド

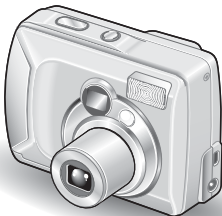


ご使用の前に：電池とSDメモリーカード(カード)をご用意ください。

1AG6P1P2541-- SX71B/J(0105HS-SY)

前面

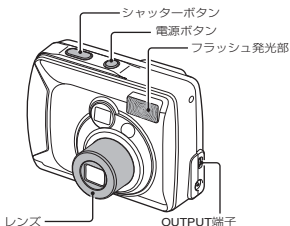

背面

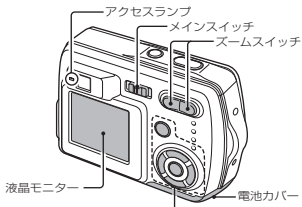

1 電池をセットする



2 カードをセットする




ヒント

カードがなくても撮影できます

- カードを装着するとカードで撮影/再生ができ、カードを装着しないと内蔵メモリー（16MB）で撮影/再生ができます。

電源のON/OFF

電源ボタンを押すたびに、電源が入ったり切れたりします。電源が入ると、液晶モニターとアクセスランプが点灯します。

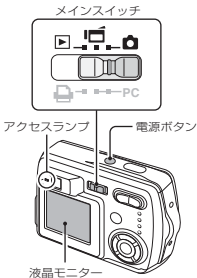

モードの切り替え

- 1 メインスイッチを希望のモードに合わせる

静止画/連写撮影モード：[]

動画クリップ撮影モード：[]

再生モード：[]

- 2 電源を入れる

別売のカードを含め、

- ・購入後、初めて使うカード
 - ・パソコンや他のカメラで初期化したカード
- は、必ず本機で初期化（フォーマット）してからご使用ください。

1 電源を入れ、[MENU] ボタンを押す

- メニュー画面が出ます。

2 方向ボタンの[▲]または[▼]を押して撮影 / 設定切り替えメニューを選び、方向ボタンの[▶]を押して **OPTION** を選ぶ

- オプション画面が出ます。

撮影/設定切り替えメニュー



3 フォーマットアイコンを選び、
[SET]ボタンを押す

- フォーマット画面が出ます。

**4** [フォーマット]を選び、[SET]ボタンを押す

- フォーマット確認画面が出ます。[はい]を選んで[SET]ボタンを押してください。
- フォーマットが終わると、オプション画面に戻ります。

5 [MENU]ボタンを押す


- オプション画面が消えます。

**注意!**

- 初期化（フォーマット）中は、電源を切ったり、カードを取り出したりしないでください。

動画で撮影する


- 1 動画クリップ撮影モードにする
[P4]
- 2 被写体にレンズを向け、シャッターボタンを押す
 - 撮影が始まり、**REC**表示が出ます。シャッターボタンを押し続ける必要はありません。
- 3 もう一度シャッターボタンを押すと、撮影が終わる

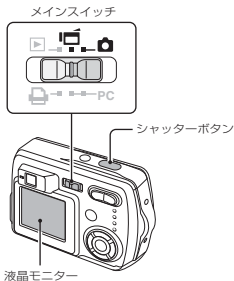

静止画で撮影する

1 静止画撮影モードにする[P4]


2 被写体にレンズを向け、シャッターボタンを半分押す



(半分押す)


- 液晶モニターにターゲットマーク $\square$ またはピントアイコン $\oplus$ が出ます。

ピントアイコン

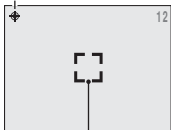

ターゲットマーク


3 シャッターボタンを押し込む



- シャッターが切れます。(さらに押す)

1 再生モードにする[P4]

- 最後に撮影した画像が液晶モニターに出ます。
- 方向ボタンの[◀]または[▶]を押すと、前後の画像が出ます。
- 動画クリップの場合は、[SET]ボタンを押すと、再生を開始します。方向ボタンの[▼]を押すと、再生を中止します。

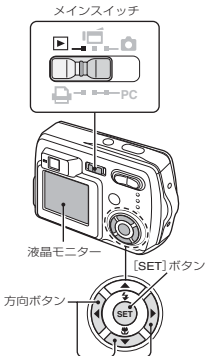
**<再生時のショートカット>**

- 画像番号を表示する：
シャッターボタンを押す


参考

他の画像を再生するには…


- ズームスイッチの[W] ([) を押すと、9個の画像を一度に表示します (9画面マルチ再生表示)。
- 方向ボタンを押して画像を選び、[SET]ボタンを押すと、選んだ画像が大きくなります。

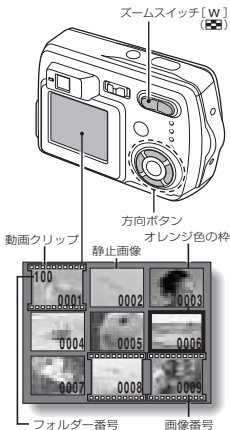

- 1 消去する画像を表示し、消去ボタン[]を押す

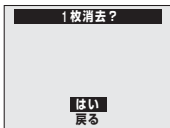

- 2 方向ボタンの[▲]を押して[はい]を選び、[SET]ボタンを押す

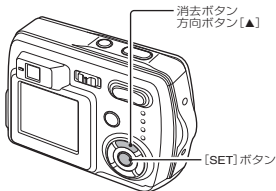


フラッシュを使う（静止画撮影のみ）

1 静止画撮影モードにする[P4]

- 液晶モニターに、フラッシュ動作モードアイコンが出ます

フラッシュ動作モード



表示なし：被写体の明るさを判断し、必要な場合に自動発光します。

：被写体の明るさに関わらず発光します。

：暗い場所でも発光しません。

：人物の目が赤く写る現象を軽減します。

2 フラッシュボタン[]を押して、フラッシュ動作モードを設定する


3 撮影をする

- 自動発光する場合は、シャッターボタンを半分押した時に液晶モニターに A が出て、フラッシュの発光をお知らせします。

ズーム撮影をする**1 撮影モードを設定する[P4]****2 ズームスイッチの[T]または[W]を押す**

[T]: 望遠画面になります。

[W]: 広角画面になります。

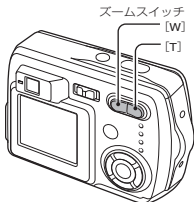3 撮影をする**参 考**

- 光学ズームが最大倍率になると、ズーム動作がいったん止まります。デジタルズームが使える場合は、再度ズームスイッチの[T]側を押すと、デジタルズームに切り替わり、ズーム動作を再開します。

撮影条件に応じたさまざまな設定や特殊効果をメニューから選ぶことができます。

- 1 撮影モードを設定し[P4]、[MENU]ボタンを押す
- 2 方向ボタンを押して、シーンセレクトメニューを選ぶ



例：静止画撮影モード

: フルオート	: 花火
: スポーツ	: セピア
: ポートレート	: モノクロ
: 風景	: 合成
: コスメ	: 証明写真
: 夜景	


- 3 シーンセレクトメニューから目的のアイコンを選び、[SET] ボタンを押す

- メニュー画面は、[MENU] ボタンを押すと消えます。

- 4 撮影をする

PictBridge対応プリンタに接続し、カメラの液晶モニターで写真選択や印刷開始を指定することができます。

1 付属の専用USB接続ケーブルで、プリンタと本機を接続する




2 プリンタの電源を入れ、メインスイッチを[凸]にする

- 接続を確認する画面が出ます。

STEP10 ダイレクト印刷をする(つづき)


3 [決定]を選んで[SET]ボタンを押す

- PictBridge印刷モードになり、印刷指定画面が出ます。

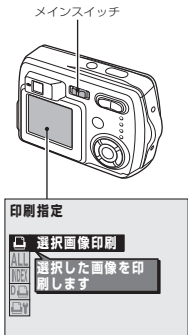


4 選択画像印刷アイコン を選び、
[SET] ボタンを押す

- 印刷画像の選択画面が出ます。

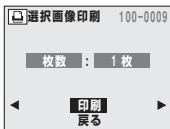

5 方向ボタンの[◀]または[▶]を押して印刷する画像を選ぶ

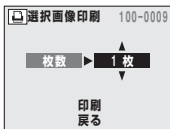6 印刷枚数を設定する

- ❶ [枚数]を選び、[SET]ボタンを押す
- ❷ 方向ボタンの [▲] または [▼] を押して、印刷枚数を設定する
- ❸ [SET]ボタンを押す
 - ・ [印刷]を選んだ状態になります。

7 [SET]ボタンを押す

- 印刷を開始します。

**参 考****印刷を中止するには**

- ①印刷中に方向ボタンの[▼]を押す
 - ・ 印刷中止の確認画面が出ます。
- ②[はい]を選び、[SET]ボタンを押す
 - ・ [戻る]を選んで[SET]ボタンを押すと、印刷を続行します。