

取扱説明書

SANYO

マイコンジャー炊飯器

品番 ECJ-XQ30 (0.54L炊き)

一般家庭用

(業務用としては使用しないで)
ください


保証書付 (裏表紙)

お買上げまことにありがとうございます。

☆この「取扱説明書」(保証書付)をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。
特に1~2ページの「安全上の注意」を必ずお読みください。

☆この商品を使用できるのは日本国内のみで
国外では使用できません。

This appliance is designed for domestic use
in Japan only and cannot be used in any
other country.

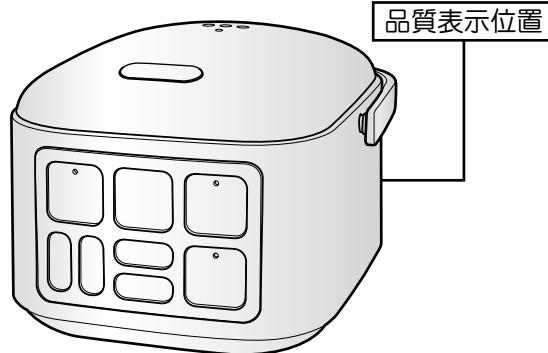

特 長

☆ ふっくらおいしい

ハイパワー380W・厚釜最大2mm

☆ 環境に配慮した 無洗米炊飯対応水位線つき

☆ 便利な 時計式タイマー・洗米チェックライン

もくじ

ページ

安全上の注意	1~2
使用上の注意	2
各部のなまえと使いかた	3~4
仕様	4

使いになる前に

ごはんの炊きかた 5~6

● 保温について	
■ 炊飯量と炊飯時間	
予約 (タイマー) 炊飯のしかた	7
◆ 一度予約すると 次回からは2つの操作で予約できます	
◆ 予約後に…	
● 予約について	
● 予約時刻について	
時計 (現在時刻) の合わせかた	8
◆ リチウム電池について	
使用中に停電になった場合	8
ひたし炊き	9
いろいろな炊きかた	9
おいしいごはんを炊くために	10
お手入れのしかた	10

使いかた

たけのこごはん	11
エビピラフ	11
赤飯	11
発芽玄米炊込みごはん	12
リゾット	12

お料理のページ

点検のお願い	13
故障かな?と思ったら	13
アフターサービスについて	14
保証書	裏表紙

点検その他


取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略しています。包装箱に表示している品番の()内の記号が色記号です。

安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようになっています。

- この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、2つに区分しています。



- 本文中の絵表示の意味です。

警告

電源は交流100Vのコンセントを使う



交流200V・船舶などの電源で使うと、火災・感電の原因となります。



さし込みプラグは清潔にする



さし込みプラグは、刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭く。火災の原因となります。



コンセントは単独で使う



定格15A以上のコンセントを単独で使う。

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して、発火することがあります。



さし込みプラグは、コンセントの奥まで確実にさし込む



さし込みが不完全ですと、火災・感電・ショートの原因となります。

ぬれた手でさし込みプラグの抜きさしはしない



感電やけがをすることがあります。

蒸気口に手を触れない



やけどをすることがあります。特に乳幼児にはさわらせないよう注意する。



水につけたり、かけたりしない



ショート・感電の恐れがあります。



改造はしない

改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。


火災・感電・けがの原因となります。修理はお買上げの販売店または当社指定の「お客様ご相談窓口」にご相談ください。



電源コードは乱暴に扱わない

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、熱器具に近づけたりしない。また、重い物をのせたり、挟み込んだりしない。

電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



傷んだときは使わない

コードやさし込みプラグが傷んだとき、コードの一部やさし込みプラグが熱いとき、コードを動かすと通電したり、しなかったりするとき、コンセントのさし込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。



取扱説明書に記載以外の調理には、絶対に使わない

蒸気や内容物が噴出して、やけどやけがの恐れがあります。
<使用してはいけない調理例>

- ノリ状になる「カレーやシチューのルー」などの調理
- 急激にあわでの「重そう」などを使う調理
- 分量のふえる「煮豆」などの豆類の調理
- ポリ袋などに食材を封入したパッキングの調理
- 内ぶた蒸気穴をふさぐ恐れのあるトマトや野菜の調理
 - 内ぶた蒸気穴をふさぐ恐れのあるクッキングシート、アルミ箔、ラップを使った調理
 - 多量の油を入れる調理

警告

子供だけで使わせない



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。やけど・感電・けがをする恐れがあります。



異物を入れない



すき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。感電や異常動作して、けがをすることがあります。




注意

さし込みプラグを持って抜く



さし込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のさし込みプラグを持って引き抜く。感電やショートして発火することがあります。



さし込みプラグを持って巻き取る



電源コードを巻き取るときは、さし込みプラグを持って行う。さし込みプラグがあたって、けがをすることがあります。



持ち運ぶときはフックボタンに触れない



外ぶたが開いて、けがややけどをすることがあります。



水や火気の近くで使わない



感電や漏電の原因となります。



専用内釜以外は使わない



過熱、異常動作の原因となります。



お手入れは冷えてから行う



高温部に触れ、やけどのおそれがあります。



使わないときはさし込みプラグを抜く



けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。



使用中や使用後しばらくは、内ぶたに触れない



やけどの原因となります。



不安定な場所で使わない



不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使わない。火災の原因となります。



壁や家具の近くで使わない




蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色、変形の原因となります。キッチン用収納棚等をお使いのときは、中に蒸気がこもらないようにする。



使用上のご注意


次のような場所では使わない

- 直射日光のあたる場所
- 油などの飛び散る付近
- 故障や炊飯器本体の変形、変色の原因になります。

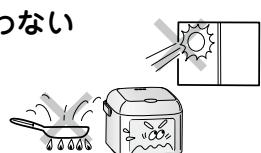

異物はとり除く

- 内釜の外側やつば部、炊飯ヒーター、温度センサーに付着した米つぶや水滴は、必ずふき取ってから使用してください。米つぶなどが付着していると、炊けないことがあります。

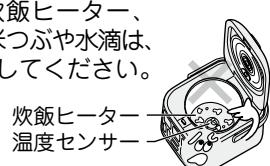

絶対にふきんをかけない

- 使用中はふきんをかけないでください。故障や外ぶたの変形・変色の原因になります。



ハンドルを持って振らない

- 炊飯中はハンドルを後ろに倒しておき、持ち運びはしないでください。蒸気でやけどをしたり、ハンドルが変形することがあります。
- 炊飯直後に炊飯器本体を持ち運ぶときは、蒸気口から出る蒸気に十分気を付けてください。



各部のなまえと使いかた



内ぶた (内ぶたのはずしかた・つけかた)

*はずしかた


- ① 内ぶたの外周を抑え、反対側を持ち上げます。
- ② すき間に手を入れ、外周を手前に引っぱります。



*取付けかた


- ① 蒸気パイプを蒸気パイプ取付穴中央に合わせ、
- ② 内ぶたパッキンを内ぶた取付軸に合わせて、さし込みます。

※内ぶたが外ぶたとまっすぐになるように、取付けてください。

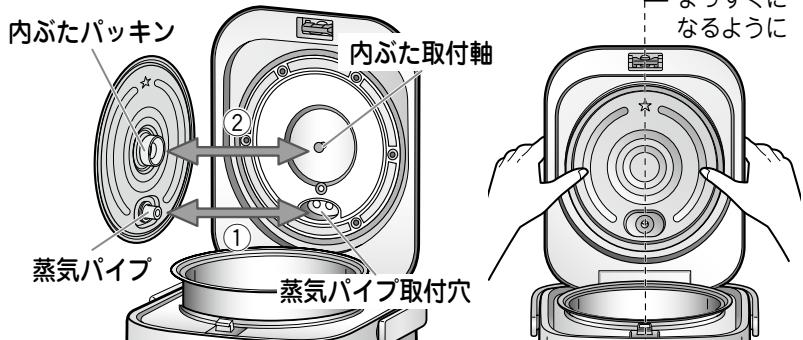

使いかた

外ぶたパッキン 外ぶた

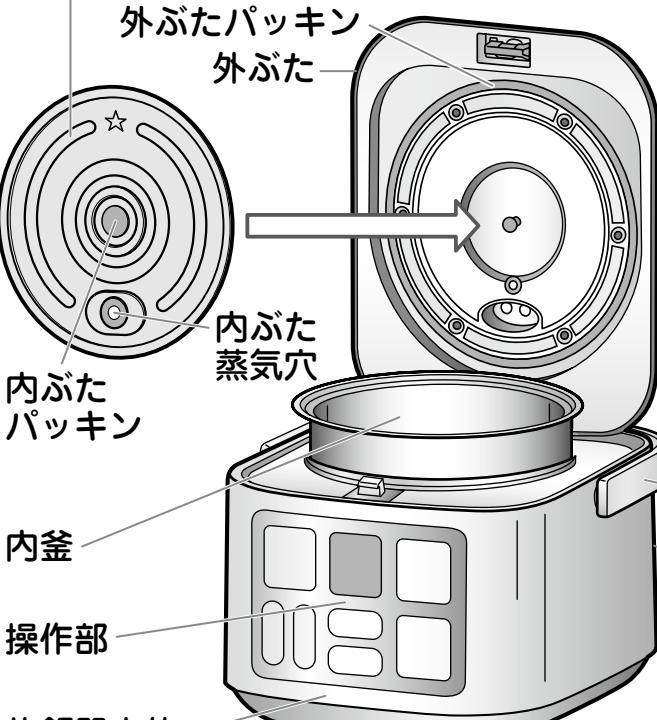


蒸気口・フックボタン

蒸気口

- 炊飯中・炊飯直後は、高温になっていますので、触れないでください。

フックボタン

- 押すと外ぶたが開きます。

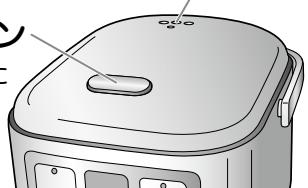

ハンドル

内釜

操作部

炊飯器本体

さし込みプラグ

安全表示位置

使用上のご注意項目が表示してあります。必ずお読みください。

付属品 (各 1 個)



計量カップ
(約180mL・約1合)



しゃもじ


電源コード (コードリール)

●出しかた

- さし込みプラグを持って、引っぱります。
- コードは、赤色テープ以上は引き出さないでください。

●しまいかた

- コードを少し引いてもどすと、巻き込まれます。
- ※コードがねじれていますと、最後まで巻き込まれなくなります。

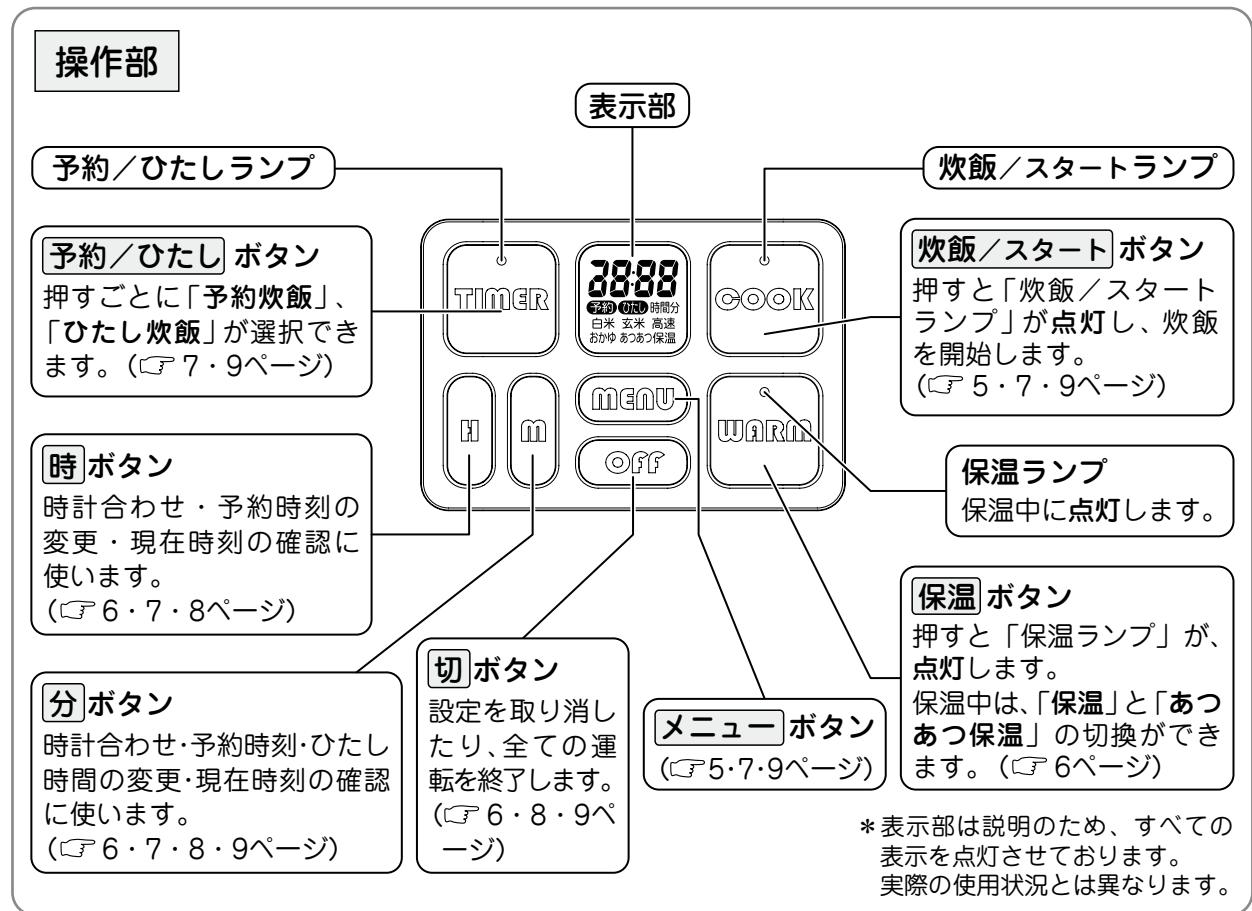

仕様

交流100V (50Hz、60Hzの周波数に関係なく共通に使用できます。)

消費電力	外形寸法			製品質量	コードの長さ
炊飯時	最大幅	奥行	高さ		
380W	約227mm	約255mm	約183mm	約2.5kg	約1.0m

※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

最大炊飯容量	0.54 L
区分名	E
蒸発水量	22.7 g
年間消費電力量	39.68 kWh/年
一回当たりの炊飯時消費電力量	100.8 Wh
一時間当たりの保温時消費電力量	10.59 Wh
一時間当たりのタイマー予約時消費電力量	0.27 Wh
一時間当たりの待機時消費電力量	0.18 Wh

※一回当たりの炊飯時消費電力量は、白米コース、一時間当たりの保温時消費電力量は、保温コースの時の電力量です。

※実際にお使いになる時の消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用のメニュー、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。


※年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)

※蒸発水量は、一回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

ごはんの炊きかた

1 お米を正しく計って洗う


- 付属の計量カップを使います。
1カップで約180mL(1合)です。
- 内釜で洗米できます。

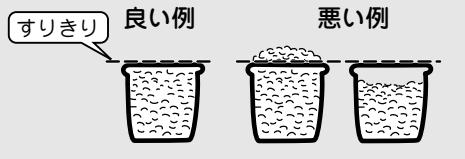


2 水かけんをして内釜を炊飯器本体に入れる

- メニューに合った水位目盛を選び、炊く量に合わせて水かけんします。
- 水かけんを間違えるとふきこぼれことがあります。
- お好みにより、水かけんを調整してください。
水かけんは、1目盛の $\frac{1}{4}$ 以内を目安にしてください。
水を多くしすぎるとふきこぼれことがあります。
- 内釜の底面と外側や炊飯器本体内側に付着した米つぶや水滴は、必ずふきとってください。水滴がついていると、炊飯中に異音がでることがあります。
また、米つぶなどが付着していると炊けないことがあります。
- 内釜をかるく左右に回して、お米がかたよらないように水平にならしてください。

例「2」カップの「白米」を炊く場合

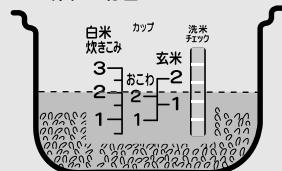


例「2」カップの場合

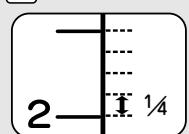


3 内ぶたを取り付け、外ぶたを閉める

- 外ぶたは「パチン」と音がするまで確実に閉めてください。
- 内ぶたと内釜、外ぶたパッキンと内釜の間に米つぶなど異物をはさまないでください。
※異物がはさまった状態で炊飯すると、ふきこぼれたり、蒸気がもれことがあります。

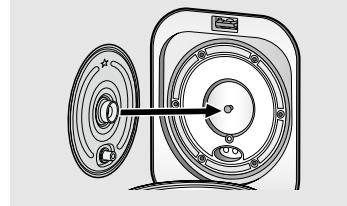


4 さし込みプラグをさし込み、メニューを選ぶ

- ※さし込みプラグをコンセントにさし込んでないとき、「保温ランプ」が点灯しているときはメニューの選択、炊飯ができません。**切**ボタンを押して、「保温ランプ」を消してください。
- メニュー**ボタンを押し、表示部にメニューを表示させます。
※メニューは、点滅している箇所が選択されます。
- 炊きこみ、おこわを炊くときは、「白米」に合わせてください。
- 急いで炊くときは、「高速」を選んでください。
※「高速」は、炊飯時間の短縮を優先させた炊飯メニューです。
ごはんが少しかために炊きあがることがあります。
- メニューを間違えるとふきこぼれたり、うまく炊けないことがあります。

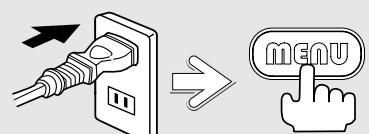

5 炊飯／スタートボタンを押す


- 「炊飯／スタートランプ」が点灯し、炊飯を開始します。
- 内釜が入っていないときは、**炊飯／スタート**ボタンを押さないでください。一時的に炊飯ヒーターが発熱して高温になりますので、ご注意ください。
- 「炊飯／スタートランプ」の点灯を確認してください。
- 「炊飯／スタートランプ」が点灯しないときは**切**ボタンを押し、もう一度「4」「5」をくり返してください。
- 炊き上がり13分前から残り時間を表示します。
(高速は8分前から、おかゆは5分前から表示します。)

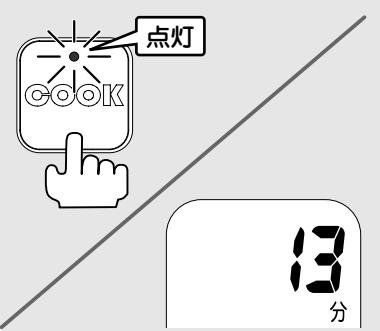

6

炊飯がおわったらほぐして保温(12時間まで)

- ごはんが炊き上がると「保温ランプ」が点灯し、自動的に保温に切りかわります。
- 表示部には、保温経過時間を表示します。
※保温は12時間以上しないでください。(ニオイや黄ばみ・バサツキの原因になります。)
保温経過時間が12時間を超えると、表示部は現在時刻表示にもどりますが、保温は続けます。
- 内釜の底にキツネ色のおこげができることがあります。
- おかゆは保温できません。**
(おかゆが炊き上がると「保温ランプ」が点滅します。)
※時間がたつとのり状になりますので、早めにお召し上がりください。
- 発芽玄米、玄米、炊きこみ、おこわはニオイや変質の原因になりますので、保温しないでください。
- 冷やごはんのあたためなおしはしないでください。ニオイの原因となります。
- ごはんが残っているときに**切**ボタンを押した場合は、ごはんを内釜に入れたままにしないでください。
- ごはんがなくなったら、**切**ボタンを押し、安全のためさし込みプラグを抜いてください。
※押し忘れると、次の炊飯のときさし込みプラグをさし込むと同時に「保温」になります。

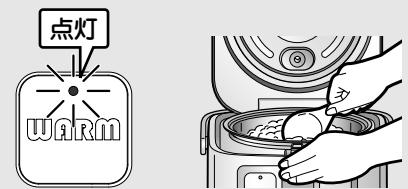

保温について

保温中に**保温**ボタンを押すと「あつあつ保温」に切りかわります。

※**保温**ボタンを押すごとに、「保温」「あつあつ保温」が交互に表示されます。

保温経過時間が12時間を超えると、**保温**ボタンを押しても、切りかえはできません。「保温」を続けます。

(**保温**ボタンを押すと、ブザー音がなります。)

※お米や季節によっては、ニオイがでることがあります。ニオイが気になる場合は、「あつあつ保温」で保温してください。



*保温後に現在時刻を確認したいときは

時または**分**ボタンを押してください。
現在時刻が2秒間表示されます。

■炊飯量と炊飯時間 (電圧100V、室温20°C、水温18°Cの場合)

メニュー	白米	高速	無洗米	発芽玄米
炊飯量	0.09~0.54L (0.5~3カップ)	0.09~0.54L (0.5~3カップ)	0.09~0.54L (0.5~3カップ)	0.09~0.54L (0.5~3カップ)
時間	約43分~56分	約23分~39分	約43分~59分	約45分~55分
メニュー	玄米	おこわ	おかゆ(全がゆ)	炊きこみ
炊飯量	0.18~0.36L (1~2カップ)	0.18~0.36L (1~2カップ)	0.09~0.18L (0.5~1カップ)	0.18~0.36L (1~2カップ)
時間	約1時間5分~1時間13分	約45分~52分	約49分~54分	約51分~57分

- 炊飯時間は季節(水温・室温)・水かけん・電圧・お米の種類などにより変わります。

予約(タイマー)炊飯のしかた

(予約した時刻に
炊き上がります)

1 現在時刻を確認する

- 現在時刻がズれていると予約炊飯がうまくできませんので正しく合わせ直してください。(☞8ページ)
- 「保温ランプ」が点灯しているときは、予約時刻を合わすことができません。**切**ボタンを押して、「保温ランプ」を消してください。
- 内釜が入っていることを確認してください。


現在時刻確認!

20:00

白米



2 メニューを選び、**予約／ひたし**ボタンを押す

- 「予約／ひたしランプ」と表示部の**予約**および予約時刻が点滅します。
※**予約／ひたし**ボタンを押すごとに**予約・ひたし**が切りかわります。**予約**が点滅したことを確認してください。
- すでに記憶している時刻のままでよい場合は、予約時刻を確認してから**4**の操作へ移ってください。
- メニューの合わせかたは、☞5ページをご覧ください。




3 時・分ボタンを押し、予約時刻を合わせる

- 分**ボタンは10分単位で変わります。
押し続けると早送りできます。
- 夜の12時は、「0:00」に昼の12時は、「12:00」と表示します。
- タイマーはあらかじめ、午前6時「6:00」を記憶しています。

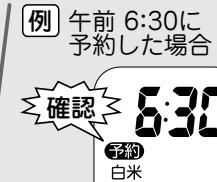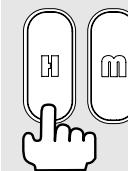

4 炊飯／スタートボタンを押す



- 「予約／ひたしランプ」と表示部の**予約**および予約時刻が点滅から点灯にかわり、予約を完了します。
- 炊飯が始まると「予約／ひたしランプ」が消え、「炊飯／スタートランプ」が点灯します。

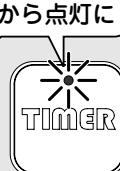

◆一度予約すると次回からは2つの操作で予約できます

- 前回予約した時刻を記憶しています。
メニューを確認して、**予約／ひたし**ボタンを押し、予約時刻を確認して**炊飯／スタート**ボタンを押します。

※「予約／ひたしランプ」と予約時刻が点滅から点灯にかわり、予約を完了します。

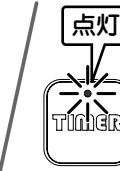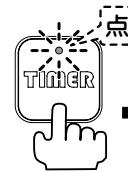

◆予約後に予約時刻を変えたいときは…

切ボタンを押してから、**2～4**の手順で
合わせ直します。

*現在時刻を確認したいときは

時または**分**ボタンを押してください。
現在時刻が2秒間表示されます。

予約について

- 予約は12時間以内にしてください。
長い時間お米を水に浸すと、ニオイがでることがあります。
- 炊きこみごはん・具入りのおこわや玄米は、予約炊飯しないでください。具や調味料がいたんだり沈殿して、炊けないことがあります。
- 予約炊飯したとき、ごはんがやわらかく炊き上がる場合があります。

予約時刻について

- 予約時刻と現在時刻の差が下の表のときは、すぐに炊飯を始めます。

メニュー	時 間
白 米	1時間20分未満
高 速	1時間未満
お か ゆ	1時間10分未満
玄 米	1時間40分未満

時計(現在時刻)の合わせかた

現在時刻はあらかじめ標準時刻に合わせていますが、室温などにより多少ずれることがありますので、次の手順で合わせ直してください。

※炊飯中、保温中、予約中のときは、合わせ直しができません。

ランプが点灯しているときは**切**ボタンを押し、すべての動作を取り消してください。

※現在時刻がズれていると予約炊飯がうまくできませんので正しく合わせてください。


例 現在時刻が午前8:00で、表示が午前7:55のときは

1 さし込みプラグをさし込む。

※24時間表示の時計です。


夜の12時は、**0:00**に

昼の12時は、**12:00**と表示します。

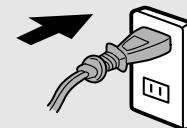

2 時 または **分** ボタンを押して、点滅させる。


・現在時刻が点滅して、時計合わせになります。

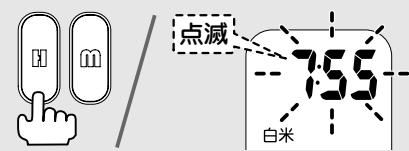

3 時 ボタンを押して、時計を合わせる。

・**時**を押して「8」に合わせ、**分**を押して「00」に合わせます。
・時計合わせ操作を止めた6秒後に現在時刻の点滅が点灯にかわり、自動的に時計合わせを完了します。

※時刻合わせの途中でも操作しない状態が6秒以上続くと、時刻合わせを終了します。

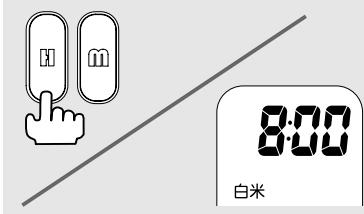

◆リチウム電池について(本体に内蔵)

- ・さし込みプラグを抜いても、現在時刻を表示したり、予約時刻を記憶し続けます。
- ・電池の寿命は4~5年(室温20°C)です。
※メーカー出荷時からのめやすです。
さし込みプラグをさし込んでいる間は電池が消耗しないので、さらに長持ちします。
- ・電池が消耗していくとさし込みプラグを抜いたときに表示がうすくなり消えたり、予約時刻の記憶がなくなります。さし込みプラグをさし込めば、通常通りに使えます。
- ・電池の交換はお買上げの販売店、または当社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
有償にて、新しいリチウム電池にお取りかえいたします。
交換した後は、現在時刻・予約時刻を合わせてください。

使いかた

使用中に停電になった場合

(途中でさし込みプラグを抜いたり、電源ブレーカーが切れた場合も含みます。)

・瞬間的な停電のときは停電前の状態に戻ります。

・停電時間が長いときは、再び通電されると次のようになります。

予約中	炊飯中	保温中
炊飯開始時刻をすぎている場合は、すぐ炊き始めます。 予約時刻どおりに炊けないことがあります。	炊飯を続けますがうまく炊けないことがあります。 残り時間が少ない場合には、保温になることがあります。	保温を続けます。

ひたし炊き


(予約炊飯できない短い時間のときに便利です。
ひたし設定した時間になると、自動で炊飯を開始します。)

1

メニューを選び、予約/ひたしボタンを押す

- メニューの合わせかたは、5ページをご覧ください。
- 予約/ひたしボタンを押すごとに予約・ひたしが切りかわります。

ひたしが点滅したことを確認してください。

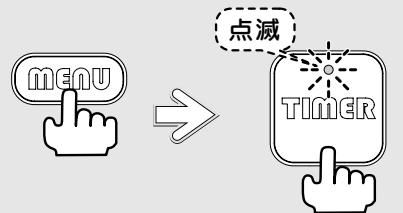


2

分ボタンを押し、ひたし時間を合わせる

- 分ボタンは10分単位で、10分から60分まで設定できます。
※ひたし時間は、あらかじめ「10分」に設定していますが、次回からは、前回のひたし時間を記憶しています。


※時ボタンを押しても、動作しません。

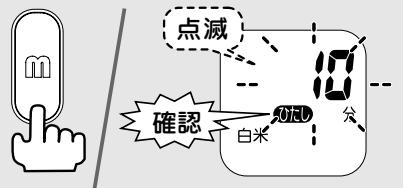

3

炊飯/スタートボタンを押す

- 「予約/ひたしランプ」と表示部のひたしおよびひたし時間が点滅から点灯にかわり、1分単位で残時間を表示します。
- 炊飯が始まると「予約/ひたしランプ」が消え、「炊飯/スタートランプ」が点灯します。

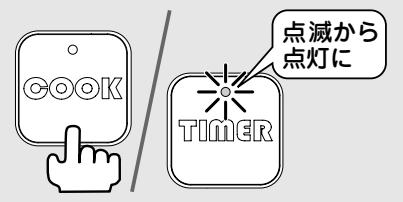

いろいろな炊きかた

使いかた

炊きかた	水かげん	メニュー	ワンポイントアドバイス
白米	白米 炊きこみ	白米	白米とは、玄米の表面を約10%削ったものです。 水は、水道水より浄化した水の方がおいしく炊けます。 *ミニラルウォーターは硬度「50」以下であればおいしく炊けますが、硬度が高いとバサバサした黄色い炊き上がりになります。
発芽玄米	無洗米 発芽玄米	白米	白米2カップに対して、発芽玄米1カップの割合が、発芽玄米の量の最大です。割合は、お好みで変えてください。 ●発芽玄米は、水で軽く洗います。洗った白米と混ぜます。 ●発芽玄米は、ドライタイプを基本にしています。ウェットタイプの場合は、発芽玄米の量を増やすか、白米の量を減らすか、水を少なくするなどして、硬さを調節してください。
無洗米			無洗米は洗わなくてもよいお米ですが、次のことにご注意ください。 *水を入れると、お米のデンプン質で白くにごることがあります。そのまま炊くとおこげがついたり、ニオイが気になる場合がありますので、1~2回、水を入れかえて、すぐことをおすすめします。また、水かげんをしたあと、ひと粒ひと粒が水になじむように2~3回底からかくるかきませてください。特に調味料を加えて炊くときは、よくかき混せてください。
高速	白米 炊きこみ	高速	炊飯時間の短縮を優先させています。 ごはんが少しかためになつたり、おこげができることがあります。 あらかじめお米を水につけておくと、かたさもやわらぎ、すばやく炊けます。 保温になつてもすぐに外ぶたを開けずに、しばらく蒸らしておくと、かたさがやわらぎます。
玄米	玄米	玄米	玄米は白米と違つて、最初に水を少し入れてから洗います。それから水を加えて、すすぎます。 あらかじめ、水やぬるま湯に1時間程度漬けておくと柔らかく炊けます。炊飯量は、2カップまでです。
おかゆ	おかゆ	おかゆ	水位線は、全がゆ用です。 *お好みで水加減してください。 目安は、全がゆ 米:カップ1 水:水位目盛1 (おかゆ) 五分がゆ 米:カップ1/2 水:水位目盛1 (おかゆ) ※あまり水をたくさん入れるとふきこぼれます。
炊きこみ	白米 炊きこみ	白米	お米は、炊飯する直前まで水に漬けておきます。 ●調味料は、事前にだし汁と混せておきます。 ●具が多いと、うまく炊けないことがあります。 ●調味料が入ると、ごはんがこげやすくなります。 ●炊飯量は、炊きこみごはん、おこわとも2カップまでです。 ●炊きこみごはんやおこわを炊いたあとはニオイが残りますので、内釜、内ぶたをていねいに洗ってください。
おこわ	おこわ		

おいしいごはんを炊くために

1. よいお米を選び、しっかり保管する。

- 精米したてのお米を選びます。よいお米は、ふっくらして透き通るようなつやがあります。
- 保管は、風通しの良い冷暗所に置きます。2週間くらいで使い切りましょう。

2. お米は正しく計量する。

- 必ず、付属の計量カップで計ってください。(1カップ 約180mL)
- *計量米びつでは、正しく計量できない場合があります。

3. お米は手早く洗う。

- お米に水を一気に加えて軽くかきませ、手早く捨てます。
- お米を手でもむようにして洗います。
- 水を加えてすぎ、捨てます。水が澄むまで、すぎ続けます。
- *洗いかたが不十分だと、こげやすくなり、保温したときにニオイがきつくなります。
- *碎けたお米が多いと、ごはんがおいしく炊けません。
ザルにお米を入れて、水の中でゆすって碎けたお米を取り除きます。

4. 水位目盛をしっかり見て、水加減する。


- お米の種類、産地、季節により、またお好みで水加減を変えてください。
- *やわらかく炊くために加える水の量は、水位目盛の間隔の1/4以下にしてください。
たくさん水を入れると、蒸気口からふきこぼれことがあります。(おかゆ以外)

5. 炊き上がれば、しっかりほぐす。

- しゃもじでくうように底からほぐして、ごはん粒の周囲の水分をとばします。
- *ほぐさないと、ごはんが固まってしまいます。

洗米チェックラインについて

たっぷりの水で洗米したあと、水面より下の洗米チェック目盛が1目盛見えたたら、すすぎ完了です。

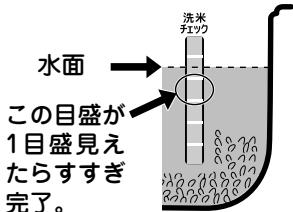

お手入れのしかた

(さし込みプラグを抜いて炊飯器本体が)
冷めてからお手入れしてください。

みがき粉、たわし、ベンジン、シンナーなどは使わないでください。



内釜・内ぶたなど

使用のたびに、スポンジなどのやわらかいもので洗ってください。

*お手入れ後は、内ぶたを正しく取り付けてください。

*内釜、内ぶたは変形させないよう注意してください。

*内釜内面のフッ素皮膜をいためないために

- 泡立て器でお米を洗わない
- 付属のしゃもじを使う
- スプーンや食器類を入れない
- 酢は使わない
- 調味料を使って炊飯したときは、すぐ洗う


使ってるうちに色むらができることがあります。
衛生上は問題ありませんので、安心してお使いください。

*内釜外面の銅コートについて

銅コートは塗装品です。炊飯ヒーターや流し台にあたる面は、お使いいただいているうちにはがれてきます。炊飯性能上は問題ありませんので、安心してお使いください。



(内釜)



(しゃもじ)



炊飯器本体・外ぶた


固く絞ったふきんでふいてください。

*つゆがたまるくぼみは、こまめにふいてください。



炊飯ヒーター・温度センサー

米つぶや汚れがこびりついたときは、細かいサンドペーパー(320番程度)で軽くみがき、固く絞ったふきんでふき取ってください。

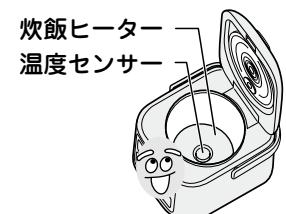

蒸気口

使用のたびに、固く絞ったふきんでふいてください。



消耗品 内ぶたパッキン、外ぶたパッキンは消耗品(有償)です。

- 劣化したり損傷したときは、お買上げの販売店にご相談ください。



たけのこごはん

作り方

材料 (2~3人分)

米	カップ2
ゆでたけのこ	…130g
鶏肉	…60g
木の芽	…4~6枚
だし汁	…350mL
うすくちしょうゆ	…大さじ1½
酒	…大さじ1½
塩	…少々



- お米は洗っておきます。
- ゆでたけのこは小さく切ります。
- 鶏肉も小さく切り、熱湯にさっとくぐらせます。
- だし汁に、うすくちしょうゆ、酒、塩を加えてよくませ、調味液を作ります。
- 洗っていた米の水気を切って内釜に入れ、④の調味液を白米の水位目盛「2」まで加えます。足りなかったら水を加えます。たけのこと鶏肉をよくませて、米の上に置きます。

- ふたをして、**メニュー**ボタンで「白米」に合わせます。
- 炊飯/スタート**ボタンを押します。
- 炊き上がれば、ほぐして器に盛り、木の芽をおきます。

エビピラフ

作り方

材料 (2~3人分)

米	カップ2
むきえび	…70g
ゆでたこ	…70g
ミックスベジタブル	…130g
オリーブ油	…大さじ2
固体スープの素	…2コ(約10g)
水	…350mL
塩、こしょう	…少々
カレー粉	…2g



- お米はさっと洗い、水気を切ります。
- むきえびは背わたをとり、熱湯に通します。ゆでたこは、一口大に切ります。
- フライパンにオリーブ油(大さじ1)を入れ、①のお米を加え、透き通るくらいまで炒めて取り出します。
- 更に、フライパンにオリーブ油(大さじ1)を入れ、②のむきえび、ゆでたこ、ミックスベジタブルを軽く炒め、塩、こしょう、カレー粉で味付けします。
- 水に固体スープを溶かして、調味液をつくります。

- ③のお米を内釜に入れ、⑤の調味液を白米の水位目盛「2」まで加えます。足りなかったら水を加えます。
- ④の具をお米の上に置きます。
- ふたをし、**メニュー**ボタンで「白米」に合わせます。
- 炊飯/スタート**ボタンを押します。
- 炊き上がれば、ほぐして器に盛ります。

赤飯

材料 (2~3人分)

もち米	カップ1¼
うるち米	…カップ¾
あずき	…30g
ごま塩	…少々



- 鍋にあずきとたっぷりの水を入れて、強火で煮ます。煮立ったらゆで汁を捨て、再び水を400mL入れて弱火で少しかために煮ます。
- あずきが煮えたら、あずきと煮汁に分けます。煮汁は玉しゃくしですくって、少し高い所から4~5回落として空気にふれさせます。
- お米の水気を切って内釜に入れ、③の煮汁をおこわの水位目盛「2」まで加えます。足りなかったら水を加えます。そして、あずきをお米の上にのせます。

- ふたをし、**メニュー**ボタンで「白米」に合わせます。
- 炊飯/スタート**ボタンを押します。
- 炊き上がれば、ほぐして器に盛り、ごま塩をふりかけます。

作り方

- もち米とうるち米は、一緒に洗っておきます。

発芽玄米炊込みごはん

材料 (2~3人分)

発芽玄米	カップ $\frac{3}{4}$
白米	カップ $1\frac{1}{4}$
豚肉(うす切り)	
	100g
ゴーヤ	30g
もずく	60g
にんにく	1片
サラダ油	大さじ $\frac{1}{2}$
ごま油	大さじ $\frac{1}{2}$
おくら	適量
昆布だし	250mL
泡盛	大さじ2
黒糖	10g
しょうゆ	大さじ $\frac{1}{2}$
塩	小さじ $\frac{1}{2}$

作り方

- ①発芽玄米と白米は洗います。
- ②豚肉は一口大に切れます。
- ③ゴーヤは半分に割り、薄く小口切りにします。
- ④もずくはしっかり塩ぬきをしてから小さく切れます。
- ⑤にんにくはみじん切りにします。
- ⑥昆布だしに泡盛、黒糖、しょうゆ、塩を加えて調味液を作ります。
- ⑦フライパンにサラダ油とごま油を入れ、⑤のにんにくを加えて熱します。香りが出てきたら、ゴーヤと豚肉を入れてさっと炒めます。



- ⑧洗っていた米の水気を切って内釜に入れ、⑥の調味液を白米の水位目盛「2」まで加えます。足りなかつたら水を加えます。
- ⑨の具と④のもずくを米の上に置きます。
- ⑩ふたをし、[メニュー]ボタンで「白米」に合わせます。
- [炊飯/スタート]ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑪おくらは軽く塩ゆでして、スライスします。
- ⑫炊き上がれば器に盛り、おくらを飾ります。

リゾット

材料 (4人分)

米	カップ1
玉ねぎ	1/2コ
グリーンアスパラ	5本
にんにく	1かけ
ツナ	50g
オリーブ油	大さじ1
固体スープの素	1コ(約5g)
塩、こしょう	少々
水	800mL

作り方

- ①お米はさっと洗い、水気を切ります。
- ②玉ねぎとにんにくは、みじん切りにします。
- ③グリーンアスパラは、薄く皮をむき斜めにスライスして、軽くゆでておきます。
- ④固体スープを水に入れ、溶かして調味液をつくります。
- ⑤フライパンにオリーブ油(大さじ $\frac{1}{2}$)を入れ、にんにくで香りを出して、玉ねぎを入れて炒めます。さらに、ツナを加えて炒め、塩、こしょうをし、取り出しておきます。
- ⑥さらにフライパンにオリーブ油(大さじ $\frac{1}{2}$)を入れ、①のお米を加えて透き通るくらいまで炒めます。



- ⑦⑧のお米を内釜に入れ、④の調味液をおかゆの水位目盛「1」まで加えます。さらに⑤の具を上にのせます。
- ⑨ふたをし、[メニュー]ボタンで「おかゆ」に合わせます。
- [炊飯/スタート]ボタンを押します。
- ⑩炊き上がれば、③のグリーンアスパラをまぜて、少しむらします。
- ⑪器に盛ります。



点検のお願い

安全に長くご愛用いただくために、
日頃から点検を行ってください



こんなことはありませんか

処置

- 電源コードやさし込みプラグがふくれるなどの変形や変色、損傷している。
- 電源コードの一部やさし込みプラグがいつもより熱い。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 炊飯器本体がいつもと違って異常に熱くなったり、こげくさい臭いがする。
- 通電中に異常な音や振動がする。
- さし込みプラグやコンセントにほこりやごみがたまっている。

電源プラグを抜いてご使用を中止してください。
故障や事故防止のため、使用しないでお買上げの販売店にご連絡ください。

ほこりやごみを取り除いてください。

故障かな？と思ったら



修理を依頼される前に、次のことをお確かめください。

こんな症状のときには ごはんが焼けない もう一度お調べください。	ごはんが焼けない	炊き上がったごはんが				保温中のごはんが		炊飯中に		その他に		参考 ページ	
		かたすぎる・シンが残る	やわらかい・べとつく	になる	おこげがキツネ色以上	炊飯時間が長い	かたくなる	黄ばむ・ニオイがつよい	ふきこぼれる	外ぶたの蒸気がもれる	上がらない	予約した時刻に焼き	
水かけん、お米の量は正確ですか		●	●	●	●				●	●	●		5・10ページ
内釜の裏面や炊飯ヒーター・温度センサーに、異物（ごはんつぶ）がついていませんか	●	●	●	●	●	●	●	●			●		2・5・13ページ
「保温ランプ」「予約／ひたしランプ」が、点灯したままになっていますか	●											●	5・7ページ
炊飯後、ごはんをよくほぐしましたか		●	●			●	●						6・10ページ
メニューを間違えていますか		●	●	●	●				●	●	●		5・7ページ
お米を十分に洗いましたか				●		●	●	●					5・10ページ
さし込みプラグをコンセントから抜いたり、停電がありませんでしたか	●	●			●	●	●				●	●	8ページ
12時間以上保温していませんか					●	●	●						6ページ
内ぶたはついていますか		●				●	●	●	●				5ページ
冷えたごはんの保温や、ごはんのつぎたしをしていませんか						●	●						6ページ
内ぶたと内釜の間に米つぶなどの異物がはさまっていますか		●				●	●	●	●				5ページ
予約炊飯のしかたを間違えていますか										●			7ページ
炊飯中に音がする		●「カチカチ」音はマイコンが電力を調整している音で故障ではありません。 ●内釜の外側や炊飯器本体内側に水滴がついていると、異音がでることがありますが、故障ではありません。											5ページ
樹脂などの臭いがする		使いはじめたばかりではありませんか？ご使用とともに少なくなります。											_____
プラスチック部分に線状や波状の箇所がある		これは樹脂成形時に発生する線状や波状の跡です。 使用上の品質に支障はありません。											_____

アフターサービスについて

保証書 この取扱説明書に印刷されています。

- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買上げ日から1年間です。
(消耗品は、対象外です。)

補修用性能部品の保有期間

当社は、このマイコンジャー炊飯器の補修用性能部品を製造打切後、6年保有しています。性能部品とは、その商品の機能を維持するため必要な部品です。

修理を依頼されるときは

- 保証期間中の修理
保証書の記載内容により、お買上げの販売店が修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。
- 保証期間が過ぎたとの修理
修理により使用できる場合には、お客様のご要望により有料修理いたします。くわしくは、お買上げの販売店にご相談ください。

アフターサービスのお問い合わせ

修理に関するご相談ならびにご不明な点などは、お買上げの販売店、またはもよりの当社「お客様ご相談窓口」(別紙または下記)にお問い合わせください。

お客様ご相談窓口

■まずはお買上げの販売店へ… 家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買上げの販売店へお申し出ください。転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談 <三洋電機株式会社 お客様センター>

受付時間：(365日) 9:00～18:30

総合相談窓口 050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は 大阪(06)-6994-9570 におかけください。

※郵便またはFAXでご相談される場合 三洋電機株式会社 お客様センター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5
FAX：大阪 (06) 6994-9510

家電商品の修理サービスについてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:30 (7月～8月) 8:45～19:30
土曜・日曜・祝日・当社休日 9:00～17:30

修理相談窓口	東コールセンター (050-がご利用できない場合は、 東京(03) 5302-3401 へおかけください)	北海道地区	050-3116-2333	西コールセンター (050-がご利用できない場合は、 大阪(06) 4250-8400 へおかけください)	近畿地区	050-3116-2555	
		東北地区	050-3116-2444		北陸	050-3116-2555	
		関東・甲信越地区	050-3116-2222		中部・北陸地区	050-3116-2666 沿津地区は、 050-3116-2222	
					中国・四国地区	中国 050-3116-2777 四国 050-3116-2555	
		沖縄地区		九州地区		050-3116-2888	
		(※) 沖縄地区的受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30 (日曜、祝日及び当社休日を除く)				098-944-5018	

持込み修理および部品についてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30 (日曜、祝日、当社休日を除く)

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点(サービスセンター、サービスステーション)で承っております。最寄の拠点は別紙一覧もしくは、弊社ホームページでご確認ください。

☆上記のお客さまご相談窓口の名称、電話番号は変更する事がありますのでご了承ください。

お客様ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取扱いについて

お客様ご相談窓口でお受けした、お客様のお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客様が当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客様のお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

<利用目的>

お客様ご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関するご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。

なお、この目的のために三洋電機(株)および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取扱いについての詳細はホームページ <http://www.sanyo.co.jp>をご覧ください。

三洋電機株式会社

三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社

家電事業部 〒680-8634 鳥取県鳥取市南吉方3丁目201番地