


# はつりアタッチメント EZ9HX402 ご使用方法

## ！注意


- ・連続作業のときは30分毎に作業を中断し、はつりアタッチメントを冷ましてから使ってください。はつりアタッチメントの温度が上昇し、やけどのおそれがあります。
- ・ご使用前にプランジャーに本体付属のビット用グリスを塗ってください。
- ・チャックカバーが傷んだ場合は直ちに交換してください。  
故障の原因となります。
- ・補助ハンドルをはずして作業をしないでください。  
けがの原因になります。

**【用途】** ハンマードリルに取り付けることで、ハンマーモード選択（打撃+回転）時に打撃のみをビットに伝えることができ、市販のはつりビット（ブルポイント、チゼルなど）による軽はつり、タイルはがし等ができます。

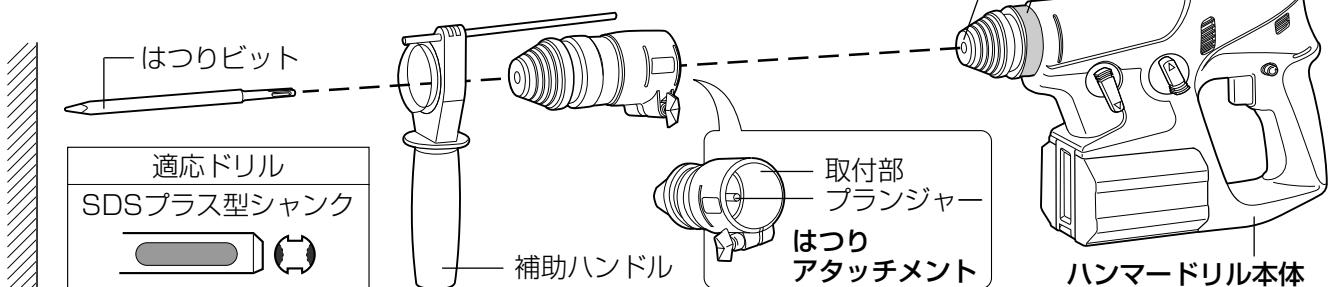

## 【使用方法】 1. はつりアタッチメントを取り付ける。


- ①補助ハンドルを本体から取り外す。
- ②本体と、アタッチメントの取付部のホコリや油を乾いた布できれいに拭き取る。
- ③アタッチメントを本体の補助ハンドル取付部の一番奥まで差し込み、蝶ネジでしっかりと締めつける。
- ④補助ハンドルをアタッチメントの補助ハンドル取付部に取り付ける。

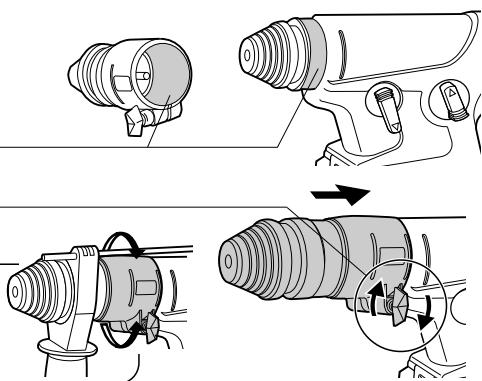

※アタッチメントは蝶ネジをしっかりと締めた状態でも360°回転できますので、作業状況に合わせて調整してください。  
深さゲージが邪魔になる場合は取り外してください。

## 2. はつりビットを取り付ける。

- ①ビットのシャンク部のほこり等をふき取り本体付属のビット用グリスを塗る。
  - ②ビットを取り付け穴に差し込みながら回し、かみ合ったところで、さらに押し込んで固定する。
  - ③ビットを軽く引っぱって、抜けないことを確認する。  
(ビットは前後に約15mmスライドしますが、異常ではありません。)
- ※ハンマー・ドリル切替ハンドルはハンマーモードを選択し、H・S切替ハンドルは作業に合わせて切替えてください。

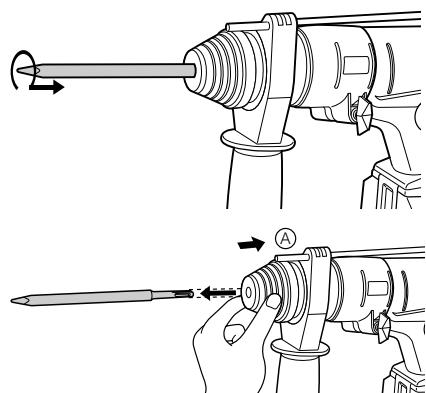

**【取りはずし方】** はつりビットはチャックをⒶ方向へスライドさせて引き抜くと取り外せます。

使いかた・お買い物などのご相談  
**パナソニック お客様ご相談センター**  
電話 365日 受付9時～20時  
フリー ダイヤル ☎ 0120-878-365  
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。  
音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「550#」を押してください。  
(番号を押しても案内が続く場合は、「\*」ボタンを押してから操作してください。)  
■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187  
■FAX フリーダイヤル ☎ 0120-878-236  
Help desk for foreign residents in Japan  
Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787  
Open:9:00 - 17:30  
(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)  
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。  
ご了承ください。

パナソニック株式会社  
パワー機器ビジネスユニット  
〒514-8555 三重県津市藤方1668番地