

Panasonic

かんたんガイド 食器洗い乾燥機(家庭用)

このガイドでは操作の基本を簡単にご案内しています。
ご使用の前に、取扱説明書の

「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、
正しく安全にお使いください。



専用洗剤入れ

残さないフィルター

●写真は説明イメージのため、実際とは異なります。

準備が必要なもの

■きれいに落ちないもの

スポンジ等でこすり落としておく。



グラタンの
焦げ付き




なべの焦げ付き



茶わん蒸しの
こびり付き

■取り除くもの（故障の原因）

- 固いもの（故障の原因）
つまようじ・魚の骨・輪ゴムなど
- 細かい残さ（再付着の原因）
七味・ゴマ・ふりかけなど
- 魚の皮など（異臭の原因）
- 油の固まりなどのひどい汚れ（再付着・異臭の原因）

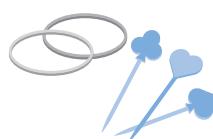

飛ばされやすい軽いものを入れない
(ヒーターカバーに落ちると、発煙・焦げ・
変形・においの原因)

⚠ 注意

- プラスチックのスプーン・ふた
- ふきん・スポンジ
- ほ乳瓶の乳首
- 発泡スチロール容器



●この他にも洗えないものがあります。（取扱説明書P.7）


1

食べ残しなどを取り除き、 食器を入れる



2

食器洗い乾燥機専用の 洗剤を入れる 約5g

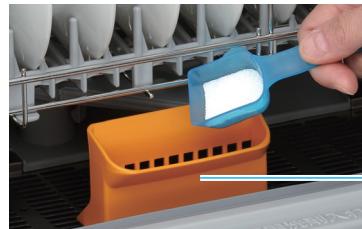

●汚れが多いときは、約10g
入れる。
専用洗剤入れ

3 4

電源を入れる

コースを選び スタートする

コース
スタート
一時停止

↓
ブザーが鳴ったら、終了

- 標準*：食後すぐに洗うとき
 - 調理器具*：食後数時間後や、調理器具、油汚れが多い食器を洗うとき
 - スピーディ*：軽い汚れやつけ置き、水洗い後に
 - 低温ソフト：プラスチック食器に
 - 乾燥のみ：手洗い後や食器のあたために
- *「80 °Cすぎ」も選ぶと、さらに洗い上がりや乾燥効果も高まります。

5

庫内が冷えてから 残さないフィルターを そうじする



●残さないフィルターの下に水が残りますが、
異常ではありません。

食器の入れ方

噴射水がよく当たるように

汚れた面を内側→に向ける

(向きが違うと、洗い上がりが悪くなります)



上かご




汁わん 12cm 以下

マグカップや湯のみ
茶わん
12cm 以下

コップ類 高さ 11cm 以下
直径 7cm 以下

下かご

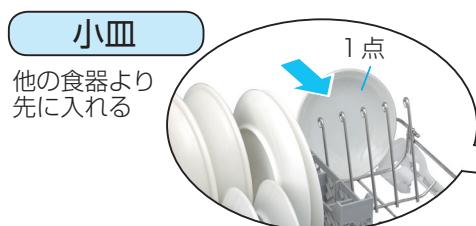


小皿

1点


スプーン・フォーク・はし
23cm 以下

大皿 23cm 以下

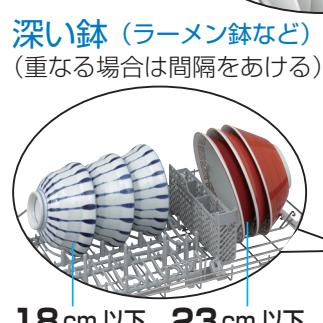

鉢

18cm 以下 23cm 以下

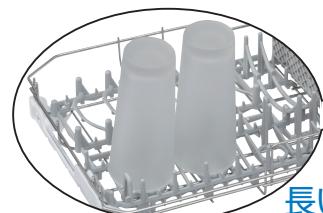

小皿

長いコップ
(16cm 以下)

中皿
18cm 以下

調理器具

上かご



ボウル

フライパン

下かご


汚れた面を内側に



まな板

バット

片手なべ

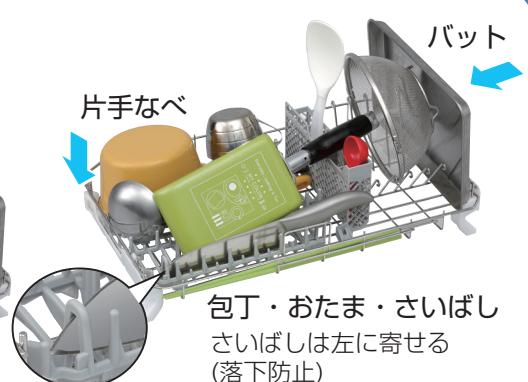

包丁・おたま・さいばし
さいばしは左に寄せる
(落下防止)