

取扱説明書

コードレス留守番電話機

品番 TEL-E5

TEL-EW5

このたびは、サンヨーコードレス留守番電話機をお買い上げいただき、ありがとうございます。

コードレス留守番電話機をご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

特に3~9ページは必ずお読みください。

なお、この取扱説明書には保証書もついていますので、大切に保管してください。

※取扱説明書を紛失、または汚れなどで読めなくなったときは、お買い上げの販売店で購入（有料）してください。


SANYO

かかってきた相手の電話番号がわかる

ナンバー・ディスプレイ対応
キャッチホン・ディスプレイ

※NTTへの申し込みが必要です。（有料）

TEL-E5

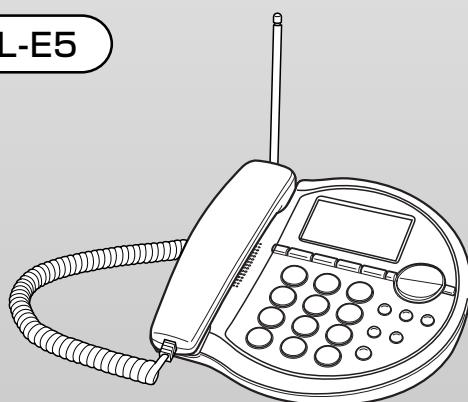

TEL-EW5



Ni-Cd

バッテリーにニカド電池を使用しています。
リサイクルにご協力ください。

ニカド電池はリサイクルへ

技術基準適合認定品

もくじ

お使いになる前に

電話をする

留守番電話

便利な使いかた

ナンバー・ディスプレイ

困ったときは

ご参考

お使いになる前に

もくじ	1
安全上のご注意	3
使用上のご注意	9
親機と付属品の確認	10
別売品について	11
機能一覧表	12
各部の名前	13
操作をする前に知っておいて	
いただきたいこと	15
接続する	16
ADSL／ISDN回線を利用する	17
ADSL／ISDN回線に接続したとき	18
子機を充電する	19
バッテリーの交換のしかた	20
自分で電話回線の種類を合わせる	21
日付けと時刻を合わせる	22

電話をする

電話をかける	23
電話を受ける	24
音量を調節する	25
電話の相手に待っていただく（保留）	27
電話をかけ直す（再ダイヤル）	28
ゆっくり通話を使う	29
よくかける電話番号を登録する	
（10キーワンタッチダイヤル、ワンタッチダイヤル）	30
親機で電話番号を登録する	30
親機で登録した相手に	
電話をかける	31
子機で電話番号を登録する	32
子機で登録した相手に	
電話をかける	32

親機と子機で話をする

（内線通話）	33
--------	----

子機と他の子機で話をする

（簡易子機間通話：トランシーバー方式）	35
---------------------	----

子機から他の子機へ電話をまわす

（子機間転送）	36
---------	----

外からかかってきた電話をまわす

（保留転送）	37
--------	----

留守番電話

留守番電話のしくみ	39
留守録の設定	40
応答メッセージについて	41
応答メッセージを選ぶ	41
応答メッセージを録音する （自作応答メッセージ）	42
用件を聞く（用件再生）	43
用件を消す（用件消去）	43
用件をすべて消す（全消去）	43
用件を1件ずつ消す（部分消去）	43
相手を確かめてから電話に出る （居留守機能）	44
録音時間を変更する	44
留守録が応答するまでの呼び出し音の回数をかえる（留守録応答着信回数）	45

便利な使いかた

キャッチホンと各種サービスを 利用する	46
構内交換機に接続して お使いのときは	47

困ったときは

故障かな?と思ったら	54
------------	----

ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイについて	48
ナンバー・ディスプレイを利用する	49
キャッチホン・ディスプレイについて	50
かかってきた電話番号に電話をかける (コールバック)	51
かかってきた電話番号を登録する	51
電話の呼び出し先を指定する (てきちゅうコール)	52
電話番号を通知しない相手には (非通知ガード)	53

ご参考

ドアホン(別売)を接続したとき	58
壁に掛けて使う	61
増設子機の機能比較表	63
停電したときは	64
お手入れのしかたについて	65
主な仕様	65
アフターサービスについて	66
お客様ご相談窓口	67
さくいん	69

安全上のご注意

この「安全上のご注意」は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、注意事項を絵表示しています。

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる程度を「危険」、「警告」、「注意」の3つに区分しています。

安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

危害・損害の程度とその表示

 危険	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の意味

	△ 記号は警告・注意を促す内容です。 左図のときは一般的な注意の表示です。
	○ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。 左図のときは分解禁止の表示です。
	● 記号は必ず実行していただきたい内容を告げるものです。 左図のときは必ず電源プラグを抜いてほしい表示です。


危険

ニカドバッテリーの取り扱いについて

次の点を守ること

- 火の中に投げ入れたり、過熱したりしない
- +とーの端子を針金などの金属で接続したり
金属製のネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしない
- 充電は、必ず専用の充電器で行なう
- 分解・改造・ハンダ付けをしない
- 本体にうまくつながらなかったときは、無理に接続しないで、+とーの向きを確かめる
- 本機以外の機器には使用しない

守らないと、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

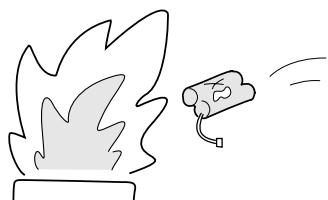

バッテリーの液が目に入ったときは、こすらずにきれいな水で十分洗ったあと、直ちに医師の治療を受ける

失明の恐れがあります。



警告

ニカドバッテリーの取り扱いについて

次の点を守ること


- ・水や海水につけたり、濡らしたりしない
- ・液漏れ、変色、変形など、今までと異なることに気づいたときは使用しない
- ・外装チューブをはがしたり、傷つけたりしない

守らないと、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。



バッテリーの液が皮膚や衣服についたときは、直ちにきれいな水で洗い流す


皮膚に傷害を起こす恐れがあります。

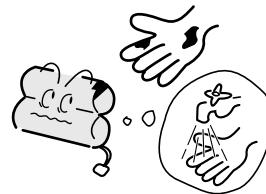

ACアダプターの取り扱いについて


タコ足配線をしない

火災・過熱の原因となります。

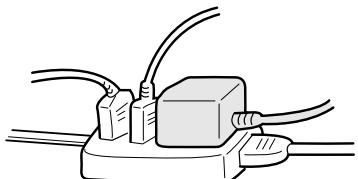


電源は交流100Vのコンセントを使う

交流200Vの電源で使うと、火災・感電の原因となります。

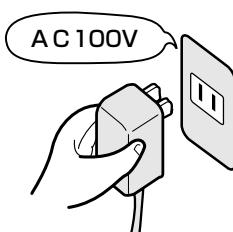

濡れた手でACアダプターに触らない

感電の原因となります。

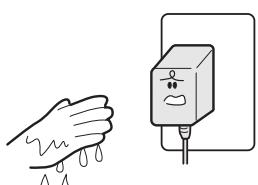

付属以外のACアダプターを使用しない

火災・感電・故障の原因となります。




ACアダプターの刃にほこりが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込む

ACアダプターの刃にほこりが付着したり、金属などが触れると、火災・感電の原因となります。(ACアダプターの上下を逆に差し込まないでください。逆に差し込むと、はずれやすくなります。)



雷が激しいときは、ACアダプターコードや電話回線コードに触らない


感電の原因となります。

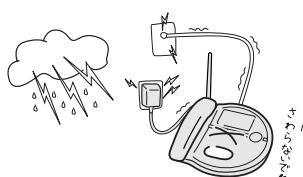

警告

ACアダプターの取り扱いについて

コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしない
重いものをのせたり、過熱したり、引っ張ったりするとコードが破損し、火災・感電の原因となります。

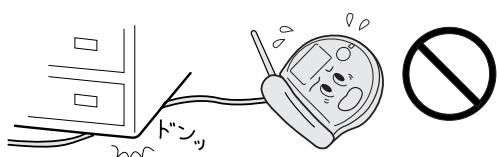

コードが傷ついた（芯線の露出、断線など）ときは販売店に交換を依頼する

そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。



本機の取り扱いについて

分解・改造をしない

火災・感電・故障の原因となります。(分解・改造は法律により禁止されています。)




充電端子を金属でショートさせない

火災・感電・故障の原因となります。



充電端子に水滴がついたまま充電しない

火災・感電・故障の原因となります。

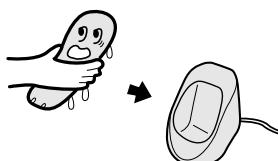

病院内などの使用を禁止された区域では、バッテリーを子機からはずして、使用しない

医療機器に影響を与え、事故の原因となります。



水で濡らさない

水滴がついたときは、乾いた布でふき取ってください。万一、内部に入ったときは、ACアダプターをコンセントから抜き、バッテリーを子機からはずして、販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。



本機の上や近くに、水などの入った容器や小さな金属物を置かない

こぼれたり、中に入ったりすると、火災・感電・故障の原因となります。



ホームテレホン・ビジネスホン用の回線などにそのまま接続しない

直接本機をホームテレホン・ビジネスホン用の回線に接続すると、必要以上の電流が流れ、故障・発熱・火災の原因となります。

回線の種類などを確かめのうえ、ご使用ください。



植込み型心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す

電波によりペースメーカーの動作に影響を与えることがあります。



⚠ 警告

本機の取り扱いについて

異常状態のときは、使用しない

万一、煙りがでている、変な臭い、異常な音がするなどの異常状態のときは、ACアダプターをコンセントから抜き、バッテリーを子機からはずして販売店へご連絡ください。お客様による修理は危険ですので、絶対にしないでください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。



隙間などから内部に金属類を差し込んだりしない

万一、内部に入ったときは、ACアダプターをコンセントから抜き、バッテリーを子機からはずして販売店へご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。




⚠ 注意

二カドバッテリーの取り扱いについて


強い衝撃を与えることや、投げつけたりしない

発熱・破裂・発火の原因となることがあります。

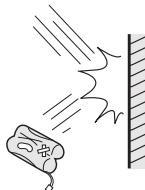


幼児の手の届かない所に保管する

使用する際も、幼児がバッテリーを子機からはずさないように、注意してください。

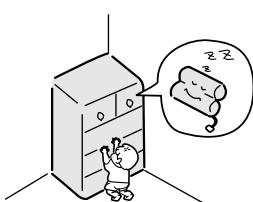

保管するときは、温度の上がらない乾燥した場所で保管する

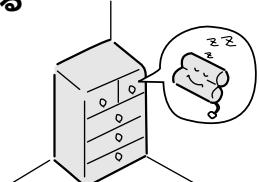


お子様がお使いになるときは、保護者が取り扱いの内容を教える

使用中も、取扱説明書どおりに使用しているかどうか、注意してください。



直射日光の当たる所や、炎天下の車内、火のそばなどの高温の場所に放置しない

電池を漏液させたり、性能や寿命を低下させる原因となることがあります。

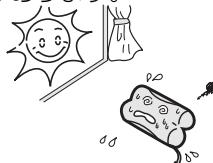

バッテリーのプラグやコードを持って、持ち運ばない

故障の原因となることがあります。



⚠ 注意

【本機の取り扱いについて】


アンテナに注意する

誤って目に触れると、けがの原因となることがあります。




本機を移動させるときは、ACアダプターと電話回線コードを抜く

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

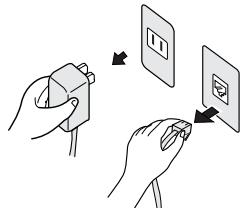


直射日光の当たる所や、炎天下の車内、火のそばなどの高温の場所に放置しない

内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。

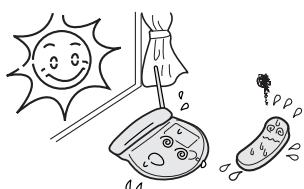


不安定な場所や振動の多い場所に置かない


落ちたり、倒れたりすると、けが・故障の原因となることがあります。万一、本機の一部が破損したときはACアダプターをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となることがあります。

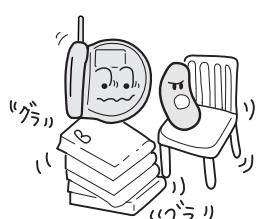

壁に取り付けるときは、必ず当社の別売壁掛け用ネジで、柱など十分に固定できる所に取り付ける落とすと、けが・故障の原因となることがあります。

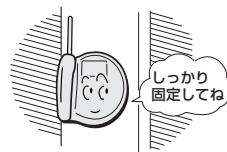


長期間使用しないときは、安全のためACアダプターをコンセントから抜く

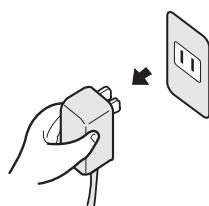


油煙や湯気が当たる場所に置かない

調理台や加湿器のそばなどに置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。

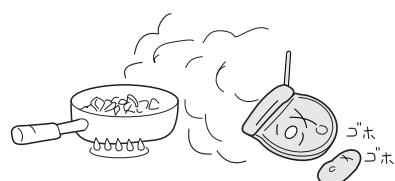

通風孔をふさがない

やわらかい敷物などの上に置いて使用すると、通風孔がふさがれ、内部に熱がこもり、火災・変形の原因となることがあります。

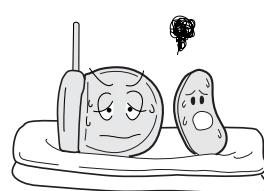

⚠ 注意

本機の取り扱いについて

湿気の多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。



皮膚に異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、皮膚科専門医へ相談する

各種ボタンの中には金属メッキ(ニッケル、ニッケルクロムなど)を使用している部分があります。お客様の体質、体調によっては、これらの金属メッキにより、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じる原因となることがあります。



ほこりの多い場所に置かない


火災・感電・故障の原因となることがあります。



ACアダプターの取り扱いについて


ACアダプターコードを熱器具に近づけない

コードの被覆が溶けて、感電の原因となることがあります。

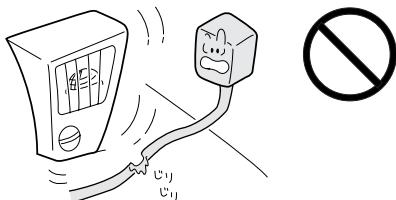


コンセントの差し込みがゆるく、ぐらついているときは、使用しない

火災・感電の原因となることがあります。

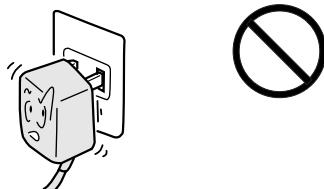

ACアダプターを抜くときは、必ずACアダプター本体を持って抜く

コードを引っ張るとコードが傷ついて、火災・感電・故障の原因となることがあります。

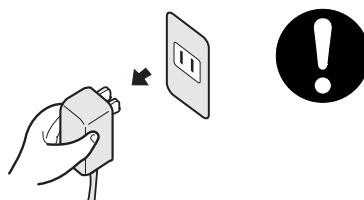

ご使用にあたってのお願い：

本機をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は不要となります。詳しくは、局番なしの116番（無料）へお問い合わせください。



この電話機を使用できるのは日本国内のみです。
This can't be used outside of Japan.

コードレス電話機の使用範囲について

親機と子機間の電波の届く距離は、周囲の環境によって異なりますが、半径約100mです。コンクリート壁や金属製の扉などによって、距離が短くなることがあります。お使いになる前に、使用範囲をお確かめください。


コードレス電話機（親機）を2台以上使用すると…

2台の親機の設置場所が近い場合、同時に 外線ボタン を押すと、通話ができなくなることがあります。また通話中に雑音が入ったり、電話がかかってきても子機の呼び出し音が鳴らないことがありますのでコードレス電話機（親機）を2台以上接続することは、避けてください。

使用について

次のようなところでは使用しないでください。

親機と子機間の見通しの悪いところ

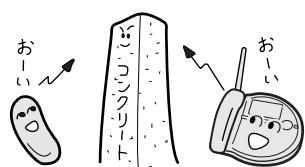

※雑音が入ったり、通話が切れることがあります。

テレビ、ラジオ、OA機器のそば



※雑音が入ったり、通話が切れることがあります。

放送局の近く、または電波の強いところ



※誤動作や混信の恐れがあります。

- 放送局の近くでお使いの場合、ラジオ放送などが混信するときは、お買い上げの販売店、または、67・68ページの「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 近くを自動車やバイクが通ると、雑音が入ったり、通話が切れることができます。
- 蛍光灯やブレーカーの入／切で通話が途切れることができます。
- 子機は、次のことにご注意ください。

流水にあてない



水の中につけない



濡れたまま放置しない



水滴がついたまま充電器に乗せない



- 濡れたとき、または水滴がついたときは、なるべく早く乾いた布などで拭き取ってください。
- シャンプー、中性洗剤などのついた手でさわると、変色等の原因となることがあります。






電話回線について

- 本機は、共同電話、地域集団電話、公衆電話には接続できません。
- 電話機の設置台数は、本機、増設ベルを含めて、1回線に最大2台までです。

親機と付属品の確認


親機と付属品がそろっていることを確認してください。

※足りないものがあった場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。

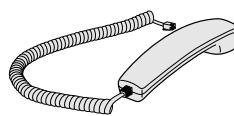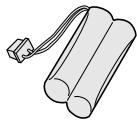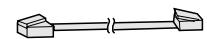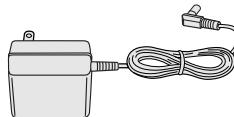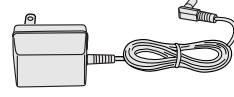			
親機 …… 1台	受話器 …… 1台	子機 【TEL-SE5】 …… 1台	充電器 【TEL-CHE5】 …… 1台
			
バッテリー 【NTL-14】 …… 1個	電話回線コード(約2m) 【632 861 6060】 …… 1本	親機専用ACアダプター 【AD965またはAD965-1】 …… 1個	充電器専用ACアダプター 【AD920またはAD920S】 …… 1個
取扱説明書 【661 050 6413】 …… 1冊			

【 】内、品番

■TEL-EW5には、次のものが追加になります。

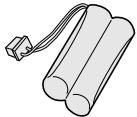			
子機 【TEL-SE5】 …… 1台	充電器 【TEL-CHE5】 …… 1台	バッテリー 【NTL-14】 …… 1個	イラストとは異なる場合があります 充電器専用ACアダプター 【AD920またはAD920S】 …… 1個

【 】内、品番

別売品について

別売品として次のものを用意しています。

価格などは予告なく変更することがあります。

別売品のご注文については、お買い上げの販売店にお申し付けください。

※増設子機および、ドアホン、ターミナルボックスの取り付け等に関しましては、お買い上げの販売店などにご相談ください。

※生産中止などにより、使用できる機種が異なることがあります。ご了承ください。

品名	品番	メーカー希望小売価格
増設子機（充電器とACアダプター付き） ・付属の子機と同一機能 （付属子機と外観色は異なります） ・通話、内線のみ ・骨伝導子機 ※詳細な機能比較は63ページを参照ください。	TEL-SE5 (W) TEL-KK1 (H) TEL-SKU2	14,175円（税抜13,500円） オープン価格 オープン価格
付属子機用充電器（ACアダプター付き）	TEL-CHE5 (W)	3,150円（税抜 3,000円）
子機専用バッテリー	NTL-14	1,470円（税抜 1,400円）
壁掛けアダプター（壁掛けアダプター用ネジ付き）	TEL-WAE5	1,050円（税抜 1,000円）
スタンダードドアホン	TEL-D22S	4,725円（税抜 4,500円）
ターミナルボックス	TEL-T560	10,500円（税抜10,000円）
ドアホンセット	TEL-TD562	15,225円（税抜14,500円）
ターミナルボックス接続コード（5m） [三洋コンシューママーケティング(株)扱い]	632 621 3780	—
壁掛け用ネジ [三洋コンシューママーケティング(株)扱い] ・2個入 ・4個入 ・6個入	632 733 1070 632 733 1056 632 733 1063	— — —



お知らせ

- 三洋コンシューママーケティング(株)扱いの別売品の価格については、三洋コンシューママーケティング(株)へお問い合わせください。(67,68ページ)
- 「ドアホンセット」とは、ドアホン（TEL-D22S）とターミナルボックス（TEL-T560）のセットです。
- 子機専用バッテリー（NTL-14）には、コードの長いタイプと短いタイプがありますが、どちらも当社の標準品です。

増設子機について

- 本機に増設できる子機は「TEL-SE5」「TEL-KK1」「TEL-SKU2」です。他の子機を増設することはできません。
- 増設可能台数は**
 - ・TEL-E5：あと4台
 - ・TEL-EW5：あと3台
- 「TEL-SE5」「TEL-KK1」「TEL-SKU2」は機能が異なります。詳しくは63ページの「増設子機の機能比較表」をご覧ください。
- 「TEL-KK1」「TEL-SKU2」を増設したときは**
付属の子機と使用方法が異なります。詳しくは「TEL-KK1」「TEL-SKU2」の取扱説明書をご覧ください。
- 本体生産終了後、2年で生産は終了致します。以後、在庫限りとしています。但し、共通子機で代用できる子機があるときは、それ以前に完了することができます。

機能一覧表



親機の機能一覧表

親機で、いろいろな機能の設定や登録ができます。

※次の表は **メニュー** を押したときに表示される機能を順に記載しています。

表示部／機能名	機能内容	お買い上げ時の設定	参照ページ
[1] 呼び出し音量	呼び出し音の音量をかえる	大	25
[2] 日付けと時刻の設定	日付けと時刻を合わせる	—	22
[3] 録音時間	用件の録音時間をかえる	オート	44
[4] ナンバー・ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイの設定をする	OFF	48
[5] キャッチホン・ディスプレイ	キャッチホン・ディスプレイの設定をする	OFF	50
[6] 非通知ガード	非通知ガードの設定をする	OFF	53
[7] てきちゅうコール	てきちゅうコールの設定をする	OFF	52
[8] 回線種別	電話回線の種類を合わせる	オート	21
[9] ADSL/ISDN 設定	ADSL/ISDN 接続時の通話音量を下げる	OFF	18
[0] 留守録応答着信回数	留守録が応答するまでの呼び出し音の回数をかえる	2回	45

各部の名前

お使いになる前に


各部の名前

親機



前面

<待機中>

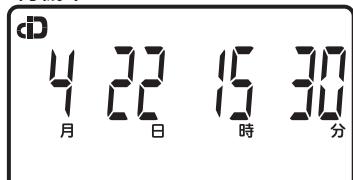

日付けと時刻を表示します。

<通話中>



通話時間を表示します。

○ リセット メニュー どのボタンを押しても反応がないときに使います。(55ページ)

○ 親機の設定をするときに使います。(12ページ)

着信履歴

○ 電話をかけてきた相手を確認するときに使います。(10件)(51ページ)

再ダイヤル

○ 最後にかけた相手にかけ直すときに使います。(28ページ)

○ ポーズ(待ち時間)を入れるときに使います。(47ページ)

キャッチ/消去

○ キャッチホンの相手に切りかえるときに使います。(46,50ページ)


○ 登録内容や用件を消すときに使います。(30,43ページ)

ダイヤルボタン

電話をかけるときや10キーワンタッチダイヤルを登録するときに使います。(23,30,31ページ)

トーン

○ ダイヤル回線で、フッシュホンサービスを利用するときに使います。(46ページ)

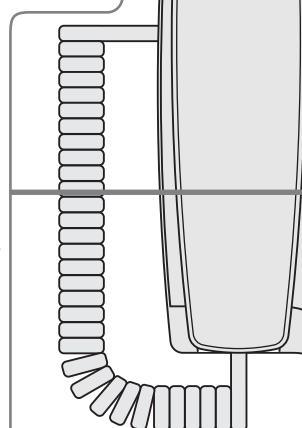

ディスプレイ



○ 留守 選択ボタン 留守録の設定、または解除するときに使います。(40ページ)

○ 再生 選択ボタン 録音された用件を聞くときに使います。(43ページ)

ⓐ,ⓑ,ⓒ 選択ボタン 電話をよくかける相手に、簡単に電話をかけるときに使います。(31ページ)

音量 選択ボタン 通話中の受話音量や呼び出し音の音量を調節するときに使います。(25ページ)

ゆっくり 選択ボタン 通話中、相手の声をゆっくりとした速さにしたいときに使います。(29ページ)

保留/内線 選択ボタン 通話を保留にするときに使います。(27ページ)

○ 子機を呼び出すときに使います。(33,37ページ)


背面

電話回線コード接続端子
(16ページ)

アンテナ (16ページ)

ACアダプター接続端子
(16ページ)

コード止め
(16ページ)

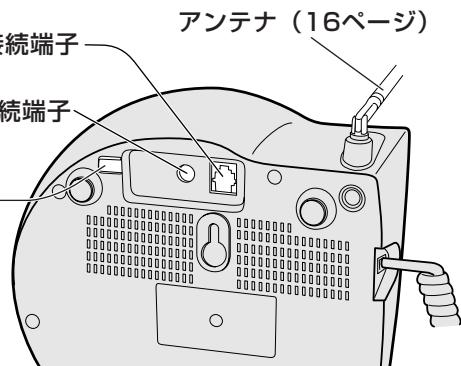

子機




お使いになる前に

各部の名前

ディスプレイ表示

●待機中

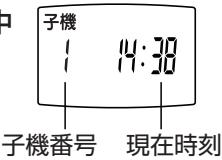

子機番号 現在時刻

●通話中



●通話後



※子機の通話が終わると
ディスプレイに通話時間が
表示されます。

前面

充電／着信ランプ

充電中は点灯し、電話がかかって
くると点滅します。

ディスプレイ (14ページ)



キャッチホンの相手に切りかえ
るときに使います。
(46,50ページ)

再ダイヤル · 最後にかけた相手にかけ直す
ときに使います。(28ページ)
· ポーズ（待ち時間）を入れる
ときに使います。(47ページ)

保留 · 通話を保留にするときに使
います。(27ページ)
· 親機や子機を呼び出すとき
に使います。(34~36ページ)

ゆっくり/登録 · 通話中、相手の声をゆっくり
とした速さにしたいときに
使います。(29ページ)
· ワンタッチダイヤル、
10キーワンタッチダイヤル
を登録するときに使
います。(32ページ)

音量 通話中の受話音量や呼び出し
音量を調節するとき
に使い
ます。(26ページ)

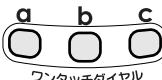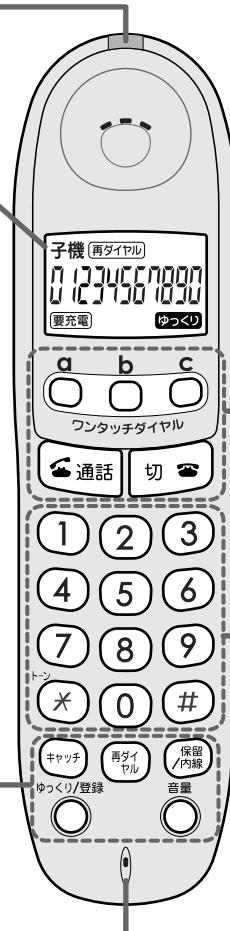

電話をよくかける相手に簡単に電話を
かけるときに使います。
(32ページ)

切 通話や操作を中止するとき
に使います。(23ページ)

通話 通話をするとき
に使います。(23ページ)

ダイヤルボタン


· 電話番号を入力するとき
に使います。
· 10キー/ワンタッチダイヤルを登録
するときや電話をかけるとき
に使
います。(23,32ページ)

トーン * ダイヤル回線で、プッシュホン
サービスを利用するとき
に使
います。(46ページ)

マイク


通話をするとき
に使
います。
※指などでふさがないようにご注意
ください。

背面

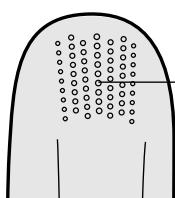

スピーカー

充電器

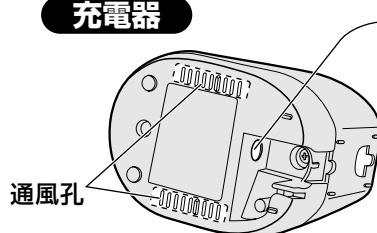

ACアダプター接続端子
(19ページ)

操作をする前に知っておいていただきたいこと

電話をかける、受けるとき

子機を充電器から取り上げて 電話をかけるときは

充電器から取り上げたあと何も操作をしないでいると、約5秒後に  が点滅し「ピーピー、ピーピー…」と警告音が約10秒間鳴り、電話は切れます。



- 電話をかけるときは、約15秒以内に  や ダイヤルボタンを押してください。

操作ができないときは

親機、または他の子機を使用中に使おうすると警告音が鳴ります。(子機のみ)

親機を使用中は

「ピピピ」と鳴ります。



他の子機を使用中は

「ピピピピピ」と鳴ります。

- 操作が終わってから、お使いください。

盗聴防止について

子機での通話は電波を使用しているため第三者に盗聴される恐れがあります。
機密を要する重要な通話には親機をお使いになることをおすすめします。

電話がかかってきたとき、子機の 呼び出し音は親機より遅れて鳴ります

子機で電話を受けるときは、子機の呼び出し音が鳴り始めてから電話を受けてください。鳴る前に受けると、電話がつながらないことがあります。
そのときは、もう一度  を押してください。

登録、設定（「ON」または「OFF」）、確認、録音をするとき

操作ボタンを押す間隔について

約60秒を過ぎると「ピピピピピ」と鳴り、時刻表示に戻ります。最初からやり直してください。

登録、設定（「ON」または「OFF」）、 確認操作をするときは


時刻表示に戻したいときや、操作を間違えたときは、親機は受話器を取り上げて戻す、
子機は  を押してください。

録音時間または件数が いっぱいのときは

「録音がいっぱいです」／「これ以上録音できません」と聞こえ、録音できません。また、録音中にいっぱいになったときも「録音がいっぱいです」と聞こえ録音を終わります。

接続する

①～④の順に接続してください。

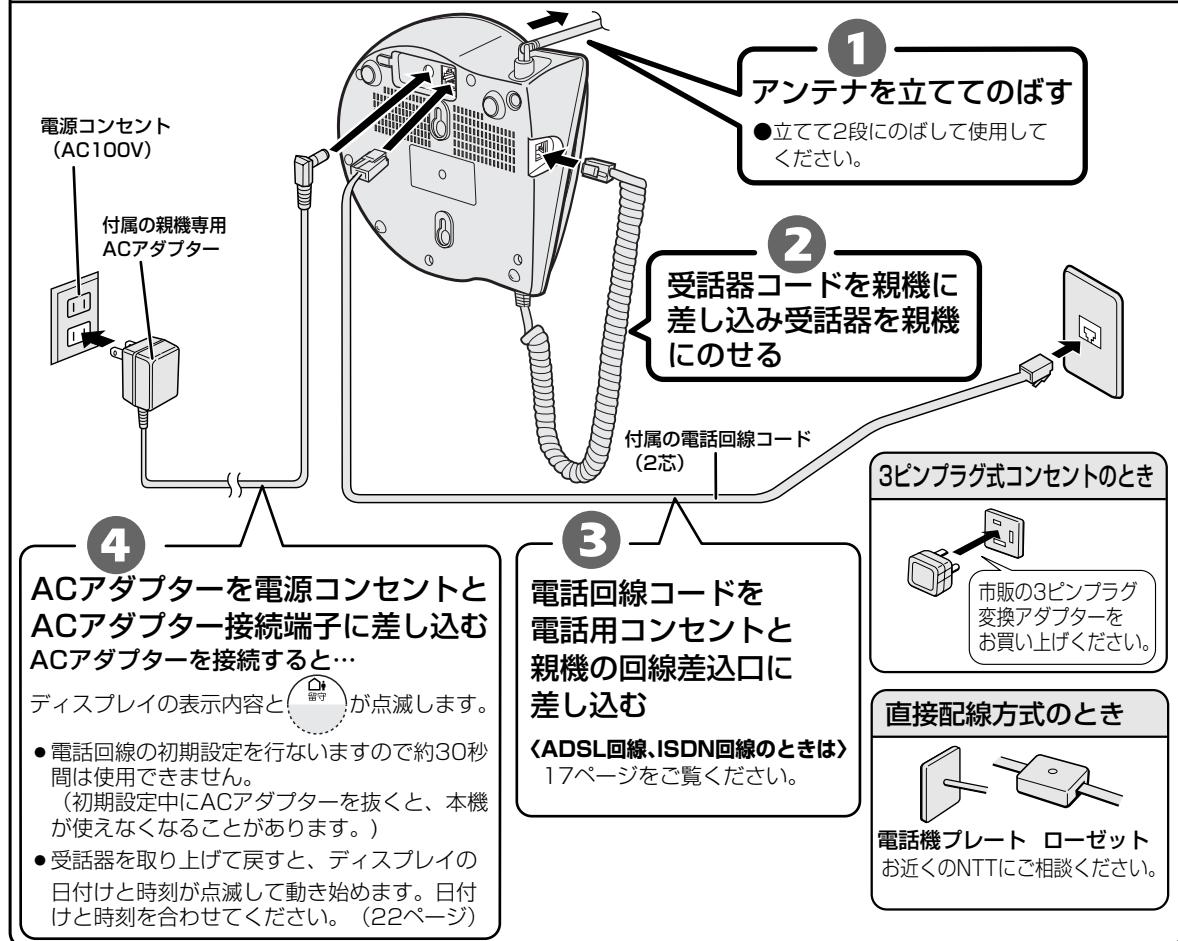

「電話回線を接続してください」と聞こえたときは




聞こえている間に、電話回線コードを接続してください。
接続できなかったときは、電話回線コードを接続したあと「リセットボタン」を押してください。(55ページ)
再度、電話回線の初期設定を始めます。

ACアダプターコードの
処理のしかた

コード止めに
巻き付ける。

コード止め

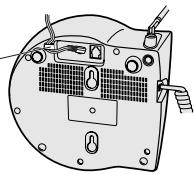

お知らせ

- ドアホンをお使いのときは58ページをご覧ください。
間違えて接続すると故障の原因となることがあります。
- ACアダプターや、受話器の耳に当てる部分が温かくなりますが、故障ではありません。
- 本機の接続は、モジュラー方式（6極2芯）です。ホームテレホンやビジネスホン（4芯や6芯）から買いかえたときはそのままでは接続できません。そのまま接続すると、故障の原因となることがあります。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

ADSL／ISDN回線を利用する

ADSLをご利用のときは

■ADSL回線を利用するには

ADSL回線を利用してインターネットやパソコン通信をするときは、ADSL接続業者と「電話共用型(タイプ1)」の契約が必要です。ご利用にあたっては、「ADSLモデム」、「スプリッタ」の機器が別途必要です。

■本機を接続するには


スプリッタに本機とパソコンの両方を接続することができます。

右図のようにスプリッタの「PHONE端子」に接続します。
※ADSL接続業者によっては「TEL端子」などの名称が異なることがあります。詳しくは、スプリッタの取扱説明書をご覧ください。

■ADSL回線に接続したときは

スプリッタの種類によっては、電話回線の種類の自動設定が正しくできないことがあります。

NTTの3桁番号（117など）の電話がかけられないときは、電話回線の種類の自動設定が合っていないません。こんなときは、電話回線の種類をNTTへ確認し、自分で合わせてください。（21ページ）

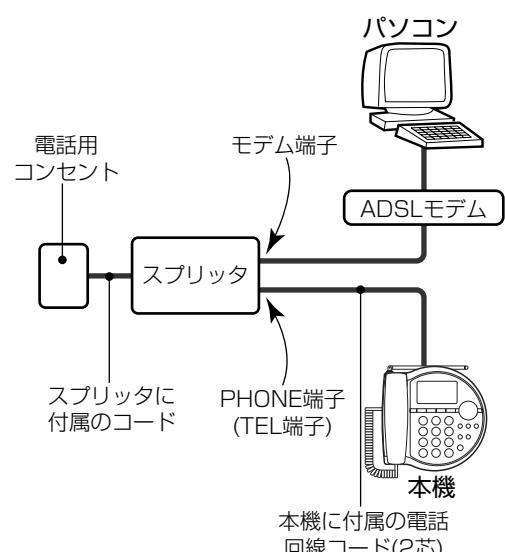

メモ

●声が大きくて聞き取りにくいときは
(18ページ「ADSL／ISDN設定」)

ISDN (INS64) をご利用のときは

■ISDN回線を利用するには

ISDN回線を利用してインターネットやパソコン通信をするときは、NTTのISDN回線(INSネット64)の契約が必要です。ご利用にあたっては、「ISDNターミナルアダプター(TA)」「デジタルサービスユニット(DSU)」が別途必要です。


※ターミナルアダプター(TA)の種類によっては、デジタルサービスユニット(DSU)が内蔵されたものがあります。

■本機を接続するには

ISDNターミナルアダプター(TA)に本機とパソコンの両方を接続することができます。

右図のようにISDNターミナルアダプター(TA)の「アナログポート」に接続します。

※ターミナルアダプター(TA)の種類によっては、「電話機端子」などの名称が異なることがあります。詳しくは、ターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。

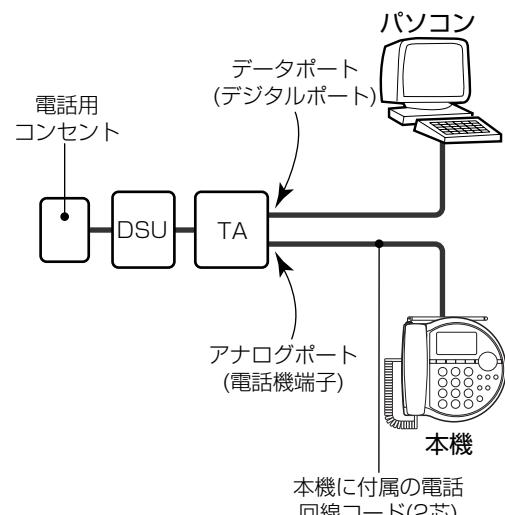

メモ

●声が大きくて聞き取りにくいときは
(18ページ「ADSL／ISDN設定」)

■ISDN回線に接続したときは

ターミナルアダプター(TA)の種類によっては、電話回線の種類の自動設定が正しくできないことがあります。

こんなときは、ターミナルアダプター(TA)に合わせて電話回線の種類を自分で合わせてください。（21ページ）

ADSL／ISDN回線に接続したとき

ADSL／ISDN設定

ADSL回線、ISDN回線に接続すると、自分の声や相手の声が大きく聞こえ、聞き取りにくいことがあります。また、受話器を取り上げると、“ピーピー”と音がすることがあります。

こんなときは、下記の設定を「ON」にすることをおすすめします。

お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

1

受話器を置いたままで

メニュー

【】を9回押す

ディスプレイに「[9]」と表示されます。

2

＊か＃を押して

「ON」か「OFF」を選ぶ

ON : ＊を押す

OFF : #を押す

子機を充電する

初めてお使いになるときやバッテリーを交換したときは、必ず約14時間充電してください。充電しないとお使いになれません。バッテリー(NTL-14)には、コードの長いタイプと短いタイプがありましたが、どちらも当社の標準品です。

1

バッテリーブタを開ける


※図のように親指でミゾの部分を押しながら矢印の方向へ引いてください。



2


バッテリーのプラグを差し込み バッテリーを入れる

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。
バッテリーのコードが長いタイプのとき バッテリーのコードが短いタイプのとき

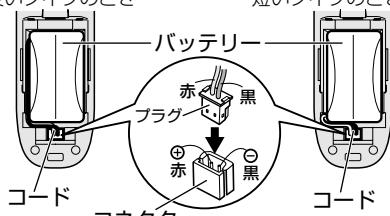

3


バッテリーブタを閉める

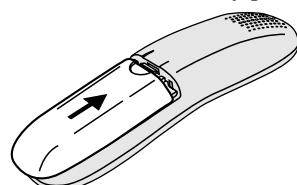

4

ACアダプターを接続する

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

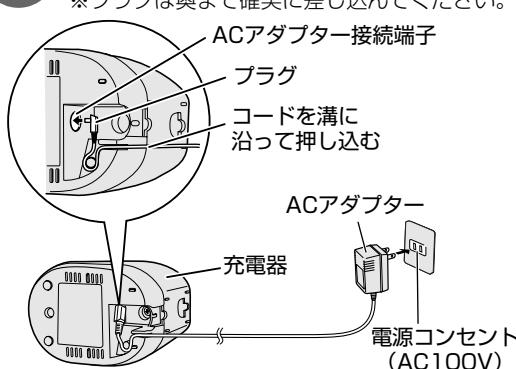


5

子機を充電器に置いて充電する

充電中は、充電／着信ランプ(緑色)が点灯します。

※いっぱいに充電されても、充電／着信ランプは消えません。そのまま充電を続けても問題はありません。

※必ずボタン面を手前に
向けて置いてください。
逆向きに置くと充電
できません。

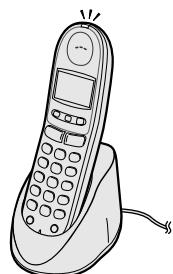

メモ

●充電時間の目安は

約14時間

●使用時間の目安は

連続通話：約7時間
待ち受けのみ：約135時間

●子機をお使いのあとは

充電不足にならないよう常に充電器に戻すことをおすすめします。また、ACアダプターは電源コンセントに差し込んでおいてください。

●バッテリーの交換時期は

連続約14時間充電してもすぐにディスプレイの「**要充電**」が点滅表示か表示するときは、新しいバッテリーと交換してください。



お知らせ

●充電不足になると、ディスプレイの「**要充電**」が点滅表示または表示します。通話中は約20秒ごとに「ピピッ」と鳴りますので、すぐに充電してください。

●長期間子機を使用しないときは、バッテリーを子機から外しておくことをおすすめします。

●長時間10キーワンタッチダイヤル、ワンタッチダイヤルなどの登録操作をすると、使用できる時間が短くなります。

●バッテリーの容量が少ないと、子機を充電器に置いても、10分程度ディスプレイに何も表示されないことがあります。故障ではありませんのでそのまま充電してください。

バッテリーの交換のしかた



バッテリーを抜くと、呼び出し音の音量、受話音量の設定はお買い上げ時の設定に戻ります。

時刻表示が「0:00」で点滅しますが、一度子機で電話をかけると通話後に親機の時刻が子機へ転送されます。


1 バッテリーブタを開ける

※図のように親指でミゾの部分を押しながら矢印の方向へ引いてください。




2 新しいバッテリーと交換する

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

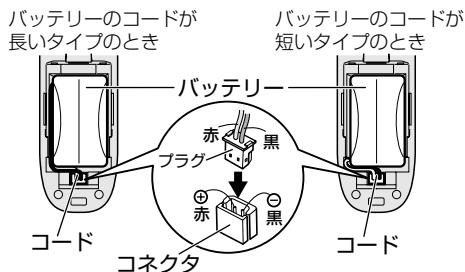

3 バッテリーブタを閉める

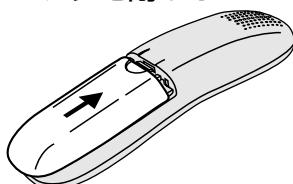

4 子機を充電器に置いて充電する

※必ずボタン面を手前に向けて置いてください。
逆向きに置くと充電できません。



バッテリーのリサイクルについて

この製品には、ニカド電池を使用しています。ニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源です。

交換後不要になった電池、および使用済み製品から取り外した電池のリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るか、ポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

リサイクル協力店のお問い合わせ先

- ・製品、ニカド電池をご購入いただいた販売店
- ・(社)電池工業会小形二次電池再資源化推進センターおよび充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局

リサイクル時のご注意

- ・電池はショートしないようにしてください。火災・感電の原因となります。
- ・外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。
- ・電池を分解しないでください。



製品名	ニカド電池
電圧	DC 2.4V
電池タイプ	円筒密閉型

お願い

- 当社指定以外のバッテリーは故障の原因となりますので使用しないでください。
指定以外のバッテリーを使用したとき、故障や誤動作が生じても当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。




お知らせ

- 交換用バッテリー（NTL-14）については、11ページをご覧ください。

自分で電話回線の種類を合わせる

電話回線の自動設定ができなかったときや電話回線の種類を変更契約したとき、転居などで電話回線の種類が変更になったときは、電話がかけられなくなることがあります。こんなときは、ご自分で電話回線の種類を合わせてください。お買い上げ時は、「自動設定」に設定されています。

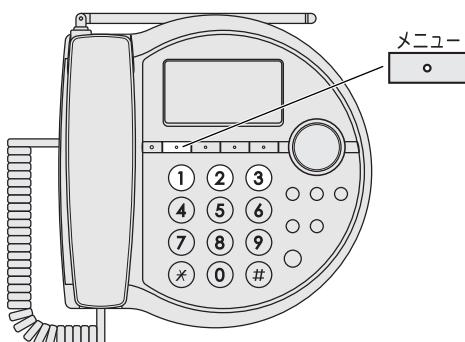

電話がかけられることを確かめる

例えば117(時報)に電話をかける

電話がつながったときは、そのままお使いください。

電話がかけられないときは

1

受話器を置いたままで

メニュー
。を8回押す

ディスプレイに「[8]」と表示され、「回線種別」が点滅し、現在設定されている回線種別が表示されます。

2

ダイヤルボタンで電話回線の種類を合わせる

① …… 自動設定 : Auto

② …… ダイヤル回線 : 2OPPS

③ …… プッシュ回線 : PUSH

3

メニュー
。を押す

※手順2で①を押したときは、「ピー」と鳴ったあとに自動設定を始めます。もう一度「ピー」と鳴り、電話回線の種類が設定されます。



お知らせ


- 117(時報)に電話をかけると電話料金がかかります。
- 電話回線の種類が不明なときは、NTTの支店、営業所にお問い合わせください。
- 本機をファクシミリや構内交換機、ホームテレホンシステムやISDN回線用のTA(ターミナルアダプタ)などに接続してお使いのときは、電話回線によっては「自動設定」に合わせても正しく選択されないことがあります。そのときはご自分で合わせてください。

日付けと時刻を合わせる

日付けと時刻を合わせておくと、用件を聞くときに録音された日付けと時刻を音声でお知らせします。

(タイムスタンプ機能)

※親機の操作が終わると、設定された時刻が自動的に子機に転送され、子機のディスプレイに表示されます。

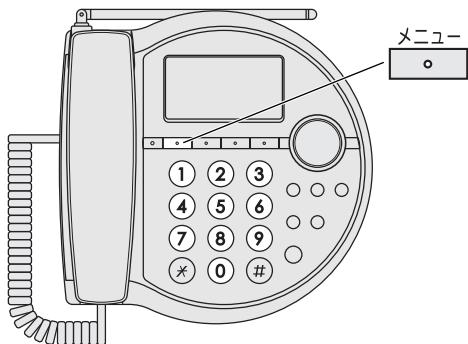

1

受話器を置いたままで

メニュー
。を2回押す

ディスプレイに「[2]」と表示され、「[時]」が点滅します。

2

ダイヤルボタンを押して日付けと時刻を入力する

- ・西暦は、下2桁の数字
- ・月日は、月2桁、日2桁の数字
- ・時刻は、24時間制で4桁の数字

例) 2005年4月10日午後2時3分は…

0 ⑤ 0 ④ 1 0 1 ④ 0 ③

3

メニュー
。を押す

時計が動き始めます。



メモ

●入力を間違えたときは

受話器を取り上げて戻し、最初から操作をやり直してください。



お知らせ

●本機の時計は、あくまで目安としてご利用ください。
誤差が生じたときは、設定し直してください。

電話をかける

電話をする

電話をかける

親機で電話をかける



1 受話器を取り上げる

2 相手へダイヤルする

相手が出たらお話しください。

3 話が終わったら
受話器を戻す

子機で電話をかける



1 充電器から取り上げる

充電器から外しているときは 通話を押してください。

2 相手へダイヤルする

相手が出たらお話しください。

3 話が終わったら
充電器に戻すか 切 を押す



メモ

●相手の声が小さくて聞き取りにくいときは
(25ページ「受話音量を調節する」)



メモ

●相手の声が小さくて聞き取りにくいときは
(26ページ「受話音量を調節する」)



お知らせ

●通話時間の表示はおおよその目安です。交換機によっては電話をかけたときの通話時間が表示されない場合があります。



お知らせ

●通話時間の表示はおおよその目安です。交換機によっては電話をかけたときの通話時間が表示されない場合があります。

電話を受ける

親機で電話を受ける



- 1 呼び出し音が鳴ったら
受話器を取り上げる
- 2 相手と話をする
- 3 話が終わったら
受話器を戻す

子機で電話を受ける



- 1 呼び出し音が鳴ったら
充電器から取り上げる
充電器から外しているときは [通話] を押してください。
- 2 相手と話をする
- 3 話が終わったら
充電器に戻すか [切] を押す

電話をする

電話を受ける



メモ

- 相手の声が小さくて聞き取りにくいときは
(25ページ「受話音量を調節する」)
- 呼び出し音の音量を調節するには (25ページ)



メモ

- 相手の声が小さくて聞き取りにくいときは
(26ページ「受話音量を調節する」)
- 呼び出し音の音量を調節するには (26ページ)



お知らせ

- 通話時間の表示はおよその目安です。



お知らせ

- 通話時間の表示はおよその目安です。

音量を調節する

電話をする

音量を調節する

親機の「呼び出し音の音量」「受話音量」「スピーカー音量」を調節することができます。

呼び出し音の音量を調節する



外線、内線、ドアホンの呼び出し音の音量を、「切（鳴らない）」「小」「大」「特大」の4段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「大」】

1 受話器を置いたままで メニュー 。を押す

ディスプレイに「[1]」と表示され、「呼び出し音量」が点滅します。

2 ダイヤルボタンで音量を調節する

調節後の呼び出し音が鳴ります。
※「切」にしたときは「ピピッ」と鳴ります。

切……①を押す

小……②を押す

大……③を押す

特大……④を押す

※ ①を押すと、現在設定されている呼び出し音が鳴ります。

受話音量を調節する



通話中に受話器から聞こえる音量を「標準」「大」「特大」の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、標準（— — —）】

1 通話中に 音量 ○を押す

音量
○を押すたびに「標準」→「大」→
「特大」→「標準」→…の順にかわります。

※音量「大」：— — 000と表示されま
す。

音量「特大」：— — 0000000と表
示されます。

スピーカー音量を調節する



用件や応答メッセージなどのスピーカーから聞こえる音量を「切」「音量1」～「音量5」の6段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、音量3（— 00）】

1 スピーカーから音声が流れているときに 音量 ○を押す

音量
○を押すたびに「音量3」→「音量4」→
「音量5」→「切」→「音量1」→「音量2」→
「音量3」→…の順にかわります。

※「音量1」：—と表示されます。

「音量2」：— 0と表示されます。

「音量4」：— 0000と表示されます。

「音量5」：— 00000と表示されます。

「切」：OFFと表示されます。



メモ

●呼び出し音が鳴っているときは、○を押すたびに呼び出し音の音量を調節することができますが、音量を「切」に設定することはできません。

子機の「呼び出し音の音量」「受話音量」を調節することができます。

呼び出し音の音量を調節する



受話音量を調節する



外線、内線、ドアホンの呼び出し音の音量を、「切（鳴らない）」「小」「大」の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「大」】

1

充電器から取り上げたときは を押したあとで
音量 を押す

を押すたびに「大」→「小」→「大」→
……の順にかわります。

※呼び出し音の音量を「切」に設定したいときは、
 を2秒以上押し続けてください。
「ピピッ」と鳴り、音量が「切」に設定されます。

通話中に受話口から聞こえる音量を「標準」「大」の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「標準」】

1

通話中に

音量

を押す

音量

を押すたびに「標準」→「大」→「標準」
→……の順にかわります。



メモ

●呼び出し音が鳴っているときは、 を押すたびに呼び出し音の音量を調節することができますが、音量を「切」に設定することはできません。

電話の相手に待っていただく

通話中、相手に待つてもらうときに保留メロディーを流すことができます。

※曲名：「大きな古時計」

電話をする

電話の相手に待つていただく（保留）

親機で保留にする



1

通話中に
〔保留/内線〕

を押す

メロディーが流れ、お互いの声は聞こえません。

2

受話器を戻す

親機のスピーカーから保留メロディーが流れます。



3

親機か子機で電話にでる

親機で電話にでるとき

受話器を取り上げる

保留メロディーが止まり、話ができます。

受話器を戻さなかったときは 〔保留/内線〕 を押してください。

子機で電話にでるとき

充電器から取り上げる

〔通話〕 が点灯し、話ができます。

充電器から外しているときは 〔通話〕 を押してください。

親機から流れている保留メロディーが止まり話ができます。

子機で保留にする



1

通話中に
〔保留/内線〕

を押す

メロディーが流れ、お互いの声は聞こえません。

2

充電器に戻すか 〔切〕 を押す

親機のスピーカーから保留メロディーが流れます。



3

子機か親機で電話にでる

子機で電話にでるとき

充電器から取り上げる

〔通話〕 が点灯し、話ができます。

充電器から外しているときは 〔通話〕 を押してください。

親機から流れている保留メロディーが止まり話ができます。

親機で電話にでるとき

受話器を取り上げる

保留メロディーが止まり、話ができます。



お知らせ

- 保留メロディーが親機のスピーカーから約5分間流れると保留の解除忘れを防止するため、自動的に電話が切れます。5分以内に通話に戻してください。

電話をかけ直す

話し中や用件を言い忘れたときなど、簡単にかけ直すことができます。

※最新の1件を記憶します。

※親機と子機は別々の相手にかけ直すことができます。

親機でかけ直す



1 受話器を置いたままで
再ダイヤル

を押す

最後にかけた電話番号が表示されます。

2 受話器を取り上げる

表示されている電話番号に電話をかけます。

子機でかけ直す



1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで
再ダイヤル

を押す

最後にかけた電話番号が表示されます。

2 通話 を押すか充電器から取り上

げる

表示されている電話番号に電話をかけます。

電話をする

電話をかけ直す（再ダイヤル）



メモ

●最後にかけた電話番号を他の人に知られたくないときは

一度、電話を切った後で次の操作をすると を押しても相手につながりませんので、注意してください。

1. 受話器を取り上げる
2. ダイヤルボタン（①～⑨）のいずれかを押す
3. 受話器を戻す

●再ダイヤルに記憶された相手の電話番号を登録するには

1. 手順 ① で相手の電話番号を表示させる
2. 「親機で電話番号を登録する」（30ページ）の手順 ② へ



メモ

●最後にかけた電話番号を他の人に知られたくないときは

一度、電話を切った後で次の操作をすると を押しても相手につながりませんので、注意してください。

1. 通話 を押す
2. ダイヤルボタン（①～⑨）のいずれかを押す
3. 切 を押す

●再ダイヤルに記憶された相手の電話番号を登録するには

1. 手順 ① で相手の電話番号を表示させる
2. 「子機で電話番号を登録する」（32ページ）の手順 ② へ



お知らせ

●再ダイヤルできる電話番号は24桁までです。

●通話中にダイヤルボタンを押すと、再ダイヤルをすると一緒にダイヤルされ、間違った相手にかかることがありますので注意してください。



お知らせ

●再ダイヤルできる電話番号は24桁までです。

●通話中にダイヤルボタンを押すと、再ダイヤルをすると一緒にダイヤルされ、間違った相手にかかることがありますので注意してください。

ゆっくり通話を使う

電話の相手が早口で聞き取りにくいときに、相手の声をゆっくり聞き取りやすい早さにすることができます。お買い上げ時は通常の早さに設定されています。

電話をする

ゆっくり通話を使う

親機でゆっくり通話を使う



1

通話中に
ゆっくり

を押す

ディスプレイに「**ゆっくり**」が表示されます。

※ゆっくり通話を設定したまま電話を切ると、
次の電話もゆっくり通話になります。

子機でゆっくり通話を使う



1

通話中に
ゆっくり/登録

を押す

ディスプレイに「**ゆっくり**」が表示されます。

※ゆっくり通話を設定したまま電話を切ると、
次の電話もゆっくり通話になります。

ゆっくり通話について

- ゆっくり通話を設定しているときは、相手の話す早さによって聞き取りにくくなることがあります。
- 周りの声が大きく騒がしいときや、電話回線の状態が悪いときは、相手につながるまで受話器や子機から雑音が大きく聞こえることがあります。
- ゆっくり通話を始めてすぐのときや、相手が一方的に話し続けているときなどは、自分の声が反復して聞こえることがあります。ある程度会話をくり返すことで、違和感なくゆっくり通話が利用できます。
- ある程度会話をくり返しても、自分の声が反復して聞き取りにくいときは、18ページのADSL／ISDN設定を「ON」にすることをおためしください。



メモ

●ゆっくり通話を解除するには

1. を押す

ディスプレイの「**ゆっくり**」が消えます。



メモ

●ゆっくり通話を解除するには

1. を押す

ディスプレイの「**ゆっくり**」が消えます。

よくかける電話番号を登録する

次ページにつづく→

よくかける電話番号をあらかじめ登録すると、簡単に電話をかけることができます。

10キーワンタッチダイヤル：

電話番号は10件登録することができ、ダイヤルボタンの①～⑩に割り当てられます。

ワンタッチダイヤル：

電話番号は3件登録することができ、ワンタッチボタンのⓐ,ⓑ,ⓒに割り当てられます。

親機で電話番号を登録する

**メモ**

●電話番号の入力を間違えたときは

受話器を取り上げて戻し、最初から操作をやり直してください。(この操作をすると、電話をかける操作をしたことになり、再ダイヤルに記憶されるため、以前に記憶していた再ダイヤルが消えますので、ご注意ください)

●登録した電話番号を消すには

1. 受話器を置いたままで、登録した電話番号を表示させる

10キーワンタッチダイヤル：

登録したボタン(①～⑩)を
2秒以上押す

ワンタッチダイヤル：

登録したボタンⓐ,ⓑ,ⓒを押す

2. **杨幂/消去** を何回か押して、電話番号をすべて消す

3. **杨幂** を押す(「-----」が表示されます)

4. 1で押したボタンを押す

●登録した電話番号を変更するには

再度登録操作をしてください。

●電話番号にポーズ(待ち時間)を登録するには

杨幂 を押します。

1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

※番号を1桁以上入力しないとポーズを入力することはできません。

**お知らせ**

●電話番号に「- (ハイフン)」を登録することはできません。

●市外局番の違う同一番号の相手があるときは、市外局番から登録してください。

●**ⓧ**を押すと「H」、**#**を押すと「口」、**杨幂** を押すと「P」と表示されます。

電話をする

よくかける電話番号を登録する(10キーワンタッチダイヤル、ワンタッチダイヤル)

1. 受話器を置いたままで
杨幂ボタンで
登録する電話番号を入力する

24桁まで登録できます。

2. **杨幂** を押す

3. 登録したいボタンを押す


- 10キーワンタッチダイヤルに登録するときは
①～⑩を押します。
- ワンタッチダイヤルに登録するときはⓐ,ⓑ,ⓒを
押します。

よくかける電話番号を登録する

親機で登録した相手に電話をかける



登録した相手へ電話をかけることができます。

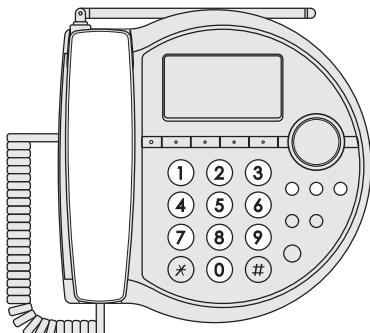

電話をする

よくかける電話番号を登録する
(10キーワンタッチダイヤル、ワンタッチダイヤル)

1

受話器を置いたままで
登録した電話番号を表示させる

- 10キーワンタッチダイヤルで電話をかけるには
登録したボタン ① ~ ⑨ を2秒以上押します。
- ワンタッチダイヤルで電話をかけるには
登録したボタン Ⓐ,Ⓑ,Ⓒ を押す

2

受話器を取り上げる

表示されている電話番号に電話をかけます。

3

相手が出たら話をする

子機で電話番号を登録する



メモ

●電話番号の入力を間違えたときは

切 を押し、最初からやり直してください。

●登録した電話番号を変更するには

再度登録操作をしてください。

●電話番号にポーズ（待ち時間）を登録するには を押します。

1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

*番号を1桁以上入力しないとポーズを入力することはできません。



お知らせ

●電話番号に「ー（ハイフン）」を登録することはできません。

●市外局番の違う同一番号の相手があるときは、市外局番から登録してください。

● を押すと「H」、 を押すと「#」、 を押すと「P」と表示されます。

●子機に登録した電話番号を消すことはできません。他の人に知られたくないときは、再度登録操作をして、登録した電話番号を変更してください。

電話をする

よくかける電話番号を登録する（10キーワンタッチダイヤル、ワンタッチダイヤル）

1

充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで
ダイヤルボタンで登録する
電話番号を入力する

24桁まで登録できます。

2

ゆっくり/登録



を押す

3

登録したいボタンを押す

- 10キーワンタッチダイヤルに登録するときは
 を押します。
- ワンタッチダイヤルに登録するときは
 を押します。

子機で登録した相手に電話をかける



1

充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで
登録した電話番号を表示させる

- 10キーワンタッチダイヤルで電話をかけるには
登録したボタン を2秒以上押します。
- ワンタッチダイヤルで電話をかけるには
登録したボタン を押します。

2

通話 を押す

表示されている電話番号に電話をかけます。

3

相手が出たら話をする

親機と子機で話をする

親機から子機を呼び出す

電話をする

親機と子機で話をする（内線通話）

親機



受話器を取り上げて 保留/内線 を押す

呼び出したい子機の内線番号を
ダイヤルボタン(①～⑤)で押す

- 呼び出し中は、ディスプレイに内線番号が表示され点滅します。
- 呼び出しを中止するには
受話器を戻す。
- 約20秒間呼び出しても子機が出ないと呼び出しを中止します。

子機



呼び出し音が鳴ったら
充電器から取り上げる


※約20秒間呼び出し音が鳴ります。

ブルルル
ブルルル
ブルルル



- 充電器から外しているときは
 保留在または 通話を押してください。

親機と子機で話をする

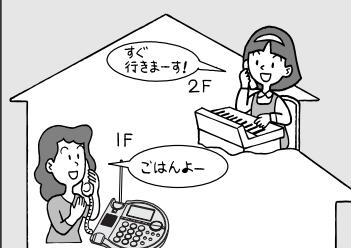

- 内線通話中に電話がかかってきたら
呼び出し音が聞こえますので、親機の受話器を戻し、内線通話を終了してください。

親機で電話を受けるときは
受話器を取り上げる

子機で電話を受けるときは
子機の呼び出し音が鳴り始めたら
 通話を押す

- 内線通話中は、ディスプレイに内線番号が表示されます。

話が終わったら受話器を戻す


話が終わったら充電器に戻すか 切電話を押す



お知らせ

- 内線通話中に電話がかかってきたときは、ナンバー・ディスプレイの便利な機能（49ページ）が正しく動作しないときがあります。

子機から親機を呼び出す

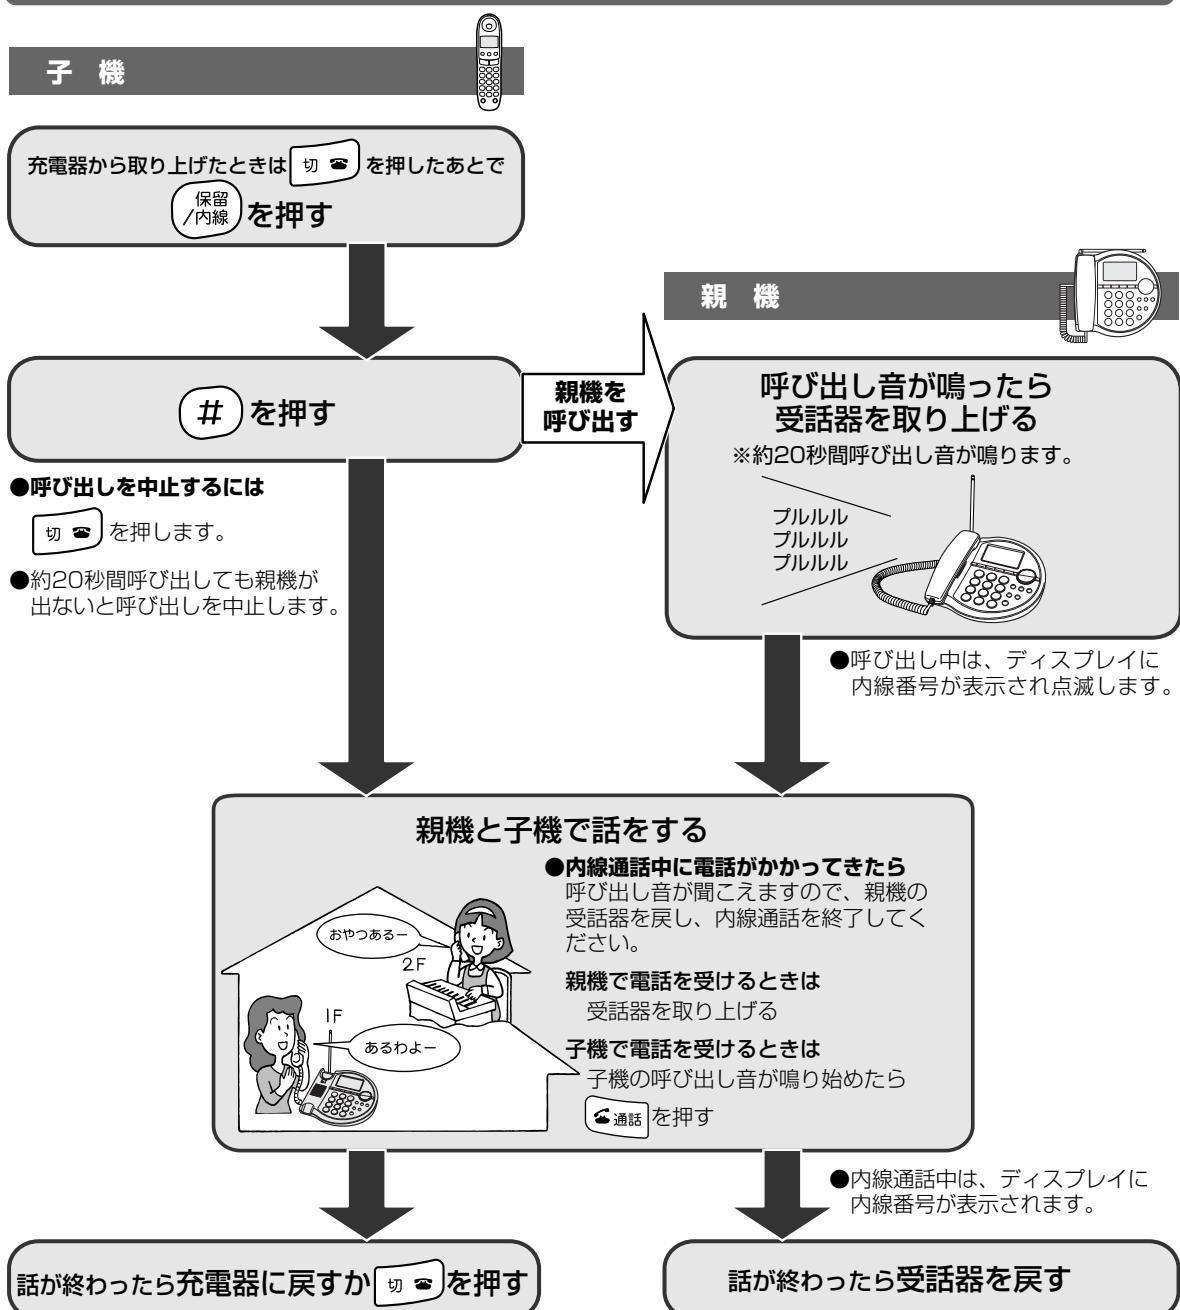


子機と他の子機で話をする

トランシーバー感覚で（話すときはボタンを押し、聞くときはボタンを離す）子機と他の子機の間で話をすることができます。

※相手の声は、背面のスピーカーから聞こえます。子機を耳に当てて話すことはできません。

電話をする

子機と他の子機で話をする（簡易子機間通話・トランシーバー方式）

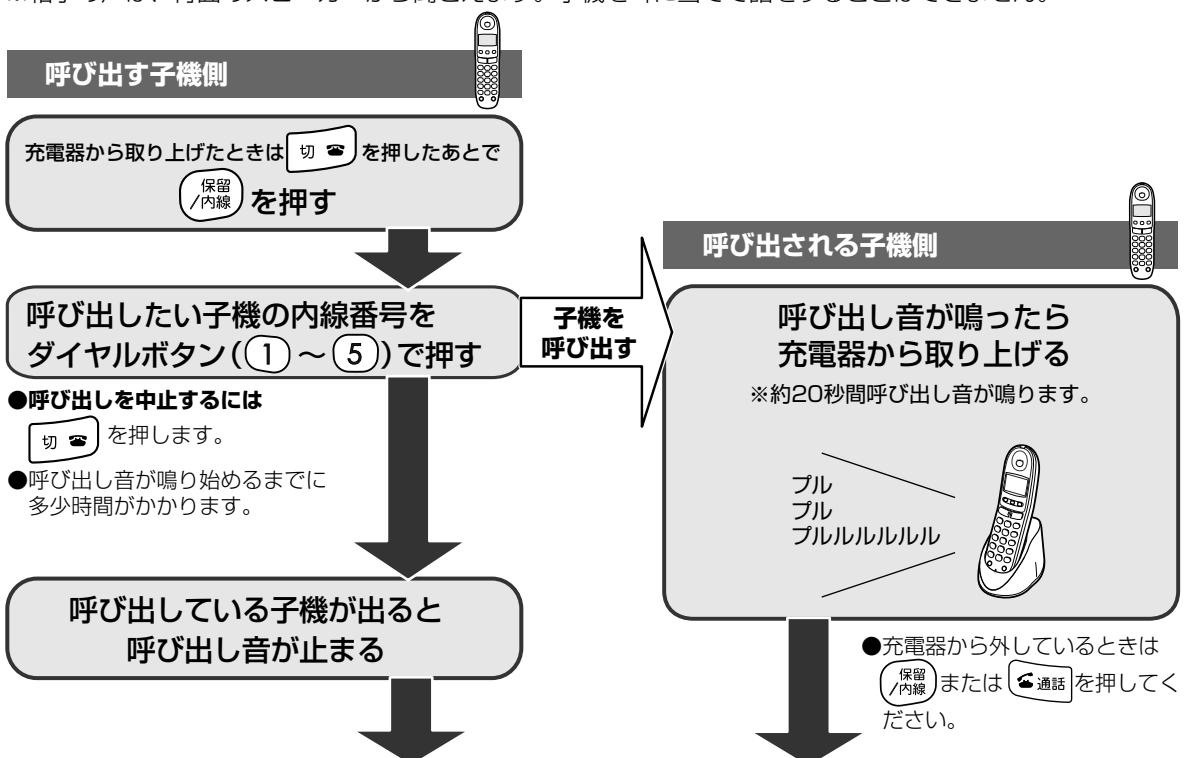

<話しかけるには>

- 〔保留/内線〕を押し続ける
「ピポ」と鳴ります。
- 〔保留/内線〕を押し続けたまま
マイクに向かって話しかける
- 話し終わったら〔保留/内線〕を離す

話が終わったら充電器に戻すか

〔切〕を押す

<子機と他の子機で話をする>

※相手が話してるのは、こちらから
話しかけることはできません。



<話を聞くには>

- 相手の話を聞く
相手の声がスピーカーから聞こえる
- 相手の話が終わったら
「ポピ」と鳴ります。

話が終わったら充電器に戻すか

〔切〕を押す

お知らせ

- 簡易子機間通話中に電話がかかってきたときは、簡易子機間通話は自動的に終了し、呼び出し音が聞こえます。

子機の呼び出し音が鳴り始めたら 〔通話〕を押すと電話を受けることができます。

- TEL-E5は別売品の子機を増設したときにできる機能です。
(63ページ)


35 ●TEL-KK1、TEL-SKU2の簡易子機間通話はできません。

子機から他の子機へ電話をまわす

子機で受けた電話を他の子機へまわすことができます。

また、電話をまわすとき子機どうしで話をすることができます。(簡易子機間通話：トランシーバー方式)

※相手の声は、背面のスピーカーから聞こえます。子機を耳に当てて話することはできません。

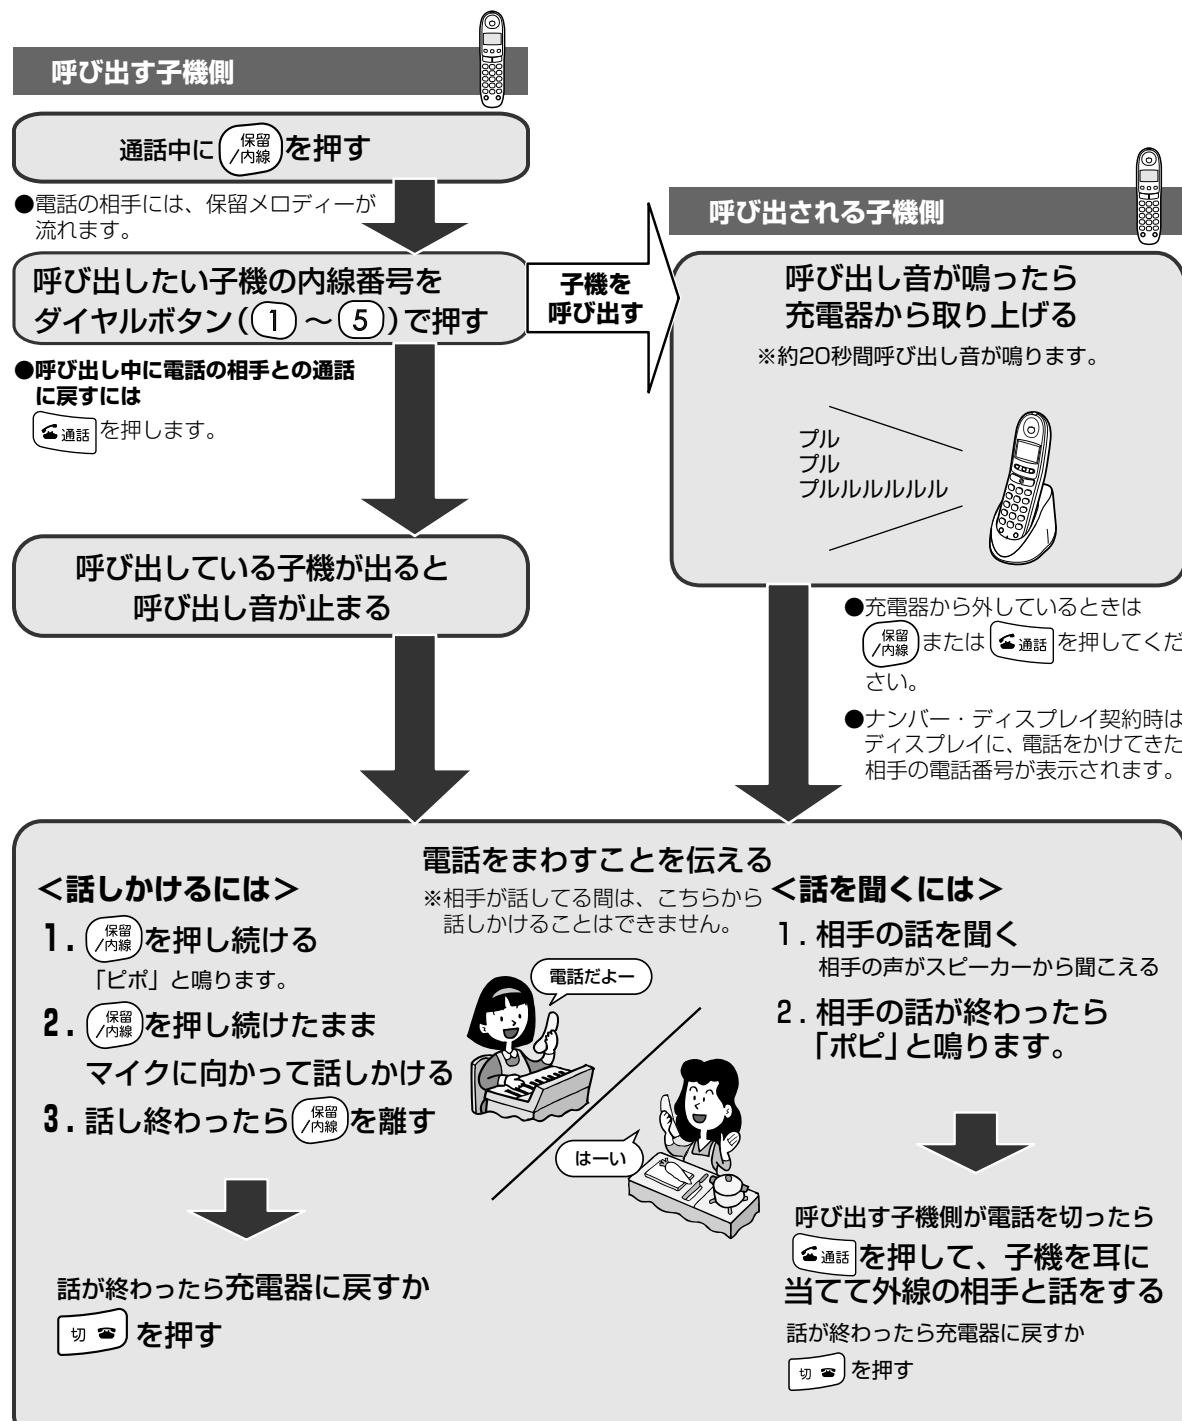

お知らせ

●TEL-E5は別売品の子機を増設したときにできる機能です。

●TEL-KK1、TEL-SKU2の子機間転送はできません。

(63ページ)

外からかかってきた電話をまわす

親機から子機に電話をまわす

親 機



通話中に を押す

- 電話の相手には、保留メロディーが流れます。

呼び出したい子機の内線番号を
ダイヤルボタン(①～⑤)で押す

- 呼び出し中は、ディスプレイに内線番号が表示され点滅します。

●呼び出し中に電話の相手との通話に戻すには

保留 / 内線 を押してください。

- 約20秒間呼び出しても子機が出ないと電話の相手に戻ります。

子 機
子機を呼び出す

呼び出し音が鳴ったら
充電器から取り上げる


※約20秒間呼び出し音が鳴ります。



ブルルル
ブルルル
ブルルル

- 充電器から外しているときは
 保留 / 内線 または 通話 を押してください。

電話をまわすことなどを伝える

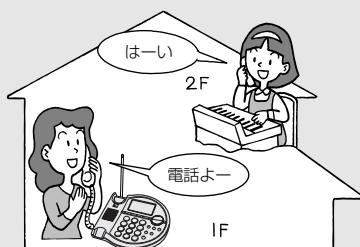

話が終わったら受話器を戻す

外線の相手と話をする

話が終わったら充電器に戻すか 切 を押す




メモ

●近くの子機に電話をまわすには

(27ページ「電話の相手に待っていただく（保留）」)

子機から親機に電話をまわす

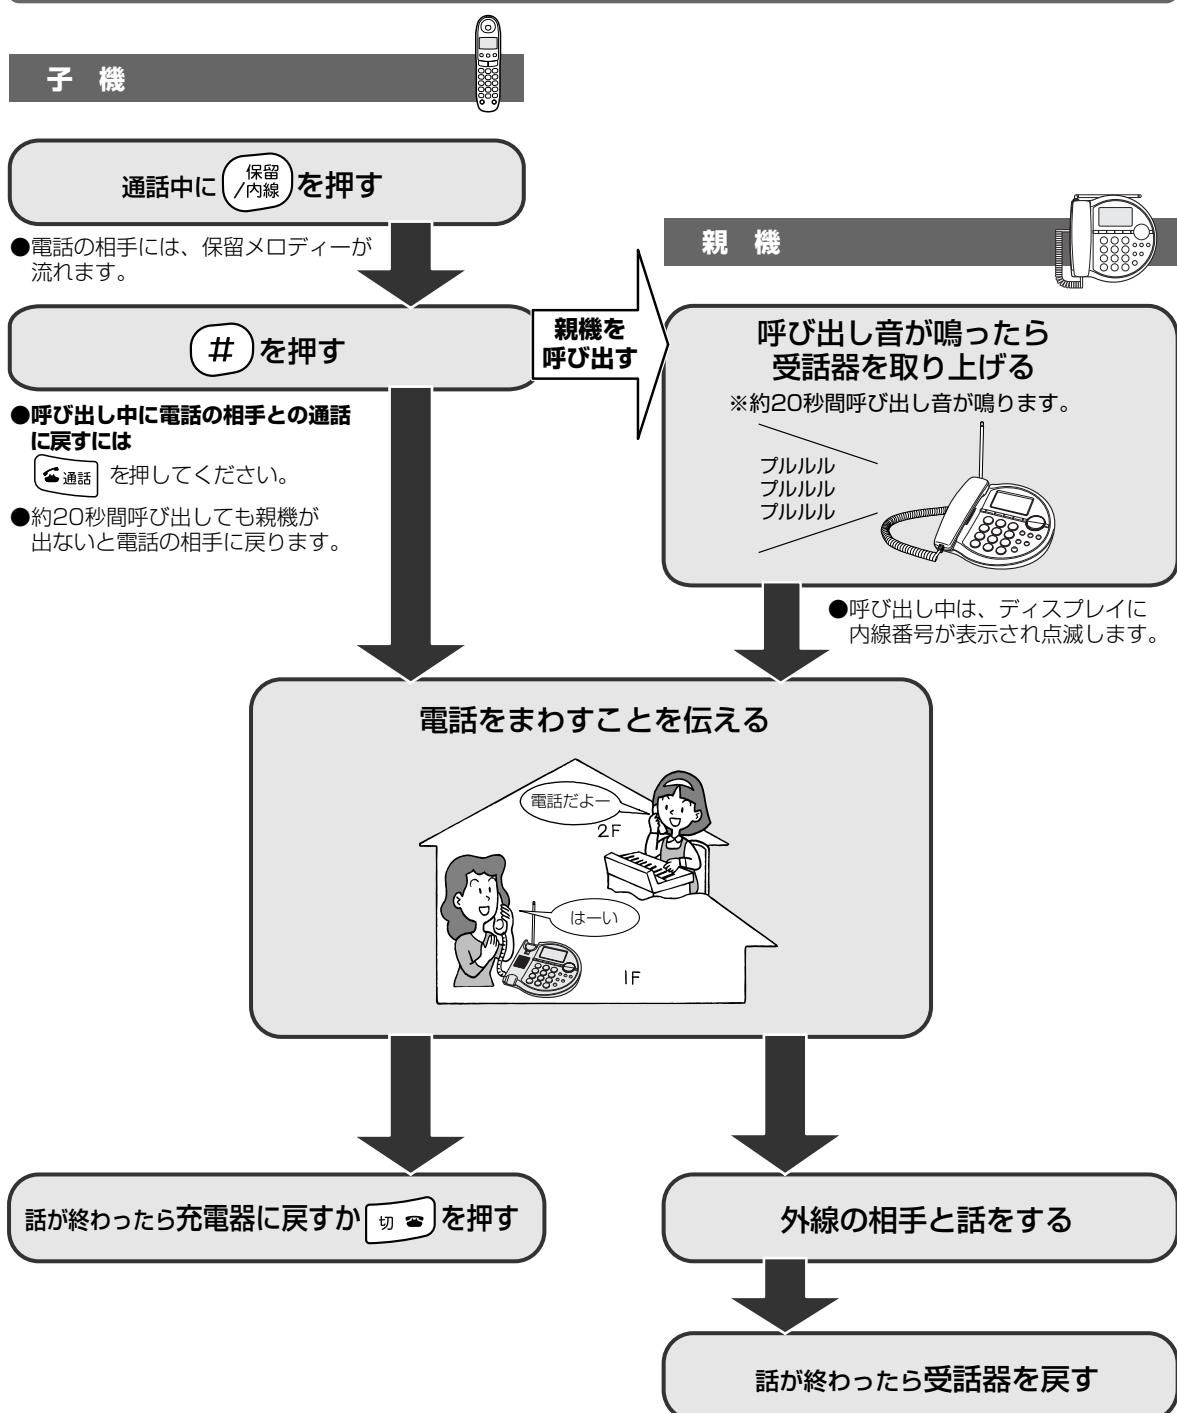

- 近くの親機に電話をまわすには
(27ページ「電話の相手に待っていただく（保留）」)

留守番電話のしくみ

外出するとき

●留守録に設定する



外出中

●用件が録音される



帰宅したら

●用件を聞く

用件3件です。用件1
西脇ですが、今日の…



留守中にはこんなことをしています

1. 電話がかかると、呼び出し音が2回鳴り、電話がつながる。



※留守録が応答するまでの呼び出し音の回数をかえるには、45ページ。

2. 応答メッセージを流す。



※応答メッセージを選ぶには、41ページ。
※自分で応答メッセージを録音するには、42ページ。

3. 「ピー」音のあとに相手の用件を録音する。



※用件を録音する時間を変更するには、44ページ。

4. 相手が電話を切ると数秒後に録音を終了する。

お知らせ

- 相手の用件を録音中に録音がいっぱいになったときは、「録音がいっぱいです」と聞こえ、電話は自動的に切れます。応答メッセージは「応答専用」の固定応答メッセージにかわります。相手の用件は録音できません。
※再び用件を録音するには、不要な録音内容を消します。(43ページ)

留守録の設定

留守ボタンを押すだけで留守録に設定できます。

固定応答メッセージ（女性の声）のほか、自分の声で録音した自作応答メッセージも使えます。（42ページ）

留守録に設定する



メモ

●録音できる時間は

約11分

（用件、自作応答メッセージの合計録音時間）

※音楽などは録音しないでください。雑音が入ったり、録音の状態が悪くなります。

※最大件数になると、録音時間いっぱいまで録音できません。

●録音できる件数は

最大50件

（用件、自作応答メッセージの合計録音件数）

※親機で用件再生時に用件の合計件数が親機のディスプレイに表示されます。

※録音時間がいっぱいになると、最大件数まで録音できません。

●録音の表示について

用件、自作応答メッセージの録音時間の残量を表示します。留守録を設定するときや自作応答メッセージの録音中、「E」～「F」の間に9個の「□」に分かれて表示されます。

※録音時間が残りわずかになると、左端の「□」が点滅します。

※録音時間がいっぱいになると、「E」が点滅します。

受話器を置いたままで

1



を押す



が点灯し、応答メッセージが再生されます。

留守録を解除する



1

受話器を置いたままで



を押す



が消灯します。



お知らせ

●応答メッセージを再生後このような音声ガイドが聞こえたら

- ・「録音時間、残りわずかです」
録音できる残り時間が約1分以内のとき
- ・「録音がいっぱいです」
録音が約11分録音されているとき
- ・「これ以上録音できません」
録音件数が50件録音されているとき
- ・「応答専用です」
録音時間が「応答専用」のとき


留守番電話

留守録の設定

応答メッセージについて

あらかじめ用意されている固定応答メッセージと、自分の声で録音したメッセージ（自作応答メッセージ）の中から、留守録の応答メッセージを選ぶことができます。

応答メッセージを選ぶ

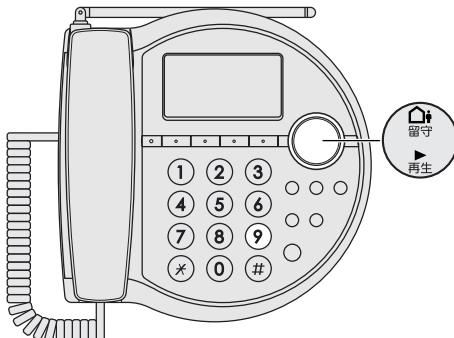

留守番電話

応答メッセージについて

1

受話器を置いたままで



を押す



が点灯し、応答メッセージが再生されます。

2

応答メッセージを再生中に



を押す

選んだ応答メッセージを再生し、留守録に設定されます。

※自作応答メッセージが録音されているとき、

応答メッセージは、自作→固定（女性）→自作→…の順に流れます。

※固定：あらかじめ録音されている応答メッセージ

※自作：自分で録音した応答メッセージ

固定応答メッセージについて

用件の録音時間の設定を「オート」か「30秒」にしたとき
(44ページ)

「ただ今出かけております。ピーと鳴りましたらご用件をお話しください」

録音時間の設定を「応答専用」にしたとき(44ページ)と録音
がいっぱいになったとき

「ただ今出かけております。また、お電話ください」




お知らせ

●固定応答メッセージは消すことができません。

応答メッセージを録音する（自作応答メッセージ）



自作応答メッセージの録音できる件数は最大1件です。

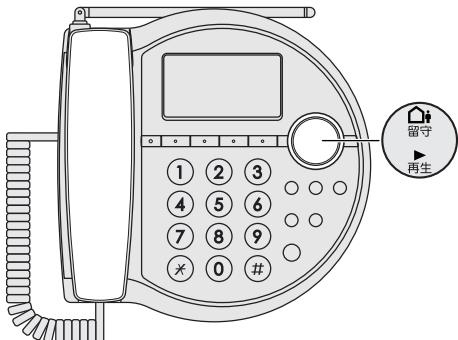

メモ

●録音中に間違えたときは

間違えた応答メッセージを消してから、録音し直してください。

●録音内容を消すには

<録音内容を消す>

1. を押したまま、 を押す
 2. が点滅したら、 を押す
- 音声ガイドが聞こえ、自作応答メッセージが消されます。

<録音内容を確認してから消す>

1. 消す応答メッセージの再生中に
 を押す
2. が点滅したら、もう一度 を押す

を押す

自作応答メッセージが消され、固定応答メッセージが再生されます。

※誤って を押したときは、 が点滅している間に受話器を取り上げてから戻します。

●応答メッセージを選ぶには（41ページ）



お知らせ

●自作応答メッセージで録音がいっぱいになったときは、自動的に「応答専用」のメッセージに切りかわります。（41ページ）

●固定応答メッセージは消すことができません。

1


受話器を置いたままで



を2秒以上押す

2

「ピピッ」と鳴ったら受話器を取り上げて
「録音をどうぞ、ピーピー」と聞こえたら
送話口に向かって応答メッセージを話す

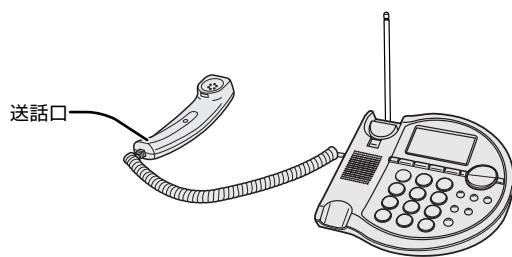

<自作応答メッセージの例>

「はい〇〇です。ただいま留守にしています。ピーと
鳴りましたらお名前とご用件をお話しください。」

3

録音が終わったら

受話器を戻す

自作応答メッセージを確認するには

1

受話器を置いたままで



を押す

応答メッセージを再生し、留守録に設定されます。

※留守録に設定したくないときは、応答メッセージの再
生終了後、もう一度 を押す

用件を聞く

録音されている用件を聞くことができます。

再生されていない用件があるときは、 は点滅されます。



メモ

●再生を中止するには

 を押します。
再生

●次の用件を再生するには

用件の再生中に⑨を押します。

●用件再生中に電話がかかってきたときは

再生を中止して呼び出し音が鳴ります。
受話器を取り上げると話ができます。

1

受話器を置いたままで

 を押す
再生

録音件数が聞こえたあと用件を再生します。用件の再生後、録音された日付けと時刻が聞こえます。

(タイムスタンプ機能)



お知らせ

●ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、用件の再生中、ディスプレイに用件を録音した相手の電話番号が表示されます。

※電話がかかってきたときに電話番号が表示されなかった場合、用件の再生中も電話番号は表示されません。

●用件の再生操作をしたとき、録音されていなければ「録音されていません」と聞こえます。

●留守録を解除すると、 の点滅は消え、
留守録を設定したまま用件を再生すると、
 の点滅は点灯にかわります。



お知らせ

●用件の再生中に○を押すと、再生速度を調節することができます。

○を押すたびに通常の再生→低速再生(0.75倍速)→通常の再生

→…の順にかかわります。

※29ページのゆっくり通話の設定が優先されますので、用件の再生中は、○を押してもディスプレイに「ゆっくり」が表示したり、消えたりと切りかわることはできません。

用件を消す

用件消去

不要な用件や用件がいっぱいになったときは、消すことができます。

用件をすべて消す方法（全消去）と用件を1件ずつ消す方法（部分消去）があります。

用件をすべて消す（全消去）



用件を1件ずつ消す（部分消去）



1

受話器を置いたままで
キヤッチ/消去
。 を押したまま
 を
押す

2

録音残量が表示されたら
キヤッチ/消去
. を押す

音声ガイドが流れ、すべての用件が消されます。

1

消したい用件の再生中に
キヤッチ/消去
. を2回押す

次の用件が再生されます。

相手を確かめてから電話に出る

留守録に設定しているとき（が点灯または点滅）、相手の声を確かめてから電話に出ることができます。



メモ

●電話の呼び出し音が鳴っているときに留守録に設定するには

※ナンバー・ディスプレイ契約時は、相手の電話番号を確認してから、留守録に設定することができます。

1. 呼び出し音が鳴っているときに
を押す

●留守録が応答するまでの呼び出し音の回数をかえるには（45ページ）

電話がかかってくると、留守番電話が応答する相手の声もスピーカーから聞こえます。



1

相手の声を確認して受話器を取り上げる

応答メッセージが流れながら「ピー」と鳴って録音が開始されます。受話器を取り上げるまでの用件は録音されて残りますが、受話器を取り上げると、録音は中止されます。

録音時間を変更する

相手の用件を録音する1件あたりの時間を「応答専用」「オート」「30秒」の中から選ぶことができます。

通常は「オート」での使用をおすすめします。

お買い上げ時は「オート」に設定されています。



お知らせ

●録音時間による違い

■応答専用「0_SEC」

相手の用件は録音しません。

応答専用のメッセージを流し終わると、自動的に電話が切れます。

自作応答メッセージ（42ページ）を録音して応答専用に設定されたときも、録音されたメッセージを流し終わると、自動的に電話が切れますので、録音はできません。

■オート「Auto」

最大約5分間録音できます。

相手が電話を切るか録音が約5分を過ぎると、自動的に録音が終了されます。

※約10秒間相手が何も話さなかったときは自動的に録音が終了されます。

■30秒「30_SEC」

約30秒間録音します。

相手が何も話さなかったり、約30秒以内に相手が電話を切っても、約30秒間録音されます。

※録音が約30秒を過ぎると、自動的に録音を終了して電話が切れます。

●録音時間を「オート」に設定していても、電話回線の状態や周囲の雑音等で録音できないことがあります。また、構内交換機やホームテレホンシステムに接続してお使いのときも録音できないことがあります。

1

受話器を置いたままで

メニュー
[] を3回押す

ディスプレイに「[3]」と表示され、「[録音時間]」が点滅します。

2

ダイヤルボタンを押して録音時間を選ぶ

応答専用 (0_SEC) … ①

オート (Auto) ②

30秒 (30_SEC) ③


3

メニュー
[] を押す

留守録が応答するまでの呼び出し音の回数をかえる

留守録が応答するまでの呼び出し音の回数をかえることができます。(留守録応答着信回数)

※お買い上げ時は、呼び出し音が2回鳴って電話がつながるように設定されています。

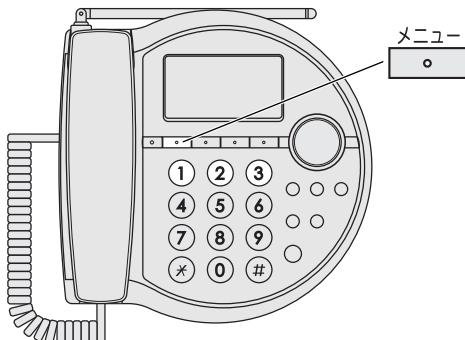

留守番電話

留守録が応答するまでの呼び出し音の回数をかえる

(留守録応答着信回数)

- 1** 受話器を置いたままで
メニュー
。を10回押す

ディスプレイに「[0]」と表示され、現在設定されている回数が表示されます。
- 2** 留守録が応答するまでの呼び出し音の回数 (①～③) を押す
 - 呼び出し音の回数：2回…①
 - 呼び出し音の回数：4回…②
 - 呼び出し音の回数：6回…③
- 3** メニュー
。を押す



- 呼び出し音の回数をかえるには
もう一度最初から登録してください。



お知らせ

- 電話回線の状態により、外出先の電話機で聞こえる呼び出し音の鳴る回数や、本機で聞こえる回数が登録した回数と異なることがあります。

キャッチホンと各種サービスを利用する

キャッチホンサービスについて



各種サービスについて



キャッチホンサービスのご利用については、NTTとの契約が必要です。お近くのNTTにお申し込みください。(毎月基本料金が必要です。)

通話中に電話がかかってくると
キャッチホンの着信音が入る



1 親機は **[キヤッヂ/消去] を押す**

子機は **[キヤッヂ] を押す**

新しくかかってきた相手に電話がつながります。
もとの相手には交換機から保留メロディーを流します。

2 もとの相手に戻すときは、もう一度
親機は **[キヤッヂ/消去] を押す**

子機は **[キヤッヂ] を押す**

プッシュ(トーン)回線をお使いのときは、この項目は必要ありません。

ダイヤル回線でも、一時的にプッシュ(トーン)信号に切りかえ、チケット予約やポケットベルなどのサービスを利用することができます。

1 サービス提供先へダイヤルする

相手につながりテレホンサービスのメッセージが聞こえます。

2 親機は **[*] を押す**

子機は **[*] を押す**

以降は、プッシュ(トーン)信号に切りかわります。

便利な使いかた

キャッチホンと各種サービスを利用する



お知らせ

●キャッチホンの利用以外に、親機の **[キヤッヂ/消去]** 、または子機の **[キヤッヂ]** を押すと電話が切れてしまいますのでご注意ください。

●キャッチホンサービスをご利用のとき、親機の **[キヤッヂ/消去]** 、または子機の **[キヤッヂ]** を押して新しくかかってきた人につながるまで多少時間がかかることがあります。

●ISDN回線のとき、ターミナルアダプター(TA)の種類によっては、**[キヤッヂ/消去]** が使えないことがあります。フッキング検出時間の調節などで使えることがあります。ターミナルアダプター(TA)の製造メーカーへお問い合わせください。

●キャッチホン・ディスプレイについては、50ページをご覧ください。



お知らせ

●親機の **[*]** 、または子機の **[*]** を使ってもサービスを受けられないときは、サービス先へお問い合わせください。

●一度電話を切ると、もとのダイヤル回線に戻ります。

構内交換機に接続してお使いのときは

外線に電話をかけるとき、回線につながるまで少し時間がかかります。

親機で外線に電話をかける



1 受話器を取り上げる

2 外線につなぐ番号

(①や⑨など) を押す

3 再ダイヤル ○を押す

※発信音「ツー」が聞こえるまでの待ち時間
(ポーズ) を自動的に取ります。
(1回押すと3秒、2回押すと6秒)

4 外線の発信音にかわったら相手の 電話番号を押す

子機で外線に電話をかける



1 充電器から取り上げる

充電器から外しているときは、 通話を押します。

2 外線につなぐ番号

(①や⑨など) を押す

3 再ダイヤル ○を押す

※発信音「ツー」が聞こえるまでの待ち時間
(ポーズ) を自動的に取ります。
(1回押すと3秒、2回押すと6秒)

4 外線の発信音にかわったら相手の 電話番号を押す

便利な使いかた

構内交換機に接続してお使いのときは



お知らせ

● 交換機やホームテレホンシステムによっては、操作方法が異なることがあります。また、通話時間が表示されないことがあります。ご使用の交換機やホームテレホンシステムなどの操作方法をご確認ください。

● 再ダイヤル ○ を押すと「P」と表示されます。

※ 番号を1桁以上入力しないと、ポーズを入力することはできません。



お知らせ

● 交換機やホームテレホンシステムによっては、操作方法が異なることがあります。また、通話時間が表示されないことがあります。ご使用の交換機やホームテレホンシステムなどの操作方法をご確認ください。

● 再ダイヤル ○ を押すと「P」と表示されます。

※ 番号を1桁以上入力しないと、ポーズを入力することはできません。

ナンバー・ディスプレイについて

ナンバー・ディスプレイとは、電話に出る前にかけてきた相手の電話番号がディスプレイに表示されるサービスです。ナンバー・ディスプレイを利用するには、NTTとの契約後（有料）、親機の設定が必要です。ナンバー・ディスプレイについては、お近くのNTTにお問い合わせください。

NTTへ、ナンバー・ディスプレイの契約を申し込む



下記の操作でナンバー・ディスプレイの設定を「ON」にする
NTTとの契約後、NTT側で回線の工事が行なわれ、サービスが開始されます。

※「ON」にした後、サービスが開始されるまでは、電話がかかってきても
電話番号は表示されません。




ナンバー・ディスプレイが利用できる

ナンバー・ディスプレイの設定をする



お買い上げ時は、「OFF」（利用しない）に設定されています。

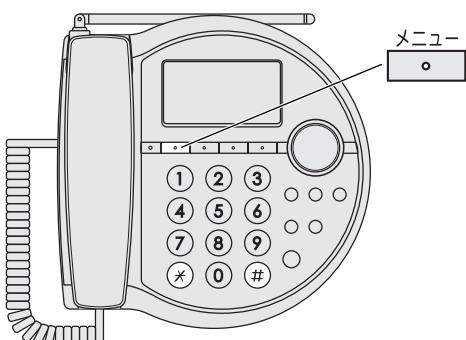

1

受話器を置いたままで
メニュー
。を4回押す

ディスプレイに「[4]」と表示され、「ID」が点滅します。

2

＊か＃を押して
「ON」か「OFF」を選ぶ

ON：＊を押す

ディスプレイの「ID」が表示されます。

OFF：#を押す

ディスプレイの「ID」が消えます。



お知らせ

●本機を他の通信機器に接続してお使いになるときや、1本の電話回線で2台以上の電話機をお使いになると、ナンバー・ディスプレイが利用できないことがあります。

●ナンバー・ディスプレイを契約していないときは、「OFF」（利用しない）にしてください。

ナンバー・ディスプレイを利用する

電話がかかってくると



電話をかけてきた相手の電話番号が表示されますので、相手を確認してから電話に出ることができます。相手の電話番号が表示されないときは、次のようにディスプレイに表示されます。

ディスプレイ	内 容
-P-	<ul style="list-style-type: none">電話の相手が電話番号を表示しない契約をしているとき電話番号を表示しない操作をしているとき
-[-	<ul style="list-style-type: none">電話の相手が公衆電話からかけてきたとき
-Ø-	<ul style="list-style-type: none">電話の相手がナンバー・ディスプレイ対象地域外のときやサービス対象外の電話会社を利用したとき
-S-	<ul style="list-style-type: none">一部の携帯電話やPHSなどサービス未実施の電話からかけてきたとき
	<ul style="list-style-type: none">上記以外の理由により、時刻表示の状態で電話番号が表示されないときドアホン通話中に電話がかかってきたときに、時刻表示の状態で電話番号が表示されないとき (左図では時刻表示を省略しています)

次の便利な機能を利用することができます

●コールバック（51ページ）

かかってきた相手の電話番号を記憶します。
(着信履歴)

かけ直すときに番号を調べなくても簡単にかけ直すことができます。

●てきちゅうコール（52ページ）

電話番号を登録した相手から電話がかかってくると、指定した子機だけを呼び出すことができます。

●非通知ガード（53ページ）

非通知でかけてきた相手に対し、番号を通知してかけ直すようメッセージを流します。

●相手の電話番号を確認してから、留守録の設定をすることができます。（44ページ）

NTTとナンバー・ディスプレイの契約をしても下記の接続をしていると、電話番号が表示されないなど正常に動作しないことがあります。

●親機と同一回線に他の通信機器（電話機、ファクシミリ、パソコン、CSチューナー、ガス検知器、セキュリティなど）を接続したとき

●ADSL回線に接続してご利用の場合、複数の機器を接続したり、正しく接続されていないとき
詳しくはADSL接続事業者にお問合せください。

●ISDN回線に接続してご利用の場合、ターミナルアダプター（TA）の設定が正しくできていないとき
ターミナルアダプターの設定については、ターミナルアダプターの製造メーカーにお問合せください。

キャッチホン・ディスプレイについて

通話中にかかってきた相手の電話番号が表示されますので、相手を確認してから電話を切りかえることができます。このサービスを利用するには、NTTの「キャッチホンサービス」、「ナンバー・ディスプレイ」、「キャッチホン・ディスプレイ」の契約が必要です。(有料)


詳しくは、お近くのNTTにお問い合わせください。

キャッチホン・ディスプレイを利用するには、下記の操作で「ON」にしてください。

※お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。



キャッチホン・ディスプレイの設定をする

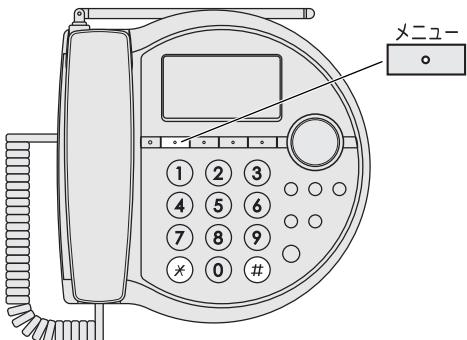

- 受話器を置いたままで
メニュー
。 を5回押す

ディスプレイに「**[5]**」と表示され、「**CD**」が点滅します。

- ＊か#を押して
「ON」か「OFF」を選ぶ

ON : (*)を押す

ディスプレイの「**CD**」が表示されます。

OFF : (#)を押す

ディスプレイの「**CD**」が消えます。



お知らせ

- 大きな声で通話しているときや、NTTの交換機と本機との設置場所が遠いときは、電話番号が表示されないときがあります。キャッチホンの着信音が聞こえたら、大きな声や音をたてないようにすることをおすすめします。
- 通話中にかかってきた相手に切りかえるときは必ず電話番号が表示されてから親機の^{キャッチ/消去}。または子機の^{キャッチ}を押してください。表示される前に押してしまうと、電話番号が表示されません。
- 保留中や留守番電話の動作中は、電話番号が表示されません。
- 留守録中にキャッチホンの着信音が入ったときは、キャッチホンの着信音と「ピポッ、ビュウ」という音が録音されます。
- ナンバー・ディスプレイを利用した便利機能は働きません。
- キャッチホン・ディスプレイを「ON」にすると、自動的にナンバー・ディスプレイも「ON」に設定されます。ナンバー・ディスプレイを「OFF」にすると、自動的にキャッチホン・ディスプレイも「OFF」に設定されます。

電話がかかってくると



通話中にキャッチホンの信号音が聞こえ相手の電話番号が約10秒間表示されます。

- 親機は^{キャッチ/消去}。を押す
子機は^{キャッチ}を押す

新しくかかってきた相手に電話がつながります。
もとの相手には交換機から保留メロディーを流します。

- もとの相手に戻すときは、もう一度
親機は^{キャッチ/消去}。を押す
子機は^{キャッチ}を押す

かかってきた電話番号に電話をかける

かかってきた電話の相手の電話番号が自動的に10件まで記憶されます。(着信履歴)
着信履歴を使って電話をかけることができます。(親機のみ)

親機で電話をかける



メモ

●記憶されている電話番号を消すには

1. 手順 ①, ②
2. キャッチ/消去 を2回押す
3. 受話器を取り上げて戻す



お知らせ

- 記憶されている電話番号が10件を超えたときは、古い日付けから順に消えます。
- 電話がかかってきたときに電話番号が表示されなかった場合、電話番号は記憶されません。
- 子機に着信番号は記憶されません。

かかってきた電話番号を登録する



かかってきた相手の電話番号を親機の「10キーワンタッチダイヤル」「ワンタッチダイヤル」に登録することができます。

1

受話器を置いたままで

着信履歴



を押す

一番新しく記憶された相手が表示されます。

2

着信履歴



を何回か押して相手を選ぶ

3

受話器を取り上げる

かかってきた電話番号を登録する

1

受話器を置いたままで

着信履歴



を押す

一番新しく記憶された相手が表示されます。

2

着信履歴



を何回か押して相手を選ぶ

3

メニュー



を押す

4

登録したいボタンを押す

10キーワンタッチダイヤルに登録するときは
① ~ ⑨ を押します。


ワンタッチダイヤルに登録するときはⒶ,Ⓑ,Ⓒ
を押します。

電話の呼び出し先を指定する

あらかじめ電話番号を登録しておくと、電話がかかってきたとき、指定した子機だけ、呼び出し音を鳴らすことができます。各子機ごとに10か所の電話番号が登録できます。(親機で登録します)
お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。



てきちゅうコールを設定する

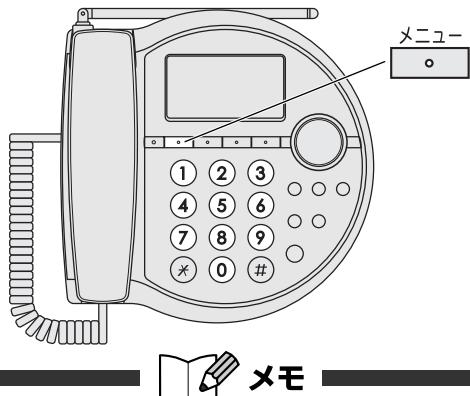

●てきちゅうコールを解除するには

1. 手順 ①
2. # を押す

●登録した電話番号を確認するには

1. 手順 ①～③

2. メニュー 。 を何回か押して表示させる
※登録した電話番号が1件ずつ表示されます。
3. 受話器を取り上げて戻す

●登録した電話番号を変更するには

1. 手順 ①～③

2. メニュー 。 を何回か押して変更する電話番号を表示させる
3. 登録したい相手の電話番号を市外局番から押す
4. メニュー 。 を押す
5. 受話器を取り上げて戻す

●登録した電話番号を消すには

1. 手順 ①～③

2. メニュー 。 を何回か押して消す電話番号を表示させる
3. キャッチ/消去 。 を2回押す
4. 受話器を取り上げて戻す



お知らせ

- 電話番号を登録するときは、同一市内のときでも必ず市外局番から登録してください。
- 登録した電話番号をすべて消すと、自動的にてきちゅうコールは「OFF」になります。
- 電話番号が登録されていないと、てきちゅうコールを「ON」にすることはできません。

1 受話器を置いたままで メニュー 。 を7回押す

ディスプレイに「[フリ]」と表示され、「[てきちゅう]」が点滅します。

2 登録したい子機番号をダイヤルボタン (①～⑤) で押す

3 メニュー 。 を押す

すでに登録した電話番号が表示されます。
登録していないときは「-----」が表示されます。

4 登録したい相手の電話番号を市外局番から押す

5 メニュー 。 を押す

“ピー”と鳴り、電話番号が登録され、次の登録画面（すでに登録した電話番号表示または「-----」表示）になります。続けて登録するときは、手順 ④、⑤の操作をくり返します

※すでに登録した電話番号が表示されているときに、ダイヤルボタンを押し、メニュー 。 を押すと、新しい電話番号が登録され、すでに登録していた電話番号は消えます。

6 * を押す

“ピー”と鳴り、電話番号が登録され、てきちゅうコールがONに設定されました。

電話の呼び出し先を指定する（てきちゅうコール）


ナンバー・ディスプレイ

電話番号を通知しない相手には

非通知でかけてきた相手に、電話番号を通知してかけ直すようにあらかじめ録音されているメッセージを流します。

お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。

非通知ガードを設定する

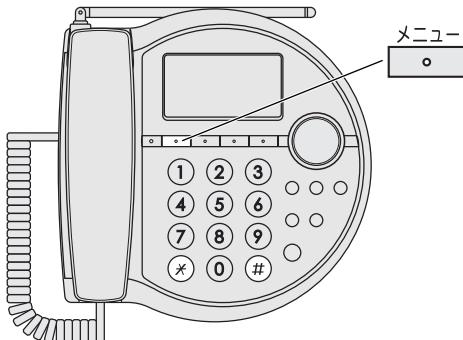

1

受話器を置いたままで

メニュー
。 を6回押す

ディスプレイに「[6]」と表示され、「[非通知ガード]」が点滅します。

2

*か#を押して

「ON」か「OFF」を選ぶ

ON: *を押す

「[非通知ガード]」が表示されます。

OFF: #を押す

「[非通知ガード]」が消えます。

非通知ガードの動作について

呼び出し音を鳴らさずに自動的に応答し、以下のメッセージを流して電話が切れます。

電話の相手に「おそれいりますが、電話番号の前に186を付けてダイヤルするなど、あなたの電話番号を通知しておかけ直しください。」とメッセージが流れます。

非通知ガード動作中に親機を使おうとしたときは…

ディスプレイに「-P-」が点滅します。表示が消えてからお使いください。

非通知ガード動作中に子機を使おうとしたときは…

「ピピピ」と鳴り、使えません。

故障かな？と思ったら

電話がかけられない、故障かな？と思ったときは次の項目をお調べください。また、この取扱説明書をもう一度お読みになり、操作に誤りがないかお確かめください。それでもなお異常があるときは、使用を中止してお買い上げの販売店にご連絡ください。

次ページへつづく→

親 機



こんなときは	原因は	解決方法	ページ
電話がかけられない	子機が使用中ではありませんか？	子機の使用が終わるまでお待ちください。	15
	電話回線コードはつながっていますか？	電話回線コードを回線差込口に差し込んでください。	16
	電話回線の種類が正しく選択されていますか？	電話回線の種類を調べて、電話回線の種類を合わせてください。	21
	電話機を移動して別の電話回線へつなぎかえっていませんか？	電話回線の種類を調べて、電話回線の種類を合わせてください。	21
	ADSL回線かISDN回線に変更していませんか？	スプリッタ、ターミナルアダプター(TA)の取扱説明書に従って、正しく接続や設定をしてください。	17
こちらの声が相手に聞こえない	受話器の送話口を指でふさいでいませんか？	指でふさがないように注意してください。	—
子機が呼び出せない	親機のACアダプターが外れていませんか？	ACアダプターを電源コンセントに差し込んでください。	16
	子機のバッテリーのプラグが外れていませんか？	プラグはコネクタの奥まで確実に差し込んでください。	19
	子機のバッテリーの容量が少なくなっていませんか？	充電器に置いて充電してください。	19
	子機が離れすぎていませんか？	近づいて、もう一度呼び出してください。	9
	アンテナをのばしていないかったり倒したりしていませんか？	アンテナを立ててのばしてください。	16
	電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか？	電気雑音の発生しやすい機器の電源を切ってお使いください。	9
呼び出し音が鳴らない	電話回線コードはつながっていますか？	電話回線コードを回線差込口に差し込んでください。	16
	呼び出し音量が「切」に設定されていますか？	呼び出し音量を「小」か「大」か「特大」に設定してください。	25
	てきちゅうコールが「ON」になっていますか？	てきちゅうコールを「OFF」にしてください。	52
	非通知ガードが「ON」になっていませんか？	非通知ガードを「OFF」にしてください。	53

電話のとき

故障かな？と思ったら

困ったときは

故障かな？と思ったら

こんなときは	原因は	解決方法	ページ	
留守番電話のとき	用件が録音できない	録音がいっぱいになってしまですか? 録音時間が「応答専用」になっていませんか? ACアダプターが外れていませんか? 停電になつていませんか?	不要な録音内容を消してください。 録音時間を「オート」または、「30秒」にしてください。 ACアダプターを電源コンセントに差し込んでください。 停電が復旧するまでお待ちください。	42 43 44 16 64
	応答メッセージが選べない	録音がいっぱいになつていませんか?	不要な録音内容を消すか、応答専用に設定してください。	42 43 44
	用件が再生できない	親機のACアダプターが外れていませんか?	ACアダプターを電源コンセントに差し込んでください。	16
		停電になつていませんか?	停電が復旧するまでお待ちください。	64
		スピーカー音量が「切」になつていませんか?	聞きやすい音量に設定してください。	25

どのボタンを押しても反応がないときは（リセット）

親機を使用中に、強い外来ノイズ（衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など）を受けたり誤操作などにより操作を受け付けなくなることがあります。このようなときは…

親機のリセットボタンを押してください。

<リセットすると…>

※ディスプレイの表示内容と  が点滅します。

点滅を消すには、受話器を取り上げ再び戻します。

※電話回線の種類が「自動設定」のときは、回線自動設定をします。（21ページ）

設定中に受話器を取り上げると「しばらくお待ちください」と聞こえます。

「ピー」と聞こえてからお使いください。

※リセットボタンを押しても、設定や登録内容は消えません。



お知らせ

- ACアダプターを接続すると、ディスプレイの裏側、受話器の耳に当たる部分が温かくなりますが、故障ではありません。



故障かな?と思ったら

困ったときは

こんなときは	原因は	解決方法	ページ
親機が呼び出せない	親機のACアダプターが外れていませんか? 親機から離れすぎていませんか? 電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか? 親機または他の子機（TEL-E5は子機増設時）を使用中ではありませんか？	親機のACアダプターを電源コンセントに差し込んでください。 近づいて、もう一度呼び出してください。 電気雑音の発生しやすい機器の電源を切ってお使いください。 親機または他の子機（TEL-E5は子機増設時）の使用が終わるまでお待ちください。	16 9 9 15
電話がかけられない	親機のACアダプターが外れていませんか? 電話回線コードは、親機に確実に差し込んでいますか? 親機の電話回線の種類は正しく選択されていますか? 子機のバッテリーのプラグが外れていませんか? 親機から離れすぎていませんか? 電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか? 親機または他の子機（TEL-E5は子機増設時）を使用中ではありませんか？	親機のACアダプターを電源コンセントに差し込んでください。 電話回線コードを親機の回線差込口に差し込んでください。 電話回線の種類を調べて電話回線の種類を合わせてください。 プラグはコネクタの奥まで確実に差し込んでください。 近づいて、もう一度電話をかけてください。 電気雑音の発生しやすい機器の電源を切ってお使いください。 親機または他の子機（TEL-E5は子機増設時）の使用が終わるまでお待ちください。	16 16 21 19 9 9 15
呼び出し音が鳴らない	呼び出し音量が「切」に設定されていますか? てきちゅうコールが「ON」になっていますか? 親機のACアダプターが外れていませんか? 子機のバッテリーのプラグが外れていませんか? 子機のバッテリーの容量が少なくなっていますか? 親機から離れすぎていませんか? 電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか？	呼び出し音量を「小」か「大」に設定してください。 てきちゅうコールを「OFF」にしてください。 親機のACアダプターを電源コンセントに差し込んでください。 プラグはコネクタの奥まで確実に差し込んでください。 充電器に置いて充電してください。 親機に近づいてください。 電気雑音の発生しやすい機器の電源を切ってお使いください。	26 52 16 19 19 9 9

故障かな？と思ったら

	こんなときは	原因は	解決方法	ページ
子機	「ピピピピピ」と鳴り使えない	親機のACアダプターが外れていませんか？ 親機から離れすぎていませんか？ 電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか？ 他の子機（TEL-E5は子機増設時）を使用中ではありませんか？	親機のACアダプターを電源コンセントに差し込んでください。 親機に近づいてください。 電気雑音の発生しやすい機器の電源を切ってお使いください。 他の子機（TEL-E5は子機増設時）の使用が終わるまでお待ちください。	16 9 9 15
	「ピピピ」と鳴り使えない	親機が使用中ではありませんか？	親機の使用が終わるまでお待ちください。	15
	子機を充電器に置いても充電できない	充電器のACアダプターが外れていませんか？ 子機を充電器に正しく置いていますか？ 子機のバッテリーのプラグが外れていませんか？ 充電端子が汚れていませんか？	充電器のACアダプターを電源コンセントに差し込んでください。 充電器に正しく置いてください。 プラグはコネクタの奥まで確実に差し込んでください。 子機と充電器の充電端子の汚れは綿棒などでふき取ってください。	19 19 19 65
	通話中「ピーピ、ピーピ」と鳴り電話が切れる	他の電話機をブランチ接続していませんか？	他の電話機から子機へ電話をまわしたときは、必ず  を押してください。	—
	充電してもすぐに [要充電] が点滅する	バッテリーが古くなっていますか？	新しいバッテリー（別売）と交換してください。	11 20

故障かな？と思ったら

困ったときは

どのボタンを押しても反応がないときは（リセット）

子機を使用中に、強い外来ノイズ（衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など）を受けたり誤操作などにより操作を受け付けなくなることがあります。このようなときは…


子機のバッテリーのプラグをコネクタから抜き、再度接続してください。

※子機で設定した音量はお買い上げ時の設定に戻ります。

ドアホン（別売）を接続したとき

次ページへつづく→

ドアホンを接続してお使いになるときは、別売品のドアホン（TEL-D22SまたはTEL-D20D）と専用ターミナルボックス（TEL-T560）またはドアホンセット（TEL-TD562）をお買い上げください。（11ページ）

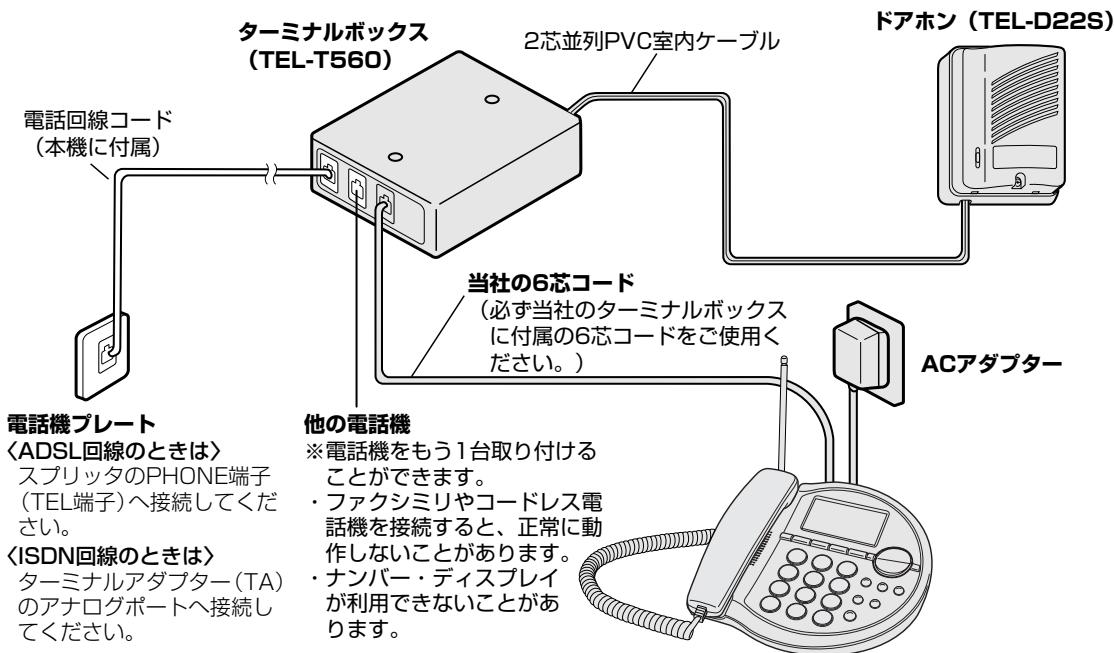

接続できるドアホン

※夜間表示灯は点灯しません。

メーカー名	機種名							
サンヨー	TEL-D15S TEL-D20S TEL-D21S TEL-D22S TEL-D20D TEL-TV300 TEL-TV500							
アイホン	IE-CA IE-DA IE-DC IE-JA IE-NC IE-RA IE-DAW IE-NXB IE-NXC IE-NXS IE-NXY IE-TAS IF-DA IF-DAW							
東芝ライテック	BT505A HT-522 HJD-1002 HJU-D HTA-D HTA-DU HTA-DUX HTU-D HTUA-D							
松下通信工業	VF-521 VF-522 VF-523D VF-523DA VF-523U VL-568 VL-568D VL-568DA VL-568G VL-568GF VL-568GL VL-568K VL-568KA VL-568R VL-568S VL-568U VL-568UL VL-569 VL-580D VL-581D VL-582A VL-584D VL-585D VL-586P VL-587P VL-592 VL-593 VL-594A							
松下電工	EJ-102 EJ-5 EJ-500A EJ-500Y EJ-501 EJ-501W EJ-502 EJ-503A EJ-503Y							



お知らせ

- 親機とターミナルボックスとの接続には、必ず当社のターミナルボックスに付属の6芯コードを使用してください。
- 本機に接続できるドアホンは1台のみです。
- 接続について詳しくは、ドアホンおよびターミナルボックスの取扱説明書をお読みください。
- 現在使用しているドアホンの種類によっては、そのまま使用できますが、当社専用ターミナルボックスに接続可能な他社製ドアホンは、配線が2線無極性でインピーダンス100Ωまたは600Ωに限ります。

ドアホン（別売）を接続したとき

親機でドアホンに応答する



ドアホンの呼び出しボタンが押されると、呼び出し音（「ピンポン、ピンポン」）が1回鳴りドアホンからは「ピンポン」と1回鳴ります。

- 1 「ピンポン、ピンポン」と鳴ったら約30秒以内に受話器を取り上げる
- 2 ドアホンの相手と話をする
- 3 話が終わったら受話器を戻す

子機でドアホンに応答する



ドアホンの呼び出しボタンが押されると、呼び出し音（「ピンポン、ピンポン」）が1回鳴りドアホンからは「ピンポン」と1回鳴ります。

- 1 「ピンポン、ピンポン」と鳴ったら約30秒以内に充電器から取り上げるか
（保留/内線）を押す
- 2 ドアホンの相手と話をする
- 3 話が終わったら充電器に戻すか切電話を押す

お知らせ

●留守録に設定しているときは、ドアホンから呼び出しされても、防犯上の理由により応答メッセージは流れません。

親機でドアホンに呼びかける



ドアホン通話が終わったあと、もう一度話したいときは、ドアホンに呼びかけることができます。

- 1 受話器を取り上げて
（保留/内線）を押し8を押す
- 2 ドアホンの相手に呼びかける
- 3 話が終わったら受話器を戻す

お知らせ

●留守録に設定しているときは、ドアホンから呼び出しされても、防犯上の理由により応答メッセージは流れません。

子機でドアホンに呼びかける



ドアホン通話が終わったあと、もう一度話したいときは、ドアホンに呼びかけることができます。

- 1 充電器から取り上げたときは切電話を押したあとで
（保留/内線）を押し8を押す
- 2 ドアホンの相手と話をする
- 3 話が終わったら充電器に戻すか切電話を押す

外線通話中に応答する



ドアホンの呼び出しボタンが押されると、呼び出し音（「ピンポン、ピンポン」）が1回鳴りドアホンからは「ピンポン」と1回鳴ります。

1

「ピンポン、ピンポン」と鳴ったら約30秒以内に
保留/内線

親機は を押し 8 を押す

子機は を押し 8 を押す

ドアホンの相手と話ができます。
電話の相手には保留メロディーが流れます。

2

外線通話に戻すには

保留/内線

親機は を押す

子機は 通話 を押す

ドアホン通話は終了し、電話の相手と話ができます。

ドアホン通話中に電話を受ける



通話中の親機または子機で、電話がかかってきたことをお知らせするベル音が聞こえます。

1

呼び出し音が鳴ったら
親機は受話器を戻し、再び取り上げる

子機は 通話 を押す

ドアホン通話は終了し、電話の相手と話ができます。



お知らせ

- ドアホン通話中にかかってきた電話の番号は、表示されません。

内線通話中に応答する



ドアホンの呼び出しボタンが押されると、呼び出し音（「ピンポン、ピンポン」）が1回鳴りドアホンからは「ピンポン」と1回鳴ります。

1

「ピンポン、ピンポン」と鳴ったら約30秒以内に
親機は受話器を戻し、再び取り上げる

子機はドアホンの呼び出し音が
鳴ったら を押して、親機
の受話器を戻したのち、ドアホン
の呼び出し音が鳴るのを待って
 を押す

内線通話は終了し、ドアホンの相手と話ができます。

壁に掛けて使う

壁に掛けて使うことができます。

壁に掛けて使うときは、別売品の「壁掛け用ネジ」をお買い上げください。(11ページ)


親機を壁にかける




子機を壁にかける




1 壁掛けハンガーを外し逆さにして差し込む

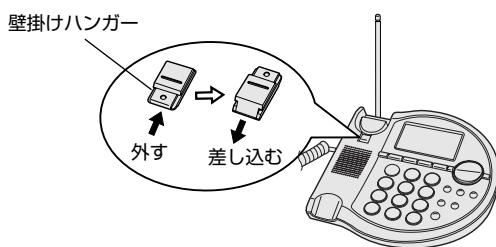

2 壁掛けをする場所に別売の壁掛け用ネジ2本を取り付ける

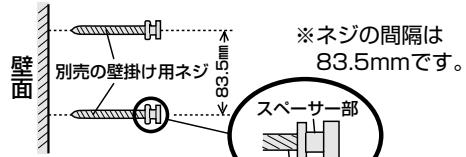

3 親機底面の取り付け穴をスペーサー部にはめ込み引き下げて固定する

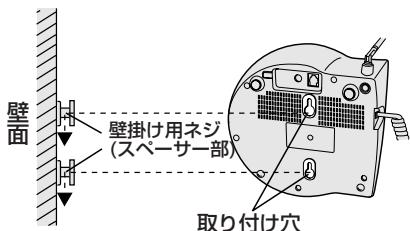


お願い

- 親機が落ちてしまうことがありますので、ベニヤ板など薄い板壁やボード板（石膏板）には取り付けないでください。


お知らせ

- ディスプレイは角度により見えにくくなりますので、目の高さより上に位置するように取り付けてください。

1 壁掛けをする場所に別売の壁掛け用ネジ2本を取り付ける

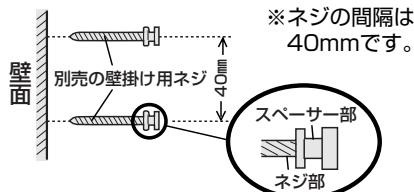


2 充電器背面の取り付け穴をスペーサー部にはめ込み引き下げて固定する

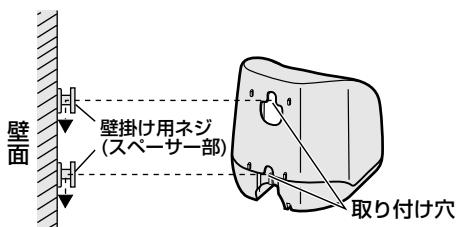

子機を充電器に置くには

子機の表示部を正面に向け、正しく置いてください。

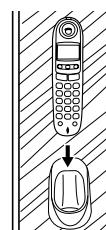

お願い

- 子機や充電器が落ちてしまうことがありますので、ベニヤ板など薄い板壁やボード板（石膏板）には取り付けないでください。また、充電器はドア付近の壁に取り付けると振動で子機が落下することがありますので、取り付けないでください。

お知らせ

- ディスプレイは角度により見えにくくなりますので、目の高さより下に位置するように取り付けてください。


壁掛けアダプターを使って親機を壁にかけると、ディスプレイがより見えやすくなります。

壁掛けアダプターを使うときは、別売品の「壁掛けアダプター（壁掛けアダプター用ネジ付き）」をお買い上げください。（11ページ）




壁掛けアダプターを使って親機を壁にかける

1 親機の壁掛けハンガーを外し逆さにして差し込む

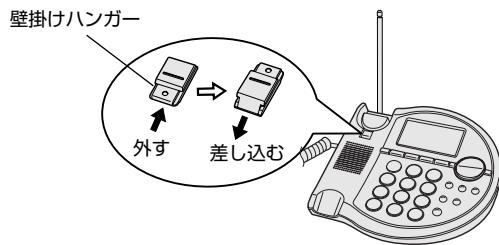


2 壁掛けをする場所に壁掛けアダプターに付属されているネジ4本で壁掛けアダプターを取り付ける

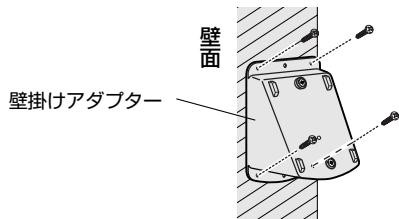

3 スペーサー部に親機底面の取り付け穴をはめ込み引き下げて固定する

図のように

1. 下側のスペーサー部に取り付け穴をはめ込む
2. 上側のスペーサー部に取り付け穴をはめ込む
3. 親機を壁掛けアダプターに押しつけながら、引き下げる

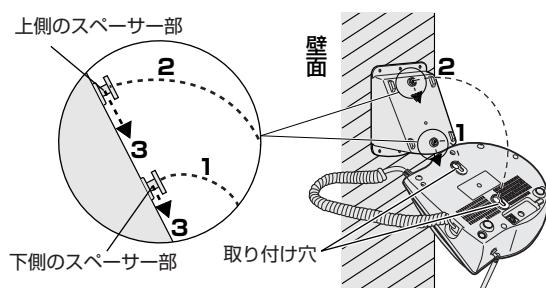

お願い

- 壁掛けアダプターが落ちてしまうことがありますので、ベニヤ板など薄い板壁やボード板（石膏板）には取り付けないでください。



お知らせ

- ディスプレイは角度により見えにくくなりますので、目の高さより上に位置するように取り付けてください。
- 子機用の壁掛けアダプターは生産していません。

増設子機の機能比較表

増設子機の「TEL-SE5」「TEL-KK1」「TEL-SKU2」は機能が異なります。

下表で機能を確認してからお買い上げください。(11ページ)

機能名	<TEL-SE5>	<TEL-KK1>	<TEL-SKU2>
ディスプレイ（液晶部）	○	×	○
電話をかける／受ける	○	○	○
骨伝導	×	×	○
オンフックダイヤル	×	○	×
再ダイヤル	○	○	×
10キーワンタッチダイヤル	○	×	×
ワンタッチダイヤル	○	×	×
短縮ダイヤル	×	○	×
ホットラインダイヤル	×	×	○
ゆっくり通話	○	×	○
内線通話	○	○	○
簡易子機間通話	○	×	×
子機間転送	○	×	×
保留転送	○	○	○
キャッチホン	○	○	×
ナンバー・ディスプレイ	○	×	○
キャッチホン・ディスプレイ	○	×	×
てきちゅうコール	○	○	○
ドアホン	○	×	○
連続通話時間	約7時間	約8時間	約3時間



お知らせ

●本機に増設できる子機は「TEL-SE5」「TEL-KK1」「TEL-SKU2」です。他の子機を増設することはできません。

停電したときは

親 機



- 電話をかけたり、受けたりすることができます。

※電話がかかってると停電用の呼び出し音が鳴ります。

ナンバー・ディスプレイを契約時は、呼び出し音が短い間隔で約6秒間鳴ってから通常の鳴りかたになります。始めの6秒間は受話器を取り上げないでください。

※ディスプレイの表示内容と が消灯します。

停電が復旧すると、もとの表示に戻ります。



- ナンバー・ディスプレイを利用した機能は使えません。

※ナンバー・ディスプレイ表示は、すべて表示されません。

- 停電中に電話回線を抜くと…

日付けと時刻が消えます。停電が復旧すると、親機のディスプレイの日付けと時刻が点滅し、1月1日0時00分から動き始めます。必ず日付けと時刻の登録を行なってください。

<解除される内容>

留守録の設定、非通知ガード、てきちゅうコール

<消去される内容>

10キーワンタッチダイヤル、ワンタッチダイヤルの電話番号、再ダイヤル、着信番号履歴、てきちゅうコールの電話番号

<お買い上げ時の設定に戻る内容>

呼び出し音の音量、受話音量、スピーカー音量

<消えない内容>

用件、自作応答メッセージ、録音時間、電話回線の種類、ナンバー・ディスプレイの設定、キャッチホン・ディスプレイの設定、ADSL/ISDN設定、留守録が応答するまでの呼び出し音の回数の設定

※停電が復旧すると、ディスプレイの表示内容と が点滅します。

※登録中や設定中に停電になったときは、登録内容や設定内容が消えることがあります。

※親機を構内交換機、ターミナルアダプターなどに接続してご利用のときや、他の電話機、FAX機、パソコンなどとブランチ接続してご利用のときは、停電中に電話回線を抜かなかったとしても、電話回線を抜いたときと同じ症状が発生することがあります。



子 機

- 使用することはできません。(親機をお使いください)

※通話中に停電になると電話は切れます。



お知らせ

- 停電が復旧しても、操作を受け付けないときは、親機のリセットボタンを押してください。(55ページ)

- 使用している電話回線がブッシュ回線のときは、停電中に電話回線を抜くと、電話がかけられないことがあります。このときは、 を押してブッシュ信号に切りかえてから、電話番号を押してください。

停電したときは

ご参考

お手入れのしかたについて

お手入れ



柔らかい布でふいてください。

汚れがひどいときは、布に水を含ませ、固くしぼってふきとってください。


※お手入れの前に、親機のACアダプターを抜いてください。



充電端子のお手入れ

充電端子が汚れると、充電ができないことがあります。汚れたときは、綿棒などできれいにしてください。

※お手入れの前に、充電器のACアダプターを抜いてください。

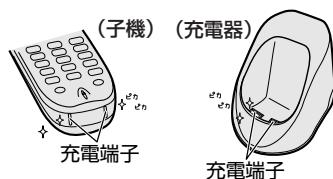

お願い

●ベンジン、シンナー、アルコール、油類、化粧品、洗剤などは、表面の仕上げをいためますので使用しないでください。

主な仕様

項目	親機	子機	充電器
ダイヤル方式	回転ダイヤル回線式／プッシュボン回線式兼用		
直流抵抗値	20mA 289Ω、30mA 220Ω、40mA 190Ω		
消費電力	動作時5.0W 待受時2.5W	_____	待機中0.8W 充電中1.8W
静電容量	0.84μF	_____	_____
使用可能時間	_____	待受のみ：約135時間 連続通話：約7時間	_____
満充電完了時間	_____	14時間以上	_____
電源	(ACアダプター) 入力：AC100V ±10% 50/60 Hz 出力：DC9V 650mA、または、600mA	(ニカド電池) DC2.4V、600mA	(ACアダプター) 入力：AC100V ±10% 50/60 Hz 出力：DC9V 200mA
寸法 (アンテナ部除く)	幅 約196×高さ 約80 ×奥行 約190mm	幅 約45×高さ 約175 ×奥行 約44mm	幅 約65×高さ 約69 ×奥行 約90mm
質量（重量）	710g	約147g（バッテリー含）	約70g

お手入れのしかた
について
主な仕様

ご参考

※仕様および外観は、性能改善等により予告なく変更することがあります。

※この電話機を使用できるのは、日本国内のみです。(This can't be used outside of Japan.)

アフターサービスについて

54~57ページの「故障かな?と思ったら」を調べたうえ、それでもなお正常に動作しないときはお買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

1. 保証書

この商品には取扱説明書の裏表紙に保証書がついています。

お買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるときは

親機・子機は必ず一緒にご依頼ください。

- 保証期間中は、内部機構をさわらずに、お買い上げの販売店にお申しつけください。
保証書の記載内容により、修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
修理により使用できるときは、お客様のご要望により有料修理致します。
- 修理内容により、電話番号などの登録している内容が消されることがあります。
このときは、お客様ご自身で再登録してください。

注) この電話機は容易に開けられない構造となっています。

むやみに中を開けて改造したりすると電波法にふれます。

また、改造すると修理をお引き受けできませんのでご注意ください。

3. 補修用性能部品の保有期間

当社はこの電話機の機能を維持するために必要な補修用性能部品を製造打ち切り後7年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについてご不明のとき

修理サービスや商品についてのご相談は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

ご転居やご贈答品等でお困りのときは、67,68ページの「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

※正常な使用状態で商品に故障が生じたとき、当社は商品の保証書に定められた条件に従って修理を致します。ただし
商品の故障・誤動作、バッテリーの消耗、または、停電等の外部要因で電話機が使えなかつたことによる付随的損害
(録音、通話など)の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

愛情点検



★長年ご使用の電話機の点検をぜひ!★

(熱、湿気、ホコリなどの影響や使用の度合いにより商品が劣化し、故障したり、ときには、安全性を損なって事故につながることもあります。)

こんな症状は
ありませんか

- ACアダプターのコードが傷んでいる。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 内部に水や異物が入った。
- 正常に動作しなくなった。

ご使用中止

故障や事故の防止のため、コンセントからACアダプターをはずして、必ず販売店にご相談ください。

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電製品についての全般的なご相談は <総合相談窓口>

受付時間：9：00～17：00まで(1月1日～3日は休ませていただきます)

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| ◆北海道地区 札幌 ☎(011)290-1522 | ◆近畿・四国地区 大阪 ☎(06)6994-9570 |
| ◆東北地区 仙台 ☎(022)714-6137 | ◆中国地区 広島 ☎(082)297-6067 |
| ◆関東地区 東京 ☎(03)3815-1111 | ◆九州・沖縄地区 福岡 ☎(092)263-7629 |
| ◆中部・北陸地区 名古屋 ☎(052)533-5245 | |

※郵便・FAXでご相談される場合は

三洋電機(株)お客さまセンター ☎570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5
FAX (06)6994-9510

☆上記のお客さまご相談窓口の名称、電話番号は、変更することがありますのでご了承ください。

修理サービスについてのご相談は <修理相談窓口> 三洋コンシューママーケティング(株)

受付時間：月曜日～金曜日 [9：00～18：30]
土曜・日曜・祝日 [9：00～17：30]

出張修理のご依頼 その他の修理相談窓口――

- | |
|------------------------------|
| 東日本コールセンター 東京 ☎(03)5302-3401 |
| 西日本コールセンター 大阪 ☎(06)4250-8400 |

関東・首都圏及び近畿地区以外にお住まいのお客さまは下記の電話をご利用いただけます。

東日本コールセンターへの転送電話番号

- | |
|--------------------------|
| ◆北海道地区 札幌 ☎(011)833-7888 |
| ◆東北地区 仙台 ☎(022)382-2213 |
| ◆長野地区 長野 ☎(0263)26-1772 |
| ◆新潟地区 新潟 ☎(025)285-2451 |
| ◆福島地区 福島 ☎(024)945-6811 |

西日本コールセンターへの転送電話番号

- | |
|--------------------------|
| ◆北陸地区 金沢 ☎(076)237-6650 |
| ◆東海地区 名古屋 ☎(052)459-3456 |
| ◆中国地区 広島 ☎(082)293-9333 |
| ◆四国地区 高松 ☎(087)844-8321 |
| ◆九州地区 福岡 ☎(092)922-6111 |

- ◆沖縄地区 沖縄 (098) 944-5018

受付時間：月曜日～土曜日（日曜、祝日および当社休日を除く）[9：00～12：00、13：00～17：30]

※「持込修理および部品」についてのご相談は、各地区サービスセンターで承っております。

受付時間：月曜日～土曜日（日曜、祝日を除く）9：00～17：30

北海道地区	関東地区	近畿地区
北海道 札幌 ☎ (011) 831-9201 〒003-0013 札幌市白石区中央三条4-1-36 函館 ☎ (0138) 48-8301 〒041-0824 函館市西桔梗町589-295 苫小牧 ☎ (0144) 33-3421 〒053-0042 苫小牧市三光町2-2-5 旭川 ☎ (0166) 22-2421 〒070-0073 旭川市曙北3条7-3-3 北見 ☎ (0157) 23-4871 〒090-0037 北見市山下町4-7-14 銚路 ☎ (0154) 22-1576 〒085-0021 銚路市浪花町7-7	神奈川県 戸塚 ☎ (045) 827-2831 〒224-0806 横浜市戸塚区上品濃9-14 相模原 ☎ (042) 742-2272 〒228-0805 相模原市豊町17-11 平塚 ☎ (0463) 55-3926 〒254-0014 平塚市四之宮5-10-4	阪神 ☎ (06) 6432-3401 〒661-0026 尼崎市水堂町4-17-6 姫路 ☎ (0792) 96-2141 〒670-0981 姫路市西庄字八町108 淡路 ☎ (0799) 22-2702 〒656-0101 洲本市納字横竹308-1
東北地区	千葉県 千葉 ☎ (043) 241-7311 〒260-0025 千葉市中央区問屋町5-20 鎌ヶ谷 ☎ (047) 441-0111 〒273-0105 鎌ヶ谷市鎌ヶ谷7-6-59	中国地区
宮城県 仙台 ☎ (022) 384-0444 〒981-1225 名取市飯野坂3-4-8 気仙沼 ☎ (0226) 22-7206 〒988-0025 気仙沼市内の脇2-73-2 古川 ☎ (0229) 28-2343 〒989-6232 古川市沢田字舞台66	山梨県 山梨 ☎ (055) 226-2561 〒400-0035 甲府市飯田4-8-23	広島県 広島 ☎ (082) 293-6511 〒733-0012 広島市西区中広町3-17-5 福山 ☎ (084) 925-3455 〒720-0077 福山市南本庄3-1-48
岩手県 盛岡 ☎ (019) 635-0136 〒20-0863 盛岡市南仙北1-13-6 水沢 ☎ (0197) 23-6621 〒023-0003 水沢市佐倉字羽黒田45	中部地区	岡山县 岡山 ☎ (086) 245-1634 〒700-0973 岡山市下中野703-101 津山 ☎ (0868) 22-6133 〒708-0002 津山市上河原239-10
青森県 青森 ☎ (017) 729-3401 〒030-0141 青森市大学上野字山辺29-5 八戸 ☎ (0178) 28-9225 〒039-1103 八戸市長苗代字観音堂50-5	愛知県 名古屋 ☎ (052) 451-3161 〒453-0804 名古屋市中村区黄金通5-10 岡崎 ☎ (0564) 23-3418 〒444-0065 岡崎市柿田町1-2	鳥取県 鳥取 ☎ (0857) 24-2930 〒680-0843 鳥取市南吉方3-107
岩手県 盛岡 ☎ (019) 635-0136 〒20-0863 盛岡市南仙北1-13-6 水沢 ☎ (0197) 23-6621 〒023-0003 水沢市佐倉字羽黒田45	岐阜県 岐阜 ☎ (058) 246-3417 〒501-6006 岐阜県羽島郡岐南町伏屋1-35	島根県 島根 ☎ (0855) 22-7883 〒697-0023 浜田市長沢町3049 松江 ☎ (0852) 23-1183 〒690-0017 松江市西津田4-1-14
山形県 山形 ☎ (023) 641-1769 〒990-2432 山形市荒棚町1-21-30 酒田 ☎ (0234) 23-3817 〒998-0842 酒田市亀ヶ崎6-7-16	静岡県 静岡 ☎ (054) 261-4151 〒420-0813 静岡市長沼885 沼津 ☎ (055) 963-1000 〒410-0861 沼津市真砂町3-1 浜松 ☎ (053) 461-8685 〒435-0016 浜松市和田町795-2	山口県 山口 ☎ (083) 973-3391 〒754-0024 山口県吉敷郡小郡町若草町2-6
秋田県 秋田 ☎ (018) 862-6551 〒010-0925 秋田市旭南3-2-67	長野県 松本 ☎ (0263) 26-1107 〒390-0835 松本市高宮東1-35 長野 ☎ (026) 299-9501 〒388-8006 長野市篠ノ井御幣川字東松島1000-2	四国地区
福島県 郡山 ☎ (024) 945-6793 〒963-0111 郡山市安積町荒井字戸蘭塔1-7	石川県 金沢 ☎ (076) 237-7811 〒920-0062 金沢市割出町627 七尾 ☎ (0767) 53-5249 〒926-0855 七尾市小丸山台2-51	愛媛県 愛媛 ☎ (089) 971-3342 〒791-8036 松山市高岡町148-1 宇和島 ☎ (0895) 27-1818 〒798-0077 宇和島市保田甲934-3
秋田県 秋田 ☎ (018) 862-6551 〒010-0925 秋田市旭南3-2-67	富山県 富山 ☎ (076) 422-7020 〒939-8211 富山市二口町1-13-8	香川県 香川 ☎ (087) 843-1840 〒761-0104 高松市高松町2175-10
福島県 郡山 ☎ (024) 945-6793 〒963-0111 郡山市安積町荒井字戸蘭塔1-7	福井県 福井 ☎ (0776) 22-6082 〒918-8231 福井市問屋町1-17	高知県 高知 ☎ (088) 860-0229 〒781-5106 高知市介良乙1044
栃木県 栃木 ☎ (028) 653-2811 〒321-0106 宇都宮市上横田町1302-12	三重県 三重 ☎ (059) 228-8126 〒514-0838 津市岩田町10-3	徳島県 徳島 ☎ (088) 699-4131 〒771-0219 徳島県板野郡松茂町芭木野字八北開拓150-2
茨城県 茨城 ☎ (0298) 64-4751 〒300-3261 つくば市花畑2-15-3 水戸 ☎ (029) 251-4125 〒311-4152 水戸市河和田3-2386-1	近畿地区	九州地区
群馬県 群馬 ☎ (027) 362-1151 〒370-0001 高崎市中尾町内の内441 西関東 ☎ (0276) 22-7702 〒373-0015 太田市東新町72-2	大阪府 大阪 ☎ (06) 6992-6235 〒570-0086 守口市竹町4-13 大阪南 ☎ (06) 6761-4600 〒543-0001 大阪市天王寺区上本町5-1-14 三洋ビル2F 大阪東 ☎ (0729) 65-1811 〒578-0903 東大阪市今米2-3-29 阪和 ☎ (072) 221-8571 〒590-0959 堺市大町西3-1-16	福岡県 福岡 ☎ (092) 928-3414 〒818-8534 筑紫野市紫6-1-1 北九州 ☎ (093) 521-5286 〒802-0023 北九州市小倉北区下富野2-10-28
新潟県 新潟 ☎ (025) 285-2431 〒950-0971 新潟市近江244 長岡 ☎ (0258) 24-0705 〒940-0029 長岡市東蔵王2-3-46 上越 ☎ (0255) 43-3535 〒942-0074 上越市石橋2-2-9	京都府 京都 ☎ (075) 672-0877 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町4-1 三丹 ☎ (0773) 27-3458 〒620-0856 福知山市土師宮町1-66	中九州 ☎ (0942) 21-3534 〒830-0052 久留米市上津町字赤坂1890-2
東京都 城東 ☎ (03) 3607-3191 〒125-0051 葛飾区新宿4-10-15 江東 ☎ (03) 3685-8166 〒136-0071 江東区亀戸1-8-6 城北 ☎ (03) 3958-1261 〒173-0021 板橋区弥生町72-5 城西 ☎ (03) 3376-3361 〒151-0073 渋谷区笹塚3-1-13 武蔵野 ☎ (042) 364-7721 〒183-0045 府中市美好町2-3-1	奈良県 奈良 ☎ (0744) 22-7888 〒634-0837 檜原市曲川町7-1-31	長崎県 長崎 ☎ (095) 824-5628 〒850-0012 長崎市本河内3-21-43 佐世保 ☎ (0956) 31-7635 〒857-1162 佐世保市御本町17-1
兵庫県 神戸 ☎ (078) 651-3951 〒652-0897 神戸市兵庫区駅南通2-1-11	奈良県 奈良 ☎ (0744) 22-7888 〒634-0837 檜原市曲川町7-1-31	熊本県 熊本 ☎ (096) 357-1122 〒614-1016 熊本南高江町3-2-88 八代 ☎ (0965) 35-3483 〒866-0871 八代市田中東町12-7
宮崎県 宮崎 ☎ (0985) 29-3441 〒880-0036 宮崎市花ヶ島町観音免883	大分県 大分 ☎ (097) 543-3454 〒870-0822 大分市大道町3-4-32	鹿児島県 鹿児島 ☎ (099) 251-4615 〒890-0068 鹿児島市東郡元町11-10
沖縄地区	沖縄県 沖縄 ☎ (098) 944-5018 〒903-0103 沖縄県中頭郡西原町小那霸1303 沖縄三洋販売(株)サービス部	沖縄地区

☆住所・電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承ください。

さくいん

※ボタン、ランプ名などは、13,14ページの「各部の名前」をご覧ください。

五十音順

あ

アフターサービス	66
安全上のご注意	3~8
アンテナ	16

い

居留守機能	44
-------	----

え

ADSL／ISDN設定	18
-------------	----

お

応答専用	44
応答メッセージ	
選ぶ	41
固定応答メッセージ	41
消す	42
再生	41,42
自作応答メッセージ	42
録音	42
お客様相談窓口	67,68
お手入れ	
親機のお手入れ	65
充電端子のお手入れ	65
主な仕様	65
音量調節する	25,26

か

回線の種類を合わせるには	21
各種サービス	46
各部の名前	13,14
壁掛け	61,62
壁掛けアダプター	62
簡易子機間通話	35

き

機能一覧表	12
キャッチホン・サービス	46
キャッチホン・ディスプレイ	50

こ

構内交換機	47
コールバック	51
子機間転送	36
故障かな?と思ったら	54~57
固定応答メッセージ	41

さ

再生	
応答メッセージの再生	41
用件の再生	43
再ダイヤル	28

し

自作応答メッセージ	42
修理相談窓口	67,68
充電する	19,20
受話音量	25,26
仕様	65
使用上のご注意	9

す

スピーカー音量	25
---------	----

せ

接続	
ADSL回線	17,18
ISDN回線	17,18
本体の接続	16
全消去	43

そ

増設子機の機能比較表	63
------------	----

た

タイムスタンプ機能	22,43
-----------	-------

ち

着信履歴	51
------	----

て

停電時の使用	64
てきちゅうコール	52
電話回線の接続	16
10キーワンタッチダイヤル	
消す	30
着信番号履歴からの登録	51
電話をかける	31,32
登録する	30,32

と

ドアホン	
接続する	58
話をする	59,60
トーン信号	46

な

内線通話	33~35
ナンバー・ディスプレイ	48

に

ニカド電池	20
-------	----

は

バッテリー	19,20
-------	-------

ひ

非通知ガード	53
日付けと時刻	22

ふ

付属品	10
プッシュ信号	46
部分消去	43

へ

別売品	11
-----	----

ほ

ポーズ	30,32,47
保留	27
保留転送	37,38

ま

待ち受け時間	19
--------	----

ゆ

ゆっくり通話	29
--------	----

よ

用件	
聞く	43
消す	43
録音時間を変更する	44
呼び出し音	
音量	25,26

り

リサイクル	20
リセット	55,57

る

留守番電話のしくみ	39
留守録応答着信回数	45
留守録の設定	40
留守録の解除	40

ろ

録音	
件数	40
残量	40
時間	40,44
自作応答メッセージ	42

わ

ワンタッチダイヤル	
消す	30
着信番号履歴からの登録	51
電話をかける	31,32
登録する	30,32

三洋電機株式会社
コンシューマ企業グループ
テレコムカンパニー
三洋マルチメディア鳥取株式会社
〒680-8634 鳥取県鳥取市立川町7丁目101