


# かんたん操作ガイド

## デジタルサウンドレコーダー

品番 ICR-XPS01MF  
ICR-XPS03MF

SANYO

ICR-XPS01MF/ICR-XPS03MF は、デジタルサウンドレコーダー本体 (ICR-XPS01M/ICR-XPS03M) とマルチクレードル (ASX-SP00X) の組み合わせ品番です。

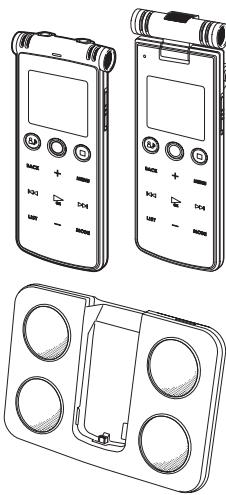


(JP0)

1AJ6P1P0083--


## 各部の名前

### 本体

#### ■ ICR-XPS01MF

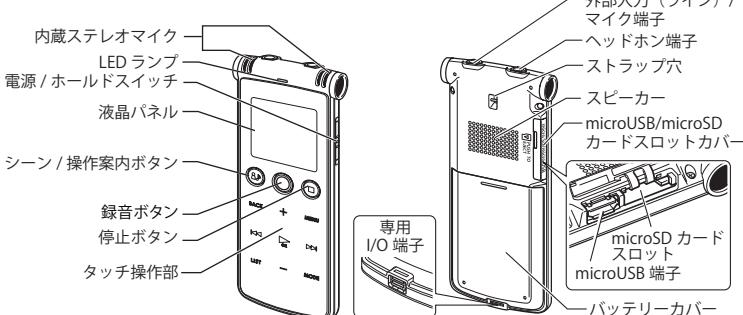


#### ■ ICR-XPS03MF

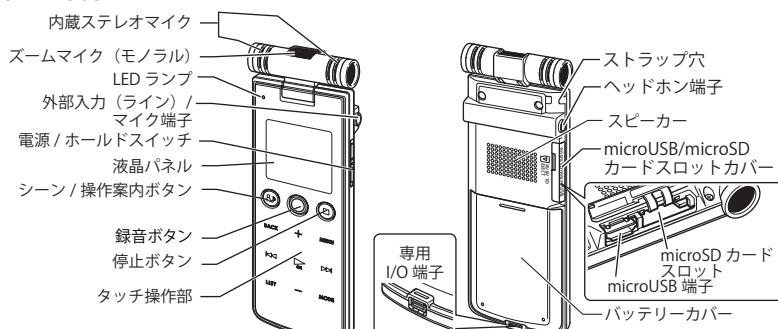


## 液晶パネル

全ての画面を一度に表示させることはできません。

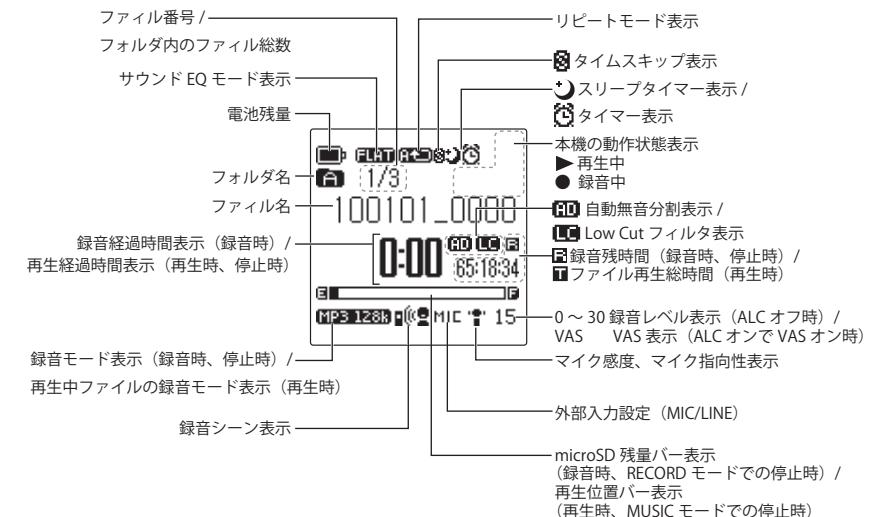

## 電池の入れ方

① バッテリーカバーを矢印の方向に押しながらスライドさせ、あけます。

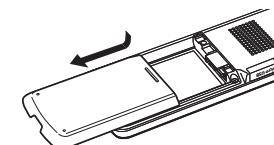

② リチウムイオン充電池（付属）を矢印の方向に入れて、バッテリーカバーを閉めます。



## 電源を入 / 切にする


### 電源を入れる

電源スイッチを矢印の方向にスライドさせます。




### 電源を切る

電源スイッチを矢印の方向に2秒以上スライドさせます。

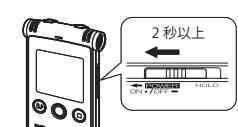

## 誤動作を防止する（ホールド）


再生中や録音中、電源スイッチをホールド側にスライドすると、「ホールド設定」が表示され、各ボタンが機能しなくなります。

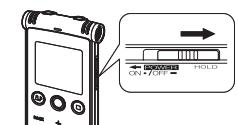

電源スイッチを戻すと、「ホールド解除」が表示され、ホールド機能が解除されます。


## 録音する

録音ボタン (○) を押します。  
録音 LED が点灯し、録音を開始します。

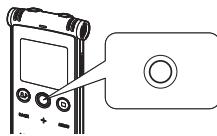


## 録音を一時停止する

録音中に録音ボタン (○) を押します。  
もう一度、録音ボタンを押すと、録音を再開します。

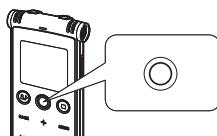


## 録音を停止する

停止ボタン (□) を押します。

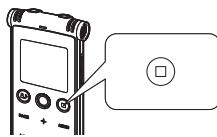


## 再生する

▶ (ok) にタッチします。

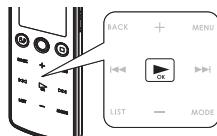


## 音量を調整する

+ / - にタッチします。

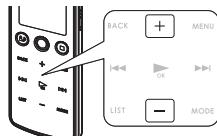

## 再生を停止する

停止ボタン (□) を押します。

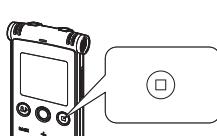

## 消去する


### ファイルを消去する

- MODE にタッチし、モード選択画面を表示します。
- + / - にタッチして RECORD モードまたは MUSIC モードを選択し、◀ / ▶にタッチして消去したいファイルのあるフォルダを選択します。
- ▶ (ok) にタッチします。
- MENU にタッチします。
- + / - にタッチして [■消去設定] を選択し、▶ (ok) にタッチします。
- + / - にタッチして [ファイル] を選択し、▶ (ok) にタッチします。
- + / - にタッチして消去するファイルを選択し、▶ (ok) にタッチします。
- ◀ / ▶にタッチして [実行] を選択し、▶ (ok) にタッチします。



## フォルダ内の全ファイルを消去する

- MODE にタッチし、モード選択画面を表示します。
- + / - にタッチして RECORD モードまたは MUSIC モードを選択し、▶ (ok) にタッチします。
- MENU にタッチします。
- + / - にタッチして [■消去設定] を選択し、▶ (ok) にタッチします。
- + / - にタッチして [フォルダ] を選択し、▶ (ok) にタッチします。
- + / - にタッチして全件消去するフォルダを選択し、▶ (ok) にタッチします。
- ◀ / ▶にタッチして [実行] を選択し、▶ (ok) にタッチします。

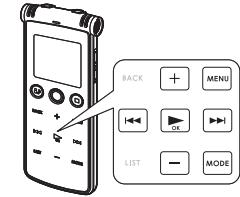

## クレードルを使う

### マルチクレードルにセットする

- デジタルサウンドレコーダー本体の電源を切った状態で、本機をマルチクレードルに差し込みます。

- マルチクレードルの電源ボタンを押します。




- デジタルサウンドレコーダー本体をマルチクレードルに接続し、音楽や FM ラジオを聞く場合は、ステレオイヤホンをデジタルサウンドレコーダー本体のヘッドホン端子からマルチクレードルのヘッドホン端子に差替えてください。

### マルチクレードルから取り外す

- マルチクレードルの電源ボタンを押します。


- デジタルサウンドレコーダー本体をマルチクレードルから抜きます。

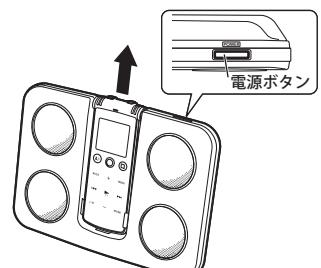

### マルチクレードルで充電する

デジタルサウンドレコーダー本体の電源を切った状態でマルチクレードルにセットする、またはデジタルサウンドレコーダー本体をマルチクレードルにセットした状態で電源を切ります。

- LED ランプが点灯し、充電を開始します。
- 充電が完了すると、LED ランプが消灯し、充電中表示が消えます。

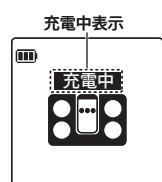

### マルチクレードルの音声出力を切り換える

#### ■ヘッドホンで聞く場合

出力設定を (1) に切り替え、マルチクレードルのヘッドホン端子にステレオイヤホンを插します。

#### ■スピーカーで聞く場合

出力設定を (2) に切り替えます。

