


## 取扱説明書

### まつげくるん つけまつげ用 家庭用

品番 EH-SE70

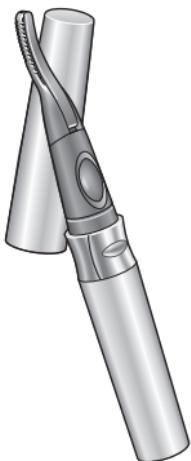

#### もくじ

安全上のご注意	2
各部のなまえ	4
電池の入れかた	5
使いかた	6
つけまつげに使う	6
自まつげに使う	10
掃除のしかた	11
修理を依頼される前に	12
定格・仕様	13
保証とアフターサービス	16
保証書	裏表紙

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、  
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~3ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、  
取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で  
「商品登録」をしてください。(詳しくはP13をご参照)

Panasonic Beauty WEB もチェック!

<http://panasonic.jp/beauty/purchase/>

ホームページでの掲載内容、URLは予告なく変更になることがあります。ご了承ください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

## ⚠ 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

## ⚠ 注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない  
内容です。



実行しなければならない  
内容です。

## ⚠ 警告

### 本体は



- 乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させない  
(掃除ブラシなどの誤飲による事故やけがの原因)
- 異常・故障時にはただちに使用を中止する  
(火災・けがの原因)

## ⚠ 注意

### やけどを防ぐために



- アイロン部をまぶたに押しあてない  
(やけどやけがの原因)
- クリップでまぶたをはさまないように注意する  
(やけどやけがの原因)



## ⚠ 注意

### 目を守るために



- 結膜炎など、目の病気の方は医師に相談のうえ使用する  
(目を傷つける原因)
- まづげのカール目的のみに使用する
- 周囲に人がいるときは不意の動作に注意する
- 使用中や使用後に目やまぶたに異常を感じたときは、  
使用を中止し、医師に相談する  
(やけどやけがの原因)

### 本体は



- 落としたり、ぶつけたりしない (けがの原因)
  - 改造・分解・修理しない (事故やけがの原因)
- 修理はお買い上げの販売店にご相談ください




### 電池は



- 電池を火の中に入投入したり、ショート・分解したりしない  
(やけどやけがの原因)
- 電池に表示してある注意内容を必ず守る
- 電池は $\oplus\ominus$ 極を確かめ、正しく入れる
- 使い切った電池は、すぐに取り出す
- 長期間使用しないときは、電池を取り出しておく
- 使用推奨期限内の乾電池を使用する
- 充電式ニッケル水素電池を使用するときは、電池と  
充電器の取扱説明書を読み、正しく使用する  
(電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因)

# 各部のなまえ

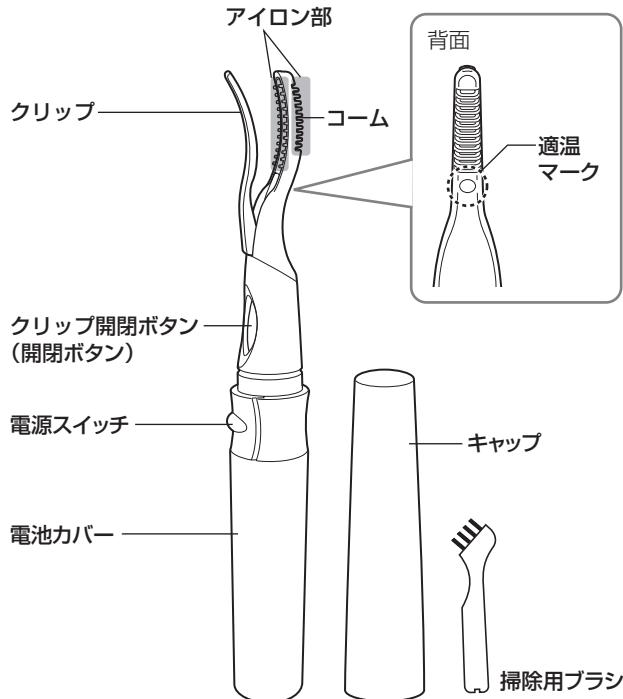

電池は付属していません。販売店でお買い求めください。



# 電池の入れかた

- 必ず電源スイッチは「OFF」の状態で行ってください。

## 1 キャップを取りはずす

## 2 電池カバーを取りはずす


- 電池カバーの取りつけ位置が本体の指定線にくるまで回す
- 電池カバーを取りはずす



## 3 $\oplus/\ominus$ を確認し、電池を入れる

## 4 電池カバーを取りつける

- 電池カバーの固定位置が本体の指定線にくるまで回す

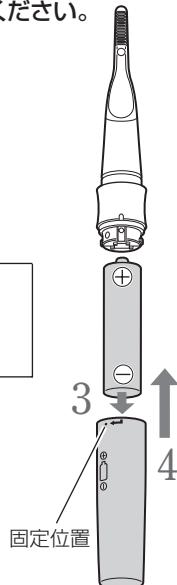

## 推奨電池について

- パナソニック製の電池をおすすめします。
- パナソニック製以外の電池では、使用時間が短くなる場合があります。
- アルカリ乾電池または充電式ニッケル水素電池以外は使わないでください。(他の電池ではパワーや使用回数が異なります)
- パナソニック単3形アルカリ乾電池1本で約3週間使用可能。  
(1日1回2分使用 室温25 °Cの場合)

- ご使用済みの充電式電池は充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。


# 使いかた

## つけまつげに使う


### 1 つけまつげを取りつける

つけまつげは、つけまつげ用接着剤の種類によって、はがれやすいものがあります。また、熱に弱いものがあり、変形、変質する場合があります。

### 2 キャップを取りはずし、電源スイッチを入れる

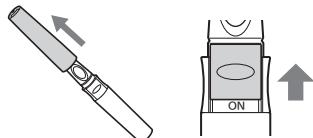

### 3 適温マークが使用可能(紫→ピンク)であることを確認する

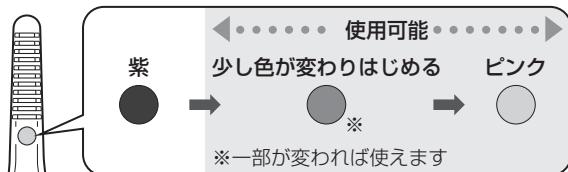

- 適温になるまで約1~2分程度(室温25℃の場合)かかります。
- 電池の使用状態によっては、全面変色するまでに時間がかかる場合があります。

周囲温度は15℃~35℃で使用する。


15℃以下でご使用の場合、次のような原因となります。

- 適温マークが変色するまでの時間が長くなる
- カールがつきにくくなる
- 電池寿命が短くなる


### 4 クリップで自まつげとなじませる

- クリップでマスカラが取れてしまうことがあるので、マスカラは仕上げにお使いください。
- つけまつげ用接着剤が乾いた状態で使用してください。

- ①開閉ボタンを上向きに持ち、開閉ボタンを押してクリップを開く

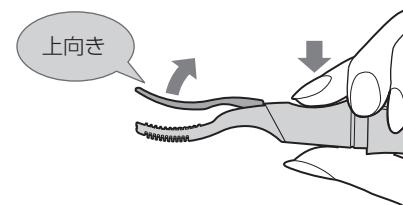

- ②つけまつげと自まつげの根元を一緒にクリップではさむ

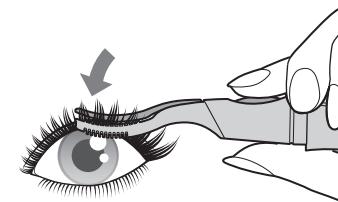


- ③すべらせずに、約3秒間保持する


# 使いかた (つづき)

## 5 コームでなじませる

- はさみにくい目頭のまつげや、下まつげなどはコームでとかすようになじませてください。

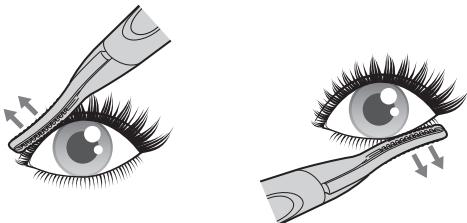

## 6 電源を切り、必ずキャップを取りつける

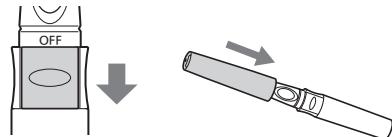


## 7 お好みで、マスカラで仕上げる

### ポイント

カールする部位を分けて使用すると、まつげが上がりやすくなります。

上まつげは、黒目の左右の延長線を基準として3つのブロックに分ける

- A … 目頭～黒目の内側
- B … 黒目の内側～黒目の外側
- C … 黒目の外側～目尻まで

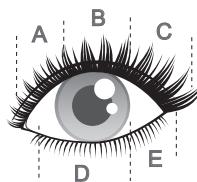

下まつげは、2つのブロックに分ける

- D … 目頭～黒目の外側
- E … 黒目の外側～目尻まで


# 使いかた (つづき)

## 自まつげに使う


つけまつげをしない日など、自まつげだけでもカールをつけることができます。

### 1 電源スイッチを入れ、使用可能であることを確認する P6参照

### 2 まつげの根元をクリップではさむ

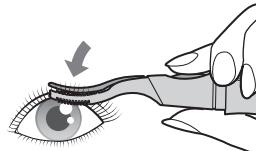


### 3 まつげの根元をはさんだまま、本体を矢印のように回転させてカールをつける

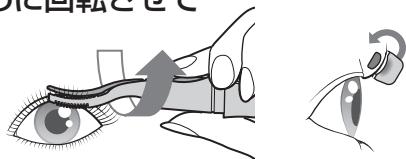

### 4 コームでなじませる

- はさみにくい目頭のまつげや、下まつげなどはコームでとかすようになじませてください。

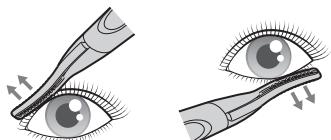

### 5 電源を切り、必ずキャップを取りつける

### 6 お好みで、マスカラで仕上げる

# 掃除のしかた


- 必ず電源スイッチは「OFF」の状態で行ってください。
- アイロン部が冷めてから掃除してください。
- 使用後、毎回お掃除されることをおすすめします。  
マスカラが固着しすぎると、掃除がしにくくなります。  
また、クリップが開かなくなる場合があります。

## 本体の汚れ

固形せっけんをとかした水に布を浸してよくしぼり、ふき掃除する

### お願い

本体は水につけたり、水をかけたりしないでください。  
故障の原因になります。




シンナー・ベンジン・アルコール・除光液などは使わないでください。  
故障や部品の割れ・変色などの原因になります。



## アイロン部の汚れ

溝に沿って掃除用ブラシを動かす

内側の汚れは細い綿棒などでふきとる

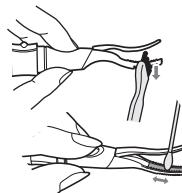

## クリップ部の汚れ

内側の汚れは細い綿棒などでふきとる

### お願い

クリップを手で開いたり、無理に掃除用ブラシを押し込まないでください。  
故障の原因になります。

# 修理を依頼される前に

下記の確認と処置をお願いします。

処置後なお異常がある場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。  
修理をご依頼される場合は、保証書と本体を販売店へご持参ください。

P16参照

症 状	考 見られる原因	処 置
温かくならない	▶ 電池切れになっている ▶ 電池が逆に入っている ▶ 15 °C以下の環境で使用している	▶ 新しい乾電池、充電した電池いずれかに交換する ▶ 電池を正しく入れる ▶ 周囲温度15 °C～35 °Cで使用する
熱くなりすぎる	▶ 推奨の電池以外を使用している	▶ 推奨の電池を使用する
仕上がりが悪くなつた 温熱クリップの開閉がかたい	▶ アイロン部にマスカラなどが付着している	▶ アイロン部を掃除する P11参照

# 定格・仕様

電 源 方 式	乾電池式
乾電池の種類	単3形アルカリ乾電池(LR6)1本 乾電池別売
電 池 寿 命 (25 °C時)	使用時間 約40分 (パナソニック単3形アルカリ乾電池(LR6)1本使用の場合)
質 量	本体 約17 g (乾電池含まず、キャップ含む)

「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、登録商品のサポートも充実  
詳しくはこちら <https://club.panasonic.jp/aiyo/>



×モ

# 保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話 ( ) -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P.12)でご確認のあと、直らないときは、ご使用を中止し、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名 まつげくるん つけまつげ用

●品 番 EH-SE70

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれりますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

**技術料** 診断・修理・調整・点検などの費用

**部品代** 部品および補助材料代

**出張料** 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、このまつげくるん つけまつげ用の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、ご相談窓口(P.18)にご連絡ください。

## 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

## サポート総合窓口 <https://panasonic.jp/support/>



### 理美容・健康商品

#### 使い方・お手入れなどのご相談窓口



フリーダイヤル  
接続OK

**0120-878-697**

受付時間  
9:00~18:00 月~土曜日  
(祝日: 正月三が日を除く)

■上記電話番号がご利用いただけない場合

**06-6907-1187**

■FAX フリーダイヤル  
**0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)



#### 修理に関するご相談窓口



フリーダイヤル  
接続OK

**0120-878-554**

バナは イイヨ

■上記電話番号がご利用いただけない場合 **03-6633-6700**



<https://panasonic.jp/support/repair.html>

- 掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。 [0422]  
(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ご使用の回線 (IP電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについてはP.17をご覧ください。

パナソニック株式会社 ビューティ・パーソナルケア事業部  
〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号  
© Panasonic Corporation 2013-2022

### 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。  
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合はの修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ)お買い上げ後の取扱場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷  
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷  
(二)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
ただし、車載を目的とした機器を除く  
(ホ)一般家庭用以外(例えば、業務用など)に使用された場合や指定外の動作環境で使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ)本書のご添付がない場合  
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
(チ)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 修理ご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

#### 修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※修理に際し、本体交換による修理となる場合や再生部品、代替部品を使用する場合がございます。交換した本体、再生部品は回収させていただきます。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

## まつげくるん つけまつげ用 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	EH-SE70		
保証期間	お買い上げ日から <b>本体1年間</b>		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 お名前	<b>見 本</b>	
	電話 ( ) -	様	
※ 販 売 店	住所・販売店名		
	電話 ( ) -		

パナソニック株式会社

ビューティ・パーソナルケア事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL(077)563-5211

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。