

取扱説明書

留守番電話機

品番 TEL-F59

SANYO

このたびは、サンヨー留守番電話機をお買い上げいただき、
ありがとうございます。

留守番電話機をご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みの
うえ、正しくお使いください。

特に3~6ページは必ずお読みください。

なお、この取扱説明書には保証書もついていますので、大切に
保管してください。


※取扱説明書を紛失、または汚れなどで読みなくなつたときは、
お買い上げの販売店で購入（有料）してください。

かかってきた相手の電話番号がわかる

ナンバー・ディスプレイ対応

キャッチホン・ディスプレイ

※NTTへの申し込みが必要です。（有料）

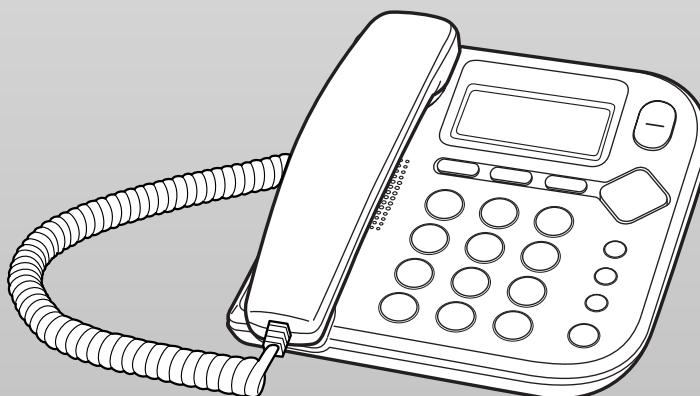

もくじ

お使いになる前に

電話をする

留守番電話

便利な使いかた

サービスが必要な
契約が必要な

困ったときは

ご参考

お使いになる前に

もくじ	1
安全上のご注意	3
使用上のご注意	6
本体と付属品の確認	7
各部の名前とはたらき	8
接続する	10
電話回線の種類を合わせる	11
日付と時刻を合わせる	12

電話をする

電話をかける、受ける	13
受話器を置いたまま電話をかける (オンフックダイヤル)	14
電話をかけ直す(再ダイヤル)	14
音量を調節する	15
呼び出し音の種類をかえる	16
電話の相手に待っていただく(保留) 保留にする	17
保留メロディーの種類をかえる	17
よくかける電話番号を登録する テンキーワンタッチダイヤルを 登録する	18
ワンタッチダイヤルを登録する	19
登録した相手へ電話をかける テンキーワンタッチダイヤルに 登録した相手へ電話をかける	20
ワンタッチダイヤルに登録した 相手へ電話をかける	20

留守番電話

留守番電話を使う	21
用件を聞く(用件再生)	22
用件を消す(用件消去) 用件をすべて消す(全消去)	22
用件を1件ずつ消す(部分消去)	22
自作応答メッセージを録音する	23
相手を確かめてから電話に出る (居留守機能)	24
録音時間を変更する	24
留守番電話が応答するまでの 呼び出し音の回数をかえる (トールセーバー)	25

便利な使いかた

電話が自動的につながらないようにする (リモート・ターン・オン)	26
電話の相手との通話内容を録音する (通話録音)	27
暗証番号を登録する	28
外出先から留守番電話を操作する (リモート操作) 用件の再生と消去をする	29
留守番電話を設定する	30
用件転送を使う	31
転送先の電話番号を登録し、 用件転送を「ON」に設定する	32
プッシュホンサービスについて	33
構内交換機に接続して お使いのときは	33

契約が必要なサービス

ナンバー・ディスプレイについて	34
新しい着信を知らせる（新着表示）	37
かかってきた電話番号に電話をかける (コールバック)	37
呼び出し音で相手を知らせる (すき・すきコール)	38
迷惑な電話は受けたくない (迷惑電話ガード)	
電話番号を表示しない電話（非通知・公衆電話）を受けないように設定する	39
特定の電話番号の電話を受けないように設定する	40
キャッチホン・ディスプレイについて	41
キャッチホンサービスを利用する	42

困ったときは

故障かな？と思ったら	43
------------	----

ご参考

ADSL、ISDN回線を利用する	45
ADSL、ISDN回線に接続したとき	46
壁に掛けて使う	47
停電したときは	48
お客さまご相談窓口	49
アフターサービスについて	51
お手入れのしかたについて	52
主な仕様	52
さくいん	53



安全上のご注意

この「安全上のご注意」は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、注意事項を絵表示しています。

表示内容を無視して誤った取り扱い方をしたときに生じる程度を「警告」、「注意」の2つに区分しています。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物質的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
	 記号は禁止の行為であることを告げるものです。 左図のときは分解禁止の表示です。
	 記号は必ず実行していただきたい内容を告げるものです。 左図のときは必ず電源プラグを抜いてほしい表示です。

！警告

	電源は交流100Vのコンセントを使う 交流200Vの電源で使うと、火災・感電・故障の原因となります。	
	ACアダプターは、刃にほこりが付着していないか確認し、刃の根元まで確実に差し込む ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は、火災・感電の原因となります。 上下を逆に差し込むと、外れやすくなります。	
	雷が激しいときは、ACアダプター・電話回線コードにさわらない 感電の原因となります。	
	タコ足配線はしない 火災・過熱の原因となります。	
	濡れた手でACアダプターにさわらない 感電の原因となります。	
	分解・改造はしない 火災・感電・故障の原因となります。	
	付属以外のACアダプターを使用しない 火災・感電・故障の原因となります。	
	ACアダプターコードを傷つけない コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、コードの上に重い物をのせたりしないでください。万一、コードが傷んだときは、販売店に交換を依頼してください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。	

水で濡らさない

水滴がついたときは乾いた布でふきとってください。万一、内部に水が入ったときは、ACアダプターをコンセントから抜いて、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

**金属類を差し込まない**

本機のすきまなどから内部に金属類を差し込んだりしないでください。万一、異物が入ったときは、ACアダプターをコンセントから抜いて、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

**異常が起きたときは**

万一、煙が出ている、変な臭いがする等の異常状態のときは、ACアダプターをコンセントから抜いて、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

**上にものを置かない**

本機の上や近くに水などの入った容器や金属物などを置かないでください。落下したり、こぼれたり中に入ったりすると、火災・感電・故障の原因となります。

**⚠ 注意****ACアダプターコードを熱器具に近づけない**

コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

**ACアダプターを抜くときは、必ずACアダプター本体を持って抜く**


コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

**油煙や湯気が当たる場所に置かない**

調理台や加湿器のそばなどに置かないでください。
火災・感電・故障の原因となることがあります。

**不安定な場所や振動の多い場所には置かない**

落ちたり、倒れたりすると、けが・故障の原因となることがあります。万一、本機の一部が破損したときは、ACアダプターをコンセントから抜いて、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となることがあります。

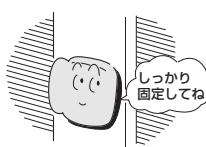**壁に取り付けるときはしっかり固定する**

落下しないよう、柱など十分に固定できるところに取り付けてください。
取り付けるときは、必ず当社の壁掛けアダプターまたは別売壁掛け用ネジを使用してください。落下すると、けが・故障の原因となることがあります。



安全上のご注意



ACアダプターは、ゆるみのあるコンセントに差し込まない


発熱して火災の原因となることがあります。

ゆるみのあるときは、販売店に交換を依頼してください。



直射日光の当たる場所に置かない

内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。




長時間使用しないときは、ACアダプターを抜く

長時間使用しないときは、安全のため必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。



ほこりや湿気の多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。



移動させるときはACアダプターと電話回線コードを抜く

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



皮膚に異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、皮膚科専門医へ相談する

各種ボタンの中には金属メッキ（ニッケル、ニッケルクロムなど）を使用している部分があります。お客様の体質、体調によっては、これらの金属メッキにより、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じることがあります。



使用上のご注意

この「使用上のご注意」では、本機をお使いになるうえでの注意事項を説明しています。
内容をよく理解していただき、正しくお使いください。

本機は国内専用電話です。海外ではご利用になれません。

This telephone is designed for use in Japan only, and can not be used in any other country.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しく取り扱いをしてください。

暑い場所や寒い場所には置かないでください。

35°C以上5°C以下では、誤動作・変形・故障の原因となることがあります。

じゅうたん・布団・高級家具の上に置かないでください。

発熱により、変色・故障の原因となることがあります。

お手入れの際に、ベンジン・シンナー・アルコールなどを使用しないでください。

表面の仕上げをいため、変色・変形の原因となることがあります。

本機は、共同電話・地域集団電話・公衆電話には接続できません。

電話機の接続台数は、本機・増設ベルを含めて、1回線に最大2台までです。

本機をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。

ご連絡をいただいた日をもって、「機器使用料」は不要となります。
詳しくは、局番なしの**116番(無料)**へお問い合わせください。

本体と付属品の確認

お使いになる前に


本体と付属品の確認

本体と付属品がそろっていることを確認してください。


※足りないものがあったときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。




本体…1台

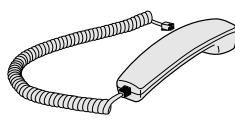

受話器…1台



電話回線コード (約2m)
【632 861 6060】
…1本



イラストとは異なることがあります
ACアダプター
(AD965またはAD965-1)
【661 053 5109】
…1個

取扱説明書
【661 093 7316】…1冊


【 】内、品番

各部の名前とはたらき


次ページへつづく→

前面

- ダイヤルボタン**
(ダイヤルボタンは点灯されません。) 電話をかけるときや電話番号を登録するときに使います。(13,18,19ページ)
- 〔キャッチ/消去〕** キャッチホンの相手に切りかえるときに使います。(41,42ページ)
- 〔保留〕** 通話を保留にするときに使います。(17ページ)
- 〔メニュー〕** 機能の設定をするときに使います。(11ページ)
- 〔＊ ON / # OFF〕** 機能を「ON」に設定するときに使います。(32ページ)
- 機能を「OFF」に設定するときに使います。(26ページ)
- リセット** どのボタンを押しても反応がないときに使います。(43ページ)

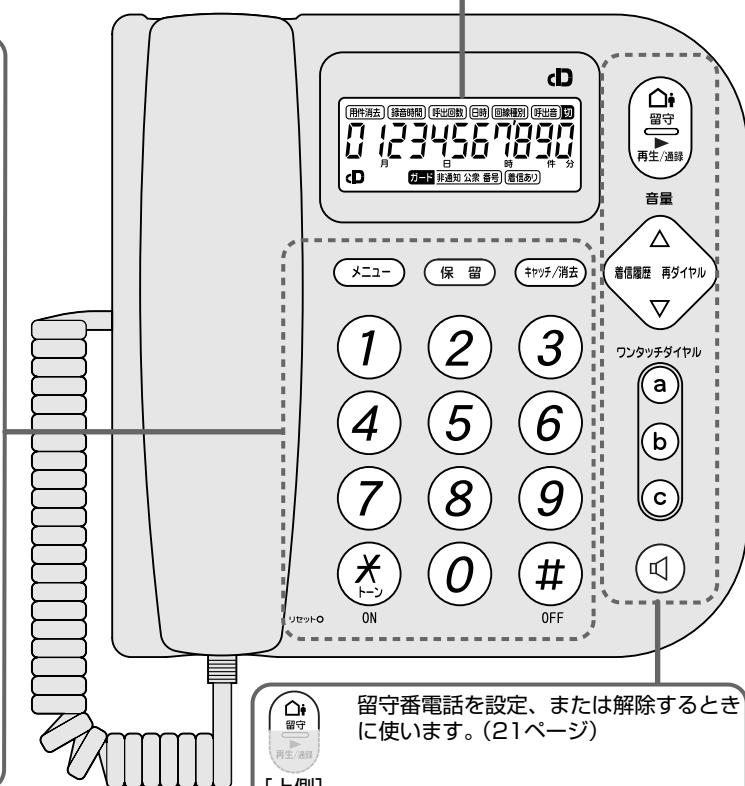

背面と底面

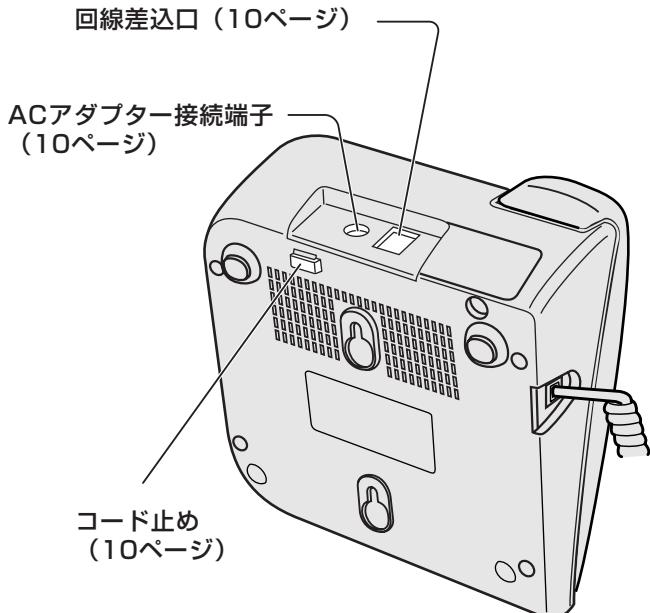

ディスプレイ (9ページ)

- 留守番電話を設定、または解除するときに使います。(21ページ)
- 〔上側〕** 録音された用件を聞くときに使います。(22ページ)
- 〔下側〕** 通話を録音するときに使います。(27ページ)
- 〔上下〕** 受話音量や呼び出し音の音量を調節するときに使います。(15ページ)
- 〔左側〕** メニューを選ぶときに使います。(11ページ)
- 〔右側〕** 電話をかけてきた相手を確認するときに使います。(10件)(37ページ)
- 〔a b c〕** 電話をかけた相手にかけ直すときに使います。(1件)(14ページ)
- ポーズ(待ち時間)を入れるときに使います。(13,18,19ページ)
- 電話をよくかける相手を登録して、簡単に電話をかけるときに使います。(19,20ページ)
- 受話器を置いてダイヤルするときに使います。(14ページ)

お使いになる前に

各部の名前とはたらき

各部の名前とはたらき

ディスプレイ

※バックライトは点灯されません。



用件消去

録音されているすべての用件を消すときに点滅されます。(22ページ)

録音時間

用件の録音時間をかえるときに点滅されます。(24ページ)

呼出回数

留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数を設定するときに点滅されます。(25ページ)

日時

日付と時刻を設定するときに点滅されます。(12ページ)

回線種別

電話回線の種類を設定するときに点滅されます。(11ページ)

呼出音切

呼び出し音の音量が「切」に設定されているときに表示されます。(15ページ)



ナンバー・ディスプレイが利用できるときに表示されます。(34~36ページ)



キャッチホン・ディスプレイが利用できるときに表示されます。(41ページ)

ガード 非通知 公衆 番号

迷惑電話ガードを設定するときに点滅されます。設定が「ON」のときに表示され迷惑電話ガードで登録した相手から電話がかかってくると、点滅されます。(39,40ページ)

着信あり

新着表示を設定するときに点滅されます。設定が「ON」のときに、電話を受けなかった着信や留守番電話が応答した着信があると表示されます。(37ページ)

●待機中



日付と時刻が表示されます。

●通話中



通話時間が表示されます。

●用件再生中



録音された日付と時刻が表示されます。

※ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、相手の電話番号が表示されます。

●録音時間残量表示



留守番電話に設定するときや通話録音中などに残量が表示されます。


※残量が残りわずかになると、左端の「o」が点滅され、残量がなくなると「F」が点滅されます。

接続する

お使いになる前に

接続する

①～③の順に接続してください。

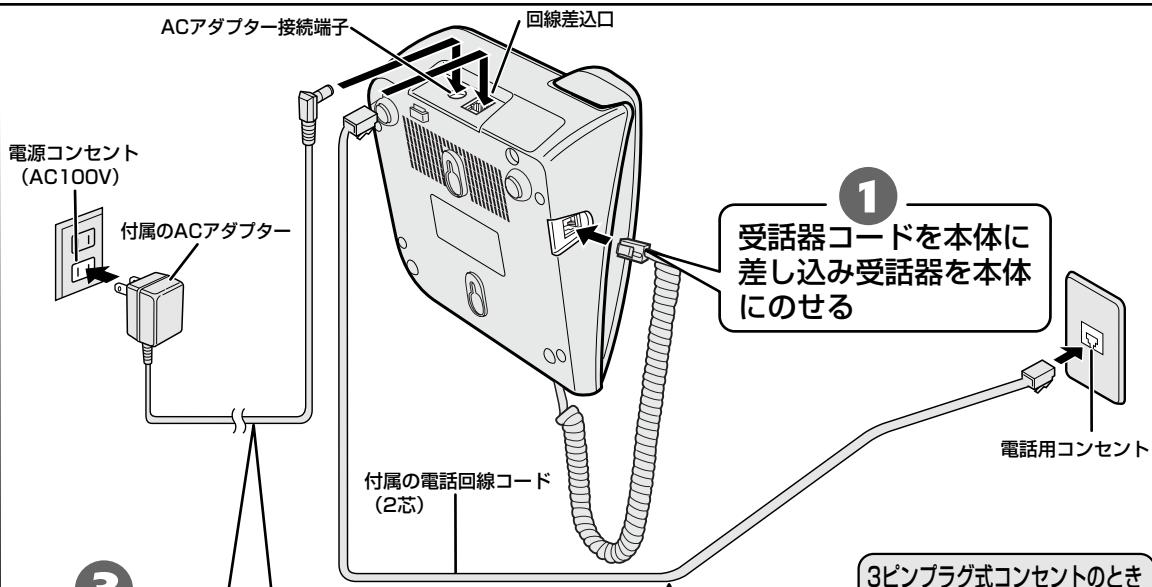

③ ACアダプターを電源コンセントとACアダプター接続端子に差し込む
ACアダプターを接続すると…


ディスプレイの表示内容と
再生/録音

- 電話回線の自動設定を始めますので約30秒間は使用できません。
(設定中にACアダプターを抜くと、本機が使えなくなることがあります。)
- 受話器を取り上げて戻すと、ディスプレイの日付と時刻が点滅され動き始めます。日付と時刻を合わせてください。(12ページ)


② 電話回線コードを
電話用コンセントと
本体の回線差入口に
差し込む

〈ADSL回線、ISDN回線のときは〉
45ページをご覧ください。

3ピンプラグ式コンセントのとき

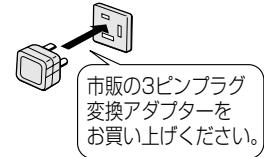

直接配線方式のとき

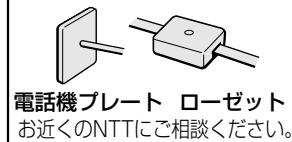

メモ

●「電話回線を接続してください。」と聞こえたときは

聞こえている間に、電話回線コードを接続してください。
接続できなかったときは、電話回線コードを接続したあと
「リセットボタン」を押してください。(43ページ)
もう一度、電話回線の初期設定を始めます。


●ACアダプターや本体の底面が温かくなりますが、故障ではありませんのでそのままお使いください。

●本機の接続は、モジュラー方式(6極2芯)です。
ホームテレホンやビジネスホン(4芯や6芯)から買いかえたときはそのままでは接続できません。そのまま接続すると、故障の原因となることがあります。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

ACアダプターコードの処理のしかた

コード止めに引っ掛ける

コード止め

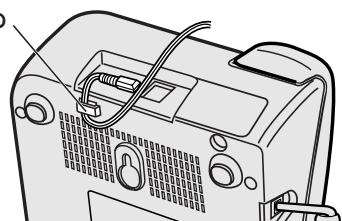

電話回線の種類を合わせる

電話回線の自動設定ができなかったときや電話回線の種類を変更契約したとき、転居などで電話回線の種類が変更になったときなどは、電話がかけられなくなることがあります。このときは、電話回線の種類を合わせてください。

【お買い上げ時は、「自動設定」】

電話がかけられることを確かめる

例えば117（時報）に電話をかける
電話がつながったときは、そのままお使いください。

電話がかけられないときは

1

受話器を置いたままで
メニューを押し の▼または▲を
押して「[5]」を選ぶ

ディスプレイに「[5]」と表示され
「回線種別」が点滅され、現在設定されている
種類が表示されます。

2

ダイヤルボタンで電話回線の種類を
合わせる

- ① … 自動設定「Auto」
- ② … ダイヤル回線「20_PPS」
- ③ … プッシュ回線「Push」

3

メニューを押す

※手順②で①を押したときは、「ピー」と
鳴ったあとに自動設定を始めます。
もう一度「ピー」と鳴り、電話回線の種類が
設定されます。



お知らせ

- 117（時報）に電話をかけると電話料金がかかります。
- 電話回線の種類が不明なときは、NTTの支店、営業所にお問い合わせください。
- 本機をファクシミリや構内交換機、ホームテレホンシステムやISDN回線用でターミナルアダプター(TA)などに接続してお使いのときや、IP電話機能付きの端末機器に接続してお使いのときは、回線によっては「自動設定」に合わせても正しく選択されないことがあります。このときは、電話回線の種類を合わせてください。

日付と時刻を合わせる

日付と時刻を合わせておくと、用件を聞くときに録音された日付と時刻を音声でお知らせします。
(タイムスタンプ機能)

【お買い上げ時は、「2005年1月1日午前0時0分から動き始めます」】

お使いになる前に

日付と時刻を合わせる

1

受話器を置いたままで
メニューを押し の▼または▲を
押して「[4]」を選ぶ

ディスプレイに「[4]」と表示され
「**時**」が点滅されます。

2

ダイヤルボタンで日付と時刻を
入力する

- ・西暦は、下2桁の数字
- ・月日は、月2桁、日2桁の数字
- ・時刻は、24時間制で4桁の数字

例：2005年10月3日午後2時3分は

①⑤①①①③①④①③

3

メニューを押す

時計が動き始めます。



メモ

●入力を間違えたときは

受話器を取り上げて戻し、最初から操作をやり直してください。



お知らせ

●本機の時計は、あくまで目安としてご利用ください。

誤差が生じたときは、設定し直してください。

電話をかける、受ける

電話をする

電話をかける、受ける

電話をかける



1 受話器を取り上げる

2 発信音「ツー」が聞こえたら ダイヤルボタンで 相手の電話番号を押す

3 相手と話をする

4 話が終わったら 受話器を戻す

通話時間が約5秒間表示されたあと、
日付時刻表示に戻ります。

電話を受ける



1 呼び出し音が鳴ったら 受話器を取り上げる

2 相手と話をする

3 話が終わったら 受話器を戻す

通話時間が約5秒間表示されたあと、
日付時刻表示に戻ります。



メモ

- 相手の声が小さくて聞き取りにくいときは
(15ページ「受話音量を調節する」)

- 電話番号にポーズ(待ち時間)を入れるには



1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

※電話番号を1桁以上入力しないと、ポーズを入力
することはできません。



メモ

- 相手の声が小さくて聞き取りにくいときは
(15ページ「受話音量を調節する」)

- 呼び出し音の音量を調節するには(15ページ)

- 呼び出し音の種類をかえるには(16ページ)



お知らせ

- 通話時間の表示はおおよその目安です。交換機、ADSL、ISDNなどの装置によっては、電話をかけたときの通話時間が表示されないことがあります。
- 特番(0033,0036,0039など)の番号を電話番号の前に付加するサービスを利用するときに、電話がつながらないときは、特番の後にポーズ(待ち時間)を入れてください。



お知らせ

- 通話時間の表示はおおよその目安です。

受話器を置いたまま電話をかける (オンフックダイヤル)

天気予報や各種音声サービスなど、相手の声だけを聞くときに、受話器を置いたまま聞くことができます。

- 受話器を置いたままで
 **を押す**
●相手の声が小さくて聞き取りにくいときは
(15ページ「スピーカー音量を調節する」)
- 発信音「ツー」が聞こえたら
**ダイヤルボタンで
相手の電話番号を押す**
電話がつながると、スピーカーから
相手の声が聞こえます。
●相手と話をするときは
受話器を取り上げます。
- 電話を切るときは
 **を押す**
●通話中に受話器を置いて相手の声を聞くには
※通話中にメモを取るときなどに便利です。
 - 通話中にを押し、受話器を戻す
 - 通話に戻すには、受話器を取り上げる



メモ

- 相手の声が小さくて聞き取りにくいときは
(15ページ「スピーカー音量を調節する」)
- 相手と話をするときは
受話器を取り上げます。
- 通話中に受話器を置いて相手の声を聞くには
※通話中にメモを取るときなどに便利です。
 - 通話中にを押し、受話器を戻す
 - 通話に戻すには、受話器を取り上げる

電話をする

受話器を置いたまま電話をかける

(オンフックダイヤル)

／電話をかけ直す
(再ダイヤル)

電話をかけ直す (再ダイヤル)

話し中や用件を言い忘れたときなど、簡単にかけ直すことができます。

※最新の1件を記憶します。

- 受話器を置いたままで
 **を押す**
ディスプレイに最後にかけた電話
番号が表示されます。
●最後にかけた電話番号を他の人に知られたくないときは
電話を切った後で次の操作をするとを押しても
相手につながりません。
- 受話器を取り上げる**
表示されている電話番号に電話を
かけます。



メモ

- 最後にかけた電話番号を他の人に知られたくないときは
電話を切った後で次の操作をするとを押しても
相手につながりません。
 - 受話器を取り上げる
 - ダイヤルボタン(0)～(9)のいずれかを押す
 - 受話器を戻す
- 再ダイヤルに記憶された相手の電話番号を登録するには
 - を押して相手の電話番号を表示させる
 - 「10キーワンタッチダイヤルを登録する」(18ページ)、
「ワンタッチダイヤルを登録する」(19ページ)の
手順②へ



お知らせ

- 再ダイヤルできる電話番号は24桁までです。
- 通話中にダイヤルボタンを押すと、再ダイヤルをするとき
に一緒にダイヤルされ、間違った相手にかかることがありますので注意してください。

音量を調節する

電話をする

音量を調節する

呼び出し音の音量を調節する

呼び出し音の音量を「切」(鳴らない)「小」「大」「特大」の4段階の中から選ぶことができます。【お買い上げ時は、「大」】

1

受話器を置いたままで



の▼または▲を押す

現在設定されている音量で呼び出し音が鳴ります。

2



の▼または▲を押して

音量を調節する

調節後の音量で呼び出し音が鳴ります。

※「切」に設定するときは、の▼を2秒以上押してください。
「切」に設定したときは「ピピッ」と鳴り、ディスプレイに「 呼出し音切」が表示されます。

受話音量を調節する

通話中に受話器から聞こえる音量を「標準」「大」「特大」の3段階の中から選ぶことができます。【お買い上げ時は、標準（---）】

1

通話中に



の▼または▲を押す

2



の▼または▲を押して



音量を調節する

「特大」: ---oooo0000

「大」: ---oooo

「標準」: ---

スピーカー音量を調節する



オンフックダイヤルや用件、応答メッセージなどのスピーカーから聞こえる音量を「切」「音量1」～「音量5」の6段階から選ぶことができます。【お買い上げ時は、音量3（---）】

1



スピーカーから音声が流れているときに

の▼または▲を押す

2



の▼または▲を押して



音量を調節する

「音量5」: ---oooo0000

「音量4」: ---oooo0

「音量3」: ---ooo

「音量2」: ---oo

「音量1」: ---oo

「切」: OFF



メモ

●呼び出し音が鳴っているときは、の▼または▲を押して呼び出し音の音量を調節することができますが、音量を「切」に設定することはできません。

呼び出し音の種類をかえる

外線の呼び出し音の種類を、ベル（3種類）とメロディー（7種類）の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「ベル標準」】

受話器を置いたままで

1

メニュー **を押し** の▼または▲を
押して「[叫]」を選ぶ

ディスプレイに「[叫]」と表示され
「**呼出音**」が点滅されます。

2

メニュー **を押す**

現在設定されている呼び出し音が鳴ります。

3

呼び出し音が鳴っている間に

の▼または▲を押して

呼び出し音の種類を選ぶ

選んだ呼び出し音が鳴り、設定されます。

呼び出し音の種類 [曲名]	
ベル標準	ブルルルルルルル
ベル高音	ブルルルルルルル(高音)
メロディー1	ハイ・ホー
メロディー2	麦畑
メロディー3	山の音楽家
メロディー4	きらきら星
メロディー5	海のマーチ
メロディー6	乙女の祈り
メロディー7	アメイジング・グレイス
ベル低音	ブルルルルルルル(低音)

電話をする

呼び出し音の種類をかえる



お知らせ

- 呼び出し音の種類を選んだときに、選択した呼び出し音が設定されている音量で鳴ります。呼び出し音の音量を「切」に設定しているときは「小」の音量で鳴ります。

電話の相手に待っていただく（保留）

通話中、相手に待ってもらうときに保留メロディーを流すことができます。

※保留メロディーは3種類の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「保留メロディー1（愛の挨拶）】

保留にする



保留メロディーの種類をかえる



電話をする

電話の相手に待っていただく（保留）

1

通話中に

保 留 を押す

メロディーが流れ、お互いの声は聞こえません。

2

受話器を戻す

スピーカーから保留メロディーが流れます。

3

通話に戻すには

受話器を取り上げる

保留メロディーが止まり、話ができます。

受話器を戻さなかったときは保 留 を押してください。

1

受話器を置いたままで

メニュー を押し



の▼または▲を押して

「[14]」を選ぶ

ディスプレイに「[14]」と表示されます。

2

メニュー を押す

現在設定されている保留メロディーが鳴ります。

3



の▼または▲を押して

保留メロディーの種類を選ぶ

選んだ保留メロディーが鳴り、設定されます。

保留メロディーの種類 [曲名]

保留メロディー1	愛の挨拶
保留メロディー2	大きな古時計
保留メロディー3	懐かしきケンタッキーの我が家



お知らせ

●保留メロディーがスピーカーから約5分間流れる
と、保留の解除忘れを防止するため、自動的に電話

が切れます。

5分以内に通話に戻してください。

よくかける電話番号を登録する

次ページへつづく→

よくかける電話番号をあらかじめ登録すると、簡単に電話をかけることができます。

ダイヤルボタン（0～9）と3つのワンタッチダイヤルボタンに、各1件ずつ登録することができます。

※名前を登録することはできません。

10キーワンタッチダイヤルを登録する



受話器を置いたままで

1

ダイヤルボタンを押して
登録する電話番号を入力する

24桁まで登録できます。

2

メニューを押す

3

登録したいボタン（0～9）
を押す



メモ

●電話番号の入力を間違えたときは

受話器を取り上げて戻し、最初から操作をやり直してください。（この操作をすると、電話をかける操作をしたことになり、再ダイヤルに記憶されるため、以前に記憶していた再ダイヤルが消えますので、ご注意ください。）

●登録した電話番号を消すには

1. 受話器を置いたままで、登録したボタン（0～9）を2秒以上押す
2. キャッチ/消去を何回か押して、電話番号をすべて消す
3. メニューを押す
(「-----」が表示されます。)
4. 「1.」で押したボタンを押す

●登録した電話番号を変更するには

もう一度登録操作をしてください。

●電話番号にポーズ（待ち時間）を登録するには

を押します。

1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

※電話番号を1桁以上入力しないと、ポーズを入力することはできません。



お知らせ

●電話番号に「-（ハイフン）」を登録することはできません。

●市外局番の違う同一番号の相手があるときは、市外局番から登録してください。

●を押すと「H」、を押すと「#」、

を押すと「P」と表示されます。

電話をする

よくかける電話番号を登録する

よくかける電話番号を登録する

電話をする

よくかける電話番号を登録する

ワンタッチダイヤルを登録する



1

受話器を置いたままで
ダイヤルボタンを押して
登録する電話番号を入力する

24桁まで登録できます。

2

メニューを押す

3

登録したいボタン (a、b、c) を押す



メモ

●電話番号の入力を間違えたときは

受話器を取り上げて戻し、最初から操作をやり直してください。（この操作をすると、電話をかける操作をしたことになり、再ダイヤルに記憶されるため、以前に記憶していた再ダイヤルが消えますので、ご注意ください。）

●登録した電話番号を消すには

1. 受話器を置いたままで、登録したボタン (a、b、c) を押す
2. [hely/消去] を何回か押して、電話番号をすべて消す
3. メニューを押す
(「-----」が表示されます。)
4. 「1.」で押したボタンを押す

●登録した電話番号を変更するには

もう一度登録操作をしてください。

●電話番号にポーズ（待ち時間）を登録するには

[hely/消去] を押します。

1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

※電話番号を1桁以上入力しないと、ポーズを入力することはできません。



お知らせ

●電話番号に「-（ハイフン）」を登録することはできません。

●市外局番の違う同一番号の相手があるときは、市外局番から登録してください。

●[hely/消去] を押すと「H」、[#] を押すと「O」、

[hely/消去] を押すと「P」表示されます。

登録した相手へ電話をかける

登録した相手へ、簡単に電話をかけることができます。

10キーワンタッチダイヤルに登録した相手へ電話をかける



受話器を置いたままで

1 ①～⑨を2秒以上押して

電話番号を表示させる

.....

2 受話器を取り上げる

表示されている電話番号に電話をかけます。

.....

3 相手が出たら話をする

電話をする

登録した相手へ電話をかける

ワンタッチダイヤルに登録した相手へ電話をかける



受話器を置いたままで

1 a、b、cを押して

電話番号を表示させる

.....

2 受話器を取り上げる

表示されている電話番号に電話をかけます。

.....

3 相手が出たら話をする

留守番電話を使う

留守ボタンを押すだけで留守番電話に設定できます。

固定応答メッセージ（女性の声）のほか、自分の声で録音した自作応答メッセージも使えます。
(23ページ)

留守番電話に設定する



1

受話器を置いたままで



を押す



が点灯され、応答メッセージが再生されます。



相手が電話をかけてくると

呼び出し音が鳴る



用件を録音する

固定応答メッセージについて

●用件の録音時間の設定を「オート」または「30秒」にしたとき（24ページ）
「ただ今出かけております。ピーと鳴りましたらご用件をお話ください。」

●録音時間の設定を「応答専用」にしたとき（24ページ）と録音がいっぱいになったとき
「ただ今出かけております。また、お電話ください。」

■次のときは、応答メッセージを再生後、メッセージが流れます。

- ・録音できる残り時間が約1分以内のとき
「録音時間、残りわずかです。」
- ・録音が約11分録音されているとき
「録音がいっぱいです。」
- ・録音件数が50件録音されているとき
「これ以上録音できません。」
- ・録音時間が「応答専用」のとき
「応答専用です。」



メモ

●留守番電話を解除するには



を押します。



が消灯されます。

●応答メッセージを切りかえるには

応答メッセージを再生中に⑦または⑨を押します。
自作1、自作2、固定の中から選びます。
再生しているメッセージに設定されます。

●録音できる時間は

約11分

（用件、通話録音、自作応答メッセージの合計録音時間）
※音楽などは録音しないでください。雑音が入ったり、
録音の状態が悪くなります。
※録音件数が最大（50件）になると、録音時間いっぱい
まで録音できません。

●録音できる件数は

最大50件

（用件、通話録音、自作応答メッセージの合計録音件数）
※録音時間がいっぱいになると、最大件数まで録音でき
ません。

●留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数をかえるには（25ページ）



お知らせ

●用件を録音中に録音時間がなくなると、録音は中止され
「録音がいっぱいです。」とメッセージを流して電話が切
れます。中止されるまでの録音は残ります。
応答メッセージは自動的に「応答専用」の固定応答メッセ
ージに切りかわります。不要な録音内容を消してください。
(22,23,29ページ)

●留守番電話に設定していないときでも、呼び出し音が20
回鳴ると自動的につながり「応答専用」の固定応答メッセ
ージが流れます。相手の用件は録音されませんが、電話
の相手には通話料金がかかります。この動作を防ぐには、
26ページの操作でリモート・ターン・オンを「OFF」に
設定してください。

用件を聞く (用件再生)

録音されている用件を聞くことができます。

※用件が録音されたときは、留守ボタンが点滅されます。(留守番電話設定時)

1

受話器を置いたままで



を押す

録音件数が聞こえたあと用件が再生されます。用件の再生後、録音された日付と時刻が聞こえます。
(タイムスタンプ機能)



●再生を中止するには



を押します。

●次の用件を再生するには

用件の再生中に⑨を押します。

●用件再生中に電話がかかってきたときは

再生を中止して呼び出し音が鳴ります。
受話器を取り上げると話ができます。

●の点滅を消すには



用件をすべて消すと の点滅は点灯されます。



留守番電話を解除すると、 は消灯されます。



お知らせ

- 用件の再生は、最初に録音された1件目の用件から順番に再生されます。
- 用件の再生操作をしたとき、録音されていなければ、「録音されていません。」と聞こえます。
- ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、用件の再生中、ディスプレイに用件を録音した相手の電話番号が表示されます。
※電話がかかってきたときに電話番号が表示されなかったときは、用件の再生中も電話番号は表示されません。

用件を消す (用件消去)

不要な用件や用件がいっぱいになったときは、消すことができます。

用件をすべて消す方法（全消去）と用件を1件ずつ消す方法（部分消去）があります。

用件をすべて消す（全消去）



用件を1件ずつ消す（部分消去）



1

受話器を置いたままで

メニュー を押す

ディスプレイに「[]」と表示され「用件消去」が点滅されます。

2

メニュー を押し キヤツチ/消去 を押す

すべての用件が消されます。

1

消す用件の再生中に

キヤツチ/消去 を2回押す

録音が残っているときは、次の用件が再生されます。



●用件をすべて消すと の点滅は点灯されます。



留守番電話を解除すると、 は消灯されます。

留守番電話

用件を聞く (用件再生) / 用件を消す (用件消去)

自作応答メッセージを録音する

あらかじめ録音されている固定応答メッセージのかわりに、自分の声で録音したメッセージを留守番電話の応答メッセージとして使うことができます。

自作応答メッセージの録音できる件数は2件です。

1

受話器を置いたままで




を2秒以上押す

2

「ピピッ」と鳴ったら
受話器を取り上げて

「録音をどうぞ。」「ピーピー」
と聞こえたら送話口に向かって
応答メッセージを話す

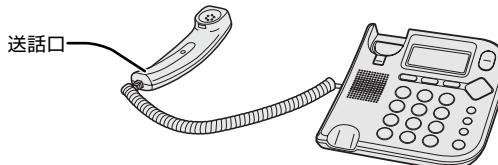

＜自作応答メッセージの例＞

「はい〇〇です。ただいま留守に
しております。ピーと鳴りましたら
お名前とご用件をお話しください。」

3

録音が終わったら
受話器を戻す



自作応答メッセージを確認するには

1

受話器を置いたままで



を押す

応答メッセージが再生され、留守番
電話に設定されます。

※留守番電話に設定したくないとき
は、応答メッセージの再生終了後
もう一度  を押します。

●録音中に間違えたときは

間違えた応答メッセージを消してから、もう一度録音して
ください。

●録音内容を消すには

1. 自作応答メッセージの再生中に  を押す
 2.  が点滅されたら、もう一度  を押す
- ※誤って  を押したときは、 が点滅されて
いる間に受話器を取り上げて戻します。

●応答メッセージを切りかえるには (21ページ)



お知らせ

●すでに自作応答メッセージを2件録音しているときに、
録音しようとすると、「これ以上録音できません。」と聞こえます。

●録音中に録音時間の残量がなくなると、録音は中止され
「録音がいっぱいです。」と聞こえます。中止されるまでの
録音は残ります。

●録音時間の残量がなくなると、自動的に「応答専用」の
固定応答メッセージ(21ページ)に切りかわります。不要な
録音内容を消してください。(22,23ページ)

※自作応答メッセージだけで録音時間の残量がなくなった
ときは、自作応答メッセージを選ぶことができなくなり、
消すこともできません。このときは、録音時間の設定
(24ページ)を「応答専用」にすると自作応答メッセージ
を選ぶことができるので、「応答専用」にしたあと、自作
応答メッセージを消し、録音時間の設定を戻してください。

相手を確かめてから電話に出る(居留守機能)

留守番電話に設定すると、相手の声を確かめてから電話に出ることができます。

電話がかかってくると、留守番電話が応答し、相手の声が録音される

1 相手の声を確認して受話器を取り上げる

録音が中止され、相手と話ができます。受話器を取り上げるまでの録音内容は残ります。



●電話の呼び出し音が鳴っているときに留守番電話に設定するには

呼び出し音が鳴っているときに を押す

※ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、相手の電話番号を確認してから留守番電話に設定することができます。

●留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数をかえるには(25ページ)

録音時間を変更する

相手の用件を録音する1件あたりの時間を「応答専用」「オート」「30秒」の中から選ぶことができます。通常は「オート」での使用をおすすめします。

【お買い上げ時は、「オート」】

1 受話器を置いたままで

メニューを押し



の▼または▲を押して

「[2]」を選ぶ

ディスプレイに「[2]」と表示され「録音時間」が点滅され、現在設定されている録音時間が表示されます。

2 ダイヤルボタンを押して録音時間を選ぶ

① … 応答専用「0_SEC」

② … オート「Auto」

③ … 30秒「30_SEC」

3 メニューを押す



●録音時間による違い

＜応答専用「0_SEC」を選んだとき＞

相手の用件は録音しません。

応答メッセージを流し終わると、自動的に電話が切れます。

＜オート「Auto」を選んだとき＞

最大約5分間録音できます。

相手が電話を切るか録音が約5分を過ぎると、自動的に録音が終了されます。

※約10秒間相手が何も話さなかったときは、自動的に録音を終了して電話が切れます。

＜30秒「30_SEC」を選んだとき＞

約30秒間録音します。

相手が何も話さなかったり、約30秒以内に相手が電話を切っても、約30秒間録音されます。

※録音が約30秒を過ぎると、自動的に録音を終了して電話が切れます。

●録音時間を「オート」に設定していても、電話回線の状態や周囲の雑音等で録音されないことがあります。また、構内交換機やホームテレホンシステムに接続してお使いのときも録音されないことがあります。このときは「30秒」に設定してください。

留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数をかえる（トールセーバー）

留守番電話が応答するまでの呼び出し音の鳴る回数で、用件が録音されているかどうかを確認することができます。

※お買い上げ時は、用件が録音されていないときは呼び出し音が5回鳴って電話がつながり、用件が録音されているときは呼び出し音が2回鳴って電話がつながるように設定されています。リモート操作（29ページ）で録音された用件を聞くときに、呼び出し音が3回鳴ってもつながらないときは用件が録音されていないので、すぐに電話を切ると電話料金（トール）の節約になります。

【お買い上げ時は、用件なし「5回」、用件あり「2回」】

1

受話器を置いたままで

メニューを押し



の▼または▲を押して

「[3]」を選ぶ

ディスプレイに「[3]」と表示され「[呼出回数]」が点滅され、現在設定されている回数が表示されます。

2

用件が録音されていないときの呼び出し音の回数（2～9）を選ぶ

2回～9回の範囲で選んでください。

3

用件が録音されているときの呼び出し音の回数（2～9）を選ぶ

2回～9回の範囲で選んでください。手順②で押した回数より3回以上少ない回数をおすすめします。

4

メニューを押す

「用件が録音されているときの回数」が「用件が録音されていないときの回数」より多いときは「ピピピピピ」と鳴ります。もう一度手順②からやり直してください。



メモ

●呼び出し音の回数をかえるには

もう一度最初から登録してください。



お知らせ

- 録音時間の設定を「応答専用」にしたときは、「用件が録音されているとき」の回数でつながります。
- 電話回線の状態により、外出先の電話機で聞こえる呼び出し音の鳴る回数が、登録した回数と異なることがあります。

電話が自動的につながらないようにする (リモート・ターン・オン)

留守番電話に設定されていなくても、呼び出し音が20回鳴ると自動的に電話がつながり、応答専用のメッセージが流れます。

このとき、電話の相手には通話料金がかかります。自動的につながらないようにするには、下記の操作で「OFF」に設定してください。

【お買い上げ時は、「ON」】

1

受話器を置いたままで

メニューを押し



の▼または▲を押して

「[12]」を選ぶ

「リモート・ターン・オン」と聞こえ
ディスプレイに「[12]」と表示
され、現在の設定内容が表示されます。

2

#を押す

OFF

便利な使いかた

電話が自動的につながらないようにする(リモート・ターン・オン)



メモ

●リモート・ターン・オンを設定するには

1. 手順 1

2. (ON)を押す



お知らせ

●リモート・ターン・オンを「OFF」に設定すると、呼び出し音が何回鳴っても応答メッセージが流れません。留守番電話に設定されていないときは、外出先から留守番電話の設定などのリモート操作をすることができません。

電話の相手との通話内容を録音する (通話録音)

受話器で通話をしているときに、通話内容を録音することができます。

大事な内容のときなど、あわててメモ用紙を準備しなくても、通話のあとで録音した内容を聞くことができます。

1

受話器で通話中に



を2秒以上押す

通話内容が録音されます。

ディスプレイには、録音時間残量が表示されます。

2

録音を終わるときは



もう一度 を押す

便利な使いかた

電話の相手との通話内容を録音する
(通話録音)



メモ

●録音した内容を聞くには (22ページ)

●録音した内容を消すには (22ページ)

●録音できる時間と件数は

録音できる時間 … 約11分

録音できる件数 … 最大50件

(用件、通話録音、自作応答メッセージの合計録音時間、
合計録音件数)



お知らせ

●通話録音中に受話音量を調節することはできません。

●録音中に録音時間の残量がなくなると、録音は中止されます。中止されるまでの録音は残ります。

暗証番号を登録する

外出先から自宅に電話をかけて留守中に録音された用件を聞いたり、留守番電話を設定するときや、用件転送などの操作をするには、あらかじめ暗証番号（4桁の数字）の登録が必要です。お買い上げ時は登録されていませんので、自分の好きな番号を登録してください。

【お買い上げ時は「一」】

1

受話器を置いたままで

（メニュー）を押し



の▼または▲を押して

「[10]」を選ぶ

「暗証番号」と聞こえディスプレイに「[10]」と表示されます。

2

ダイヤルボタンを押して
暗証番号（4桁の数字）を入力
する

3

（メニュー）を押す

便利な使いかた

暗証番号を登録する



メモ

●暗証番号を消すには

1. 手順 1
2. （メニュー）を押す
3. （キャンセル/消去）を2回押す
4. 受話器を取り上げて戻す

●暗証番号を変更するには

もう一度最初から登録し直してください。もとの番号は消され新しく登録した番号が暗証番号になります。



お知らせ

- 暗証番号を消すと、用件転送は自動的に解除されます。

外出先から留守番電話を操作する (リモート操作)

外出先から自宅に電話をかけて、録音された用件を聞いたり消すことができます。
また、留守番電話の設定や解除をすることもできます。
※暗証番号を登録していないと、リモート操作をすることはできません。(28ページ)

用件の再生と消去をする



1

プッシュホンかプッシュ(トーン)信号の出る電話機から

2

自宅に電話をかける

.....

応答メッセージが聞こえ始めたら
※を押す

応答メッセージが止まらないときは、もう一度※を押してください。

3

ダイヤルボタンで

暗証番号(4桁の数字)を押す

28ページで登録した暗証番号を押します。

4

1、#の順に押す

録音件数が聞こえたあと、用件とタイムスタンプが再生されます。用件のみを再生するときは、#を押します。

再生中にできる操作	押すボタン
次の用件を聞く	⑨
用件を1件ずつ消す	#、①、①
用件をすべて消す	再生後 ①、①

すべての用件を聞き終わると「リモートをどうぞ。」と聞こえます。続けて他のリモート操作ができます。何も操作をしなければ約10秒後に「ピピピピピ」「リモートを終わります。」と聞こえ電話が切れます。

5

電話を切る



お知らせ

- 間違った暗証番号を入力したときは、「もう一度暗証番号をどうぞ。」と聞こえます。正しい暗証番号を入力してください。
- 暗証番号を3回間違えると「リモートを終わります。」と聞こえ、自動的に電話が切れます。
- 暗証番号を押し、「リモートをどうぞ。」と聞こえたあと何も操作をしないでいると、自動的に用件が再生されます。
- プッシュ(トーン)信号が出る電話機でも機種によってはリモート操作ができないことがあります。
- 間違ったリモート操作ボタンを押したときは、「もう一度リモートをどうぞ。」と聞こえます。10回間違えると「リモートを終わります。」と聞こえ電話が切れます。
- 用件を聞くとき、ナンバー・ディスプレイを利用しているときは相手の電話番号が聞こえます。

留守番電話を設定する



1 ブッシュホンかブッシュ（トーン）信号の出る電話機から
自宅に電話をかける

20回呼び出し音が鳴ると「応答専用」の固定応答メッセージが流れます。

2 応答メッセージが聞こえ始めたら
※を押す

応答メッセージが止まらないときは、もう一度※を押してください。

3 ダイヤルボタンで
暗証番号（4桁の数字）を押す

応答メッセージが再生され留守番電話に設定されます。

応答メッセージを再生中に⑦または⑨を押すと、応答メッセージを選ぶことができます。

4 電話を切る

便利な使いかた

外出先から留守番電話を操作する（リモート操作）



メモ

●外出先から留守番電話を解除するには

1. 手順①～③
2. ※を2回押す

「留守録音を解除しました。リモートをどうぞ。」と聞こえます。

※もう一度留守番電話を設定するには※を2回押してください。

3. 電話を切る

用件転送を使う

留守番電話に用件が録音されたことを、外出先の電話に自動的に知らせることができます。
外出先から録音された用件をリモート操作で聞くことができます。

用件転送を使うには

1. 暗証番号を登録する (28ページ)
2. 転送先の電話番号を登録し、用件転送を「ON」に設定する (32ページ)
3. 外出する前に留守番電話に設定する (21ページ)

※1.~3.の操作が終わると、用件転送を使うことができます。



用件が録音されると



約10秒後に登録された転送先へ自動的にダイヤルします。



転送先で電話を受けたときは

1. 「ピピッ」「転送です。」と聞こえる (約40秒間)
2. 約40秒以内に **(*)** を押す
「ピー」「暗証番号をどうぞ。」と聞こえます。
※メッセージが止まらないときは、もう一度 **(*)** を押してください。
3. ダイヤルボタンで暗証番号 (4桁の数字) を押す
4. 「リモートをどうぞ。」と聞こえたら **(#)** または **(1)**、**(#)** を押す
録音された用件が再生されます。 (他のリモート操作もできます。 : 29ページ)



お知らせ

- 相手がメッセージの途中で電話を切ったり、用件を言わないで電話を切っても転送されることがあります。
- 転送先に電話がかかってきてから約40秒以内にリモート操作をしないと、電話が切れます。
- リモート操作は、プッシュボンかプッシュ(トーン)信号を送ることができる電話機で行ってください。

転送先の電話番号を登録し、用件転送を「ON」に設定する



【お買い上げ時は、「OFF」】

1

受話器を置いたままで

メニュー を押し の▼または▲を

押して「[11]」を選ぶ

「転送機能」と聞こえディスプレイに
「[11]」と表示されます。

2

メニュー を押す

以前に登録していた電話番号が表示されます。
登録していないときは「-----」と表示されます。

電話番号を変更しないときは手順 4 へ

3

ダイヤルボタンで転送先の
電話番号を押す

24桁まで登録できます。

4

を押す
ON



●用件転送を解除するには

- 手順 1
- # を押す
OFF

●登録した電話番号を消すには

- 手順 1、2
- （キャンセル/消去）を2回押す



●暗証番号と転送先の電話番号を登録していないときは、用件転送を設定することができません。

●用件転送を設定すると「録音がいっぱいです。」「これ以上録音できません。」「応答専用です。」のいずれかが聞こえたときは、用件転送を設定することができますが、相手の用件は録音されません。「録音がいっぱいです。」または「これ以上録音できません。」と聞こえたときは、不要な録音内容を消してください。（22,23ページ）

「応答専用です。」と聞こえたときは、用件の録音時間を「オート」か「30秒」に設定してください。（24ページ）

●暗証番号または転送先の電話番号を消すと、用件転送は自動的に解除されます。

便利な使いかた

用件転送を使う

プッシュボンサービスについて

プッシュ（トーン）回線をお使いのときは、この項目は必要ありません。

ダイヤル回線でも、一時的にプッシュ（トーン）信号に切りかえ、チケット予約やポケットベルなどのサービスを利用することができます。

1 受話器を取り上げる

2 発信音「ツー」が聞こえたら サービス提供先へ電話をかける

3 電話がつながったら を押す

4 サービス提供先の指示に従い 操作をする



お知らせ

- 一部の地域やサービス内容によっては、利用できないことがあります。
詳しくは、各サービス機関へお問い合わせください。
- 一度電話を切ると、もとのダイヤル回線に戻ります。

便利な使いかた

構内交換機に接続してお使いのときは

外線に電話をかけるとき、回線につながるまで少し時間がかかります。

1 受話器を取り上げる

2 ダイヤルボタンで外線につなぐ 番号（① や ⑨）を押す

3 を押す

※発信音「ツー」が聞こえるまでの待ち時間（ポーズ）を自動的に取ります。
(1回押すと3秒、2回押すと6秒)

4 外線の発信音にかわったら 相手の電話番号を押す



お知らせ

- 交換機やホームテレホンシステムによっては、操作方法が異なることがあります。また、通話時間が表示されないことがあります。ご使用の交換機やホームテレホンシステムなどの操作方法を確認してください。

プッシュボンサービスについて／構内交換機に接続してお使いのときは

ナンバー・ディスプレイについて

次ページへつづく→

ナンバー・ディスプレイとは、電話に出る前にかけてきた相手の電話番号がディスプレイに表示されるサービスです。

ナンバー・ディスプレイを利用するには、NTTとの契約が必要です。(有料)

ナンバー・ディスプレイについては、お近くのNTTまたは局番なしの「116」へお問い合わせください。

NTTへ、ナンバー・ディスプレイの契約を申し込む(有料)

NTT側で回線の工事が行われ、サービスが開始される

ナンバー・ディスプレイを利用できる

ナンバー・ディスプレイの設定が「自動設定」になっているときは、一度電話がかかってくると、自動で「ON」に設定され、ディスプレイの「D」が表示されます。

表示されないときは、36ページのナンバー・ディスプレイの設定を「ON」にしてください。

電話がかかってくると



電話がかかってくると、次のようにディスプレイに表示されます。

ディスプレイ表示	内 容
0987654321 D	・電話の相手が電話番号を表示する契約をしているとき
-P- D	・電話の相手が電話番号を表示しない契約をしているとき ・電話の相手が電話番号を表示しない操作をしているとき
-[- D	・電話の相手が公衆電話からかけてきたとき
-0- D	・電話の相手がナンバー・ディスプレイの対象地域外のときやサービス対象外の電話会社を使用したとき
-5- D	・一部の携帯電話やPHSなどサービス未実施の電話からかけてきたとき
4 22 15 30 月 日 時 分	・ナンバー・ディスプレイサービスが開始されていないとき ・何らかの理由でデータが読めなかつたとき

ナンバー・ディスプレイについて

契約が必要な
サービス

ナンバー・ディスプレイについて

ナンバー・ディスプレイを契約し、サービスが開始されると、次の便利な機能を利用することができます。

●**コールバック (37ページ)**

かけてきた相手の電話番号を記憶(着信履歴)しきけ直すときに番号を調べなくても簡単にかけ直すことができます。

●**新着表示 (37ページ)**

電話に出られなかったときに、ディスプレイに「**着信あり**」と表示し、電話があったことをお知らせします。

●**すき・すきコール (38ページ)**

10キーワンタッチダイヤルやワンタッチダイヤルに登録した相手の中で特別な人からの電話だけ区別がつくように、呼び出し音をかえることができます。

●**迷惑電話ガード (39,40ページ)**

電話を受けたくない相手から電話がかかってくると、呼び出し音を鳴らさないようにすることができます。

●**相手の電話番号を確認してから、留守番電話の設定をすることができます。 (24ページ)**



お知らせ

- ナンバー・ディスプレイを契約して最初に電話がかかってきたときは、ディスプレイに「**■**」と表示されるまで、または約6秒以上待ってから電話を受けてください。
- ナンバー・ディスプレイを契約して最初に電話がかかってきたときは、相手の電話番号が表示されないことがあります。
- ナンバー・ディスプレイの設定が「自動設定」になっているときは、ディスプレイに「**■**」と表示された本機をナンバー・ディスプレイが利用できない回線に接続すると、電話が5回かかってくるとディスプレイの「**■**」の表示が消え、ナンバー・ディスプレイが利用できなくなります。
- 本機を他の通信機器に接続してお使いのときや、1本の電話回線で2台以上の電話機をお使いになると、ナンバー・ディスプレイが利用できないことがあります。
- NTTとナンバー・ディスプレイの契約をしても、下記の接続をしていると、電話番号が表示されないなど正常に動作しないことがあります。
 - ・本機と同一回線に他の通信機器(電話機、ファクシミリ、パソコン、CSチューナー、ガス検知器、セキュリティーなど)を接続したとき
 - ・ADSL回線に接続してご利用のときに、複数の機器を接続したり正しく接続されていないとき 詳しくは、ADSL接続事業者にお問い合わせください。
 - ・ISDN回線に接続してご利用のときに、ターミナルアダプター(TA)の設定が正しくできていないとき 詳しくは、ターミナルアダプター(TA)の製造メーカーにお問い合わせください。
 - ・IP電話機能付きの端末機器に接続してお使いのとき

ナンバー・ディスプレイについて

ナンバー・ディスプレイの自動設定ができなかったときなどに、手動で設定することができます。

【お買い上げ時は、「自動設定」】

ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイの設定をする



1

受話器を置いたままで

メニュー を押し



の▼または▲を

押して「[7]」を選ぶ

ディスプレイに「[7]」と表示され「D」が点滅されます。

2

ダイヤルボタンで

ナンバー・ディスプレイの設定をする

0 … 自動設定「Auto」

* トーン
ON … ON 「On」

OFF
OFF … OFF 「OFF」

3

メニュー を押す

※手順 2 で * を押したときは、「ピー」と鳴ったあとにキャッチホン・ディスプレイの設定ができます。

4

ダイヤルボタンで

キャッチホン・ディスプレイの設定をする

* トーン
ON … ON 「On」

OFF
OFF … OFF 「OFF」

5

メニュー を押す

ナンバー・ディスプレイについて

契約が必要な
サービス

新しい着信を知らせる (新着表示)

電話に出られなかったときは、ディスプレイに「[着信あり]」と表示し、電話があつたことをお知らせすることができます。
【お買い上げ時は、「OFF」】

※電話を受けたときは表示されません。また、新しい着信履歴を表示して確認したあとは、「[着信あり]」の表示は消えます。

1

受話器を置いたままで

メニューを押し



の▼または▲を

押して「[9]」を選ぶ

ディスプレイに「[9]」と表示され
「[着信あり]」が点滅されます。

2



を押す



メモ

●新着表示を解除するには

1. 手順 1
2. #を押す
OFF



お知らせ

- 留守番電話が応答したときも「[着信あり]」と表示されます。

かかってきた電話番号に電話をかける (コールバック)

電話をかけてきた相手を最新の10件まで記憶することができます。(着信履歴)

着信履歴を使って、電話をかけることができます。(コールバック) また、着信履歴を「10キーワンタッチダイヤル」や「ワンタッチダイヤル」に登録することができます。

1

受話器を置いたままで



を押す

ディスプレイに一番新しく記憶された電話番号が表示され、着信した日付と時刻が聞こえます。

2



の▼または▲を押して

相手を選ぶ

着信したときの日付と時刻が聞こえます。

3

受話器を取り上げる



メモ

●記憶されている電話番号を消すには

1. 手順 1、2
2. キャッチ/消去を2回押す
3. 受話器を取り上げて戻す

●記憶されている電話番号を登録するには

1. 手順 1、2で相手の電話番号を表示させる
2. 「10キーワンタッチダイヤルを登録する」(18ページ)、「ワンタッチダイヤルを登録する」(19ページ)の手順 2 へ



お知らせ

●記憶されている相手が10件を超えたときは、古い日付から順に消されます。

●電話がかかってきたときに電話番号が表示されなかったときは、電話番号は記憶されません。

●ナンバー・ディスプレイを契約していないときは、日付と時刻だけを記憶します。

かかってきた電話番号に電話をかける
(コールバック)
新しい着信を知らせる
(新着表示)

サービス
契約が必要な

呼び出し音で相手を知らせる(すき・すきコール)

「10キーワンタッチダイヤル」や「ワンタッチダイヤル」に登録した相手の中で、特別な人から電話がかかってきたときに、電話の呼び出し音をかえることができます。

【お買い上げ時は、「指定なし」】

受話器を置いたままで

1

登録した電話番号を表示させる

- ・10キーワンタッチダイヤルに登録した相手を表示するときは、登録したボタン(0)～(9)を2秒以上押します。
- ・ワンタッチダイヤルに登録した相手を表示するときは、登録したボタン(a)、(b)、(c)を押します。

2

メニューを押す

3

△の▼または▲を押して

呼び出す音の種類を選ぶ

選んだ呼び出し音が鳴ります。

「指定なし」を選んだときは「ピピッ」と鳴ります。

呼び出し音の種類 [曲名]	
指定なし	解除するときや設定していないとき
すき・すきベル	通常とは異なるベル音
メロディー1	ハイ・ホー
メロディー2	麦畠
メロディー3	山の音楽家
メロディー4	きらきら星
メロディー5	海のマーチ
メロディー6	乙女の祈り
メロディー7	アメイジング・グレイス

4

手順1で押したボタンを押す

呼び出し音で相手を知らせる(すき・すきコール)

契約が必要な
サービス

迷惑な電話は受けたくない (迷惑電話ガード)

非通知や公衆電話からかかってきた電話を受けないようにすることができます。また、電話番号を表示する相手でも、特定の電話番号からの電話を受けないようにすることができます。電話番号は10件まで登録できます。

【お買い上げ時は、「OFF】

電話番号を表示しない電話（非通知・公衆電話）を受けるないように設定する



迷惑電話ガード（非通知・公衆電話）の動作について

呼び出し音を鳴らさずに自動的に応答し、以下のメッセージを流して電話が切れます。

■非通知のとき

「おそれいりますが、電話番号の前に186を付けてダイヤルするなど、あなたの電話番号を通知しておかけ直してください。」

■公衆電話のとき

「ただ今出かけております。またお電話ください。」

1

受話器を置いたままで
メニューを押し の▼または▲を押して「[]」を選ぶ

ディスプレイに「[]」と表示され
「ガード」が点滅されます。

2

メニューを押す

3

の▼または▲を押して
ガードしたい電話を選ぶ

「ガード 非通知」：非通知でかかってきた
電話を受けないように
設定します。

「ガード 公衆」：公衆電話からかかって
きた電話を受けないように
設定します。

4

メニューを押す

5

を押す

迷惑電話ガードが設定されます。



●迷惑電話ガード（非通知・公衆電話）を解除するには

1. 手順 1、2

2. の▼または▲を押して解除したい
電話を選ぶ

3. メニューを押す

4. #を押す
OFF

●迷惑電話ガード動作中に電話を使おうとしたときは

非通知のときは「-P-」と「ガード 非通知」、
公衆電話のときは「-[-」と「ガード 公衆」
が点滅されます。表示が消えてからお使いください。

迷惑な電話は受けたくない（迷惑電話ガード）

特定の電話番号の電話を受けないように設定する



迷惑電話ガード（番号）の動作について

呼び出し音を鳴らさずに自動的に応答し、以下のメッセージを流して電話が切れます。
「ただ今出かけております。またお電話ください。」

1

受話器を置いたままで

メニューを押し



の▼または▲を

押して「[]」を選ぶ

ディスプレイに「[]」と表示され「カード」が点滅されます。

2

メニューを押し

3



の▼または▲を押して

「カード [番号]」を選ぶ

4

メニューを押し

5



の▼または▲を押して

「-----」を選ぶ

6

登録したい相手の電話番号を

市外局番から押す

かかってきた相手を登録するときは
の▼または▲を押し の▼または▲を押して相手を選びます。

かけた相手を登録するときは の▼または▲を押します。

7

メニューを押す

電話番号が登録され、迷惑電話ガードが設定されます。

続けて登録するときは、手順 5 へ

8

受話器を取り上げて戻す



メモ

●迷惑電話ガード（番号）を解除するには

登録した電話番号をすべて消します。

●登録した電話番号を確認するには

1. 手順 1～4

2. の▼または▲を押して表示させる

3. 受話器を取り上げて戻す

●登録した電話番号を変更するには

1. 手順 1～4

2. の▼または▲を押して変更する電話番号を

表示させる

3. キヤツ/消去を2回押して電話番号を消す

4. 相手の電話番号を市外局番から押す

5. メニューを押す

6. 受話器を取り上げて戻す

●登録した電話番号を消すには

1. 手順 1～4

2. の▼または▲を押して消す電話番号を表示させる

3. キヤツ/消去を2回押す

4. 受話器を取り上げて戻す

●迷惑電話ガード動作中に電話を使おうとしたときは

ディスプレイに相手の電話番号と「カード [番号]」

が点滅されます。表示が消えてからお使いください。



お知らせ

●電話番号を登録するときは、同一市内のときでも必ず市外局番から登録してください。

迷惑な電話は受けたくない（迷惑電話ガード）

契約が必要な
サービス

キャッチホン・ディスプレイについて

通話中にかかってきた相手の電話番号が表示されますので、相手を確認してから電話を切りかえることができます。このサービスを利用するには、NTTの「キャッチホンサービス」「ナンバー・ディスプレイ」「キャッチホン・ディスプレイ」の契約が必要です。(有料)

キャッチホン・ディスプレイについては、お近くのNTTまたは局番なしの「116」へお問い合わせください。

※ナンバー・ディスプレイの設定が「自動」に設定されているときは、一度電話がかかってくると、自動で「ON」に設定され、ディスプレイの「」が表示されます。

表示されないときは、36ページのナンバー・ディスプレイの設定とキャッチホン・ディスプレイの設定を「ON」にしてください。

電話がかかってくると



通話中に電話がかかってくるとキャッチホンの着信音が聞こえ、相手の電話番号が約10秒間表示される

1

 を押す

新しくかかってきた相手に電話がつながります。もとの相手には交換機から保留メロディーを流します。

2

もとの相手に戻すときは、もう一度

 を押す



お知らせ

- 大きな声で通話しているときや、NTTの交換機と本機との設置場所が遠いときは、電話番号が表示されないことがあります。キャッチホンの着信音が聞こえたら、大きな声や音をたてないようにすることをおすすめします。
- 通話中にかかってきた相手に切りかえるときは、必ず電話番号が表示されてから  を押してください。表示される前に押してしまうと、電話番号が表示されません。
- 保留中や留守番電話の動作中は、電話番号が表示されません。
- 用件録音中にキャッチホンの着信音が入ったときは、キャッチホンの着信音と「ピポッ、ビュッ」という音が録音されます。
- ナンバー・ディスプレイを利用した便利機能は働きません。
- キャッチホン・ディスプレイが利用できるときはディスプレイに「」と表示されます。
- ナンバー・ディスプレイの設定が「自動設定」になっているときは、ディスプレイに「」と表示された本機を、ナンバー・ディスプレイが利用できない回線に接続すると、電話が5回かかってくるとディスプレイの「」の表示が消え、ナンバー・ディスプレイとキャッチホン・ディスプレイが利用できなくなります。

キャッチホンサービスを利用する

キャッチホンサービスのご利用については、NTTとの契約が必要です。

お近くのNTTにお申し込みください。(毎月基本料金が必要です。)

通話中に電話がかかってくるとキャッチホンの着信音が聞こえる

1

(キャッチ/消去) を押す

新しくかかってきた相手に電話がつながります。もとの相手には交換機から保留メロディーを流します。

2

もとの相手に戻すときは、もう一度

(キャッチ/消去) を押す

キャッチホンサービスを利用する

契約が必要な
サービス



お知らせ

- キャッチホンの利用以外に (キャッチ/消去) を押すと、電話が切れることがありますので、ご注意ください。
- キャッチホンサービスをご利用のとき、(キャッチ/消去) を押して新しくかかってきた相手につながるまで多少時間がかかることがあります。
- ISDN回線のとき、ターミナルアダプター (TA) の種類によっては (キャッチ/消去) が使えないことがあります、フッキング検出時間の調節などで使えることがあります。ターミナルアダプター (TA) の製造メーカーへお問い合わせください。

故障かな？と思ったら

電話がかけられない、故障かな？と思ったときは次の項目をお調べください。また、この取扱説明書をもう一度お読みになり、操作に誤りがないかお確かめください。それでもなお異常があるときは、使用を中止してお買い上げの販売店にご連絡ください。

こんなときは	原因は	解決方法	ページ
電話のときは	電話がかけられない	電話回線コードはつながっていますか？	10
	電話回線の種類が正しく選択されていますか？	電話回線の種類を調べて、電話回線の種類を合わせてください。	11
	電話機を移動して別の電話回線へつなぎかえっていませんか？	電話回線の種類を調べて、電話回線の種類を合わせてください。	11
	ADSL回線かISDN回線に変更していませんか？	スプリッタ、ターミナルアダプター(TA)の取扱説明書に従って正しく接続や設定をしてください。	45
こちらの声が相手に聞こえない	受話器の送話口を指でふさいでいませんか？	指でふさがないように注意してください。	—
呼び出し音が鳴らない	電話回線コードはつながっていますか？	電話回線コードを回線差込口に差し込んでください。	10
	呼び出し音量が「切」に設定されていますか？	呼び出し音量を「小」か「大」か「特大」に設定してください。	15
	迷惑電話ガードが設定されていますか？	迷惑電話ガードを解除してください。	39 40

どのボタンを押しても反応がないときは（リセット）

使用中に強い外来ノイズ（衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など）を受けたり、誤操作などにより操作を受け付けなくなることがあります。

このようなときは…

リセットボタンを押してください。

＜リセットすると＞

●ディスプレイの表示内容と  が点滅されます。

点滅を消すには、受話器を取り上げて戻します。

●電話回線の種類が「自動設定」のときは、自動設定を始めます。設定中に受話器を取り上げると、「しばらくお待ちください。」と聞こえます。

「ピー」と聞こえてからお使いください。

●リセットボタンを押しても設定や登録内容は消えません。



こんなときは	原因は	解決方法	ページ
用件が録音できない	録音がいっぱいになっていませんか？	不要な録音内容を消してください。	22 23
	録音時間が「応答専用」に設定されていませんか？	録音時間を「オート」か「30秒」に設定してください。	24
	ACアダプターが外れていませんか？	ACアダプターを電源コンセントに差し込んでください。	10
	停電になっていませんか？	停電が復旧するまでお待ちください。	48
応答メッセージが選べない	録音がいっぱいになっていませんか？	不要な録音内容を消すか「応答専用」に設定してください。	22 23 24
用件が再生できない	ACアダプターが外れていませんか？	ACアダプターを電源コンセントに差し込んでください。	10
	停電になっていませんか？	停電が復旧するまでお待ちください。	48
	スピーカー音量が「切」に設定されていませんか？	聞き取りやすい音量に調節してください。	15
用件転送が設定できない	暗証番号と転送先の電話番号は登録されていますか？	暗証番号と転送先の電話番号を登録してください。	28 32
外出先からリモート操作ができない	ブッシュ信号(ピポパ音)の出る電話機を使用していますか？	ブッシュ信号(ピポパ音)の出る電話機でリモート操作を行なってください。	—
	暗証番号は登録されていますか？	暗証番号を登録してください。	28

ADSL、ISDN回線を利用する

ADSLをご利用のときは

■ADSL回線を利用するには

ADSL回線を利用してインターネットやパソコン通信をするときは、ADSL接続業者と「電話共用型（タイプ1）」の契約が必要です。ご利用にあたっては、「ADSLモデム」「スプリッタ」の機器が別途必要です。

■本機を接続するには


スプリッタに本機とパソコンの両方を接続することができます。右図のようにスプリッタの「PHONE端子」に接続します。

※ADSL接続業者によっては「TEL端子」など名称が異なることがあります。詳しくは、スプリッタの取扱説明書をご覧ください。

■ADSL回線に接続したときは

スプリッタの種類によっては、電話回線の種類の自動設定が正しくできないことがあります。

NTTの3桁番号（117など）の電話がかけられないときは電話回線の種類をNTTに確認し、電話回線の種類を合わせてください。（11ページ）

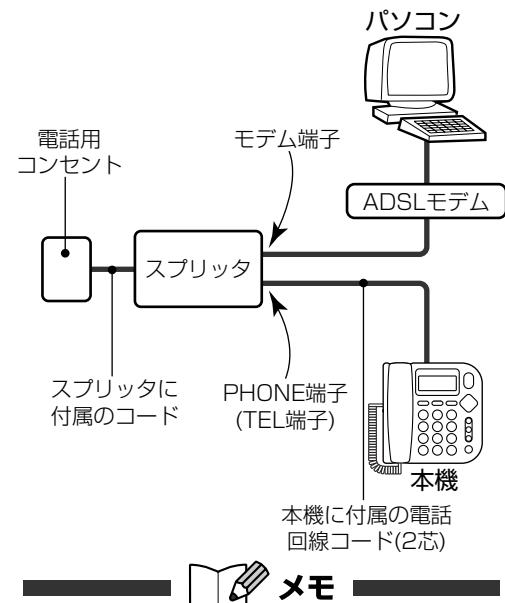

●声が大きくて聞き取りにくいときは

（46ページ「ADSL、ISDN設定」）

ISDN (INS64) をご利用のときは

■ISDN回線を利用するには

ISDN回線を利用してインターネットやパソコン通信をするときは、NTTのISDN回線（INSネット64）の契約が必要です。ご利用にあたっては、「ISDNターミナルアダプター（TA）」「デジタルサービスユニット（DSU）」が別途必要です。

※ターミナルアダプター（TA）の種類によっては、デジタルサービスユニット（DSU）が内蔵されたものがあります。

■本機を接続するには


ISDNターミナルアダプター（TA）に本機とパソコンの両方を接続することができます。右図のようにISDNターミナルアダプター（TA）の「アナログポート」に接続します。

※ターミナルアダプター（TA）の種類によっては、「電話機端子」など名称が異なることがあります。詳しくは、ターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。

■ISDN回線に接続したときは

ターミナルアダプター（TA）の種類によっては、電話回線の種類の自動設定が正しくできないことがあります。

このときはターミナルアダプター（TA）に合わせて、電話回線の種類を合わせてください。（11ページ）

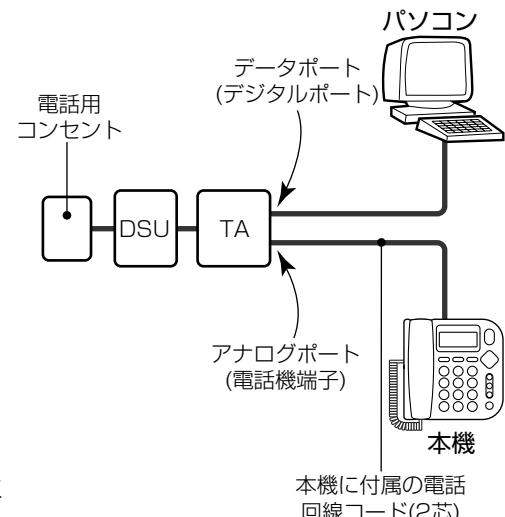

●声が大きくて聞き取りにくいときは

（46ページ「ADSL、ISDN設定」）

ADSL、ISDN回線に接続したとき

ADSL回線、ISDN回線に接続すると、自分の声や相手の声が大きく聞こえ、聞き取りにくいことがあります。また、受話器を取り上げると「ピーピー」と音がすることがあります。このときは、下記の設定を「ON」にすることをおすすめします。

【お買い上げ時は、「OFF」】

ADSL、ISDN設定



1

受話器を置いたままで

メニューを押し の▼または▲を

押して「[13]」を選ぶ

ディスプレイに「[13]」と表示されます。

2

*
ON

ADSL、ISDN回線に接続したとき

ご参考



メモ

●ADSL、ISDN設定を解除するには

1. 手順 1


2. #を押す
OFF

壁に掛けて使う


壁に掛けて使うことができます。

壁に掛けるときは、別売品の壁掛けアダプター（壁掛けアダプター用ネジ付き）【TEL-WAE5】をお買い上げください。

1 壁掛けハンガーを外し 逆さにして差し込む

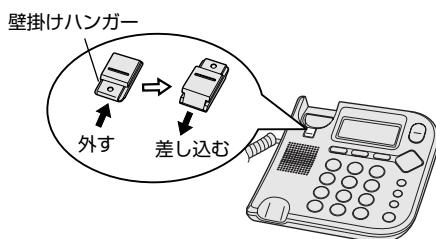


2 壁掛けをする場所に 壁掛けアダプターに付属されている ネジ4本で壁掛けアダプターを 取り付ける

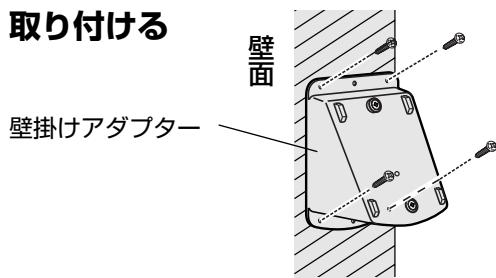

3 スペーサー部に本体底面の取り付け 穴をはめ込み引き下げて固定する

図のよう

1. 下側のスペーサー部に取り付け穴を
はめ込む
2. 上側のスペーサー部に取り付け穴を
はめ込む
3. 本体を壁掛けアダプターに押しつけな
がら、引き下げる

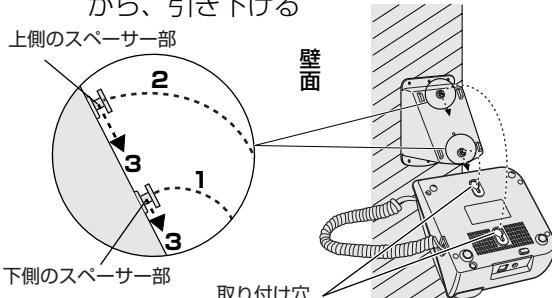

お願い

●壁掛けアダプターが落ちてしまうことがありますので、ベニヤ板など薄い板壁やボード板（石膏板）には取り付けないでください。



お知らせ

●ディスプレイは、見る角度により文字が見えにくくなることがありますので、取り付ける前にディスプレイの文字が見やすい位置を確認したうえで、取り付けることをおすすめします。

停電したときは

●電話をかけたり受けたりすることができます。

- 電話がかかってくると停電用の呼び出し音が鳴ります。
ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、呼び出し音が短い間隔で約6秒間鳴ってから通常の鳴りかたになります。
初めの6秒間は受話器を取り上げないでください。
- ディスプレイの表示内容とが消灯されます。停電が復旧すると、もとの表示に戻ります。



●ナンバー・ディスプレイを利用した機能は使えません。

ナンバー・ディスプレイ表示は、すべて表示されません。

●停電中に電話回線を抜かなければ、停電前の登録内容や設定内容は消えません。

●停電中に電話回線を抜くと…

日付と時刻が消えます。停電が復旧すると、ディスプレイの日付けと時刻が点滅され、1月1日0時00分から動き始めます。日付と時刻を合わせてください。（12ページ）

<解除される内容>

留守番電話の設定、迷惑電話ガード、すき・すきコールの呼び出し音、用件転送

<消去される内容>

10キーワンタッチダイヤルの電話番号、ワンタッチダイヤルの電話番号、再ダイヤル、着信履歴、すき・すきコールの電話番号、迷惑電話ガードの電話番号、用件転送の電話番号

<お買い上げ時の設定に戻る内容>

呼び出し音の音量と種類、受話音量、スピーカー音量、保留メロディーの種類、自動で設定されたナンバー・ディスプレイとキャッチホン・ディスプレイの設定、新着表示

<消えない内容>

用件、自作応答メッセージ、録音時間、電話回線の種類、トールセーバー、暗証番号、リモート・ターン・オン、手動で設定したナンバー・ディスプレイとキャッチホン・ディスプレイの設定、ADSL,ISDN設定

※停電が復旧すると、ディスプレイの表示内容とが点滅されます。

※登録中や設定中に停電になったときは、リセットボタンを押してください。（43ページ）

※構内交換機、ターミナルアダプター(TA)などに接続してお使いのときや、他の電話機、FAX機、パソコンなどとプランチ接続してご利用のときは、停電中に電話回線を抜かなくても、電話回線を抜いたときと同じ症状が発生することがあります。

停電したときは

ご参考



お知らせ

●停電が復旧しても操作を受け付けないときは、リセットボタンを押してください。（43ページ）

●使用している電話回線の種類がブッシュ回線のときは、停電中に電話回線を抜くと、電話がかけられないことがあります。このときは、を押してブッシュ信号に切りかえてから電話番号を押してください。

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電製品についての全般的なご相談は <総合相談窓口> 三洋電機(株) お客さまセンター

受付時間：9：00～18：30

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| ◆北海道地区 札幌 ☎(011)290-1522 | ◆近畿・四国地区 大阪 ☎(06)6994-9570 |
| ◆東北地区 仙台 ☎(022)714-6137 | ◆中国地区 広島 ☎(082)297-6067 |
| ◆関東地区 東京 ☎(03)3815-1111 | ◆九州・沖縄地区 福岡 ☎(092)263-7629 |
| ◆中部・北陸地区 名古屋 ☎(052)533-5245 | |

※郵便・FAXでご相談される場合は

三洋電機(株)お客さまセンター ☎570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5
FAX (06)6994-9510

☆上記のお客さまご相談窓口の名称、電話番号は、変更することがありますのでご了承ください。

修理サービスについてのご相談は <修理相談窓口> 三洋コンシューママーケティング(株)

**受付時間：月曜日～金曜日 [9：00～18：30]
土曜・日曜・祝日 [9：00～17：30]**

出張修理のご依頼 その他の修理相談窓口――

- | |
|------------------------------|
| 東日本コールセンター 東京 ☎(03)5302-3401 |
| 西日本コールセンター 大阪 ☎(06)4250-8400 |

関東・首都圏及び近畿地区以外にお住まいのお客さまは下記の電話をご利用いただけます。

東日本コールセンターへの転送電話番号

- | |
|--------------------------|
| ◆北海道地区 札幌 ☎(011)833-7888 |
| ◆東北地区 仙台 ☎(022)382-2213 |
| ◆長野地区 長野 ☎(0263)26-1772 |
| ◆新潟地区 新潟 ☎(025)285-2451 |
| ◆福島地区 福島 ☎(024)945-6811 |

西日本コールセンターへの転送電話番号

- | |
|--------------------------|
| ◆北陸地区 金沢 ☎(076)237-6650 |
| ◆東海地区 名古屋 ☎(052)979-3456 |
| ◆中国地区 広島 ☎(082)293-9333 |
| ◆四国地区 高松 ☎(087)844-8321 |
| ◆九州地区 福岡 ☎(092)922-9311 |

- ◆沖縄地区 沖縄 (098) 944-5018

受付時間：月曜日～土曜日（日曜、祝日および当社休日を除く）[9：00～12：00、13：00～17：30]

※「持込修理および部品」についてのご相談は、各地区サービスセンターで承っております。

受付時間：月曜日～土曜日（日曜、祝日を除く）9：00～17：30

北海道地区	関東・甲信越地区	中国地区
北海道 札幌 ☎ (011) 831-9201 〒003-0013 札幌市白石区中央三条4-1-36 函館 ☎ (0138) 48-8301 〒041-0824 函館市西桔梗町589-295 苫小牧 ☎ (0144) 33-3421 〒053-0042 苫小牧市三光町2-2-5 旭川 ☎ (0166) 22-2421 〒070-0073 旭川市曙北3条7-3-3 北見 ☎ (0157) 23-4871 〒090-0037 北見市山下町4-7-14 釧路 ☎ (0154) 22-1576 〒085-0021 釧路市浪花町7-7	千葉県 千葉 ☎ (043) 241-7311 〒260-0025 千葉市中央区問屋町5-20 鎌ヶ谷 ☎ (047) 441-0111 〒273-0105 鎌ヶ谷市鎌ヶ谷7-6-59 山梨県 山梨 ☎ (055) 226-2561 〒400-0035 甲府市飯田4-8-23	広島県 広島 ☎ (082) 293-6511 〒733-0012 広島市西区中広町3-17-5 福山 ☎ (084) 925-3455 〒720-0077 福山市南本庄3-1-48 岡山県 岡山 ☎ (086) 245-1634 〒700-0973 岡山市下野703-101 津山 ☎ (0868) 22-6133 〒708-0002 津山市上河原239-10
東北地区	中部地区	
宮城県 仙台 ☎ (022) 384-0444 〒981-1225 名取市飯野坂3-4-8 青森県 青森 ☎ (017) 729-3401 〒030-0141 青森市大字上野字山辺29-5 八戸 ☎ (0178) 28-9225 〒039-1103 八戸市長畠代字音音堂50-5 岩手県 盛岡 ☎ (019) 635-0136 〒020-0863 盛岡市南仙北1-13-6 水沢 ☎ (0197) 23-6621 〒023-0003 水沢市佐倉河字羽黒田45 山形県 山形 ☎ (023) 641-1769 〒990-2432 山形市荒船町1-21-30 酒田 ☎ (0234) 23-3817 〒998-0842 酒田市亀崎6-7-16 秋田県 秋田 ☎ (018) 862-6551 〒010-0925 秋田市旭南3-2-67 福島県 郡山 ☎ (024) 945-6793 〒963-0111 郡山市安積町荒井字戸蘭塔1-7	岐阜県 岐阜 ☎ (058) 246-3417 〒501-6006 岐阜県羽島市岐南町伏屋1-35 静岡県 静岡 ☎ (054) 261-4151 〒420-0813 静岡市長沼885 沼津 ☎ (055) 963-1000 〒410-0861 沼津市真砂町3-1 浜松 ☎ (053) 461-8685 〒435-0016 浜松市和田町795-2 長野県 松本 ☎ (0263) 26-1107 〒390-0835 松本市高宮東1-35 長野 ☎ (026) 299-9501 〒388-8006 長野市篠ノ井御幣川字東松島1000-2 石川県 金沢 ☎ (076) 237-7811 〒920-0062 金沢市割出町627 富山県 富山 ☎ (076) 422-7020 〒939-8211 富山市二口町1-13-8 福井県 福井 ☎ (0776) 22-6082 〒918-8231 福井市問屋町1-17 三重県 三重 ☎ (059) 228-8126 〒514-0838 津市岩田町10-3	
関東・甲信越地区	近畿地区	四国地区
埼玉県 さいたま ☎ (048) 664-2319 〒331-0812 さいたま市北区宮原町1-30 坂戸 ☎ (049) 284-8900 〒350-0214 坂戸市千代田5-3-17 栃木県 栃木 ☎ (028) 653-2811 〒321-0106 宇都宮市上横田町1302-12 茨城県 茨城 ☎ (0298) 64-4751 〒300-3261 つくば市花畑2-15-3 水戸 ☎ (029) 251-4125 〒311-4152 水戸市河和田3-2386-1 群馬県 群馬 ☎ (027) 362-1151 〒370-0001 高崎市中尾町池の内441 西関東 ☎ (0276) 22-7702 〒373-0015 太田市東新町72-2 新潟県 新潟 ☎ (025) 285-2431 〒950-0971 新潟市近江244 長岡 ☎ (0258) 24-0705 〒940-0029 長岡市東藏王2-3-46 上越 ☎ (0255) 43-3535 〒942-0074 上越市石橋2-2-9 東京都 城東 ☎ (03) 3607-3191 〒125-0051 葛飾区新宿4-10-15 城北 ☎ (03) 3958-1261 〒173-0021 板橋区弥生町72-5 城西 ☎ (03) 3376-3361 〒151-0073 渋谷区笹塚3-1-13 武蔵野 ☎ (042) 364-7721 〒183-0045 府中市美好町2-3-1 神奈川県 戸塚 ☎ (045) 827-2831 〒224-0806 横浜市戸塚区上品濃9-14 相模原 ☎ (042) 742-2272 〒228-0805 相模原市豊町17-11 平塚 ☎ (0463) 55-3926 〒254-0014 平塚市四之宮3-20-63	福岡県 福岡 ☎ (092) 928-3414 〒818-8534 筑紫野市紫6-1-1 九州 ☎ (093) 521-5286 〒802-0023 北九州市小倉北区下富野2-10-28 中九州 ☎ (0942) 21-3534 〒830-0052 久留米市上津町字赤坂1890-2 長崎県 長崎 ☎ (095) 824-5628 〒850-0012 長崎市本河内3-21-43 佐世保 ☎ (0956) 31-7635 〒857-1162 佐世保市卸本町17-1 熊本県 熊本 ☎ (096) 357-1122 〒861-4106 熊本市南高江町3-2-88 八代 ☎ (0965) 35-3483 〒866-0871 八代市田中東町12-7 大分県 大分 ☎ (097) 543-3454 〒870-0822 大分市大道町3-4-32 宮崎県 宮崎 ☎ (0985) 29-3441 〒880-0036 宮崎市花ヶ島町観音免883 鹿児島県 鹿児島 ☎ (099) 251-4615 〒890-0068 鹿児島市東郡元町11-10 沖縄地区	
		沖縄県 沖縄 ☎ (098) 944-5018 〒903-0103 沖縄県中頭郡西原町小那覇1303 沖縄三洋販売(株)サービス部

☆住所・電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承ください。

300704D

アフターサービスについて

43,44ページの「故障かな?と思ったら」を調べても正常に動作しないときは、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

1. 保証書

この商品は取扱説明書の裏表紙に保証書がついています。

お買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みのあと大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるときは

- 保証期間内は、内部機構をさわらずに、お買い上げの販売店にお申し付けください。
保証書の記載内容により、修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
修理により使用できるときは、お客様のご要望により有料修理致します。
- 修理内容により、電話番号など登録している内容が消えることがあります。
このときは、お客様ご自身で再登録してください。

3. 補修用性能部品の保有期間

当社はこの電話機の機能を維持するために必要な補修用性能部品を製造打ち切り後7年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについてご不明のときは

修理サービスや商品についてのご相談は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

ご転居やご贈答品でお困りのときは、49,50ページの「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

※正常な使用状態で商品に故障が生じたとき、当社は商品の保証書に定められた条件に従って修理を致します。ただし、商品の故障・誤動作、バッテリーの消耗、または停電等の外部要因で電話機が使えなかつたことによる付随的損害（録音、通話など）の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。



★長年ご使用の電話機の点検をぜひ!★

(熱、湿気、ホコリなどの影響や使用の度合いにより商品が劣化し、故障したり、ときには、安全性を損なって事故につながることもあります。)

こんな症状は
ありませんか

- ACアダプターのコードが傷んでいる。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 内部に水や異物が入った。
- 正常に動作しなくなった。

ご使用中止

故障や事故の防止のため、コンセントからACアダプターを外して、必ず販売店にご相談ください。

お手入れのしかたについて

柔らかい布でふいてください。
汚れがひどいときは、布に水を含ませ、
固くしぼってふきとってください。
※お手入れの前に、ACアダプターを
抜いてください。



お願い

●ベンジン、シンナー、アルコール、油類、化粧品、
洗剤などは表面の仕上げをいためますので使用
しないでください。

主な仕様

ダイヤル方式	回転ダイヤル回線式／プッシュボン回線式兼用
直流抵抗値	20mA 283Ω 30mA 220Ω 40mA 182Ω
消費電力	動作時 約5.0W 待受時 約2.4W
静電容量	0.8μF
電源(ACアダプター)	入力：AC100V ±10% 50/60Hz 出力：DC9V 650mAまたは600mA
寸法	幅168mm × 奥行き170mm × 高さ80mm
質量	約575g

※仕様および外観は、性能改善等により予告なく変更することがあります。

※この電話機を使用できるのは、日本国内のみです。(This can't be used outside of Japan.)

お手入れのしかたについて／主な仕様

ご参考

留守番電話に設定するのを忘れて外出したときは

1 自宅に電話をかける ➔ 呼び出し音が20回鳴って受信されます。

2 “応答専用”の固定応答メッセージが聞こえたら ➔ (※) を押す

3 「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら ➔ 暗証番号を(4桁)を押す
• 応答メッセージを再生し、留守番電話に設定されます。

4 引き続き他のリモート操作をしなければ、電話を切る。

TEL-F59
リモート操作カード

• リモート操作は、プッシュ(トーン)信号を出せる電話機を使用します。

1 自宅に電話をかける

2 応答メッセージが聞こえたら、(※) を押す

3 「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら 暗証番号(4桁)を押す

暗証番号

「リモートをどうぞ」と聞こえたら ➔ 5秒以内に操作番号を押す(裏面)

さくいん

※ボタン、ランプ名などは、8,9ページの「各部の名前とはたらき」をご覧ください。

五十音順

あ

- アフターサービス 51
 安全上のご注意 3~5
 暗証番号 28

い

- 居留守機能 24

え

- ADSL、ISDN設定 46

お

- 応答専用 24
 応答メッセージ
 選ぶ 21
 消す 23
 固定応答メッセージ 21
 再生 21,23
 自作応答メッセージ 23
 録音 23
 お客様ご相談窓口 49,50
 お手入れ 52
 主な仕様 52
 オンフックダイヤル 14
 音量を調節する 15

か

- 回線の種類を合わせる 11
 各部の名前とはたらき 8,9
 壁掛け 47
 壁掛けアダプター 47

き

- キャッチホンサービス 42
 キャッチホン・ディスプレイ 36,41

こ

- 構内交換機 33
 コールバック 37
 故障かな?と思ったら 43,44
 固定応答メッセージ 21

さ

- 再生
 応答メッセージの再生 21,23
 用件の再生 22
 再ダイヤル 14

し

- 自作応答メッセージ 23
 修理相談窓口 49
 受話音量 15
 仕様 52
 使用上のご注意 6
 新着表示 37

す

- すき・すきコール 38
 スピーカー音量 15

せ

- 接続
 ADSL回線 45,46
 ISDN回線 45,46
 本体の接続 10

用 件	聞 く	(#) (用件のみ)	再生中 ⑨
	聞 く	①、(#)(用件、タイムスタンプ、かけてきた相手の電話番号)	
	消 す (部分消去)	再生中 # → ①、①	
	消 す (全消去)	再生後 ①、①	
留守番 電話	飛びこし 再生	▶▶	
	設 定	※、※	
	解 除	※、※	

全消去 22

た

タイムスタンプ機能 12,22

ち

着信履歴 37

つ

通話録音 27

て

停電したときは 48

電話回線の接続 10

10キーワンタッチダイヤル

　　消す 18

　　再ダイヤルからの登録 14

　　着信履歴からの登録 37

　　電話をかける 20

　　登録する 18

と

トールセーバー 25

トーン信号 33

な

ナンバー・ディスプレイ 34~36

ひ

日付と時刻 12

ふ

付属品 7

プッシュ信号 33

プッシュホンサービス 33

部分消去 22

へ

別売品 47

ほ

ポーズ 13,18,19

保留 17

保留メロディーの種類 17

め

迷惑電話ガード 39,40

よ

用件

　　聞く 22

　　消す 22

　　録音時間を変更する 24

用件転送 31,32

呼び出し音

　　音量 15

　　種類をかえる 16

り

リセット 43

リモート操作

　　用件の再生/消去 29

　　留守番電話の設定/解除 30

リモート操作カード 52

リモート・ターン・オン 26

る

留守番電話の設定 21

留守番電話の解除 21

ろ

録音

　　件数 21

　　残量 9

　　時間 21,24

　　自作応答メッセージ 23

　　通話録音 27

わ

ワンタッチダイヤル

　　消す 19

　　再ダイヤルからの登録 14

　　着信履歴からの登録 37

　　電話をかける 20

　　登録する 19

家電製品についての全般的なご相談は <総合相談窓口> 三洋電機(株) お客さまセンター

受付時間：9：00～18：30

- ◆北海道地区 札幌 (011) 290-1522
- ◆東北地区 仙台 (022) 714-6137
- ◆関東地区 東京 (03) 3815-1111
- ◆中部・北陸地区 名古屋 (052) 533-5245

- ◆近畿・四国地区 大阪 (06) 6994-9570
- ◆中国地区 広島 (082) 297-6067
- ◆九州・沖縄地区 福岡 (092) 263-7629

※郵便・FAXでご相談される場合は

三洋電機(株) お客さまセンター ☎570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5 FAX (06) 6994-9510

修理や部品に関するご相談は、お買い上げ販売店、または49ページの修理相談窓口にお問い合わせください。

三洋電機株式会社
鳥取三洋電機株式会社
マルチメディアビジネスユニット
〒680-8634 鳥取県鳥取市立川町7丁目101