

取扱説明書

コードレス留守番電話機

品番 TEL-G4

TEL-GW4

このたびは、サンヨーコードレス留守番電話機をお買い上げ
いただき、ありがとうございます。

コードレス留守番電話機をご使用の前に、この取扱説明書を
よくお読みのうえ正しくお使いください。

特に5~8ページは必ずお読みください。

なお、この取扱説明書には保証書もついていますので、大切に
保管してください。

※取扱説明書を紛失、または汚れなどで読めなくなったときは、
お買い上げの販売店で購入（有料）してください。

SANYO

かかってきた相手の電話番号がわかる

ナンバー・ディスプレイ対応
キャッチホン・ディスプレイ

※NTTへの申し込みが必要です。（有料）

TEL-G4



TEL-GW4



電池にニカド電池を使用しています。
リサイクルにご協力ください。

ニカド電池はリサイクルへ

技術基準適合認定品

もくじ

お使いになる前に

電話をする

留守番電話

便利な使いかた

ディスプレイ
ナンバー・

困ったときは

ご参考

お使いになる前に

もくじ	1
親機と付属品の確認	3
別売品について	4
安全上のご注意	5
使用上のご注意	8
各部の名前とはたらき	9
接続する	13
携帯セレクトダイヤルを設定する	14
子機を充電する	15
電池の交換のしかた	16
ADSL、ISDN回線を利用する	17
機能一覧表	18
電話回線の種別を合わせる	19
西暦と日付と時刻を合わせる	20

電話をする

音量を調節する	21
電話をかける	23
電話を受ける	24
電話をかけ直す（再ダイヤル）	25
電話の相手に待っていただく（保留）	27
保留メロディーをかえる	28
呼び出し音の種類について	29
ワンタッチダイヤルを使って	
電話をかける	30
親機で電話をかける	30
子機で電話をかける	30
^{テン} 10キーワンタッチダイヤルを使って	
電話をかける	31
子機の電話帳を使って	
電話をかける	32
電話帳で相手を選ぶ（電話帳検索）	33

ワンタッチダイヤルを登録する	34
親機に登録する	34
子機に登録する	35
親機の ^{テン} 10キーワンタッチダイヤルを登録する	36
子機の電話帳を登録する	
（ローマ字電話帳）	37
文字入力のしかた	38
親機と子機で話をする（内線通話）	39
親機から子機を呼び出す	39
子機から親機を呼び出す	40
外からかかってきた電話をまわす	
（保留転送）	41
親機から子機に電話をまわす	41
子機から親機に電話をまわす	42

留守番電話

留守番電話を使う（留守番電話の設定）	43
用件を聞く（用件再生）	44
用件を消す（用件消去）	44
用件をすべて消す（全消去）	44
用件を1件ずつ消す（部分消去）	44
自作応答メッセージを録音する	45
相手を確かめてから電話に出る	
（居留守機能）	46
用件の録音時間を変更する	46
子機で留守番電話を操作する	
（子機留守録リモート）	47
用件を聞く	47
用件を消す（全消去）	47
留守番電話に設定する	48
留守番電話を解除する	48
留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数をかえる	
（留守番応答着信回数）	49

便利な使いかた

迷惑な電話を切りたいときは (迷惑ゲキタイ機能) …	50
携帯セレクトダイヤルを利用する …	51
クイック通話を設定する …	55
キャッチホンサービスを利用する …	56
プッシュホンサービスを利用する …	57
構内交換機に接続して お使いのときは …	58

ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイを利用する …	59
新しい着信を知らせる (新着表示) …	62
かかってきた電話番号に 電話をかける (コールバック) …	63
親機で電話をかける …	63
子機で電話をかける …	64
電話の呼び出し先を指定する (てきちゅうコール) …	65
呼び出し音で相手を知らせる (すき・すきコール) …	66
迷惑な電話は受けたくない (迷惑電話ガード) …	67
非通知・公衆電話・圏外からの 電話を受けないように設定する …	67
特定の電話番号の電話を 受けないように設定する …	68
キャッチホン・ディスプレイを 利用する …	69

困ったときは

ADSL回線、ISDN回線に 接続したとき …	70
故障かな?と思ったら …	71

ご参考

壁に掛けて使う …	75
増設子機の機能比較表 …	77
停電のとき …	78
お手入れのしかたについて …	79
主な仕様 …	79
アフターサービスについて …	80
お客様ご相談窓口 …	81
さくいん …	83





親機と付属品の確認

お使いになる前に

親機と付属品の確認



親機と付属品がそろっていることを確認してください。
足りないものがあったときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

【 】内、品番

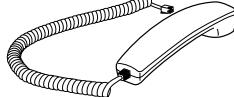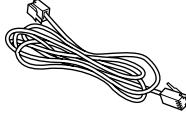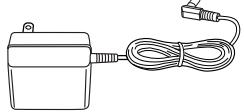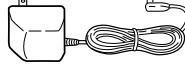			
親機 … 1台	受話器 (コード付き) … 1台	子機 【TEL-SG4】 … 1台	充電器 【TEL-CHG4】 … 1台
		 イラストとは異なることがあります	 イラストとは異なることがあります
子機専用電池 【NTL-14】 … 1個	電話回線コード (約2m) 【661 036 5256】 … 1本	親機専用ACアダプター (AD965,AD965-1) 【661 053 5109】 … 1個	充電器専用ACアダプター (AD910S,AD920,AD920S) 【661 053 5093】 … 1個
取扱説明書 【661 104 4242】 … 1冊			

■TEL-GW4には、次のものが追加になります。

【 】内、品番

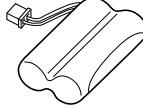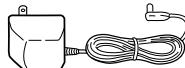			 イラストとは異なることがあります
子機 【TEL-SG4】 … 1台	充電器 【TEL-CHG4】 … 1台	子機専用電池 【NTL-14】 … 1個	充電器専用ACアダプター (AD910S,AD920,AD920S) 【661 053 5093】 … 1個

別売品について

別売品として次のものを用意しています。本機を長い間お使いいただくためにも、当社推奨品をお使いください。別売品のご注文については、お買い上げの販売店へお申し付けください。価格などは予告なく変更することがあります。

※生産中止などにより、使用できる品番が異なることがあります。ご了承ください。

品名	品番	メーカー希望小売価格
増設子機（充電器とACアダプター付き）		
・付属子機と同一機能、外観色：ホワイト	TEL-SG4 (W)	13,125円（税抜 12,500円）
付属子機と同一機能、外観色：ブラック	TEL-SG4 (K)	13,125円（税抜 12,500円）
・通話、内線のみ (一部使用できない機能があります。)	TEL-KK4 (W)	12,075円（税抜 11,500円）
・骨伝導子機 (一部使用できない機能があります。)	TEL-SKU2	オープン価格
<機能比較の詳細は77ページを参照ください。>		
付属子機用充電器（ACアダプター付き）	TEL-CHG4 (W)	3,150円（税抜 3,000円）
子機専用電池	NTL-14	1,470円（税抜 1,400円）
壁掛けアダプター（親機用） (壁掛けアダプター用ネジ付き)	TEL-WAE5	1,050円（税抜 1,000円）
壁掛け用ネジ（子機用） [※]		
・2個入	632 733 1070	210円（税抜 200円）
・4個入	632 733 1056	315円（税抜 300円）
・6個入	632 733 1063	420円（税抜 400円）

[※] : 三洋コンシューママーケティング(株)扱いです。 (81ページ)

増設子機について

- 本機に増設できる子機は「TEL-SG4」・「TEL-KK4」・「TEL-SKU2」の3機種です。
他の子機を増設することはできません。
- 増設可能台数は
 - ・TEL-G4 : 4台まで（付属子機と合わせて最大5台使用可能）
 - ・TEL-GW4 : 3台まで（付属子機と合わせて最大5台使用可能）
- 増設子機はそれぞれ機能が異なります。詳しくは77ページの「増設子機の機能比較表」をご覧ください。
- 付属子機と増設子機の「TEL-KK4」・「TEL-SKU2」は使用方法が異なります。詳しくは、増設子機の取扱説明書をご覧ください。
- 本体生産終了後、2年で生産は終了致します。以後、在庫限りとしています。但し、共通子機で代用できる子機があるときは、それ以前に完了することができます。

子機専用電池について

コードの長いタイプと短いタイプがありますが、どちらも当社の標準品です。

安全上のご注意

この「安全上のご注意」は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、注意事項を絵表示しています。

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる程度を「危険」、「警告」、「注意」の3つに区分しています。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

危害・損害の程度とその表示

 危険	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

	△ 記号は注意（危険、警告を含む）を促す内容です。 左図のときは一般的な注意の表示です。
	🚫 記号は禁止の行為であることを告げるものです。 左図のときは分解禁止の表示です。
	● 記号は必ず実行していただきたい内容を告げるものです。 左図のときは必ず電源プラグを抜いてほしい表示です。

危険

電池について、次の点を守ること

- 火の中に投げ入れたり、過熱したりしない
- 本機以外の機器には使用しない
- +とーの端子を針金などの金属で接続したり
金属製のネックレスなどと一緒に持ち運んだり、
保管したりしない
- 充電は、必ず専用の充電器でする
- 分解・改造・ハンダ付けをしない
- 本機にうまくつながらなかったときは、
無理に接続しないで、+とーの向きを
確かめる

守らないと、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

電池の液が目に入ったときは、こすらずにきれいな水で十分洗ったあと、
直ちに医師の治療を受ける

失明の恐れがあります。



警告

電池について、次の点を守ること

- 水や海水につけたり、濡らしたりしない
- 外装チューブをはがしたり、傷つけたりしない
- 液漏れ、変色、変形など、今までと
異なることに気づいたときは使用しない

守らないと、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。



電池の液が皮膚や衣服についたときは
直ちにきれいな水で洗い流す

皮膚に傷害を起こす恐れがあります。



電源は交流100Vのコンセントを使う

交流200Vの電源で使うと、火災・感電・
故障の原因となります。



タコ足配線をしない

火災・過熱の原因となります。



濡れた手でACアダプターに触らない

感電の原因となります。



! 警告

付属以外のACアダプターを使用しない

火災・感電・故障の原因となります。



ACアダプターの刃にほこりが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込む

ACアダプターの刃にほこりが付着したり、金属などが触れると、火災・感電の原因となります。

(ACアダプターの上下を逆に差し込まないでください。逆に差し込むと、外れやすくなります。)



雷が激しいときは、ACアダプターコードや電話回線コードに触らない

感電の原因となります。



コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしない

重いものをのせたり、過熱したり、引っ張ったりするとコードが破損し、火災・感電の原因となります。



コードが傷ついた（芯線の露出、断線など）ときは販売店に交換を依頼する

そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。



分解・改造をしない

火災・感電・故障の原因となります。(分解・改造は法律により禁止されています。)



充電端子を金属でショートさせない

火災・感電・故障の原因となります。



病院内などの使用を禁止された区域では、電池を子機から外し、使用しない

医療機器に影響を与え、事故の原因となります。



充電端子に水滴がついたまま充電しない

火災・感電・故障の原因となります。



水で濡らさない

水滴がついたときは、乾いた布でふき取ってください。万一、内部に入ったときは、ACアダプターをコンセントから抜き、電池を子機から外して、販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。



本機の上や近くに、水などの入った容器や小さな金属物を置かない

こぼれたり、中に入ったりすると、火災・感電・故障の原因となります。



ホームテレホン・ビジネスホン用の回線などにそのまま接続しない

直接本機をホームテレホン・ビジネスホン用の回線に接続すると、必要以上の電流が流れ、故障・発熱・火災の原因となります。回線の種別などをお確かめのうえ、ご使用ください。



植込み型心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す

電波によりペースメーカーの動作に影響を与えることがあります。



異常状態のときは、使用しない

万一、煙りがでている、変な臭い、異常な音がするなどの異常状態のときは、ACアダプターをコンセントから抜き、電池を子機から外して販売店へご連絡ください。お客様による修理は危険ですので、絶対にしないでください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。



隙間などから内部に金属類を差し込んだりしない

万一、内部に入ったときは、ACアダプターをコンセントから抜き、電池を子機から外して販売店へご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。



安全上のご注意

⚠ 注意

電池に強い衝撃を与えると、投げつけない

発熱・破裂・発火の原因となることがあります。



電池は幼児の手の届かない所に保管する

使用する際も、幼児が電池を子機から外さないように、注意してください。



電池を保管するときは、温度の上がらない乾燥した場所で保管する



電池をお子さまがお使いになるときは保護者が取り扱いの内容を教える

使用中も、取扱説明書どおりに使用しているかどうか、注意してください。



電池のプラグやコードを持って持ち運ばない

故障の原因となることがあります。



直射日光の当たる所や、炎天下の車内、火のそばなどの高温の場所に放置しない

- ・電池を漏液させたり、性能や寿命を低下させる原因となることがあります。
- ・内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。



アンテナに注意する

誤って目に触れると、けがの原因となることがあります。



本機を移動させるときは、ACアダプターと電話回線コードを抜く

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



壁に取り付けるときは、必ず当社の別売壁掛けアダプターまたは別売壁掛け用ネジで、柱など十分に固定できる所に取り付ける

落下すると、けが・故障の原因となることがあります。



コンセントの差し込みがゆるく、ぐらついているときは、使用しない

火災・感電の原因となることがあります。



長期間使用しないときは、安全のためACアダプターをコンセントから抜く



油煙や湯気が当たる場所に置かない

調理台や加湿器のそばなどに置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。



通風孔をふさがない

やわらかい敷物などの上に置いて使用すると、通風孔がふさがれ、内部に熱がこもり、火災・変形の原因となることがあります。



湿気の多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。



皮膚に異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、皮膚科専門医へ相談する

各種ボタンの中には金属メッキ（ニッケル、ニッケルクロムなど）を使用している部分があります。お客様の体質、体調によっては、これらの金属メッキにより、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じる原因となることがあります。



ほこりの多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。



ACアダプターコードを熱器具に近づけない

コードの被覆が溶けて、感電の原因となることがあります。



ACアダプターを抜くときは、必ずACアダプター本体を持って抜く

コードを引っ張るとコードが傷ついて、火災・感電・故障の原因となることがあります。



不安定な場所や振動の多い場所に置かない

落ちたり、倒れたりすると、けが・故障の原因となることがあります。万一、本機の一部が破損したときはACアダプターをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となることがあります。



使用上のご注意

●この電話機を使用できるのは日本国内のみです。

This can't be used outside of Japan.

●本機をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となるときは、NTTへご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は不要となります。
詳しくは、**局番なしの116番（無料）**へお問い合わせください。

●電話回線について

- ・本機は、共同電話、地域集団電話、公衆電話には接続できません。
- ・電話機の設置台数は、本機、増設ベルを含めて、1回線に最大2台までです。

コードレス電話機について



●親機と子機間の電波の届く距離は、周囲の環境によって異なりますが、半径約100mです。

コンクリート壁や金属製の扉などによって、距離が短くなることがあります。お使いになる前に、使用範囲をお確かめください。

●近くを自動車やバイクが通ると、雑音が入ったり、通話が切れることがあります。

●子機での通話は、電波を使用しているため第三者に傍受される恐れがありますのでご注意ください。

●蛍光灯やブレーカーの入／切で通話が途切れることができます。

●コードレス電話機（親機）を2台以上使用すると、2台の親機の設置場所が近いときは、同時に通話ボタンを押すと、通話ができなくなることがあります。また、通話中に雑音が入ったり、電話がかかってきてても子機の呼び出し音が鳴らないことがありますので、コードレス電話機（親機）を2台以上接続することは、避けてください。

●次のようなところでは使用しないでください。

親機と子機間の見通しの悪いところ



※雑音が入ったり、通話が切れることがあります。


テレビ、ラジオ、OA機器のそば

(磁石やスピーカーのそばなど)



※雑音が入ったり、通話が切れることがあります。

放送局の近くや電波の強いところ

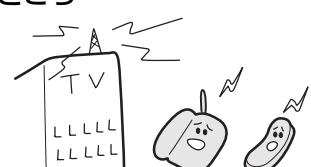

※誤動作や混信の恐れがあります。

●放送局の近くでお使いの場合、ラジオ放送などが混信するときは、お買い上げの販売店、または81ページの「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

●子機は、次のことにご注意ください。

流水にあてない



水中につけない



濡れたまま放置しない



水滴がついたまま充電器に乗せない



●濡れたとき、または水滴がついたときは、なるべく早く乾いた布などでふき取ってください。

●シャンプー、中性洗剤などのついた手でさわると、変色等の原因となることがあります。

各部の名前とはたらき

お使いになる前に

各部の名前とはたらき

親 機

前面

ダイヤルボタン

(ダイヤルボタンは点灯されません。)
電話をかけるときや電話番号
を登録するときに使います。
(23,34,36ページ)

メニュー/決定 親機の設定をするときに使
います。(18ページ)

ゲキタイ 迷惑な電話を切りたいときに
使います。(50ページ)


キャッチ/消去 · キャッチホンの相手に切り
かえるときに使います。
(56ページ)

· 登録内容や用件を消すとき
に使います。(44ページ)

· 機能を「ON」に設定する
ときに使います。(14ページ)
· ダイヤル回線で、プッシュホン
サービスを利用するときに
使います。(57ページ)

機能を「OFF」に設定する
ときに使います。(14ページ)

リセット どのボタンを押しても反応が
ないときに使います。
(72ページ)

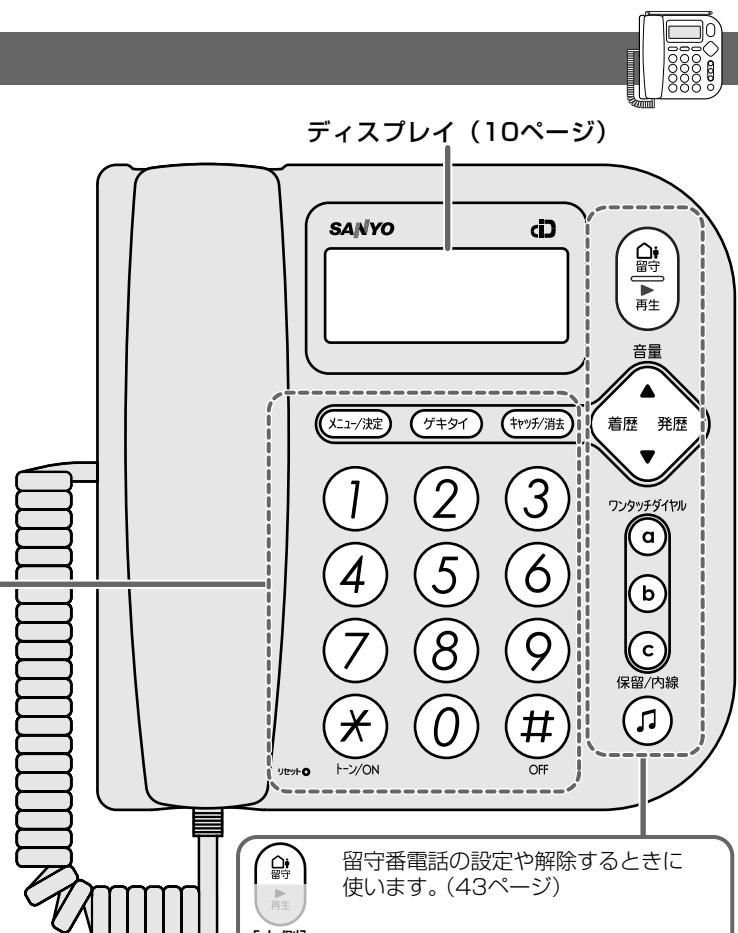

背面と底面


回線差込口 (13ページ)

アンテナ (13ページ)

ACアダプター接続端子 (13ページ)

コード止め (13ページ)

壁掛け用 取り付け穴 (75ページ)

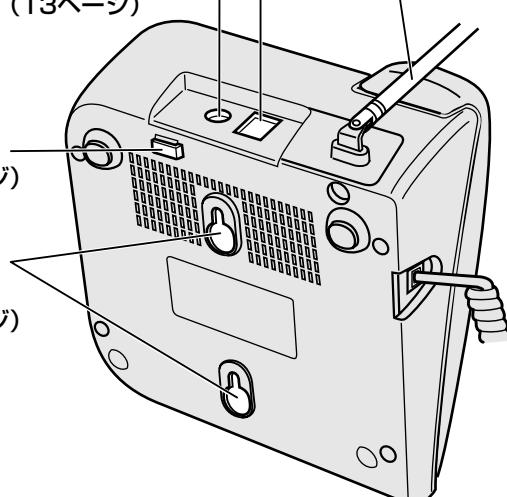

留守番電話の設定や解除するとき
に使います。(43ページ)

録音された用件を聞くときに使
います。(44ページ)

受話音量や呼び出し音の音量を調節
するときに使います。(21ページ)

機能を選ぶときに使
います。(18ページ)

電話をかけてきた相手を確認するとき
に使います。(63ページ)

電話をかけた相手にかけ直すとき
に使
います。(25ページ)

ボーズ(待ち時間)を入れるとき
に使
います。(23ページ)

電話をよくかける相手を登録して、
簡単に電話をかけるときに使
います。(30,34ページ)

通話を保留にするとき
に使
います。(27ページ)

子機を呼び出すとき
に使
います。(39ページ)

ディスプレイ

※バックライトは点灯されません。



※すべてが表示されている画面を記載しています。

用件消去

録音されているすべての用件を消すときに点滅されます。(44ページ)

録音時間

用件の録音時間をかえるときに点滅されます。(46ページ)

呼出回数

留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数を設定するときに点滅されます。(49ページ)

回線種別

電話回線の種別を設定するときに点滅されます。(19ページ)

ADSL

ADSLを設定するときに点滅され、設定が「ON」のときは表示されます。(70ページ)

保留

保留メロディーの種類をかえるときに点滅されます。(28ページ)

呼出音(切)

呼び出し音の音量が「切」に設定されているときに表示されます。(21ページ)

D

ナンバー・ディスプレイが利用できるときに表示されます。(59ページ)

d

キャッチホン・ディスプレイが利用できるときに表示されます。(69ページ)

ガード 非通知 公衆 圏外 番号

迷惑電話ガードを設定するときに点滅されます。設定が「ON」のときに表示され迷惑電話ガードで登録した相手から電話がかかってくると、点滅されます。(67,68ページ)

着信あり

新着表示の設定が「ON」のときに、電話を受けなかった着信や留守番電話が応答した着信があると表示されます。(62ページ)

てきちゅう

てきちゅうコールを設定するときに点滅されます。(65ページ)
てきちゅうコールで登録した相手から電話がかかってくると、点滅されます。

携帯

- ・携帯セレクトダイヤルを設定するときは点滅され、設定が「ON」のときは表示されます。(14,53ページ)
- ・携帯電話へ電話をかけるときに事業者番号が自動付与されたときは、約5秒間点滅されます。(51ページ)

日時

西暦と日付と時刻を設定するときに点滅されます。(20ページ)

●待機中



日付と時刻が表示されます。

●通話中



通話時間が表示されます。

●子機使用中



使用中の子機の内線番号が表示されます。

●用件再生中



録音された日付と時刻が表示されます。
※ナンバー・ディスプレイを利用して
いるときは、相手の電話番号が
表示されます。

●録音時間残量表示



録音中に残量が表示されます。
※残量が残りわずかになると、左端の
「o」が点滅され、残量がなくなると
「E」が点滅されます。

各部の名前とはたらき

お使いになる前に

各部の名前とはたらき

子 機



前面

a b c

電話をよくかける相手を登録して、簡単に電話をかけるときに使います。(30,35ページ)



電話帳を登録するときや検索するときに使います。(33,37ページ)



子機の設定をするときに使います。(18ページ)



・ 設定や電話帳の相手を選ぶときに使います。(18,33ページ)
・ 音量をかえるときに使います。(22ページ)



・ 電話をかけてきた相手を確認するときに使います。(64ページ)



・ 機能を「ON」にするときに使います。(48ページ)




・ 電話をかけた相手にかけ直すときに使います。(26ページ)
・ ポーズ(待ち時間)を入れるときに使います。(23ページ)
・ 機能を「OFF」にするときに使います。(48ページ)



マイク

通話をするときに使います。
※指などでふさがないようにご注意ください。

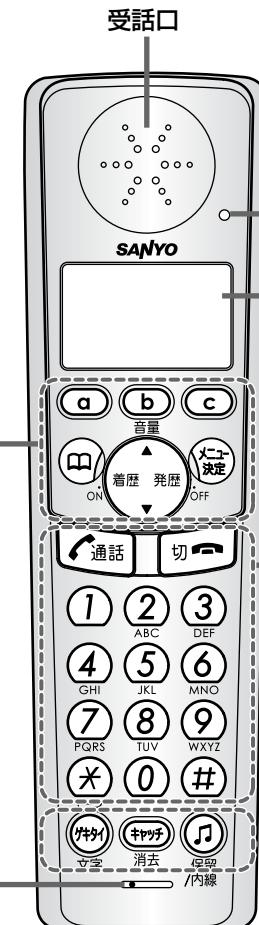

充電ランプ

充電中に点灯されます。(15ページ)

ディスプレイ

通話をするときに使います。(23ページ)

切 通話や操作を中止するときに使います。(23ページ)


ダイヤルボタン

(ダイヤルボタンは点灯されません。)

電話をかけるときや名前や電話番号を入力するときに使います。(23,35ページ)


*トーン ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するときに使います。(57ページ)

背面

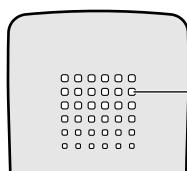


スピーカー

充電器

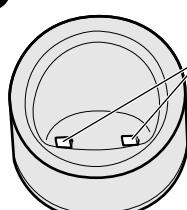

充電端子 (79ページ)

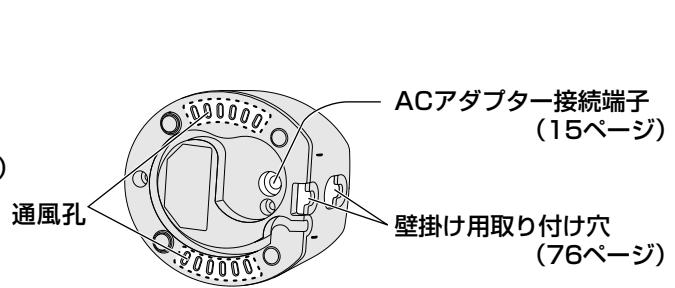

ACアダプター接続端子 (15ページ)

壁掛け用取り付け穴 (76ページ)

ディスプレイ



※すべてが表示されている画面を記載しています。

着歴

着信履歴を確認しているときに表示されます。
(64ページ)

発歴

発信履歴を確認しているときに表示されます。
(26ページ)



電池の容量が少なくなると点滅されます。
(15ページ)

**ガード 非通知
公衆 圏外 番号**

親機で迷惑電話ガードの設定が「ON」のときに表示されます。
(67,68ページ)

※子機のバッテリーを抜き差しすると、表示が消えます。親機と同じ表示に戻すには、親機のACアダプターを電源コンセントから抜き、もう一度電源コンセントに差し込んでください。

**用件
あり**

親機に用件が録音されているときに表示されます。
(47ページ)


英数

電話帳で文字を入力するときに文字の入力モードが表示されます。
(38ページ)

呼出音切


呼び出し音の音量が「切」に設定されているときに表示されます。
(22ページ)

●待機中

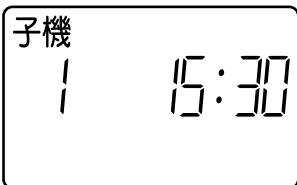

子機の内線番号と時刻が表示されます。

●電話番号登録中

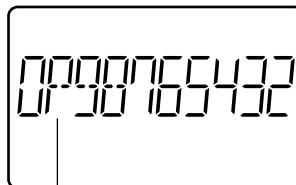

番号を入力中に を押してポーズを入力すると「P」と表示されます。

●通話中



電話をかけたときは、電話番号が表示されます。

●通話終了後 (約5秒間通話時間が表示されます。)



通話時間表示 (相手と通話した時間がディスプレイに表示されます。構内交換機に接続してお使いのときやフリーダイヤルなどで電話をかけたときは表示されません。)

接続する

1 アンテナを立ててのばす
立てて4段にのばして使用してください。

**2 受話器コードを親機に差し込み
受話器を親機にのせる**

**3 電話回線コードを電話用コンセントと
親機の回線差込口に差し込む**
ADSL回線、ISDN回線のときは17ページをご覧ください。

**4 ACアダプターを電源コンセントと
ACアダプター接続端子に差し込む**
ACアダプターを接続すると…
ディスプレイの表示内容と が点滅されます。

- 「ピー」と鳴り、電話回線の種別の自動設定を始めますので、約30秒間は使用できません。
※設定中にACアダプターを抜くと、本機が使えなくなることがあります。
- 再び「ピー」と鳴り回線の自動設定が終わると、携帯セレクトダイヤルの設定をることができます。（14ページ）

電話用コンセントがモジュラージャック以外のときは

■3ピンプラグ式のとき
市販の3ピンプラグ変換アダプターをお買い上げください。

■直接配線方式のとき
お近くのNTTにご相談ください。

ACアダプターコードの処理のしかた



●「電話回線を接続してください」と聞こえたときは
(10回流れます。)

電話回線コードが接続されていません。音声が流れている間に、電話回線コードを接続してください。接続できなかったときは、電話回線コードを接続したあと「リセットボタン」を押してください。（72ページ）再度、電話回線の自動設定を始めます。



●ACアダプターや、底面が温かくなりますが、故障ではありませんので、そのままご使用ください。

●本機の接続は、モジュラー方式（6極2芯）です。ホームテレホンやビジネスホン（4芯や6芯）から買いかえたときはそのままでは接続できません。そのまま接続すると、故障の原因となることがあります。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

携帯セレクトダイヤルを設定する



電話回線の自動設定が終わると、携帯セレクトダイヤルの設定画面になります。

携帯電話へ電話をかけるとき、携帯電話番号の前に事業者番号を付けると、そのサービス事業者が設定する料金で通話することができます。

携帯セレクトダイヤルを設定すると、自動的に事業者番号を付けて電話をかけることができます。

※NTT東日本・NTT西日本の「ひかり電話」やNTT東日本・NTT西日本以外のサービス事業者が提供する直収電話サービスをご利用時、およびホームテレホンや構内交換機（PBX）に接続したときは、携帯セレクトダイヤルは利用できません。必ず携帯セレクトダイヤルを「OFF（解除）」にしてください。

ディスプレイに「**On or OFF**」と点滅され、「**携帯セレクトダイヤルのON・OFFを選択してください**」と音声が流れます。

ディスプレイの「**携帯**」が点滅されます。



1 **＊**または**#**を押して、**携帯セレクトダイヤルの選択をする**

＊ [ON]：携帯セレクトダイヤルを利用する（設定）

[OFF]：携帯セレクトダイヤルを利用しない（解除）

「ON」を選んだとき

手順**2**へ

「OFF」を選んだとき

設定が終了し、日付時刻が点滅され
日付時刻が動き始めます。日付時刻を
合わせてください。（20ページ）

2 **▲**または**▼**を押して
事業者番号を選ぶ

「0036」「0039」の中から選びます。

0036：NTT東日本のサービスを利用

0039：NTT西日本のサービスを利用

3 **メニュー/決定**を押す

設定が終了し、ディスプレイの「**携帯**」が
点灯し、日付時刻が点滅され日付時刻が
動き始めます。日付時刻を合わせてく
ださい。（20ページ）



「117」や「177」へダイヤルして、電話がかけ
られることを確かめてください。
(電話につながると通話料金がかかります)

IP電話サービスをご利用のとき

IP電話サービスを契約している電話機から携帯セレクトダイヤルを利用するときは、IP電話サービスを一時解除する必要がありますので、54ページの「IP電話サービスをご利用のとき」でIP電話解除番号を設定してください。

お知らせ

- 本機には、NTT東日本(0036)とNTT西日本(0039)の事業者番号が登録されています。NTT東日本とNTT西日本以外のサービス事業者を利用するときは、53ページ「携帯セレクトダイヤルを設定する」で事業者番号を登録してください。
- 携帯セレクトダイヤルについて詳しくは、51ページをご覧ください。
- 本機能は、登録した固定電話の各サービス事業者により、サービス提供エリアが異なります。詳しくは各サービス事業者に直接お問い合わせください。

子機を充電する

初めてお使いになるときや電池を交換したときは、必ず約16時間充電してください。


充電しないと通話中に電話が切れたりすることがあります。

※電池の容量が少ないと、子機を充電器に置いても10分程度ディスプレイに何も表示されないことがあります。故障ではありませんのでそのまま充電してください。

1

電池ブタを開ける


※図のように親指でミゾの部分を押しながら矢印の方向へ引いてください。

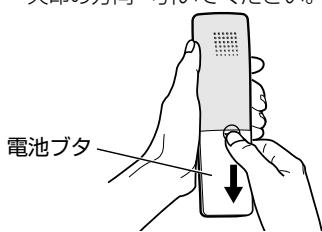

2

電池のプラグを差し込み 電池を入れる


※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

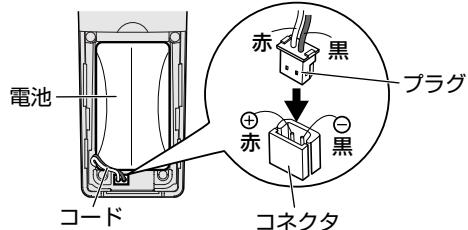

電池の緑色のカバーは取らないでください。

3


電池ブタを閉める

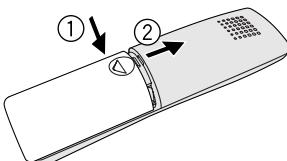

4

ACアダプターを接続する

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

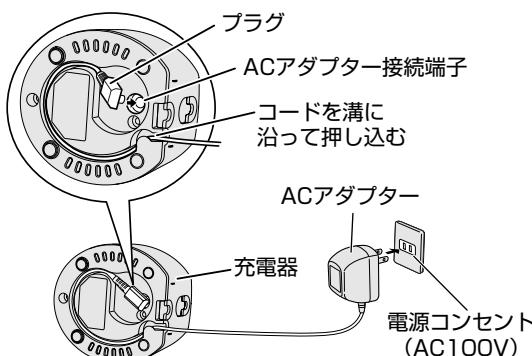

5

子機を充電器に置いて充電する

充電中は、充電ランプ(アンバー色)が点灯されます。

※いっぱいに充電されても、充電ランプは消灯されません。そのまま充電を続けて問題はありません。



※必ずボタン面を手前に向けて置いてください。
逆向きに置くと充電されません。



●充電時間の目安は

約16時間

●使用時間の目安は

連続通話：約6時間

待ち受けのみ：約120時間

●子機をお使いのあとは

充電不足にならないよう常に充電器に戻すことをおすすめします。また、ACアダプターは電源コンセントに差し込んでおいてください。



お知らせ

●充電不足になると、電池の「■」が点滅または表示されます。通話中は約20秒ごとに「ピピッ」と鳴りますので、すぐに充電してください。

●長期間子機を使用しないときは、電池を子機から外しておくことをおすすめします。

●長時間電話帳などの登録操作をすると、使用できる時間が短くなります。

電池の交換のしかた



連続約16時間充電してもすぐにディスプレイの「■」が点滅または表示されるときは、新しい電池と交換してください。

1 電池ブタを開ける


※図のように親指でミゾの部分を押しながら矢印の方向へ引いてください。



2 新しい電池と交換する

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

電池のコードが長いタイプのとき

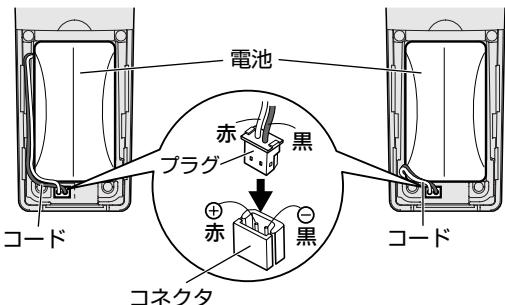

電池のコードが短いタイプのとき

電池のリサイクルについて

この製品には、ニカド電池を使用しています。ニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源です。交換後不要になった電池、および使用済み製品から取り外した電池のリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るか、ポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

リサイクル協力店のお問い合わせ先

- ・製品、ニカド電池をご購入いただいた販売店
- ・(社)電池工業会小形二次電池再資源化推進センターおよび充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局

リサイクル時のご注意

- ・電池はショートしないようにしてください。火災・感電の原因となります。
- ・外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。
- ・電池を分解しないでください。



製品名	ニカド電池
電圧	DC 2.4V
電池タイプ	円筒密閉型

お願い


- 当社指定以外の電池は故障の原因となりますので、使用しないでください。
指定以外の電池を使用したとき、故障や誤動作が生じても当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。



お知らせ

- 電池を抜くと、呼び出し音の音量、受話音量の設定、発信履歴、着信履歴はお買い上げ時の設定に戻ります。時刻表示は「0：00」と点滅されますが、子機を充電器から取り上げ、通話ボタンが点灯後、充電器に戻すと親機と同じ時刻が表示されます。
- 交換用電池（NTL-14）については、4ページをご覧ください。

3 電池ブタを閉める

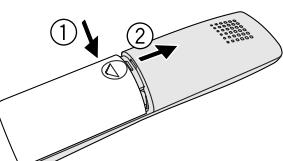

4 子機を充電器に置いて充電する

※必ずボタン面を手前に向けて置いてください。

逆向きに置くと充電されません。

ADSL、ISDN回線を利用する

ADSLをご利用のときは

■ADSL回線を利用するには

ADSL回線を利用してインターネットやパソコン通信をするときは、ADSL接続業者と「電話共用型(タイプ1)」の契約が必要です。ご利用にあたっては、「ADSLモデム」、「スプリッタ」の機器が別途必要です。

■本機を接続するには


スプリッタに本機とパソコンの両方を接続することができます。

右図のようにスプリッタの「PHONE端子」に接続します。
※ADSL接続業者によっては「TEL端子」などの名称が異なることがあります。詳しくは、スプリッタの取扱説明書をご覧ください。

■ADSL回線に接続したときは

スプリッタの種類によっては、電話回線の種別の自動設定が正しくできないことがあります。

NTTの3桁番号（117など）の電話がかけられないときは、電話回線の種別の自動設定が合っていないかもしれません。このときは、電話回線の種別をNTTに確認し、電話回線の種別を合わせてください。（19ページ）

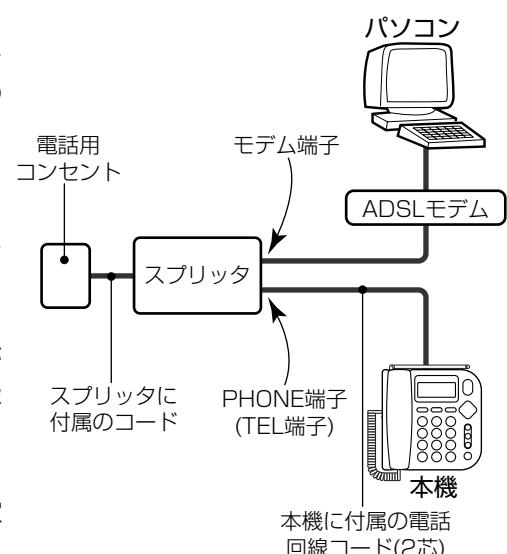

●声が大きくて聞き取りにくいときは（70ページ）

ISDN (INS64) をご利用のときは

■ISDN回線を利用するには

ISDN回線を利用してインターネットやパソコン通信をするときは、NTTのISDN回線(INSネット64)の契約が必要です。ご利用にあたっては、「ISDNターミナルアダプター(TA)」「デジタルサービスユニット(DSU)」が別途必要です。

※ターミナルアダプター(TA)の種類によっては、デジタルサービスユニット(DSU)が内蔵されたものがあります。

■本機を接続するには

ISDNターミナルアダプター(TA)に本機とパソコンの両方を接続することができます。


右図のようにISDNターミナルアダプター(TA)の「アナログポート」に接続します。

※ターミナルアダプター(TA)の種類によっては、「電話機端子」などの名称が異なることがあります。詳しくは、ターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。

■ISDN回線に接続したときは

ターミナルアダプター(TA)の種類によっては、電話回線の種別の自動設定が正しくできないことがあります。

このときは、ターミナルアダプター(TA)に合わせて、電話回線の種別を合わせてください。（19ページ）

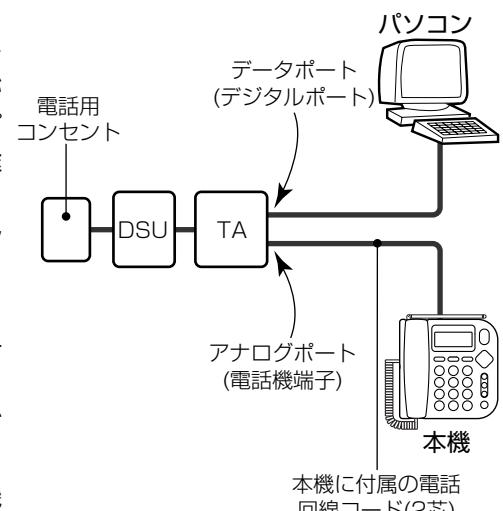

お知らせ

●声が大きくて聞き取りにくいときは（70ページ）

機能一覧表



親機の機能一覧表

親機で、いろいろな機能の設定や登録ができます。

※次の表は を押して の▼または▲を押したときに表示される機能を順に記載しています。

表示部／機能名	機能内容	お買い上げ時の設定	参照ページ
[1] 用件全消去	録音されているすべての用件を消す	—	44
[2] 録音時間	用件の録音時間をかえる	Auto(自動設定)	46
[3] 留守番応答着信回数	留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数をかえる	4回	49
[4] 回線種別	電話回線の種別を合わせる	Auto(自動設定)	19
[5] ADSL、ISDN設定	ADSL、ISDN接続時の通話音量を下げる	OFF	70
[6] 保留メロディーの種類	保留メロディーの種類をかえる	愛の挨拶	28
[7] 呼び出し音の種類	外線の呼び出し音の種類をかえる	ベル標準	29
[8] ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイの設定	ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイの設定をする	Auto(自動設定)	61
[9] 迷惑電話ガード	迷惑電話ガードの設定をする	OFF	67,68
[10] 新着表示	新しい着信があることを知らせる	OFF	62
[11] てきちゅうコール	指定した子機だけ呼び出し音を鳴らす	OFF	65
[12] 携帯セレクトダイヤルの設定	携帯セレクトダイヤルの設定をする	OFF	53
[13] 西暦と日付と時刻の設定	西暦と日付と時刻を合わせる	2005年1月1日午前0時0分	20



子機の機能一覧表

子機で、いろいろな機能の設定や登録ができます。

※次の表は を押して の▼または▲を押したときに表示される機能を順に記載しています。

表示部／機能名	機能内容	お買い上げ時の設定	参照ページ
PLAY	用件再生	録音されている用件を聞く	—
ERASE ALL	用件全消去	録音されているすべての用件を消す	—
RUSU SET	留守録設定	留守番電話の設定と解除をする	—
TELEPHONE	電話帳	電話帳を登録する	20件登録可能
QUICK CALL	クイック通話	クイック通話を設定する	ON

電話回線の種別を合わせる

電話回線の自動設定ができなかったときや電話回線の種別を変更契約したとき、転居などで電話回線の種別が変更になったときなどは、電話がかけられなくなることがあります。このときは、電話回線の種別を合わせてください。

【お買い上げ時は、「**RuTo**(自動設定)】

1 受話器を置いたままで **(メニュー/決定)** を押す

2  の▼または▲を押して

「[4]」を選ぶ

ディスプレイに「[4]」と現在の回線種別が表示され、「**回線種別**」が点滅されます。

3 **(メニュー/決定)** を押す

4  の▼または▲を押して

電話回線の種別を合わせる


「**RuTo** (自動設定)」「**20_PPS** (ダイヤル回線)」「**PUSH** (プッシュ回線)」の中から選びます。

5 **(メニュー/決定)** を押す

※手順**4**で「**RuTo**」を選んだときは、「ピー」と鳴ったあとに自動設定を始めます。もう一度「ピー」と鳴り、電話回線の種別が設定されます。

6 117や177へダイヤルして
電話がかけられることを確かめる

電話がつながると通話料金がかかります。

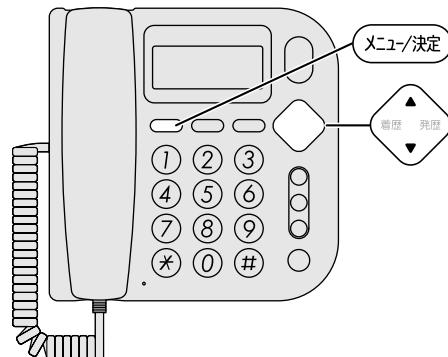

お知らせ

- 電話回線の種別が不明なときは、NTTの支店、営業所にお問い合わせください。
- 本機をファクシミリや構内交換機、ホームテレホンシステムやISDN回線用でターミナルアダプター(TA)などに接続してお使いのときや、IP電話機能付きの端末機器に接続してお使いのときは、回線によっては「**RuTo**(自動設定)」に合わせても正しく選択されないことがあります。このときは、電話回線の種別を合わせてください。

西暦と日付と時刻を合わせる

西暦と日付と時刻を合わせておくと、用件を聞くときに録音された日付と時刻を音声でお知らせします。(タイムスタンプ機能)


※親機の操作が終わると、親機で設定された時刻が子機に転送され、子機のディスプレイに表示されます。

【お買い上げ時は、「2005年1月1日午前0時0分】

- 1 受話器を置いたままで [メニュー/決定] を押す**
- 2 着歴 発歴 の▼または▲を押して「[13]」を選ぶ**
ディスプレイに「[13]」と表示され「[時]」が点滅されます。
- 3 ダイヤルボタンで西暦と日付と時刻を入力する**
 - ・西暦は、下2桁の数字
 - ・月日は、月2桁、日2桁の数字
 - ・時刻は、24時間制で4桁の数字

例) 2005年4月10日午後2時3分は…

①⑤①④①①①④①③
西暦 月 日 時刻
- 4 [メニュー/決定] を押す**
時計が動き始めます。

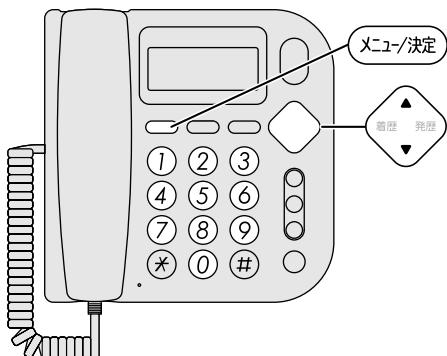

●入力を間違えたときは

受話器を取り上げて戻し、最初から操作をやり直してください。

●子機のディスプレイに親機と同じ時刻が表示されないときは

子機を充電器から取り上げ [通話] が点灯後、充電器に戻します。



●本機の時計は、あくまで目安としてご利用ください。
誤差が生じたときは、設定し直してください。

音量を調節する

親機の「呼び出し音の音量」「受話音量」「スピーカー音量」を調節することができます。

呼び出し音の音量を調節する



呼び出し音（外線と内線）の音量を「小」「大」「特大」の3段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「大」】

1

受話器を置いたままで



の▼または▲を押して

音量を調節する

受話音量を調節する



通話中に受話器から聞こえる音量を「標準」「大」「特大」の3段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「標準（---）」】

1

通話中に



の▼または▲を押して

音量を調節する

※音量「特大」：---000000と表示

音量「大」：---000と表示

音量「標準」：---と表示



●呼び出し音を鳴らさないようにするには



の▼を2秒以上押します。

「ピピッ」と鳴り、ディスプレイの「**呼出音切**」が表示されます。



※音量の「切」を解除するには、の▲を2回

押してください。ディスプレイの「**呼出音切**」が消えます。



お知らせ

●呼び出し音が鳴っているときは、の▼または▲を



押して呼び出し音の音量を調節することはできますが音量を「切」に設定することはできません。

スピーカー音量を調節する



用件や応答メッセージなどのスピーカーから聞こえる音量を「切」「音量1」～「音量5」の6段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「音量3（---）」】

1

スピーカーから音声が流れているときに



の▼または▲を押して

音量を調節する

※「音量5」：---0000と表示

「音量4」：---000と表示

「音量3」：---00と表示

「音量2」：---0と表示

「音量1」：---と表示

「切」：OFFと表示

子機の「呼び出し音の音量」「受話音量」を調節することができます。

呼び出し音の音量を調節する



受話音量を調節する



外線と内線の呼び出し音の音量を「小」「大」の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「大」】

1

充電器から取り上げたときは [切] を押したあとで
の▼または▲を押して
音量を調節する



1

通話中に
の▼または▲を押して
音量を調節する



【お買い上げ時は、「標準」】

メモ

●呼び出し音を鳴らさないようにするには

[切] の▼を2秒以上押します。

「ピピッ」と鳴り、ディスプレイの「**呼出音切**」が表示されます。

※音量の「切」を解除するには、[切] の▲を2回

押してください。ディスプレイの「**呼出音切**」が消えます。



お知らせ

●呼び出し音が鳴っているときは、[切] の▼または▲を押して呼び出し音の音量を調節することはできますが音量を「切」に設定することはできません。

電話をかける

親機で電話をかける



1 受話器を取り上げる

2 発信音「ツー」が聞こえたら ダイヤルボタンで 相手の電話番号を押す

3 相手と話をする

4 話が終わったら 受話器を戻す

通話時間が約5秒間表示されたあと日付時刻表示に戻ります。

子機で電話をかける



1 充電器から取り上げる

充電器から外しているときは を押してください。

2 発信音「ツー」が聞こえたら ダイヤルボタンで 相手の電話番号を押す

3 相手と話をする

4 話が終わったら 充電器に戻す、または を押す

通話終了後、通話時間が約5秒間表示されたあと時刻表示に戻ります。



メモ

- 相手の声が小さくて聞き取りにくいときは
(21ページ「受話音量を調節する」)

- 電話番号にポーズ（待ち時間）を入れるには

を押します。

1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。



メモ

- 相手の声が小さくて聞き取りにくいときは
(22ページ「受話音量を調節する」)

- 電話番号にポーズ（待ち時間）を入れるには

を押します。

1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

※番号を1桁以上入力しないと、ポーズを入力することはできません。



お知らせ

- 通話時間の表示はおおよその目安です。
- 0036,0039などの通話サービスを利用するときは「携帯セレクトダイヤル」の設定をお勧めします。
(51ページ)
- 手動で0036,0039などの特番をダイヤルするときに電話がつながらないときは、特番の後にポーズ（待ち時間）を入れてください。



お知らせ

- 通話時間の表示はおおよその目安です。
- 0036,0039などの通話サービスを利用するときは「携帯セレクトダイヤル」の設定をお勧めします。
(51ページ)
- 手動で0036,0039などの特番をダイヤルするときに電話がつながらないときは、特番の後にポーズ（待ち時間）を入れてください。

電話を受ける

親機で電話を受ける



子機で電話を受ける



- 1 呼び出し音が鳴ったら
受話器を取り上げる

- 2 相手と話をする

- 3 話が終わったら 受話器を戻す

通話時間が約5秒間表示されたあと日付時刻表示に戻ります。

- 1 呼び出し音が鳴ったら
充電器から取り上げる

充電器から外しているときは 通話を押してください。

- 2 相手と話をする

- 3 話が終わったら

充電器に戻す、または 切を押す

通話終了後、通話時間が約5秒間表示されたあと時刻表示に戻ります。

電話をする

電話を受ける



メモ

- 相手の声が小さくて聞き取りにくいときは
(21ページ「受話音量を調節する」)
- 呼び出し音の音量を調節するには (21ページ)
- 呼び出し音の種類をかえるには (29ページ)



メモ

- 相手の声が小さくて聞き取りにくいときは
(22ページ「受話音量を調節する」)
- 呼び出し音の音量を調節するには (22ページ)



お知らせ

- 通話時間の表示はおよその目安です。



お知らせ

- 通話時間の表示はおよその目安です。

電話をかけ直す（再ダイヤル）

話し中や用件を言い忘れたときなど、簡単にかけ直すことができます。
電話をかけた相手の電話番号は、3件まで記憶されます。（発信履歴）
※親機と子機は別々の相手にかけ直すことができます。

親機でかけ直す



電話をする

電話をかけ直す（再ダイヤル）

1

受話器を置いたままで  を押す

ディスプレイに最後に電話をかけた相手が表示されます。

2

 の▼または▲を押して
相手を選ぶ

3

受話器を取り上げる

表示されている電話番号に電話をかけます。



メモ

●発信履歴を消すには

1 手順①、②

2  を2回押す

3 受話器を取り上げて戻す

（この操作をすると、電話をかける操作をしたことに
なり発信履歴に記憶されるため、発信履歴が3件記憶
されているときは、発信履歴が1件消えます。）

●発信履歴をワンタッチダイヤルに登録するには

1 手順①、②

2  を押す

3 登録したいボタン（Ⓐ、Ⓑ、Ⓒ）を押す

●発信履歴を10キーワンタッチダイヤルに登録するには

1 手順①、②

2  を押す

3 登録したいダイヤルボタン（⓪～⓯）を押す



- 再ダイヤルできる電話番号は32桁までです。
- 通話中にダイヤルボタンを押すと、再ダイヤルをするとき一緒にダイヤルされ、間違った相手にかかることがありますので注意してください。
- 記憶された相手が3件を超えたときは、古い日付時刻から順に消されます。

子機でかけ直す



1

充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで



を押す

ディスプレイに最後に電話をかけた相手と「[発信]」が表示されます。

2

の▼または▲を押して

相手を選ぶ

3

通話 を押す、または
充電器から取り上げる

表示されている電話番号に電話をかけます。

電話をする

電話をかけ直す（再ダイヤル）



メモ

●発信履歴を消すには

1 手順①、②

2 消去 を2回押す

3 切 を押す

●発信履歴を電話帳に登録するには

1 手順①、②

2 を押す

3 ダイヤルボタンで名前（イニシャル・ニックネームなど）を入力する（38ページ）

4 を3回押す

●発信履歴をワンタッチダイヤルに登録するには

1 手順①、②

2 を2回押す

3 登録したいボタン（a、b、c）を押す



お知らせ

●再ダイヤルできる電話番号は32桁までです。

●通話中にダイヤルボタンを押すと、再ダイヤルをするとき一緒にダイヤルされ、間違った相手にかかることがありますので注意してください。

●記憶された相手が3件を超えたときは、古い日付時刻から順に消されます。

電話の相手に待っていただく（保留）

通話中、相手に待つてもらうときに保留メロディーを流すことができます。
また、保留メロディーの種類をかえることもできます。（28ページ）

電話をする

電話の相手に待つていただく（保留）

親機で保留にする



1

保留/内線



を押す

保留メロディーが流れ、お互いの声は聞こえません。

2

受話器を戻す

親機のスピーカーから保留メロディーが流れます。



3

親機または子機で電話でる

親機で電話でるとき

受話器を取り上げる

保留メロディーが止まり、話ができます。

受話器を戻さなかったときは  を押してください。

子機で電話でるとき

充電器から取り上げる

 が点灯され、話ができます。

充電器から外しているときは  を押してください。

親機から流れている保留メロディーが止まり話ができます。

子機で保留にする



1

通話中に
保留
/内線



を押す

保留メロディーが流れ、お互いの声は聞こえません。

2

充電器に戻す、または

 を押す

親機のスピーカーから保留メロディーが流れます。



3

子機または親機で電話でる

子機で電話でるとき

充電器から取り上げる

 が点灯され、話ができます。

充電器から外しているときは  を押してください。

親機から流れている保留メロディーが止まり話ができます。

親機で電話でるとき

受話器を取り上げる

保留メロディーが止まり、話ができます。



お知らせ

- 保留メロディーが親機のスピーカーから約5分間流れると保留の解除忘れを防止するため、自動的に電話が切れます。5分以内に通話に戻してください。

保留メロディーをかえる



保留メロディーを3種類の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「保留メロディー1：愛の挨拶」】

1 受話器を置いたままで **(メニュー/決定)** を押す

2 の▼または▲を押して

「[6]」を選ぶ

ディスプレイに「[6]」と表示され
「**保留**」が点滅されます。

3 **(メニュー/決定)** を押す

現在設定されている保留メロディーが
流れます。


4 の▼または▲を押して

保留メロディーを選ぶ

選んだ保留メロディーが流れます。

保留メロディーの種類 [曲名]	
保留メロディー1	愛の挨拶
保留メロディー2	大きな古時計
保留メロディー3	懐かしきケンタッキーの我が家

5 **(メニュー/決定)** を押す

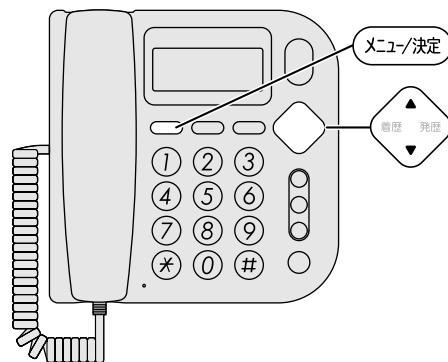

呼び出し音の種類について

外線の呼び出し音の種類を、ベル（3種類）とメロディー（7種類）の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「ベル標準】

親機の呼び出し音をかえる

1 受話器を置いたままで **メニュー/決定** を押す

2  の▼または▲を押して

「[ハ]」を選ぶ

ディスプレイに「[ハ]」と表示され
「**呼び出し音**」が点滅されます。

3 **メニュー/決定** を押す

現在設定されている呼び出し音が鳴ります。


4 呼び出し音が鳴っている間に

 の▼または▲を押して

呼び出し音を選ぶ

選んだ呼び出し音が鳴り設定されます。

呼び出し音の種類 [曲名]	
ベル標準	ブルルルルルルル
ベル高音	ブルルルルルルル(高音)
メロディー1	ハイ・ホー
メロディー2	麦畠
メロディー3	山の音楽家
メロディー4	きらきら星
メロディー5	海のマーチ
メロディー6	乙女の祈り
メロディー7	アメイジング・グレイス
ベル低音	ブルルルルルルル(低音)

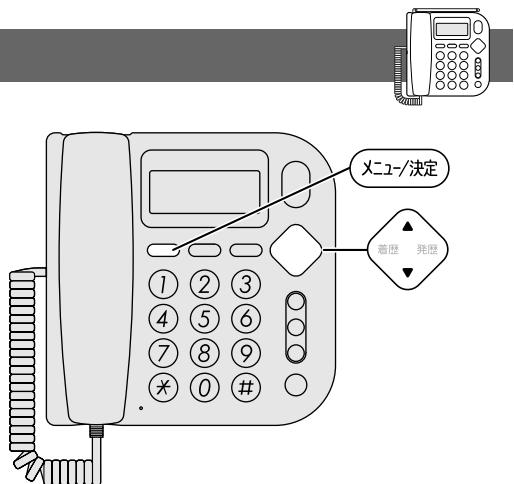

お知らせ

- 子機は呼び出し音の種類をかえることはできません。
- 内線の呼び出し音の種類をかえることはできません。
- 呼び出し音の種類を選んだときに選択した呼び出し音が設定されている音量で鳴ります。呼び出し音の音量を「切」に設定しているときは、「小」の音量で鳴ります。

ワンタッチダイヤルを使って電話をかける

親機で電話をかける



親機のワンタッチダイヤルの登録のしかたは、34ページをご覧ください。

1

受話器を置いたままで
Ⓐ、Ⓑ、Ⓒを押して
電話番号を表示させる


2

受話器を取り上げる

表示されている電話番号に電話をかけます。

3

相手が出たら話をする

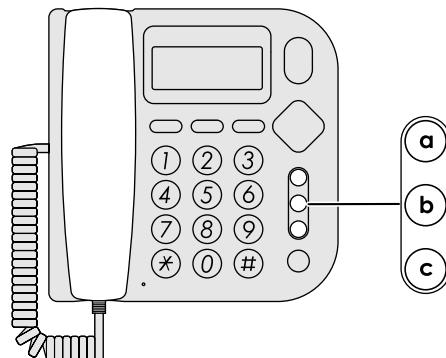

電話をする

ワンタッチダイヤルを使って電話をかける

子機で電話をかける



子機のワンタッチダイヤルの登録のしかたは、35ページをご覧ください。

1

充電器から取り上げたときは切を押したあとで
Ⓐ、Ⓑ、Ⓒを押して
電話番号を表示させる


2

通話を押す、または
充電器から取り上げる

表示されている電話番号に電話をかけます。

3

相手が出たら話をする

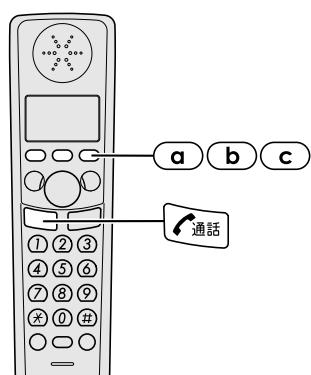

10キーワンタッチダイヤルを使って電話をかける

10キーワンタッチダイヤルの登録のしかたは、36ページをご覧ください。

電話をする

10キーワンタッチダイヤルを使って電話をかける

1

受話器を置いたままで

①～⑨を2秒以上押して

電話番号を表示させる


2

受話器を取り上げる

表示されている電話番号に電話をかけます。

3


相手が出たら話をする

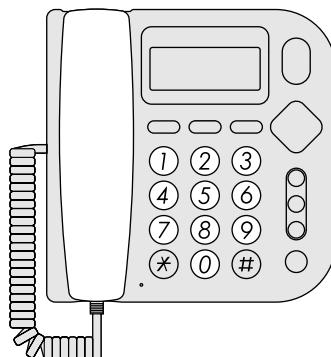

子機の電話帳を使って電話をかける

子機の電話帳の登録のしかたは、37ページをご覧ください。

- 1** 充電器から取り上げたときは  を押したあとで
電話帳検索で相手を表示させる
(33ページ)
- 2**
 を押す、または
充電器から取り上げる
表示されている電話番号に電話をかけ
ます。
.....
- 3** 相手が出たら話をする

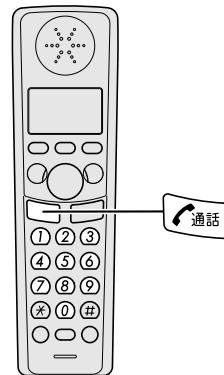

電話をする

子機の電話帳を使って電話をかける

電話帳で相手を選ぶ（電話帳検索）

子機の電話帳に登録した相手を「全検索」と「時短検索」の2つの方法で選ぶことができます。

電話をする

電話帳で相手を選ぶ（電話帳検索）

全検索で選ぶ

1

充電器から取り上げたときは [切] を押したあとで



2



の▼または▲を押して

相手を選ぶ

ディスプレイに相手が表示されます。

■表示の順

電話帳は名前の頭文字をもとに、次の順で並べ替え表示されます。

数字 (0-9)



英字 (アルファベット順)



記号



電話番号 (名前登録無し)



メモ

●操作を中止するには

[切] を押します。

時短検索で選ぶ

1

充電器から取り上げたときは [切] を押したあとで

相手の名前の頭文字が割り当てられているダイヤルボタンを2秒以上押す

「ピッ」と鳴り、ディスプレイに相手が表示されます。

■表示の順

(1)	頭文字が、1
(2) ABC	頭文字が、2、 A B C
(3) DEF	頭文字が、3、 D E F
(4) GHI	頭文字が、4、 G H I
(5) JKL	頭文字が、5、 J K L
(6) MNO	頭文字が、6、 M N O
(7) PQRS	頭文字が、7、 P Q R S
(8) TUV	頭文字が、8、 T U V
(9) WXYZ	頭文字が、9、 W X Y Z
(0)	頭文字が、0
(*)	頭文字が、H
(#)	頭文字が、ロ、記号、電話番号(名前登録無し)

2

の▼または▲を押して

相手を選ぶ

<例：手順①で ② を押したとき>

「2→A→B→C」の順に表示されます。



お知らせ

●電話帳の相手を表示したとき、(着歴) または (発歴) を押すと、名前と電話番号が交互に表示されます。

ワンタッチダイヤルを登録する

次ページへつづく→

よくかける相手を登録しておくと、簡単に電話をかけることができます。

3つのワンタッチダイヤルボタンに各1件ずつ登録することができます。

※名前を登録することはできません。

親機に登録する



- 1** 受話器を置いたままで
ダイヤルボタンで
電話番号を入力する

32桁まで登録できます。

- 2** (メニュー/決定) を押す

- 3** 登録したいボタン

- (a)、(b)、(c) を押す

電話をする

ワンタッチダイヤルを登録する



●電話番号の入力を間違えたときは

(キャンセル/消去) を押します。

●登録した電話番号を消すには

1 受話器を置いたままで、消すボタン
(a)、(b)、(c) を押す

2 (キャンセル/消去) を何回か押して、電話番号をすべて消す

3 (メニュー/決定) を押す

(「-----」が表示されます。)

4 手順「1」で押したボタンを押す

●登録した電話番号を変更するには

もう一度登録操作をしてください。

●電話番号にポーズ(待ち時間)を登録するには

(音階 先序) を押します。

1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

※番号を1桁以上入力しないとポーズを入力すること
はできません。



●電話番号に「- (ハイフン)」を登録することはでき
ません。

●電話番号を登録するときは、同一市内のときでも必ず
市外局番から登録してください。

● (*) を押すと「H」、(#) を押すと「#」、(音階 先序) を
押すと「P」と表示されます。

ワンタッチダイヤルを登録する

子機に登録する



1

充電器から取り上げたときは を押したあとで
ダイヤルボタンで
電話番号を入力する

32桁まで登録できます。

2

を押す

3

登録したいボタン
(, ,) を押す



●電話番号の入力を間違えたときは

を押します。

●登録した電話番号を消すには

1 消すボタン (, ,) を押す

2 を何回か押して、電話番号をすべて消す

3 を押す

(「-----」が表示されます。)

4 手順「1」で押したボタンを押す

●登録した電話番号を変更するには

もう一度登録操作をしてください。

●電話番号にポーズ(待ち時間)を登録するには

を押します。

1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

※番号を1桁以上入力しないとポーズを入力することはできません。



お知らせ

●電話番号に「- (ハイフン)」を登録することはできません。

●電話番号を登録するときは、同一市内のときでも必ず市外局番から登録してください。

● を押すと「H」、 を押すと「#」、 を押すと「P」と表示されます。

親機の10キーワンタッチダイヤルを登録する

よくかける相手を登録しておくと、簡単に電話をかけることができます。

ダイヤルボタン（0～9）に各1件ずつ登録することができます。

※名前を登録することはできません。

1

受話器を置いたままで
ダイヤルボタンで
電話番号を入力する

32桁まで登録できます。

2

 を押す

3

登録したいボタン（①～⑨）
を押す



メモ

●電話番号の入力を間違えたときは

 を押します。

●登録した電話番号を消すには

1 受話器を置いたままで、消すボタン（①～⑨）

を2秒以上押す

（電話番号が表示されます。）

2  を何回か押して、電話番号をすべて消す

3  を押す

（「-----」が表示されます。）

4 手順「1」で押したボタンを押す

●登録した電話番号を変更するには

もう一度登録操作をしてください。

●電話番号にポーズ(待ち時間)を登録するには

 を押します。

1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

※番号を1桁以上入力しないとポーズを入力すること
はできません。



お知らせ

●電話番号に「- (ハイフン)」を登録することはでき
ません。

●電話番号を登録するときは、同一市内のときでも必ず
市外局番から登録してください。

●  を押すと「H」、 を押すと「P」、 を
押すと「P」と表示されます。

子機の電話帳を登録する（ローマ字電話帳）

よくかける電話番号をあらかじめ電話帳に登録しておくと、簡単に電話をかけることができます。また、登録した電話番号の相手が分かるように、英文字（アルファベット）・記号・数字を使って名前（イニシャル・ニックネームなど）を4文字まで登録することができます。電話帳には、20件まで登録できます。

電話をする

子機の電話帳を登録する（ローマ字電話帳）

1

充電器から取り上げたときは  を押したあとで

 を押す

2

 の▼または▲を押して

「DENNARCHO」を選ぶ

DENNARCHO

3

 を押す

ディスプレイに登録できる残り件数が表示されます。

4

ダイヤルボタンで名前（イニシャル・ニックネームなど）を入力する（38ページ）

英文字（アルファベット）、記号、数字を4文字まで入力できます。

5

 を押す

6

ダイヤルボタンで電話番号を入力する

32桁まで入力できます。

7

 を押す

「ピー」と鳴り、電話帳に登録されます。

続けて登録するには、手順③へ

8

時刻表示に戻すには  を押す



●電話番号の入力を間違えたときは

 を押します。
消去

●電話帳を変更するには

1  を押し、 の▼または▲を押して相手を表示させる

2  を押す

3  を何回か押して文字を消す
消去

4 手順④～⑦

●電話帳を消すには

1  を押し、 の▼または▲を押して消す相手を表示させる

2  を2回押す
消去

3  を押す

●電話番号にポーズ（待ち時間）を登録するには

 を押します。

1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。



●電話番号に「-（ハイフン）」を登録することはできません。

●電話番号を登録するときは、同一市内のときでも必ず市外局番から登録してください。

● を押すと「H」、 を押すと「#」、 を押すと「P」と表示されます。

文字入力のしかた

子機の電話帳を登録するとき、ダイヤルボタンを使って名前（イニシャル・ニックネーム）を入力することができます。入力できる文字は、英文字（アルファベット）と数字と記号です。

1

名前を入力する画面で  を押して
文字

文字の入力モードを選ぶ

入力モードに合わせて、ディスプレイに「英」または「数」が表示されます。

2

ダイヤルボタンをくり返し押して
文字を入力する

4文字まで入力することができます。

※カーソル（文字が点滅、またはアンダーバー [__] が点滅）の位置に文字が入力されます。



メモ

●操作を中止するには

 を押します。

●同じダイヤルボタンに割り当てられた文字を続けて入力するには

カーソルを右へ移動してから入力してください。

<例：「AB」と入力するとき>

1  を押す
ABC

2  を押してカーソルを右へ移動

3  を2回押す
ABC

■文字入力表

押すボタン	英字モード	数字モード
①		1
②	A B C	2
③	D E F	3
④	G H I	4
⑤	J K L	5
⑥	M N O	6
⑦	P Q R S	7
⑧	T U V	8
⑨	W X Y Z	9
①		0
*		*
#	- / スペース	#
	カーソルを左へ移動する	
	カーソルを右へ移動する	
	カーソル上の文字を消す	
	入力モードを中止する	
	入力した文字を確定する	
	文字の入力モードをかえる	

※表中の「[]」は、ディスプレイの表示を表しています。

電話をする

文字入力のしかた

親機と子機で話をする（内線通話）

電話をする

親機と子機で話をする（内線通話）

親機から子機を呼び出す

親 機




受話器を取り上げて を押す
受話器から保留メロディーが流れます。

呼び出したい子機の内線番号を
ダイヤルボタン（①～⑤）で押す
呼び出しを始めます。


- 呼び出し中は、ディスプレイに内線番号が点滅し、つながると内線番号が表示にかわります。
- 呼び出しを中止するには受話器を戻します。
- 約20秒間呼び出しても子機が出ないと呼び出しを中止します。

子 機

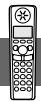


呼び出し音が鳴ったら
充電器から取り上げる

※約20秒間呼び出し音が鳴ります。

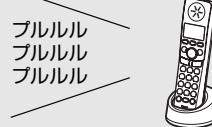

- 充電器から外しているときはまたはを押します。
保留/内線

親機と子機で話をする

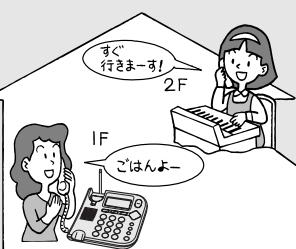

- 内線通話中に電話がかかってきたら
呼び出し音が聞こえますので、親機の受話器を戻し、内線通話を終了してください。

親機で電話を受けるときは
受話器を取り上げる

子機で電話を受けるときは
子機の呼び出し音が鳴り始めたら

を押す

話が終わったら受話器を戻す


話が終わったら
充電器に戻す、または を押す



お知らせ

- 内線通話中に外線から電話がかかってきたときは、ナンバー・ディスプレイの便利な機能（59ページ）が正しく動作しないことがあります。

子機から親機を呼び出す

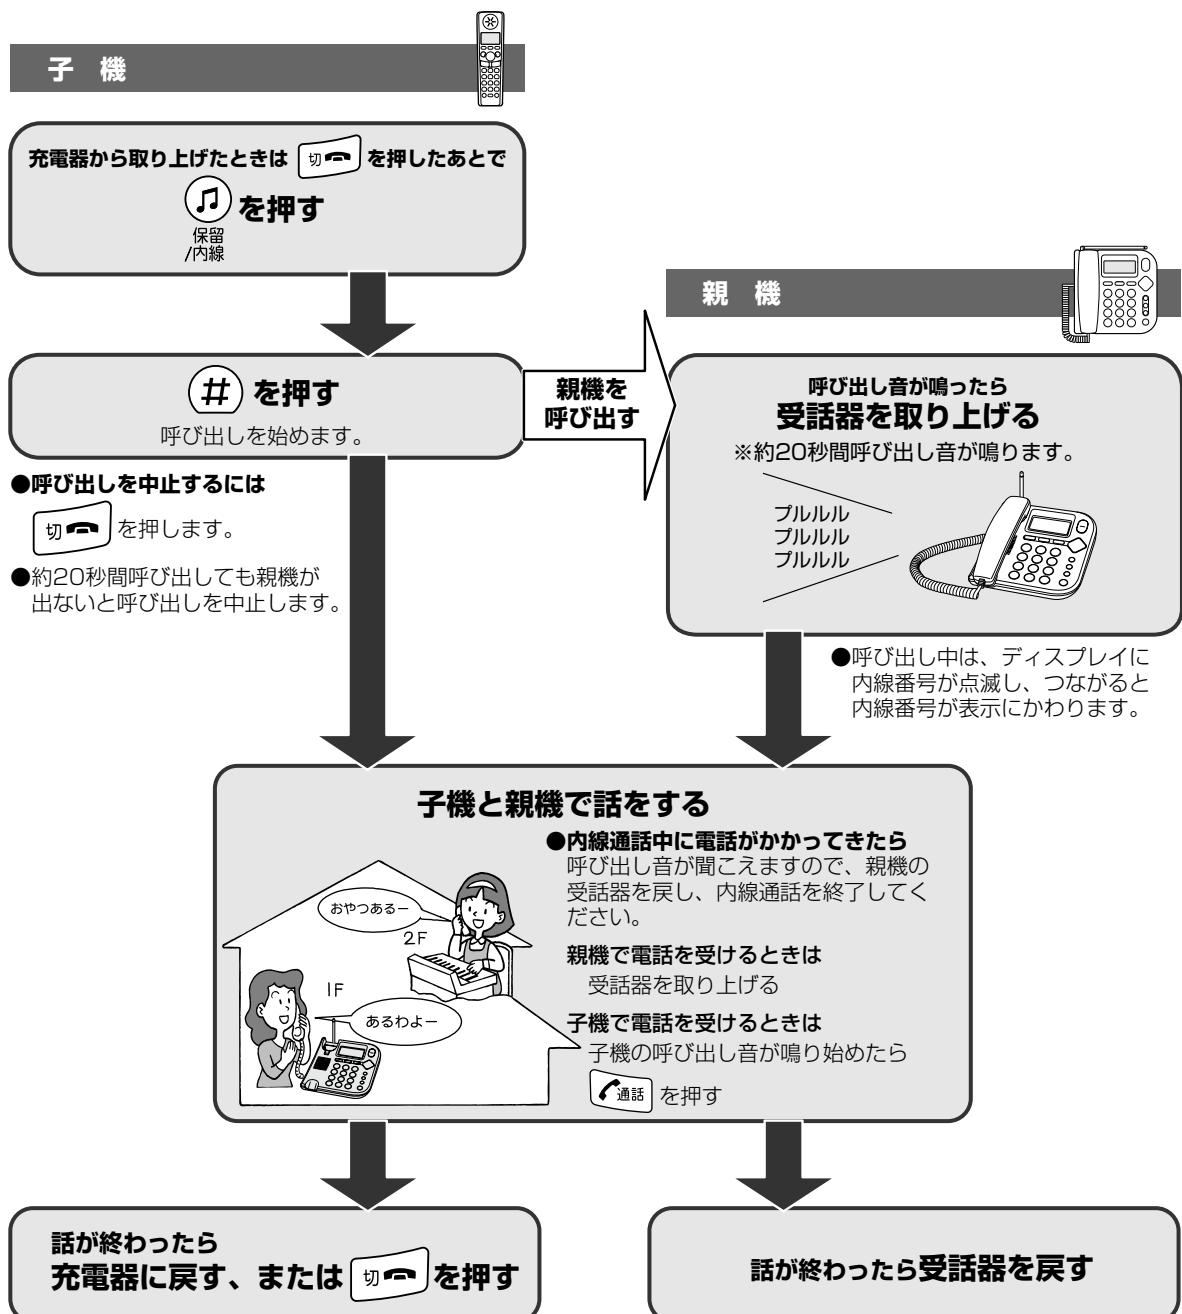

メモ

●親機の呼び出し音を「切」に設定したときは

親機を呼び出すると、親機のディスプレイに約20秒間 内線番号が点滅表示されます。表示中に受話器を取り上げて話をしてください。



お知らせ

●子機と他の子機での通話はできません。

●内線通話中に外線から電話がかかってきたときは、ナンバー・ディスプレイの便利な機能（59ページ）が正しく動作しないことがあります。

外からかかってきた電話をまわす（保留転送）

親機から子機に電話をまわす

親 機



通話中に を押す

- 電話の相手には、保留メロディーが流れます。

呼び出したい子機の内線番号を
ダイヤルボタン（①～⑤）で押す

- 呼び出し中は、ディスプレイに内線番号が点滅し、つながると内線番号が表示に変わります。

●呼び出し中に電話の相手との通話に戻すには

保留/内線
 を押します。

- 約20秒間呼び出しても子機が出ないと電話の相手に戻ります。

子 機



呼び出し音が鳴ったら
充電器から取り上げる

※約20秒間呼び出し音が鳴ります。


ブルルル
ブルルル
ブルルル



●充電器から外しているときは
 または を押します。

保留/内線

電話をまわすことなどを伝える

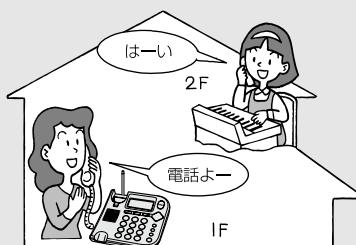

話が終わったら 受話器を戻す

親機が電話を切ると外線の相手につながります。

外線の相手と話をする

話が終わったら
充電器に戻す、または を押す



メモ


●近くの子機に電話をまわすには

(27ページ「電話の相手に待っていただく（保留）」)

電話をする

外からかかってきた電話をまわす（保留転送）

子機から親機に電話をまわす

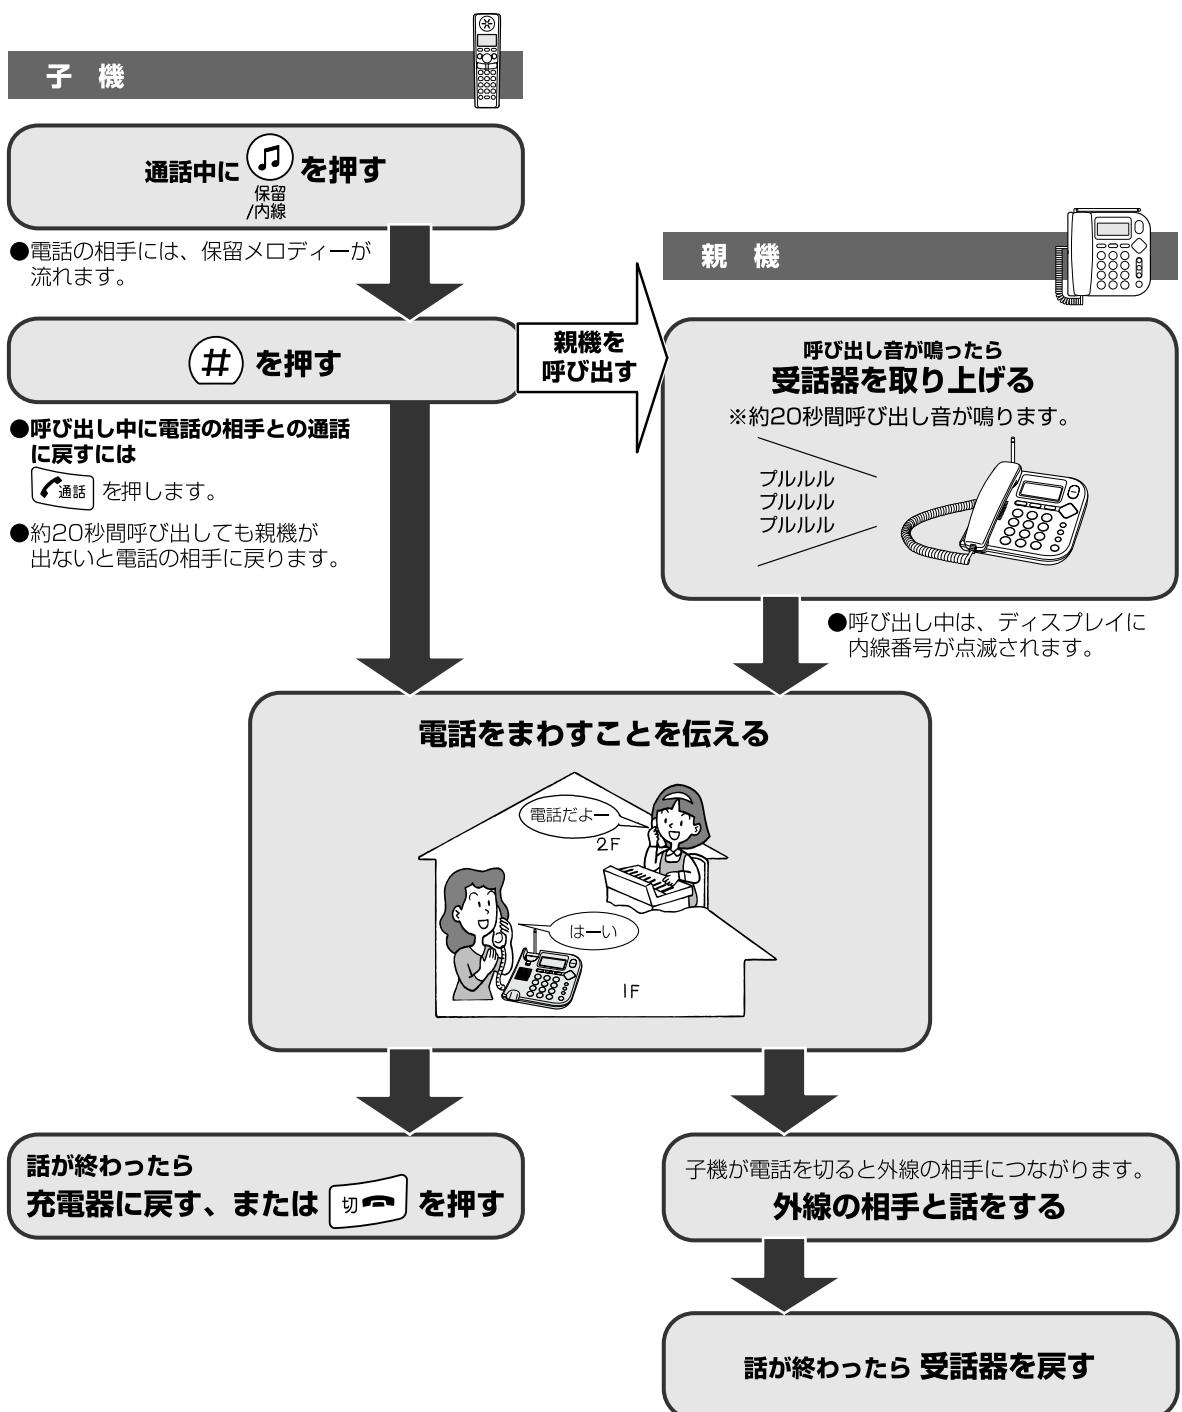

メモ

- 近くの親機か子機に電話をまわすには


(27ページ「電話の相手に待っていただく（保留）」)

留守番電話を使う (留守番電話の設定)

留守ボタンを押すだけで留守番電話に設定できます。

固定応答メッセージ（女性の声）のほか、自分の声で録音した自作応答メッセージも使えます。

(45ページ)

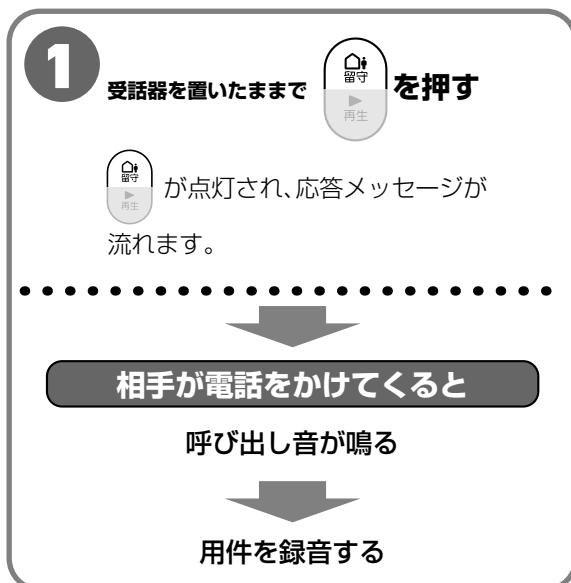

●留守番電話を解除するには

受話器を置いたまま を押します。

が消灯されます。

●応答メッセージを切りかえるには

自作応答メッセージを録音したときは、応答メッセージを再生中に ⑨ を押します。

「自作応答メッセージ」「固定応答メッセージ」が交互に切りかわり再生しているメッセージに設定されます。

●留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数をかえるには (49ページ)



お知らせ

●録音できる時間は

約11分（用件、自作応答メッセージの合計録音時間）

※音楽などは録音しないでください。雑音が入ったり録音の状態が悪くなります。

※録音件数が最大（50件）になると、録音時間いっぱいまで録音できません。

●録音できる件数は

最大50件（用件、自作応答メッセージの合計録音件数）

※録音時間がいっぱいになると、最大件数まで録音できません。

●用件を録音中に録音時間がなくなると、録音は中止され「録音がいっぱいです」とメッセージを流して電話が切れます。中止されるまでの録音は残ります。応答メッセージは自動的に「応答専用」の固定応答メッセージに切りかわります。不要な録音内容を消してください。（44ページ）

用件を聞く（用件再生）

録音されている用件を聞くことができます。

※用件が録音されているときは、留守ボタンが点滅されます。（留守番電話設定時）

1

受話器を置いたままで



を押す

録音件数が聞こえたあと用件が再生されます。用件の再生後、録音された日付と時刻が聞こえます。（タイムスタンプ機能）



お知らせ

- 用件の再生は、最初に録音された1件目の用件から順に再生されます。
- ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、用件の再生中、ディスプレイに用件を録音した相手の電話番号が表示されます。
※電話がかかってきたときに電話番号が表示されなかったときは、用件の再生中も電話番号は表示されません。



●再生を中止するには



を押します。

●次の用件を再生するには

用件の再生中に⑨を押します。

●用件再生中に電話がかかってきたときは

再生を中止して呼び出し音が鳴ります。
受話器を取り上げると話ができます。

●の点滅を消すには

用件をすべて消すと⑩の点滅は点灯されます。

留守番電話を解除すると、⑪は消灯されます。

留守番電話

用件を聞く（用件再生）

用件を消す（用件消去）

用件を消す（用件消去）

不要な用件や用件がいっぱいになったときは、用件を消すことができます。

用件をすべて消す方法（全消去）と用件を1件ずつ消す方法（部分消去）があります。

1

用件をすべて消す（全消去）



用件を1件ずつ消す（部分消去）



2

受話器を置いたままで メニュー/決定 を押す

ディスプレイに「[]」と表示され「用件消去」が点滅されます。

1

用件を1件ずつ消す（部分消去）

消す用件の再生中に（キャッチ/消去）を2回押す

録音が残っているときは、次の用件が再生されます。

2 メニュー/決定 を押し キャッチ/消去 を押す

「ピー」と鳴り、「用件を消去しました」とメッセージが流れ、すべての用件が消されます。



●用件をすべて消すと、⑫の点滅は点灯されます。

留守番電話を解除すると、⑬は消灯されます。

自作応答メッセージを録音する

あらかじめ用意されている固定応答メッセージのかわりに、自分の声で録音したメッセージを留守番電話の応答メッセージとして使うことができます。

自作応答メッセージの録音できる件数は1件です。

1


受話器を置いたままで



を2秒以上押す

2

「ピピッ」と鳴ったら
受話器を取り上げて
「録音をどうぞ。」「ピーー」と
聞こえたら送話口に向かって
応答メッセージを話す

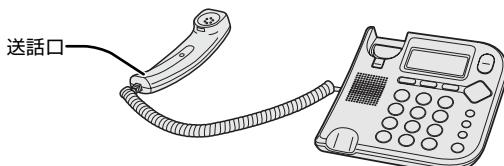

<自作応答メッセージの例>

「はい〇〇です。ただいま留守にして
おります。ピーと鳴りましたらお名前と
ご用件をお話しください」

3

録音が終わったら受話器を戻す



●自作応答メッセージを変更するには

録音された応答メッセージを消してから、もう一度最初から録音し直してください。

●自作応答メッセージを消すには

1 自作応答メッセージの再生中に(キャッチ/消去)を押す

2 (キャッチ/消去)が点滅されたら、もう一度(キャッチ/消去)を押す

※誤って(キャッチ/消去)を押したときは、(キャッチ/消去)が点滅され
ている間に受話器を取り上げて戻します。

●応答メッセージを切りかえるには（43ページ）

自作応答メッセージを確認するには

1

受話器を置いたままで



を押す

応答メッセージが再生され、留守番電話に設定されます。

※留守番電話に設定たくないときは、
応答メッセージの再生終了後もう一度
(キャッチ/消去)を押します。



●すでに自作応答メッセージを録音しているときに録音しようとすると、「これ以上録音できません」と聞こえます。

録音したいときは、録音された応答メッセージを消してから、録音し直してください。

●録音中に録音時間の残量がなくなると、録音は中止され「録音がいっぱいです。」と聞こえます。中止されるまでの録音は残ります。

●録音時間の残量がなくなると、自動的に「応答専用」の固定応答メッセージ（43ページ）に切りかわります。
不要な録音内容を消してください。（44ページ）

相手を確かめてから電話に出る（居留守機能）

留守番電話に設定すると、相手の声を確かめてから電話に出ることができます。

電話がかかってくると、

留守番電話が応答し相手の声が録音される

録音中の相手の声を親機のスピーカーから聞く
ことができます。

1 相手の声を確認して受話器を取り上げる

録音が中止され、相手と話ができます。
受話器を取り上げるまでの録音内容は
残ります。



●電話の呼び出し音が鳴っているときに留守番電話に設定するには

呼び出し音が鳴っているときに を押す

※ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、
相手の電話番号を確認してから留守番電話に設定
することができます。

●留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数をかえるには（49ページ）

用件の録音時間を変更する

用件1件の録音時間を選ぶことができます。録音するときは「自動設定」「30秒」を選び、録音しないで応答メッセージだけを流すときは、「応答専用」を選びます。【お買い上げ時は、「**RuRo(自動設定)**】

1 受話器を置いたままで

を押し の▼または

▲を押して「[2]」を選ぶ

ディスプレイに「[2]」と現在
設定されている録音時間が表示され、
「[録音時間]」が点滅されます。

2

を押す

3

の▼または▲を押して

録音時間を選ぶ

「**0_SEC(応答専用)**」「**RuRo(自動設定)**」「**30_SEC(30秒)**」の中から選びます。

4

を押す



お知らせ

●録音時間による違い

<「**0_SEC(応答専用)**」を選んだとき>

相手の用件は録音しません。

応答メッセージを流し終わると、自動的に電話が
切れます。

<「**RuRo(自動設定)**」を選んだとき>

最大約5分間録音できます。

相手が電話を切るか録音が約5分を過ぎると、自動
的に録音が終了されます。

※約10秒間相手が何も話さなかったときは、自動
的に録音を終了して電話が切れます。

<「**30_SEC(30秒)**」を選んだとき>

約30秒間録音します。

相手が何も話さなかったり、約30秒以内に相手が
電話を切っても、約30秒間録音されます。

※録音が約30秒を過ぎると、自動的に録音を終了
して電話が切れます。

●録音時間を「**RuRo(自動設定)**」に設定していても、
電話回線の状態や周囲の雑音等で録音されないことがあります。また、構内交換機やホームテレホンシステムに接続してお使いのときも録音されないことがあります。このときは「30秒」に設定してください。

子機で留守番電話を操作する(子機留守録リモート)

子機で留守番電話の用件の再生や消去、留守番電話の設定や解除をすることができます。

※親機に用件が録音されているときは、子機のディスプレイに「」と表示されます。

用件を聞く



用件を消す(全消去)



1

充電器から取り上げたときは  を押したあとで



を2回押す



用件が再生されます。

<再生中にできる操作>

●次の用件を再生するには

再生中に⑨を押します。

●再生中の用件を消すには(部分消去)

再生中に⑨を2回押します。

消去

「ピー」と鳴り、「消去しました」とメッセージが流れ、録音が残っているときは、次の用件が再生されます。

2

時刻表示に戻すには  を押す

1

充電器から取り上げたときは  を押したあとで



を押す

2

の▼または▲を押して

「ERASE ALL」を選ぶ



3



を押す

「ピー」と鳴り、「用件を消去しました」とメッセージが流れます。



4

時刻表示に戻すには  を押す



お知らせ

●ディスプレイに「ACCESS」と表示されているときは

を押したり、充電器に戻したりすると、親機との通信が中止されます。

留守番電話に設定する



- 1 充電器から取り上げたときは [切] を押したあとで
[メニュー決定] を押す
 - 2 ⋮
[着歴 発歴] の▼または▲を押して
「RUSU SET」を選ぶ
 - 3 ⋮
[メニュー決定] を押す
 - 4 ⋮
[着歴 発歴] を押す

↓

↓
 - 5 ⋮
時刻表示に戻すには [切] を押す
- 「留守録音を設定しました」とメッセージが流れます。

留守番電話を解除する



- 1 充電器から取り上げたときは [切] を押したあとで
[メニュー決定] を押す
 - 2 ⋮
[着歴 発歴] の▼または▲を押して
「RUSU SET」を選ぶ
 - 3 ⋮
[メニュー決定] を押す
 - 4 ⋮
[着歴 発歴] を押す

↓

↓
 - 5 ⋮
時刻表示に戻すには [切] を押す
- 「留守録音を解除しました」とメッセージが流れます。

お知らせ


- ディスプレイに「ACCESS」と表示されているときは
[切] を押したり、充電器に戻したりすると、親機との通信が中止されます。

留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数をかえる (留守番応答着信回数)

留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数をかえることができます。

【お買い上げ時は、「4回」】

- 1 受話器を置いたままで **(メニュー/決定) を押す**
- 2  の▼または▲を押して「[3]」を選ぶ
ディスプレイに「[3]」と現在設定されている回数が表示され、「[呼出回数]」が点滅されます。
- 3 **(メニュー/決定) を押す**
- 4  の▼または▲を押して
**留守番電話が応答するまでの
呼び出し音の回数を選ぶ**
「4回」「6回」「8回」「10回」の中から選びます。
- 5 **(メニュー/決定) を押す**

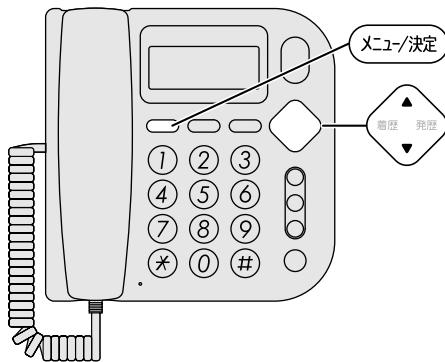


お知らせ

- 電話回線の状態により、外出先の電話機で聞こえる呼び出し音の鳴る回数が登録した回数と異なることがあります。

迷惑な電話を切りたいときは（迷惑ゲキタイ機能）

迷惑電話やいたずら電話の相手にゲキタイメッセージ（3種類）を流すことができます。

また、迷惑な相手からの電話や長電話など、電話を切るきっかけをつくりたいときに、きっかけ音（3種類）を流して電話を切りやすくすることができます。

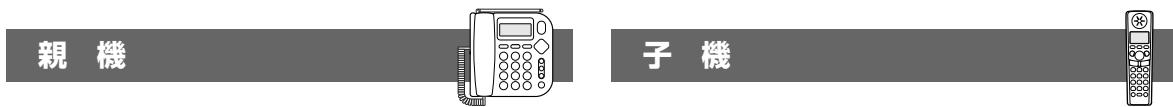

1 通話中に ゲキタイ を押す

- 2 10秒以内に
ダイヤルボタンで
ゲキタイメッセージ、または
きっかけ音を選ぶ

選んだゲキタイメッセージ、または
きっかけ音がお互いに1回聞こえます。

■ゲキタイメッセージの種類

ボタン	ゲキタイメッセージ
①	迷惑をしております。 かけてこないでください。
②	通話を録音します。 (※)
③	冗談はやめてください。

(※)：本機には通話録音機能はありません。

■きっかけの音の種類

ボタン	きっかけ音
⑦	携帯電話の着信音
⑧	ドアホンの音
⑨	キャッチホンの音

子 機

1 通話中に ゲキタイ 文字 を押す

- 2 10秒以内に
ダイヤルボタンで
ゲキタイメッセージ、または
きっかけ音を選ぶ

選んだゲキタイメッセージ、または
きっかけ音がお互いに1回聞こえます。

■ゲキタイメッセージの種類

ボタン	ゲキタイメッセージ
①	迷惑をしております。 かけてこないでください。
②	通話を録音します。 (※)
③	冗談はやめてください。

(※)：本機には通話録音機能はありません。

■きっかけの音の種類

ボタン	きっかけ音
⑦	携帯電話の着信音
⑧	ドアホンの音
⑨	キャッチホンの音

便利な使いかた

迷惑な電話を切りたいときは（迷惑ゲキタイ機能）

お知らせ

- ゲキタイメッセージやきっかけ音が流れているときも
お互いの声は聞こえます。
- 手順②で10秒以上経過したときは、ゲキタイメッセージやきっかけ音を選ぶことができません。
最初から操作をやり直してください。

お知らせ

- ゲキタイメッセージやきっかけ音が流れているときも
お互いの声は聞こえます。
- 手順②で10秒以上経過したときは、ゲキタイメッセージやきっかけ音を選ぶことができません。
最初から操作をやり直してください。

携帯セレクトダイヤルを利用する

携帯電話へ電話をかけるとき、携帯電話番号の前に事業者番号を付けると、そのサービス事業者が設定する料金で通話することができます。(お申し込み手続きは不要です。)

携帯セレクトダイヤル機能を設定すると、携帯電話に電話をかけるとき、自動的に事業者番号を付けて電話をかけることができます。

※通話料金やサービス内容、事業者番号は各固定電話事業者へお問い合わせください。

※通話先や通話時間、発信事業者の料金プラン等によっては、一部安くならないことがあります。詳しくは、ご利用の固定電話発携帯通話サービス事業者へお問い合わせください。

NTT東日本・NTT西日本の「ひかり電話」やNTT東日本・NTT西日本以外のサービス事業者が提供する直収電話サービスを利用、およびホームテレホンや構内交換機(PBX)に接続したときは、携帯セレクトダイヤルは利用できません。必ず携帯セレクトダイヤルを「OFF(解除)」にしてください。

■携帯セレクトダイヤルを設定すると



<固定電話（かける側）>
携帯電話の電話番号をダイヤルする

事業者番号を自動付与して
ダイヤルされます。



<携帯電話（受ける側）>
呼び出し音が鳴り、相手の
電話番号が表示される

■「090-□□□□-□□□□」と
ダイヤルボタンを押して
電話をかけたとき

0036-090-□□□□-□□□□

<例>「NTT東日本(0036)」に設定したとき

■「090-□□□□-□□□□」を
ワンタッチダイヤル・10キー
ワンタッチダイヤル・電話帳・
発信履歴・着信履歴を使って
電話をかけたとき

0036-090-□□□□-□□□□

<例>「NTT東日本(0036)」に設定したとき

■「090-□□□□-□□□□」の前に
「186(通知)」「184(非通知)」を
付けて電話をかけたとき

186-0036-090-□□□□-□□□□

184-0036-090-□□□□-□□□□ [※]

<例>「NTT東日本(0036)」に設定したとき

会社
03123456789



※「184」のときは、電話
番号は表示されません。



お知らせ

- マイラインプラス(マイライン)の対象となりません。
- 携帯電話事業者の留守番電話サービスの遠隔操作など一部の利用できない番号帯があります。
- 停電時、携帯セレクトダイヤルは利用できません。
- PHSへの通話は、利用できません。
- 携帯電話に電話をかけたとき、ディスプレイに「**携帯**」が約5秒間点滅することがあります。これは、電話をかけるときに事業者番号が自動付与されたことをお知らせするものです。

ご 注意

■事業者番号について

- 事業者番号は、各事業者ごとに異なります。事業者番号や料金プランなど、サービスの内容につきましては、固定電話の各サービス事業者にお問い合わせください。
- 固定電話の各事業者により、サービス提供エリアが異なります。詳しくは、各事業者に直接お問い合わせください。
- 携帯セレクトダイヤルを利用しているときは、携帯電話の番号の前に「事業者番号」や「IP電話解除番号（IP電話サービスを利用しないで電話をかけるための番号）」をダイヤルしないでください。電話をかけることができなくなったり、通話料金などが異なることがあります。
- 事業者番号に市外局番や存在しない事業者番号を設定すると、相手につながりません。
- 通話先や通話時間、発信事業者の料金プランなどによっては、料金が異なります。各固定電話事業者へお問い合わせください。

■携帯セレクトダイヤルについて

- 事業者番号は変更することができます。（53ページ）
- 固定電話から携帯電話への通話サービスをご利用にならないときは、「OFF（解除）」にしてください。「ON（設定）」にして使用すると、携帯電話への通話料金は、設定したサービス事業者のご利用分として請求されます。
- NTT東日本・NTT西日本以外のサービス事業者が提供する「直収電話サービス」をご利用のお客さまは、設定を「OFF（解除）」してください。相手の携帯電話につながらないときがあります。
なお、直収電話サービスについては、各サービス事業者へお問い合わせください。
- ホームテレホンや構内交換機(PBX)に接続したとき、およびNTT東日本・NTT西日本の「ひかり電話」をご利用のときは、携帯セレクトダイヤルを「OFF（解除）」してください。電話をかけることができないときがあります。（このとき、携帯セレクトダイヤルはご利用になれません。）
- IP電話サービスを利用しているとき、接続するVoIP機器（ルーターなど）によっては、本機能が正しく動作しないことがあります。

■操作について

- 携帯セレクトダイヤルを利用して電話をかけるとき、ディスプレイに事業者番号やIP電話解除番号は表示されません。また、発信履歴に事業者番号やIP電話解除番号も記憶されません。
- 通話中にキャッチ/消去ボタンを利用して電話をかけるとき（トリオホンご利用時など）には、この機能は動作しません。
- ダイヤルボタンを押しても、しばらくダイヤル音が聞こえないことがあります。これは、本機が事業者番号の付与判定をしているためであり故障ではありません。
- 携帯セレクトダイヤルを利用しているときは、「184」「186」の後にポーズ（待ち時間）を入力しないでください。ポーズ（待ち時間）を入力すると、携帯セレクトダイヤルが正しく動作しないことがあります。
- 携帯セレクトダイヤルを設定したときでも、携帯電話番号の前に「1111（携帯セレクトダイヤル解除番号）」をつけてダイヤルすると、その通話に限り、携帯セレクトダイヤルを解除して電話をかけることができます。
- 携帯電話事業者の留守番電話サービスの遠隔操作や船舶電話などには、携帯電話番号の前に「1111（携帯セレクトダイヤル解除番号）」をつけてダイヤルしてください。その通話に限り、携帯セレクトダイヤルを解除して電話をかけることができます。

便利な使いかた

携帯セレクトダイヤルを利用する

携帯セレクトダイヤルを利用する

携帯セレクトダイヤルを設定する



携帯セレクトダイヤルを利用するには、利用するサービス事業者の事業者番号の設定が必要です。

※本機には、あらかじめNTT東日本（0036）とNTT西日本（0039）の事業者番号が登録されています。

NTT東日本とNTT西日本以外のサービス事業者を利用するときは、事業者番号を登録してください。

※IP電話サービスをご利用のときは、IP電話サービスを一時解除する必要があります。（54ページ）

【お買い上げ時は、「OFF（解除）」】

1 受話器を置いたままで **（メニュー/決定）を押す**

2 の▼または▲を押して

「[12]」を選ぶ

ディスプレイに「[12]」と現在の設定内容が表示され、「携帯」が点滅されます。

3 * または # を押して、携帯
セレクトダイヤルの設定をする

* [ON] : 携帯セレクトダイヤルを利用する（設定）

[OFF] : 携帯セレクトダイヤルを利用しない（解除）

「ON」を選んだとき

手順**4**へ

「OFF」を選んだとき

設定が終わり、日付時刻表示に戻ります。

4 の▼または▲を押して

「事業者番号設定」を選ぶ

「事業者番号設定」「IP電話設定」と交互に音声が流れます。

5 **（メニュー/決定）を押す**

6 の▼または▲を押して

事業者番号を選ぶ

「0036」「0039」「その他」の中から選びます。

0036 : NTT東日本のサービスを利用

0039 : NTT西日本のサービスを利用

その他 : NTT東日本とNTT西日本以外のサービスを利用

7 **（メニュー/決定）を押す**

「0036」「0039」を選んだとき

設定が終わり、日付時刻表示に戻ります。

「その他」を選んだとき

ダイヤルボタンで事業者番号を入力し、**（メニュー/決定）を押す**

設定が終わり、日付時刻表示に戻ります。



メモ

●携帯セレクトダイヤルを解除するには

手順**3**で # を押します。
OFF



お知らせ

●事業者番号や通話料金、サービス内容は、各固定電話事業者へお問い合わせください。

IP電話サービスをご利用のとき



携帯セレクトダイヤルを利用して電話をかけるには、一時的にIP電話サービスを解除する必要があります。

携帯セレクトダイヤルの設定（53ページ）とIP電話解除番号（IP電話サービスを利用しないで電話をかけるための番号）を設定してください。

【お買い上げ時は、設定「OFF」、IP電話解除番号「0000」】

※携帯セレクトダイヤルにIP電話解除番号を設定しておけば、携帯電話へ電話をかけるときに、常にIP電話解除番号もダイヤルの最初に自動付与することができ、IP電話サービスをご利用のときも簡単に携帯セレクトダイヤルを利用することができます。

1 受話器を置いたままで **メニュー/決定** を押す

2 の▼または▲を押して
「[記]」を選び、*****を押す

トーン/ON

3 の▼または▲を押して
「IP電話設定」を選ぶ

「事業者番号設定」「IP電話設定」と交互に音声が流れます。

4 メニュー/決定 を押して *****を押す

トーン/ON

5 ダイヤルボタンで
IP電話解除番号を入力する

4桁まで入力できます。

6 メニュー/決定 を押す

設定が終わり、日付時刻表示に戻ります。

便利な使いかた

携帯セレクトダイヤルを利用する



●IP電話解除番号の入力を間違えたときは

番号入力中に**キヤツ/消去**を押して、入力し直してください。

●IP電話設定を解除するには

1 手順①～③

2 メニュー/決定 を押す

3 **#**を押す



お知らせ

●契約のIP電話サービスによって、IP電話解除番号は異なります。

IP電話解除番号が不明なときは、契約のIP電話サービス事業者へお問い合わせください。

クイック通話を設定する

クイック通話の設定を「ON」にすると、子機を充電器から取り上げるだけで自動的に電話がつながります。

※クイック通話の設定を「OFF」にすると、子機を充電器から取り上げても、通話ボタンを押すまでは電話がつながりません。

【お買い上げ時は、「ON」】

1

充電器から取り上げたときは  を押したあとで

 を押す

PLAY

2



の▼または▲を押して

「QUIC CALL」を選ぶ

QUIC CALL

3

 を押す

ON

4



または  を押して

クイック通話の設定を選ぶ




[ON] : 充電器を取り上げるだけで
電話がつながる



[OFF] : 充電器から取り上げても
 を押すまでは
つながらない

5

時刻表示に戻すには  を押す

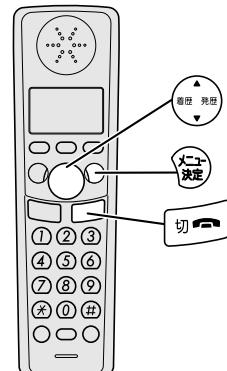

キャッチホンサービスを利用する

キャッチホンサービスを利用するには、NTTとの契約が必要です。


お近くのNTTにお申し込みください。(毎月基本料金が必要です。)

通話中に電話がかかってくると
キャッチホンの信号音が聞こえる

- 1 親機は、**キャッチ/消去**を押す
子機は、**キャッチ**を押す

新しくかかってきた相手に電話がつながります。もとの相手には、交換機から保留メロディーが流れます。

- 2 もとの相手に戻すには、もう一度
親機は、**キャッチ/消去**を押す
子機は、**キャッチ**を押す

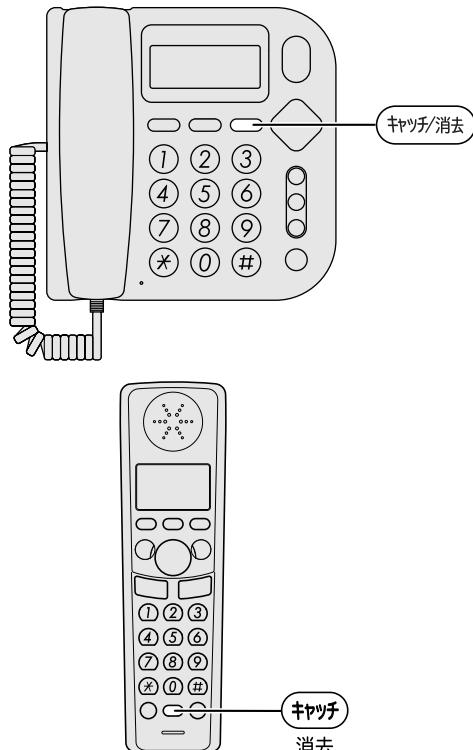

便利な使いかた

キャッチホンサービスを利用する

お知らせ

- キャッチホンの利用以外に、親機の**キャッチ/消去**、または子機の**キャッチ**を押すと電話が切れことがありますので、ご注意ください。
- キャッチホンサービスを利用するとき、親機の**キャッチ/消去**または子機の**キャッチ**を押してから新しくかかってきた相手につながるまで、多少時間がかかることがあります。
- ISDN回線のとき、ターミナルアダプター(TA)の種類によっては、親機の**キャッチ/消去**または子機の**キャッチ**が使えないことがあります。フッキング検出時間の調節などで使えることがあります。ターミナルアダプター(TA)の製造メーカーへお問い合わせください。
- キャッチホン・ディスプレイについては、69ページをご覧ください。

プッシュホンサービスを利用する

プッシュ（トーン）回線をお使いのときは、この項目は必要ありません。

ダイヤル回線でも、一時的にプッシュ（トーン）信号に切りかえ、チケット予約やポケットベルなどのサービスを利用することができます。

親機で利用する



子機で利用する



1 受話器を取り上げる

2 サービス提供先へダイヤルする

相手につながりテレホンサービスのメッセージが聞こえます。

3 電話がつながったら を押す

トーン/ON

以降は、プッシュ（トーン）信号に切りかわります。

4 サービス提供先の指示に従い操作をする

便利な使いかた

プッシュホンサービスを利用する

1 充電器から取り上げる

充電器から外しているときは、を押してください。

2 サービス提供先へダイヤルする

相手につながりテレホンサービスのメッセージが聞こえます。

3 電話がつながったら を押す

トーン

以降は、プッシュ（トーン）信号に切りかわります。

4 サービス提供先の指示に従い操作をする

お知らせ

- 親機の、または子機のを使ってもサービスを受けられないときは、サービス先へお問い合わせください。
- 一度電話を切ると、もとのダイヤル回線に戻ります。

構内交換機に接続してお使いのときは

外線に電話をかけるとき、回線につながるまで少し時間がかかります。

親機で外線に電話をかける



1 受話器を取り上げる

2 外線につなぐ番号

(①や⑨など)を押す

3 [発信]を押す

※発信音「ツー」が聞こえるまでの待ち時間（ポーズ）を自動的に取ります。
(1回押すと約3秒、2回押すと約6秒)

4 外線の発信音にかわったら 相手の電話番号を押す

子機で外線に電話をかける



1 充電器から取り上げる

充電器から外しているときは、を押してください。

2 外線につなぐ番号

(①や⑨など)を押す

3 [発信]を押す

※発信音「ツー」が聞こえるまでの待ち時間（ポーズ）を自動的に取ります。
(1回押すと約3秒、2回押すと約6秒)

4 外線の発信音にかわったら 相手の電話番号を押す

便利な使いかた

構内交換機に接続してお使いのときは

お知らせ

●交換機やホームテレホンシステムによっては、操作方法が異なることがあります。また、通話時間が表示されないことがあります。ご使用の交換機やホームテレホンシステムなどの操作方法をご確認ください。

●を押すと「P」と表示されます。

お知らせ

●交換機やホームテレホンシステムによっては、操作方法が異なることがあります。また、通話時間が表示されないことがあります。ご使用の交換機やホームテレホンシステムなどの操作方法をご確認ください。

●を押すと「P」と表示されます。

ナンバー・ディスプレイを利用する

ナンバー・ディスプレイとは、電話に出る前にかけてきた相手の電話番号がディスプレイに表示されるサービスです。ナンバー・ディスプレイを利用するには、NTTとの契約が必要です。(有料)
※自動で「ON」または「OFF」に設定されますので、本機の操作は必要ありません。

ナンバー・ディスプレイについては、お近くのNTTまたは局番なしの「116」へお問い合わせください。

NTTへ、ナンバー・ディスプレイの契約を申し込む（有料）



NTT側で回線の工事が行われ、サービスが開始される



ナンバー・ディスプレイを利用できる

ナンバー・ディスプレイの設定が「自動設定」になっているときは、一度電話がかかってくると、自動で「ON」に設定され、ディスプレイの「ID」が表示されます。

※表示されないときは、61ページのナンバー・ディスプレイの設定を「ON」にしてください。

ナンバー・ディスプレイを契約し、サービスが開始されると、次の便利な機能を利用することができます。

●コールバック（63,64ページ）

かけてきた相手の電話番号を記憶（着信履歴）し、かけ直すときに番号を調べなくても簡単にかけ直すことができます。

●新着表示（62ページ）

電話に出られなかったときに、ディスプレイに「**着信あり**」と表示され、電話があったことをお知らせします。

●てきちゅうコール（65ページ）

てきちゅうコールに登録した相手から電話がかかってくると、指定した子機だけを呼び出すことができます。

●すき・すきコール（66ページ）

ワンタッチダイヤルや10キーワンタッチダイヤルに登録した相手の中で、特別な人からの電話だけ区別がつくように、呼び出し音をかえることができます。（親機だけ）

●迷惑電話ガード（67,68ページ）

電話を受けたくない相手から電話がかかってくると、呼び出し音を鳴らさないようにすることができます。

■電話がかかってくると、次のようにディスプレイに表示されます。

ディスプレイ表示		内 容
親 機	子 機	
03 123456789	3 123456789	・電話の相手が電話番号を表示する契約をしているとき (子機は電話帳に登録した相手から電話がかかってきたときは名前を表示)
-P-	-P-	・電話の相手が電話番号を表示しない契約をしているとき ・電話の相手が電話番号を表示しない操作をしているとき
-[-	-[-	・電話の相手が公衆電話からかけてきたとき
-0-	-0-	・電話の相手がナンバー・ディスプレイの対象地域外のときやサービス対象外の電話会社を使用したとき
-5-	-5-	・一部の携帯電話やPHSなどサービス未実施の電話からかけてきたとき
4 22 日 15 時 30 分	子機 1 15:30	・ナンバー・ディスプレイサービスが開始されていないとき ・何らかの理由でデータが読めなかったとき



お知らせ

- ナンバー・ディスプレイを契約して最初に電話がかかってきたときは、ディスプレイに「**D**」と表示されるまで、または約6秒以上待ってから電話を受けてください。
- ナンバー・ディスプレイを契約して最初に電話がかかってきたときは、相手の電話番号が表示されないことがあります。
- ナンバー・ディスプレイの設定が「自動設定」になっているときは、ディスプレイに「**D**」と表示された本機をナンバー・ディスプレイが利用できない回線に接続すると、電話が5回かかるとディスプレイの「**D**」の表示が消え、ナンバー・ディスプレイが利用できなくなります。
- 本機を他の通信機器に接続してお使いのときや、1本の電話回線で2台以上の電話機をお使いになると、ナンバー・ディスプレイが利用できなことがあります。

- NTTとナンバー・ディスプレイの契約をしても、下記の接続をしていると、電話番号が表示されないなど正常に動作しないことがあります。

- ・本機と同一回線に他の通信機器（電話機、ファクシミリ、パソコン、CSチューナー、ガス検知器、セキュリティなど）を接続したとき
- ・ADSL回線に接続してご利用のときに、複数の機器を接続したり正しく接続されていないとき
詳しくは、ADSL接続事業者にお問い合わせください。
- ・ISDN回線に接続してご利用のときに、ターミナルアダプター(TA)の設定が正しくできていないとき
詳しくは、ターミナルアダプター(TA)の製造メーカーにお問い合わせください。
- ・IP電話機能付きの端末機器に接続してお使いのとき

ナンバー・ディスプレイを利用する

ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイの設定をする



ナンバー・ディスプレイの自動設定ができなかったときなどに、手動で設定することができます。

【お買い上げ時は、「**RuTo** (自動設定)】

1 受話器を置いたままで **メニュー/決定** を押し

△▽または▲を押して
「**[8]**」を選ぶ

ディスプレイに「**[8]**」と表され
「**ID**」が点滅されます。

2 **メニュー/決定** を押す

3 △▽または▲を押して
ナンバー・ディスプレイの設定
をする

「**RuTo** (自動設定)」「**On (設定)**」「**OFF (解除)**」の中から選びます。


4 **メニュー/決定** を押す

※手順**3**で「**On (設定)**」を選んだときは、「ピー」と鳴ったあとにキャッチ
ホン・ディスプレイの設定ができます。

5 * または # を押して

キャッチホン・ディスプレイの
設定をする

「**On (設定)**」「**OFF (解除)**」の中から
選びます。

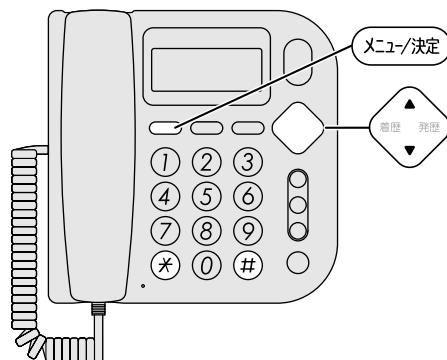


新しい着信を知らせる (新着表示)

電話に出られなかったときは、親機のディスプレイに「**着信あり**」と表示し、電話があったことをお知らせすることができます。

【お買い上げ時は、「OFF」】

- 1 受話器を置いたままで **メニュー/決定** を押す
- 2  の▼または▲を押して「[10]」を選ぶ
ディスプレイに「[10]」と表示され「**着信あり**」が点滅されます。
- 3  を押す
トーン/ON

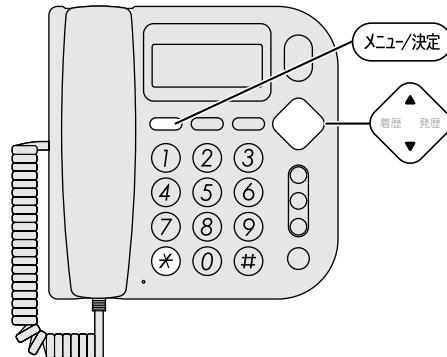

新しい着信を知らせる (新着表示)

ナンバーディスプレイ



●新着表示を解除するには

- 1 手順①、②
- 2  を押す
OFF



- 留守番電話が応答したときや、子機で電話を受けたときも「**着信あり**」と表示されます。
- 親機で電話を受けたときは「**着信あり**」と表示されません。また、新しい着信履歴を表示して確認したあとは、「**着信あり**」の表示は消えます。
- 子機には新着表示機能はありません。

かかってきた電話番号に電話をかける(コールバック)

電話をかけてきた相手を最新の10件まで記憶することができます。(着信履歴)

着信履歴を使って電話をかけることができます。(コールバック)

また、親機の着信履歴をワンタッチダイヤルと10キーワンタッチダイヤルに登録することができ、子機の着信履歴をワンタッチダイヤルと電話帳に登録することができます。

※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

親機で電話をかける



1

受話器を置いたままで  を押す

ディスプレイに一番新しく記憶された電話番号が表示され、着信した日付と時刻を音声でお知らせします。

2

 の▼または▲を押して

相手を選ぶ

相手が表示されると、電話を受けた日付と時刻を音声でお知らせします。

3

受話器を取り上げる

かかってきた電話番号に電話をかける
(コールバック)

ナンバー・
ディスプレイ



●着信履歴を消すには

1 手順 1、2

2  を2回押す

3 受話器を取り上げて戻す

(この操作をすると、電話をかける操作をしたことになり発信履歴に記憶されるため、発信履歴が3件記憶されているときは、発信履歴が1件消えます。)

●着信履歴をワンタッチダイヤルに登録するには

1 手順 1、2

2  を押す

3 登録したいボタン (a)、(b)、(c) を押す

●着信履歴を10キーワンタッチダイヤルに登録するには

1 手順 1、2

2  を押す

3 登録したいダイヤルボタン (0) ~ (9) を押す



お知らせ

●記憶されている相手が10件を超えたときは、古い日付時刻から順に消されます。

●電話がかかってきたとき、電話番号が表示されなかつたときは、電話番号は記憶されません。

●ナンバー・ディスプレイを利用してないときは、日付時刻を表示し、音声でお知らせします。

子機で電話をかける



1

充電器から取り上げたときは を押したあとで



を押す

ディスプレイに「**着歴**」と一番新しく記憶された電話番号が表示されます。
電話帳に名前を登録した相手は、名前が表示されます。

2



の▼または▲を押して

相手を選ぶ

または を押すと、名前と電話番号と電話を受けた時刻が順に表示されます。
(名前は、電話帳に登録した相手のとき)

3



を押す、または
充電器から取り上げる



●着信履歴を消すには

1 手順 **①**、**②**

- 2 を2回押す
- 3 を押す

●着信履歴をワンタッチダイヤルに登録するには

1 手順 **①**、**②**

- 2 を2回押す

3 登録したいボタン (**a**、**b**、**c**) を押す

●着信履歴を電話帳に登録するには

1 手順 **①**、**②**

- 2 を押す

3 ダイヤルボタンで名前（イニシャル・ニックネームなど）を入力する（38ページ）

- 4 を3回押す



お知らせ

- 記憶されている相手が10件を超えたときは、古い日付から順に消されます。
- 電話がかかってきたとき、電話番号が表示されなかつたときは、電話番号は記憶されません。
- ナンバー・ディスプレイを利用していないときは、時刻だけを記憶し表示されます。

電話の呼び出し先を指定する（てきちゅうコール）

あらかじめ電話番号を登録しておくと、指定した子機だけを呼び出すことができます。
指定した子機だけ呼び出し音が鳴るので、他の部屋にいる家族に電話を取られることはありません。
子機ごとに10か所の電話番号が登録できます。

※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

【お買い上げ時は、「OFF」】

1 受話器を置いたままで（メニュー/決定）を押し

△の▼または▲を押して
着歴 発履

「[]」を選ぶ

ディスプレイに「[]」と表示され
「てきちゅう」が点滅されます。

2 登録したい子機の内線番号を ダイヤルボタン（①～⑤）で 押す

△の▼または▲を押して
着歴 発履

「-----」を選ぶ

4 ダイヤルボタンで登録したい 相手の電話番号を入力する

着信履歴や発信履歴の相手を登録するときは、△または○を押し△の▼
または▲を押して相手を選びます。

5 （メニュー/決定）を押す

電話番号が登録され、次の登録画面（以前に登録した電話番号表示または「-----」表示）となります。

続けて登録するときは、手順③～⑤の操作をくり返します。

6 *を押す

トーン/ON

てきちゅうコールが設定されます。

電話の呼び出し先を指定する（てきちゅうコール）

ナンバー！
ディスプレイ



●てきちゅうコールを解除するには

1 手順①

2 #を押す
OFF

●登録した電話番号を確認するには

1 手順①、②

2 △の▼または▲を押して電話番号を確認する
登録した電話番号が1件ずつ表示されます。

3 確認した後、受話器を取り上げて戻す

●登録した電話番号を変更するには

1 手順①、②

2 △の▼または▲を押して電話番号を表示させる
3 ダイヤルボタンで登録したい相手の電話番号を入力する

4 （メニュー/決定）を押す

5 受話器を取り上げて戻す

●登録した電話番号を消すには

1 手順①、②

2 △の▼または▲を押して電話番号を表示させる
3 キヤツ/消去を2回押す
4 受話器を取り上げて戻す



- 電話番号を登録するときは、同一市内のときでも必ず市外局番から登録してください。
- 登録した電話番号をすべて消すと、自動的にてきちゅうコールは「OFF」になります。
- 電話番号が登録されていないと、てきちゅうコールを「ON」にすることはできません。

呼び出し音で相手を知らせる（すき・すきコール）

親機の「ワンタッチダイヤル」「10キーワンタッチダイヤル」に登録した相手の中で特別な人から電話がかかってきたときに、電話の呼び出し音をかえることができます。

※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

【お買い上げ時は、「指定なし」】

1

受話器を置いたままで

指定する相手を選ぶ

<10キーワンタッチダイヤルのとき>

①～⑨のいずれかを2秒以上押す

<ワンタッチダイヤルのとき>

a、b、cのいずれかを押す

.....

（メニュー/決定）を押す

.....

△の▼または▲を押して

呼び出し音の種類を選ぶ

選んだ呼び出し音が鳴ります。


「指定なし」を選んだときは「ピピッ」と鳴ります。

ディスプレイ表示	呼び出し音の種類 [曲名]
指定なし	すき・すきコールを解除する (電話がかかってきたときは、 29ページで選んだ呼び出し音 が鳴ります。)
すき・すきベル	すき・すきコール専用のベル音
メロディー1	ハイ・ホー
メロディー2	麦畑
メロディー3	山の音楽家
メロディー4	きらきら星
メロディー5	海のマーチ
メロディー6	乙女の祈り
メロディー7	アメイジング・グレイス

.....

4

手順 1 で押したボタンを押す

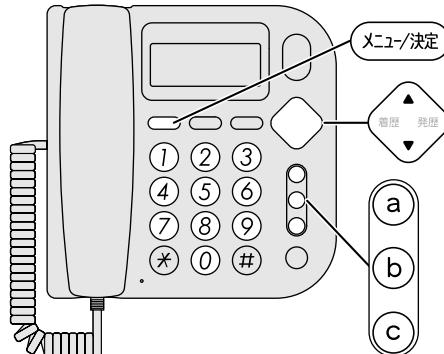

呼び出し音で相手を知らせる（すき・すきコール）

ナンバー
ディスプレイ

お知らせ

●子機は呼び出し音の種類をかえることはできません。

迷惑な電話は受けたくない（迷惑電話ガード）

非通知や公衆電話、圏外からかかってきた電話を受けないようにすることができます。また、電話番号を表示する相手でも、特定の電話番号からの電話を受けないようにすることができます。電話番号は10件まで登録できます。

※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

【お買い上げ時は、「OFF」】

非通知・公衆電話・圏外からの電話を受けないように設定する



1 受話器を置いたままで メニュー/決定 を押し



の▼または▲を押して

「[9]」を選ぶ

ディスプレイに「[9]」と表され
「ガード」が点滅されます。

2 メニュー/決定 を押す



の▼または▲を押して

ガードしたい電話を選ぶ

ガード 非通知 : 非通知でかかってきた
電話を受けない

ガード 公衆 : 公衆電話からかかって
きた電話を受けない

ガード 圏外 : 圏外からかかってきた
電話を受けない

4 メニュー/決定 を押す



* を押す

トーン/ON

迷惑電話ガードが設定されます。

迷惑電話ガードの動作について

呼び出し音は鳴りません。

電話の相手に以下のメッセージを流して電話が
切れます。

■非通知のとき

「おそれりますが、電話番号の前に186を
付けてダイヤルするなど、あなたの電話番号を
通知しておかけ直しください」

■公衆電話のとき

「おそれりますが、公衆電話以外から
おかけ直しください」

■圏外のとき

「ただ今出かけております。またお電話ください」



●迷惑電話ガードを解除するには

1 手順 ①、②



の▼または▲を押して解除したい電話を選ぶ

3 メニュー/決定 を押し、# を押す
OFF

●迷惑電話ガード動作中に電話を使おうとしたときは

親機のディスプレイに非通知のときは「-[- 」と

「ガード 非通知」、公衆電話のときは「-[- 」と
「ガード 公衆」、圏外のときは、「-[- 」または
「-[- 」と「ガード 圏外」が点滅されます。

点滅中は、親機や子機を使用することはできません。
点滅が消えてからお使いください。



お知らせ

●迷惑電話ガードの設定が終わると、設定した内容が
親機から子機へ転送され、子機のディスプレイに表示
されます。

特定の電話番号の電話を受けないように設定する



1 受話器を置いたままで **(メニュー/決定)** を押す



の▼または▲を押して

「[ガード]」を選ぶ

ディスプレイに「[ガード]」と表され
「ガード」が点滅されます。

2 **(メニュー/決定)** を押す



の▼または▲を押して

「[ガード 番号]」を選ぶ

3 **(メニュー/決定)** を押す



の▼または▲を押して

「-----」を選ぶ

6 ダイヤルボタンで電話を受けたくない相手の電話番号を入力する

着信履歴や発信履歴の相手を登録するときは、
または、
または
または▲を押して相手を選びます。

7 **(メニュー/決定)** を押す

電話番号が登録され、迷惑電話ガードが
設定されます。

続けて登録するときは、手順 5 へ

8 受話器を取り上げて戻す

迷惑電話ガードの動作について

呼び出し音は鳴りません。

電話の相手に「ただ今出かけております。また
お電話ください」とメッセージを流して電話が
切れます。



●登録した電話番号を確認するには

1 手順 1 ~ 4

2 の▼または▲を押して表示させる

3 確認後、受話器を取り上げて戻す

●登録した電話番号を変更するには

1 手順 1 ~ 4

2 の▼または▲を押して変更する電話番号を
表示させる

3 (ヤッヅ/消去) を2回押して電話番号を消す

4 ダイヤルボタンで相手の電話番号を入力する

5 (メニュー/決定) を押す

6 受話器を取り上げて戻す

●登録した電話番号を消すには

1 手順 1 ~ 4

2 の▼または▲を押して消す電話番号を
表示させる

3 (ヤッヅ/消去) を2回押す

4 受話器を取り上げて戻す

●迷惑電話ガード(番号)を解除するには

登録した電話番号をすべて消します。

●迷惑電話ガード動作中に電話を使おうとしたときは

親機のディスプレイに相手の電話番号と

「[ガード 番号]」が点滅されます。点滅中は、親機
や子機を使用することはできません。点滅が消えて
からお使いください。



お知らせ

●電話番号を登録するときは、同一市内のときでも必ず
市外局番から登録してください。

キャッチホン・ディスプレイを利用する

通話中にかかってきた相手の電話番号が表示されますので、相手を確認してから電話を切りかえることができます。

このサービスを利用するには、NTTの「キャッチホンサービス」、「ナンバー・ディスプレイ」、「キャッチホン・ディスプレイ」の契約が必要です。(有料)

※自動で「ON」または「OFF」に設定されますので、本機の操作は必要ありません。

キャッチホン・ディスプレイについては、お近くのNTTまたは局番なしの「116」へお問い合わせください。

通話中に電話がかかってくると
キャッチホンの信号音が聞こえ
相手の電話番号を約10秒間表示

子機の電話帳に登録した相手は、登録し
た名前が表示されます。

1 親機は **(キャッチ/消去)** を押す

子機は **(キャッチ)** を押す
消去

新しくかかってきた相手に電話がつなが
ります。もとの相手には、交換機から保留
メロディーを流します。

2 もとの相手に戻すには、もう一度
親機は **(キャッチ/消去)** を押す

子機は **(キャッチ)** を押す
消去



お知らせ

●通話中にかかってきた相手に切りかえるときは、必ず電話番号が表示されてから親機の **(キャッチ/消去)** または子機の **(キャッチ)** を押してください。表示される前に押したときは、電話番号が表示されません。

●大きな声で通話しているときや、NTTの交換機と本機との設置場所が遠いときは、電話番号が表示されないことがあります。キャッチホンの着信音が聞こえたら、大きな声や音を立てないようにすることをおすすめします。

●保留中や留守番電話の動作中は、電話番号が表示されません。

●用件録音中にキャッチホンの着信音が入ったときは、キャッチホンの着信音と「ピポッ、ビュッ」という音が録音されます。

●ナンバー・ディスプレイを利用した便利機能は働きません。

●キャッチホン・ディスプレイが利用できるときは、ディスプレイに **CD** と表示されます。

●ナンバー・ディスプレイの設定が「自動設定」になっているときは、ディスプレイに **CD** と表示された本機をナンバー・ディスプレイが利用できない回線に接続すると、電話が5回かかってくるとディスプレイの **CD** の表示が消え、ナンバー・ディスプレイとキャッチホン・ディスプレイが利用できなくなります。

ADSL回線、ISDN回線に接続したとき


ADSL回線、ISDN回線に接続すると、自分の声や相手の声が大きく聞こえ、聞き取りにくいことがあります。また、受話器を取り上げると「ピーピー」と音がすることがあります。このようなときは、下記の設定を「ON」にすることをおすすめします。

【お買い上げ時は、「OFF」】

- 1 受話器を置いたままで **(メニュー/決定)を押す**
- 2  の▼または▲を押して
「[5]」を選ぶ
ディスプレイに「[5]」と表示され
「**ADSL**」が点滅します。。
- 3  または  を押す

 [ON] : 利用する

 [OFF] : 利用しない

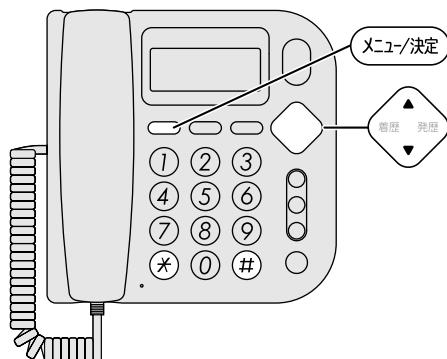

故障かな？と思ったら

電話がかけられない、故障かな？と思ったときは次の項目をお調べください。また、この取扱説明書をもう一度お読みになり、操作に誤りがないかお確かめください。それでもなお異常があるときは、使用を中止してお買い上げの販売店にご連絡ください。

親 機



こんなときは	原因は	解決方法	ページ
電話がかけられない	子機が使用中ではありませんか？	子機の使用が終わるまでお待ちください。	—
	電話回線コードはつながっていますか？	電話回線コードを回線差込口に差し込んでください。	13
	電話回線の種別が正しく選択されていますか？	電話回線の種別を調べて、電話回線の種別を合わせてください。	19
	電話機を移動して別の電話回線へつなぎかえっていませんか？	電話回線の種別を調べて、電話回線の種別を合わせてください。	19
	ADSL回線かISDN回線に変更していませんか？	スプリッタ、ターミナルアダプター(TA)の取扱説明書に従って、正しく接続や設定をしてください。	17
電話をかけるとき 「ツー」と音が聞こえない	正しく接続されているか確認してください。 ※直らないときは、NTT [113] へお問い合わせください。他の通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）に接続しているときは、通信機器の製造メーカーへお問い合わせください。		13
こちらの声が相手に聞こえない	受話器の送話口を指でふさいでいませんか？	指でふさがないように注意してください。	—
子機が呼び出せない	親機のACアダプターが外れていませんか？	ACアダプターを電源コンセントに差し込んでください。	13
	子機の電池のプラグが外れていませんか？	プラグはコネクタの奥まで確実に差し込んでください。	15
	子機の電池の容量が少なくなっていますか？	充電器に置いて充電してください。	15
	子機が離れすぎていませんか？	子機を近づけて、もう一度呼び出してください。	8
呼び出し音が鳴らない	アンテナをのばしていなかったり倒したりしていませんか？	アンテナを立ててのばしてください。	13
	電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか？	電気雑音の発生しやすい機器の電源を切ってお使いください。	8
	電話回線コードはつながっていますか？	電話回線コードを回線差込口に差し込んでください。	13
	呼び出し音量が「切」に設定されていますか？	呼び出し音量を「小」か「大」か「特大」に設定してください。	21
	てきちゅうコールが「ON」に設定されていますか？	てきちゅうコールを「OFF」に設定してください。	65
	迷惑電話ガードが設定されていますか？	迷惑電話ガードを解除してください。	67 68

故障かな？と思ったら

困ったときは

電話のとき	こんなときは	原因は	解決方法	ページ
留守番電話のとき	携帯セレクトダイヤルを設定してから携帯電話につながらない	携帯セレクトダイヤルは正しく設定されていますか？	携帯セレクトダイヤルの事業者番号で「その他」を選択し、事業者番号に市外局番や存在しない事業者番号などを設定すると、相手につながらりません。	53
		IP電話サービスを利用時、IP電話解除番号を設定していない。	IP電話解除番号を設定してください。	54
		ひかり電話サービスを利用していませんか？	携帯セレクトダイヤルを解除してください。	53
その他	用件が録音できない	録音がいっぱいになっていませんか？	不要な録音内容を消してください。	44
		録音時間が「応答専用」に設定されていますか？	録音時間を「自動設定」または、「30秒」に設定してください。	46
		停電になつていませんか？	停電が復旧するまでお待ちください。	78
その他	応答メッセージが選べない	録音がいっぱいになつていませんか？	不要な録音内容を消すか、応答専用に設定してください。	44 46
	自作応答メッセージが選べれない	自作応答メッセージだけで録音時間の残量を使つていませんか？	録音時間を「応答専用」に設定してください。	46
	用件が再生できない	親機のACアダプターが外れていますか？	ACアダプターを電源コンセントに差し込んでください。	13
その他		停電になつていませんか？	停電が復旧するまでお待ちください。	78
		スピーカー音量が「切」に設定されていますか？	聞きやすい音量に設定してください。	21
	ディスプレイの表示と点滅される	電話回線コードはつながっていますか？	電話回線コードを回線差込口に差し込んでください。	13
		電話回線の自動設定ができない。	電話回線の種別を調べて電話回線の種別を合わせてください。	19
	側面が温かい	使用中は温くなることがあります、故障ではありませんのでそのままご使用ください。	—	—

故障かな？と思ったら

困ったときは

どのボタンを押しても反応がないときは（リセット）

親機を使用中に、強い外来ノイズ（衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など）を受けたり誤操作などにより操作を受け付けなくなることがあります。このようなときは…

親機のリセットボタンを押してください。（リセットボタンを押しても設定や登録内容は消えません。）

リセットすると、ディスプレイの表示と  が点滅されます。

点滅を消すには、受話器を取り上げて戻します。

※電話回線の種別が「自動設定」のときは、「ピー」と鳴り、電話回線の自動設定を始めます。再び「ピー」と鳴り、回線の自動設定が終ります。（13ページ）



故障かな？と思ったら

子 機



こんなときは	原因は	解決方法	ページ	
子 機	親機が呼び出せない	親機のACアダプターが外れていませんか？ 親機から離れすぎていませんか？ 電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか？ 親機または他の子機（TEL-G4は子機増設時）が使用中ではありませんか？	親機のACアダプターを電源コンセントに差し込んでください。 近づいて、もう一度呼び出してください。 電気雑音の発生しやすい機器の電源を切ってお使いください。 親機または他の子機（TEL-G4は子機増設時）の使用が終わるまでお待ちください。	13 8 8 —
	電話がかけられない	親機のACアダプターが外れていませんか？ 電話回線コードは、親機に確実に差し込んでいますか？ 親機の電話回線の種別は正しく選択されていますか？ 子機の電池のプラグが外れていませんか？ 親機から離れすぎていませんか？	親機のACアダプターを電源コンセントに差し込んでください。 電話回線コードを親機の回線差込口に差し込んでください。 電話回線の種別を調べて、電話回線の種別を合わせてください。 プラグはコネクタの奥まで確実に差し込んでください。 近づいて、もう一度電話をかけてください。	13 13 19 15 8
	電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか？ 親機または他の子機（TEL-G4は子機増設時）が使用中ではありませんか？	電気雑音の発生しやすい機器の電源を切ってお使いください。 親機または他の子機（TEL-G4は子機増設時）の使用が終わるまでお待ちください。	8 —	
	呼び出し音が鳴らない	呼び出し音量が「切」に設定されていませんか？ てきちゅうコールが「ON」に設定されていませんか？ 親機のACアダプターが外れていませんか？ 子機の電池のプラグが外れていませんか？ 子機の電池の容量が少なくなっていますか？ 親機から離れすぎていませんか？ 電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか？	呼び出し音量を「小」か「大」に設定してください。 てきちゅうコールを「OFF」に設定してください。 親機のACアダプターを電源コンセントに差し込んでください。 プラグはコネクタの奥まで確実に差し込んでください。 充電器に置いて充電してください。 親機に近づいてください。 電気雑音の発生しやすい機器の電源を切ってお使いください。	22 65 13 15 15 8 8

故障かな？と思ったら

困ったときは

子機	こんなときは	原因は	解決方法	ページ
「ピピピピ」と鳴り使えない	親機のACアダプターが外れていませんか?	親機のACアダプターを電源コンセントに差し込んでください。	13	
	親機から離れすぎていませんか?	親機に近づいてください。	8	
	電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか?	電気雑音の発生しやすい機器の電源を切ってお使いください。	8	
	他の子機(TEL-G4は子機増設時)が使用中ではありませんか?	他の子機(TEL-G4は子機増設時)の使用が終わるまでお待ちください。	—	
「ピピピ」と鳴り使えない	親機が使用中ではありませんか?	親機の使用が終わるまでお待ちください。	—	
	迷惑電話ガードが動作中ではありませんか?	迷惑電話ガードの動作が終わるまでお待ちください。	67 68	
子機を充電器に置いても充電できない	充電器のACアダプターが外れていませんか?	充電器のACアダプターを電源コンセントに差し込んでください。	15	
	子機を充電器に正しく置いていますか?	充電器に正しく置いてください。	15	
	子機の電池のプラグが外れていませんか?	プラグはコネクタの奥まで確実に差し込んでください。	15	
	充電端子が汚れていませんか?	子機と充電器の充電端子の汚れは綿棒などでふき取ってください。	79	
通話中「ピーピ、ピーピ」と鳴り電話が切れる	他の電話機をブランチ接続していませんか?	他の電話機から子機へ電話をまわしたときは、必ず  を押してください。	—	
充電してもすぐに  が点滅される	電池が古くなっていますか?	新しい電池(別売)と交換してください。	4 16	

どのボタンを押しても反応がないときは(リセット)

子機を使用中に、強い外来ノイズ(衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など)を受けたり誤操作などにより操作を受け付けなくなることがあります。このようなときは…

子機の電池のプラグをコネクタから抜き、もう一度接続してください。

※子機で設定した音量と時刻はお買い上げ時の設定に戻ります。発信履歴・着信履歴は消えます。

(子機を充電器から取り上げ  が点灯後、充電器に戻すと、親機と同じ時刻が表示されます。)

壁に掛けて使う



親機を壁に掛ける




壁掛けアダプターを使うと、親機を壁に掛けることができます。

壁掛けアダプターを使うときは、別売品の「壁掛けアダプター（壁掛けアダプター用ネジ付き）」をお買い上げください。（4ページ）

1 壁掛けハンガーを外し 逆さにして差し込む

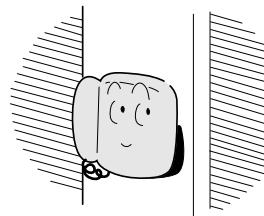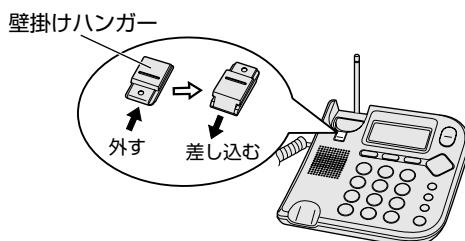


2 壁掛けをする場所に 壁掛けアダプターに付属の ネジ4本で壁掛けアダプターを 取り付ける

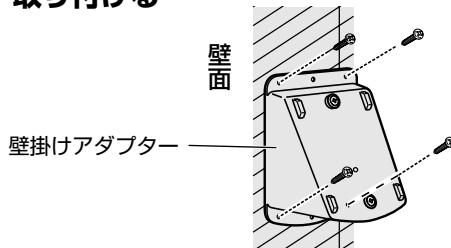

3 スペーサー部に親機底面の取り付け 穴をはめ込み引き下げて固定する

1. 下側のスペーサー部に取り付け穴をはめ込む
2. 上側のスペーサー部に取り付け穴をはめ込む
3. 親機を壁掛けアダプターに押しつけながら、
引き下げる

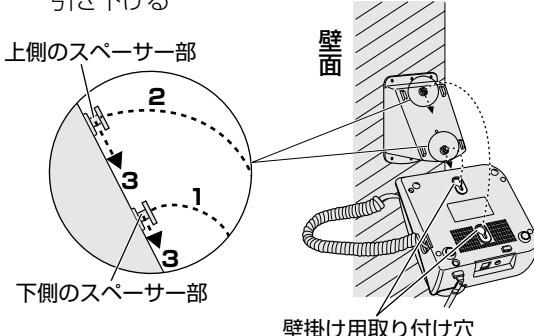

お願い

- 壁掛けアダプターが落ちてしまうことがありますので、ベニヤ板など薄い板壁やボード板（石膏板）には取り付けないでください。

お知らせ

- ディスプレイは、見る角度により文字が見えにくくなることがありますので、取り付ける前にディスプレイの文字が見やすい位置を確認したうえで、取り付けることをおすすめします。
- 子機用の壁掛けアダプターは生産していません。



子機を壁に掛ける




壁に掛けて使うときは、別売品の「壁掛け用ネジ」をお買い上げください。(4ページ)

1 壁掛けをする場所に、別売の壁掛け用ネジ2本を取り付ける

※壁掛け用ネジの間隔は、25mmです。

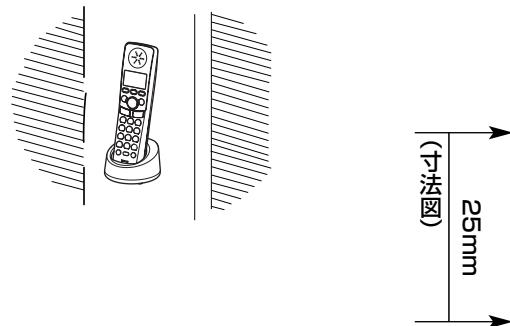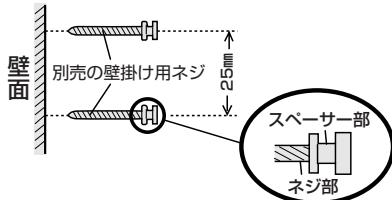


2 充電器背面の取り付け穴をスペーサー部にはめ込み引き下げる固定する

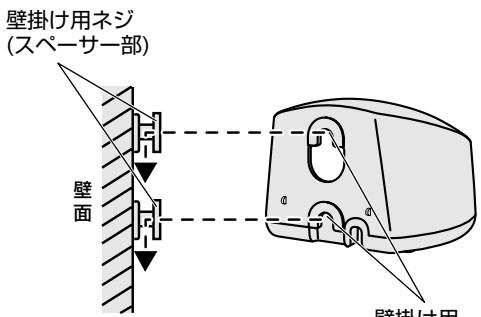

3 子機を充電器に置く

子機のディスプレイを正面に向けて正しく置いてください。

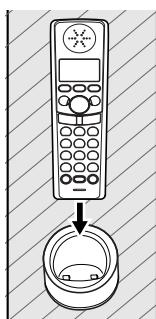

お願い

- 子機や充電器が落ちてしまうことがありますので、ベニヤ板など薄い板壁やボード板（石膏板）には取り付けないでください。また、充電器はドア付近の壁に取り付けると振動で子機が落下することがありますので、取り付けないでください。



お知らせ

- ディスプレイは、見る角度により文字が見えにくくなることがありますので、取り付ける前にディスプレイの文字が見やすい位置を確認したうえで、取り付けることをおすすめします。

壁に掛けて使う

ご参考

増設子機の機能比較表

増設子機の「TEL-SG4」と「TEL-KK4」と「TEL-SKU2」は機能が異なります。

下表で機能を確認してからお買い上げください。(4ページ)

※本機に増設できる子機は「TEL-SG4」と「TEL-KK4」と「TEL-SKU2」です。他の子機を増設することはできません。

機能名	<TEL-SG4> 付属の子機 	<TEL-KK4> 	<TEL-SKU2> 
ディスプレイ（液晶部）	○	○	○
電話をかける／受ける	○	○	○
骨伝導	×	×	○
発信履歴（再ダイヤル）	○	○	×
着信履歴	○	×	×
電話帳	○	×	×
10キーワンタッチダイヤル	×	○	×
ワンタッチダイヤル	○	○	×
ホットラインダイヤル	×	×	○
内線通話	○	○	○
保留転送	○	○	○
迷惑ゲキタイ機能	○	×	×
クイック通話	○	× (ON固定)	× (ON固定)
子機留守録リモート	○	×	×
キャッチホン	○	○	×
ナンバー・ディスプレイ	○	○	○
コールバック	○	×	×
キャッチホン・ディスプレイ	○	○	×
てきちゅうコール	○	○	○
連続通話時間	約6時間	約7時間	約3時間



お知らせ

●本機に「TEL-SKU2」を増設したときは、「ゆっくり通話」を使用することはできません。

停電のとき

親 機



- 電話をかけたり、受けたりすることができます。

※電話がかかってると停電用の呼び出し音が鳴ります。

ナンバー・ディスプレイを利用している時は、呼び出し音が短い間隔で約6秒間鳴ってから通常の鳴りかたになります。始めの6秒間は受話器を取り上げないでください。

※ディスプレイの表示内容と  が消灯されます。停電が復旧すると、もとの表示に戻ります。

- ナンバー・ディスプレイを利用した機能は使えません。

※ナンバー・ディスプレイ表示は、すべて表示されません。

- 停電中に電話回線を抜かなければ、停電前の登録内容や設定内容は消えません。

- 停電中に電話回線を抜くと…

日付時刻が消えます。停電が復旧すると、親機のディスプレイの日付時刻が点滅され、1月1日0時00分から動き始めます。日付時刻を合わせてください。(20ページ)



<解除される内容>

留守録の設定、迷惑電話ガード、てきちゅうコール、すき・すきコール、日付時刻

<消去される内容>

10キーワンタッチダイヤル、ワンタッチダイヤル、発信履歴、着信履歴、迷惑電話ガードの電話番号

<お買い上げ時の設定に戻る内容>

呼び出し音の音量と種類、受話音量、スピーカー音量、保留メロディーの種類、新着表示

<消えない内容>

用件、自作応答メッセージ、録音時間、電話回線の種別、ADSL/ISDN設定、留守番応答着信回数の設定、携帯セレクトダイヤルの設定

※停電が復旧すると、ディスプレイの表示内容と  が点滅されます。

※登録中や設定中に停電になったときは、登録内容や設定内容が消えることがあります。

※親機を構内交換機、ターミナルアダプター(TA)などに接続してご利用のときや、他の電話機、FAX機、パソコンなどとブランチ接続してご利用のときは、停電中に電話回線を抜かなかったとしても、電話回線を抜いたときと同じ症状が発生することがあります。

子 機



- 使用することはできません。(親機をお使いください。)

※通話中に停電になると電話は切れます。

お知らせ


- 停電が復旧しても、操作を受け付けないとときは、親機のリセットボタンを押してください。(72ページ)
- 使用している電話回線がプッシュ回線のときは、停電中に電話回線を抜くと、電話がかけられないことがあります。このときは、 を押してプッシュ信号に切りかえてから、電話番号を押してください。

お手入れのしかたについて

お手入れの前に、親機や充電器のACアダプターを抜いてください。

※ベンジン、シンナー、アルコール、油類、化粧品、洗剤などは、表面の仕上げをいためますので使用しないでください。

お手入れ

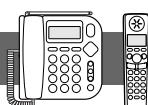

柔らかい布でふいてください。



汚れがひどいときは、布に水を含ませ固く
しぼってふきとってください。

充電端子のお手入れ



充電端子が汚れると、充電ができないことがあります。

汚れたときは、綿棒などできれいにしてください。

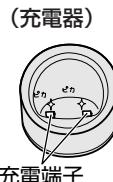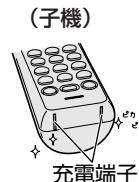

主な仕様

項目	親機	子機	充電器
ダイヤル方式	回転ダイヤル回線式／プッシュボン回線式兼用		
直流抵抗値	20mA 285Ω、30mA 220Ω、40mA 180Ω		
消費電力	動作時 約6.1W 待受時 約2.3W	_____	待機中 約0.8W 充電中 約1.8W
静電容量	0.84μF	_____	_____
使用可能時間	_____	待受のみ：約120時間 連続通話：約6時間	_____
満充電完了時間	_____	16時間以上	_____
電源	(ACアダプター) 入力：AC100V ±10% 50/60 Hz 出力：DC9V 650mA、または、600mA	(ニカド電池) DC2.4V、600mA	(ACアダプター) 入力：AC100V ±10% 50/60 Hz 出力：DC9V 200mA
寸法 (アンテナ部除く)	幅168mm×奥行き170mm ×高さ80mm	幅47mm×奥行き35mm ×高さ165mm	幅72mm×奥行き74mm ×高さ46mm
質量	約605g	約150g(電池含)	約50g
使用温度範囲	5°C~35°C		

※仕様および外観は、性能改善等により予告なく変更することがあります。

※この電話機を使用できるのは、日本国内のみです。(This can't be used outside of Japan.)

アフターサービスについて

71~74ページの「故障かな?と思ったら」を調べたうえ、それでもなお正常に動作しないときはお買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

1. 保証書

この商品には取扱説明書の裏表紙に保証書がついています。

お買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるときは

親機・子機は必ず一緒にご依頼ください。

- 保証期間中は、内部機構をさわらずに、お買い上げの販売店にお申しつけください。
保証書の記載内容により、修理いたします。

- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
修理により使用できるときは、お客さまのご要望により有料修理致します。

- 修理内容により、電話番号などの登録している内容が消されることがあります。
このときは、お客さまご自身で再登録してください。

注) この電話機は容易に開けられない構造となっています。

むやみに中を開けて改造したりすると電波法に違反します。

また、改造すると修理をお引き受けできませんのでご注意ください。

3. 補修用性能部品の保有期間

当社はこの電話機の機能を維持するために必要な補修用性能部品を製造打ち切り後7年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについてご不明のとき

修理サービスや商品についてのご相談は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

ご転居やご贈答品等でお困りのときは、81,82ページの「お客さまご相談窓口」にご相談ください。

※正常な使用状態で商品に故障が生じたとき、当社は商品の保証書に定められた条件に従って修理を致します。ただし商品の故障・誤動作、電池の消耗、または停電等の外部要因で電話機が使えなかったことによる付随的損害(録音、通話など)の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

愛情点検



★長年ご使用の電話機の点検をぜひ!★

(熱、湿気、ホコリなどの影響や使用の度合いにより商品が劣化し、故障したり、ときには、安全性を損なって事故につながることもあります。)

こんな症状はありませんか

- ACアダプターのコードが傷んでいる。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 内部に水や異物が入った。
- 正常に動作しなくなった。

ご使用中止

故障や事故の防止のため、コンセントからACアダプターを外して、必ず販売店にご相談ください。

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電製品についての全般的なご相談は <総合相談窓口> 三洋電機(株) お客さまセンター

受付時間：9：00～18：30

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| ◆北海道地区 札幌 ☎(011)290-1522 | ◆近畿・四国地区 大阪 ☎(06)6994-9570 |
| ◆東北地区 仙台 ☎(022)714-6137 | ◆中国地区 広島 ☎(082)297-6067 |
| ◆関東地区 東京 ☎(03)3815-1111 | ◆九州・沖縄地区 福岡 ☎(092)461-8022 |
| ◆中部・北陸地区 名古屋 ☎(052)533-5245 | |

※郵便・FAXでご相談される場合は

三洋電機(株)お客さまセンター ☎570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5
FAX (06)6994-9510

☆上記のお客さまご相談窓口の名称、電話番号は、変更する事がありますのでご了承ください。

修理サービスについてのご相談は <修理相談窓口> 三洋コンシューママーケティング(株)

受付時間：月曜日～金曜日 [9：00～18：30]
土曜・日曜・祝日 [9：00～17：30]

出張修理のご依頼 その他の修理相談窓口

東コールセンター 東京 ☎(03)5302-3401

西コールセンター 大阪 ☎(06)4250-8400

関東・首都圏及び近畿地区以外にお住まいのお客さまは下記の電話をご利用いただけます。

東コールセンターへの転送電話番号

- ◆北海道地区 札幌 ☎(011)833-7888
- ◆東北地区 仙台 ☎(022)382-2213
- ◆長野地区 長野 ☎(0263)26-1772
- ◆新潟地区 新潟 ☎(025)285-2451
- ◆福島地区 福島 ☎(024)945-6811

西コールセンターへの転送電話番号

- ◆北陸地区 金沢 ☎(076)237-6650
- ◆東海地区 名古屋 ☎(052)979-3456
- ◆中国地区 広島 ☎(082)293-9333
- ◆四国地区 高松 ☎(087)844-8321
- ◆九州地区 福岡 ☎(092)922-9311

◆沖縄地区 沖縄 (098) 944-5018

受付時間：月曜日～土曜日（日曜・祝日および当社休日を除く）[9：00～12：00、13：00～17：30]

※「持込修理および部品」についてのご相談は、各地区サービスセンターで承っております。

受付時間：月曜日～土曜日（日曜・祝日を除く）9：00～17：30

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

<利用目的>

お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関するご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機(株)および関係会社で上記個人情報を利用することができます。

<業務委託の場合>

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は、ホームページ <http://www.sanyo.co.jp>をご覧ください。

北海道地区	関東・甲信越地区	中国地区
北海道 札幌 ☎ (011) 831-9201 〒003-0013 札幌市白石区中央三条4-1-36 函館 ☎ (0138) 48-8301 〒041-0824 函館市西桔梗町589-295 苫小牧 ☎ (0144) 57-8707 〒059-1364 苫小牧市沼ノ端230-1034 旭川 ☎ (0166) 22-2421 〒070-0073 旭川市曙北3条7-3-3 北見 ☎ (0157) 23-4871 〒090-0037 北見市山下町4-7-14 釧路 ☎ (0154) 22-1576 〒085-0021 釧路市浪花町7-7	千葉県 千葉 ☎ (043) 241-7311 〒260-0025 千葉市中央区問屋町5-20 鎌ヶ谷 ☎ (047) 441-0111 〒273-0105 鎌ヶ谷市鎌ヶ谷7-6-59 山梨県 山梨 ☎ (055) 226-2561 〒400-0035 甲府市飯田4-8-23	広島県 広島 ☎ (082) 293-6511 〒733-0012 広島市西区中庄町3-17-5 福山 ☎ (084) 954-4101 〒721-0952 福山市曙町4-22-10 岡山県 岡山 ☎ (086) 245-1634 〒700-0973 岡山市下中野703-101 津山 ☎ (0868) 22-6133 〒708-0002 津山市上河原239-10
東北地区	中部地区	鳥取県 鳥取 ☎ (0857) 24-2930 〒680-0843 鳥取市南吉方3-107
宮城県 仙台 ☎ (022) 384-0444 〒981-1225 名取市飯野坂3-4-8 青森県 青森 ☎ (017) 729-3401 〒030-0141 青森市大字上野字山辺29-5 八戸 ☎ (0178) 28-9225 〒039-1121 八戸市卸センター1-6-7 岩手県 盛岡 ☎ (019) 623-1600 〒020-0824 盛岡市東安庭2-12-1 水沢 ☎ (0197) 23-6621 〒023-0003 水沢市佐倉河字羽黒田45 山形県 山形 ☎ (023) 641-1769 〒990-2432 山形市荒町1-21-30 酒田 ☎ (0234) 23-3817 〒998-0842 酒田市亀ヶ崎6-7-16 秋田県 秋田 ☎ (018) 862-6551 〒010-0802 秋田市寺内イサノ93-1 福島県 郡山 ☎ (024) 945-6793 〒963-0111 郡山市安積町荒井字戸蘭塔1-7	島根県 浜田 ☎ (0855) 22-7883 〒697-0023 浜田市長沢町3049 松江 ☎ (0852) 23-1183 〒690-0017 松江市西津田4-1-14 山口県 山口 ☎ (083) 973-3391 〒754-0024 山口県吉敷郡小郡町若草町2-6	
関東・甲信越地区	岐阜県 岐阜 ☎ (058) 246-3417 〒501-6006 岐阜県羽島郡岐南町伏屋1-35 静岡県 静岡 ☎ (054) 261-4151 〒420-0813 静岡市長沼885 沼津 ☎ (055) 935-0501 〒410-0822 沼津市下香貫七面1152-2 浜松 ☎ (053) 461-8685 〒435-0016 浜松市と町795-2 長野県 松本 ☎ (0263) 26-1107 〒390-0835 松本市高宮東1-35 長野 ☎ (026) 299-9501 〒388-8006 長野市篠ノ井御幣川字東松島1000-2 石川県 金沢 ☎ (076) 292-2060 〒921-8005 金沢市間明町2-100 富山県 富山 ☎ (076) 422-7020 〒933-8211 富山市二口町1-13-8 福井県 福井 ☎ (0776) 53-7134 〒912-0834 福井市丸山1-1002 三重県 三重 ☎ (059) 236-5195 〒514-0111 津市一身田平野285-2	愛媛県 愛媛 ☎ (089) 971-3342 〒791-8036 松山市高岡町148-1 宇和島 ☎ (0895) 27-1818 〒798-0077 宇和島市保田甲934-3 香川県 香川 ☎ (087) 843-1840 〒761-0104 高松市高松町2175-10 高知県 高知 ☎ (088) 860-0229 〒781-5106 高知市介良乙1044 徳島県 徳島 ☎ (088) 699-4131 〒771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓150-2
埼玉県 さいたま ☎ (048) 664-2319 〒331-0812 さいたま市北区宮原町1-30 坂戸 ☎ (049) 284-8900 〒350-0214 坂戸市千代田5-3-17 栃木県 栃木 ☎ (028) 653-2811 〒321-0106 宇都宮市上横田町1302-12 茨城県 茨城 ☎ (0298) 64-4751 〒300-3261 つくば市花畑2-15-3 水戸 ☎ (029) 251-4125 〒311-4152 水戸市河和田3-2386-1 群馬県 群馬 ☎ (027) 362-1151 〒370-0001 高崎市中町尾の内441 西関東 ☎ (0276) 22-7702 〒373-0015 太田市東新町72-2 新潟県 新潟 ☎ (025) 285-2431 〒950-0973 新潟市上近江3-5-18 長岡 ☎ (0258) 24-0705 〒940-0029 長岡市東藏王2-3-46 上越 ☎ (025) 543-3535 〒942-0074 上越市石橋2-2-9 東京都 城東 ☎ (03) 3607-3191 〒125-0051 葛飾区新宿4-10-15 城北 ☎ (03) 3958-1261 〒173-0021 板橋区弥生町72-5 城西 ☎ (03) 3376-3361 〒151-0073 渋谷区笹塚3-1-13 武蔵野 ☎ (042) 364-7721 〒183-0045 府中市美好町2-3-1 神奈川県 戸塚 ☎ (045) 827-2831 〒224-0806 横浜市戸塚区上品濃9-14 相模原 ☎ (042) 742-2272 〒228-0805 相模原市豊町17-11 平塚 ☎ (0463) 55-3926 〒254-0014 平塚市四之宮3-20-63	近畿地区 大阪府 大阪 ☎ (06) 6992-6235 〒570-0086 寺口市竹町4-13 大阪南 ☎ (06) 6761-4600 〒543-0001 大阪市天王寺区上本町5-1-14 大阪東 ☎ (0729) 65-1811 〒578-0903 大阪市今米2-3-29 阪和 ☎ (072) 221-8571 〒590-0959 堺市大町西3-1-16 京都府 京都 ☎ (075) 672-0877 〒601-8102 京都市南区上鳥羽管田町41 三丹 ☎ (0773) 27-3458 〒620-0856 福知山市土師宮町1-66 奈良県 奈良 ☎ (0744) 22-7888 〒634-0837 桜原市曲川町7-1-31 滋賀県 滋賀 ☎ (077) 545-4221 〒520-2134 大津市瀬田1-1-5 和歌山县 和歌山 ☎ (073) 473-7112 〒640-8301 和歌山市岩橋1636-1 田辺 ☎ (0739) 22-7520 〒646-0051 田辺市稻成町南江原318 兵庫県 神戸 ☎ (078) 641-1251 〒653-0038 神戸市長田区若松町2-1-9 ビアザビル3F 阪神 ☎ (06) 6432-3401 〒661-0026 尼崎市水堂町4-17-6 姫路 ☎ (0792) 96-2141 〒670-0981 姫路市西庄字八町108 淡路 ☎ (0799) 22-2702 〒656-0101 洲本市納字横竹308-1	九州地区 福岡県 福岡 ☎ (092) 928-3414 〒818-8534 筑紫野市紫6-1-1 北九州 ☎ (093) 521-5286 〒802-0023 北九州市小倉北区下富野2-10-28 中九州 ☎ (0942) 37-3934 〒830-0038 久留米市西町105-18 長崎県 長崎 ☎ (095) 824-5628 〒850-0012 長崎市本河内3-21-43 佐世保 ☎ (0956) 31-7635 〒857-1162 佐世保市御本町17-1 熊本県 熊本 ☎ (096) 357-1122 〒861-4106 熊本市南高江3-2-88 八代 ☎ (0965) 35-3483 〒866-0871 八代市田中東町12-7 大分県 大分 ☎ (097) 543-3454 〒870-0822 大分市大道町3-4-32 宮崎県 宮崎 ☎ (095) 29-3441 〒880-0036 宮崎市花ヶ島町観音免883 鹿児島県 鹿児島 ☎ (099) 251-4615 〒890-0068 鹿児島市東郡元町11-10 沖縄地区 沖縄県 沖縄 ☎ (098) 944-5018 〒903-0103 沖縄県中頭郡西原町小那霸1303 沖縄三洋販売(株)サービス部

☆住所・電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承ください

011205G

さくいん

※ボタン、ランプ名などは、9~12ページの「各部の名前とはたらき」をご覧ください。

五十音順

あ

アフターサービス	80
安全上のご注意	5~7
アンテナ	13

い

居留守機能	46
-------	----

え

ADSL、ISDN設定	17,70
-------------	-------

お

応答専用	46
応答メッセージ	
選ぶ	43
消す	45
固定応答メッセージ	43
再生	43,45
自作応答メッセージ	45
録音	45
お客さまご相談窓口	81,82
お手入れ	
親機のお手入れ	79
充電端子のお手入れ	79
主な仕様	79
音量調節する	21,22

か

回線の種別を合わせる	19
各部の名前	9~12
壁掛け	75,76

き

機能一覧表	18
キャッチホン・サービス	56
キャッチホン・ディスプレイ	69

く

クイック通話	55
--------	----

け

携帯セレクトダイヤル	14,51~54
ゲキタイ	50

こ

構内交換機	58
コールバック	63,64
子機留守録リモート	47,48
故障かな?と思ったら	71~74
固定応答メッセージ	43

さ

再生	
応答メッセージの再生	43,45
用件の再生	44,47
再ダイヤル	25,26

し

自作応答メッセージ	45
時短検索	33
修理相談窓口	81,82
充電する	15,16
受話音量	21,22
仕様	79
使用上のご注意	8
新着表示	62

す

すき・すきコール	66
スピーカー音量	21

せ

西暦・日付・時刻	20
接続	
ADSL回線	17,70
ISDN回線	17,70
本体の接続	13
全検索	33
全消去	44,47

そ	
増設子機の機能比較表	77
た	
タイムスタンプ機能	20,44
ち	
着信履歴	63,64
て	
停電時の使用	78
てきちゅうコール	65
10キーワンタッチダイヤル	
消す	36
着信履歴からの登録	63
電話をかける	31
登録する	36
発信履歴からの登録	25
電池	15,16
電話回線の接続	13
電話帳	
消す	37
検索	33
電話をかける	32
登録する	37
変更する	37
電話を受ける	24
電話をかける	23
と	
トーン信号	57
な	
内線通話	39,40
ナンバー・ディスプレイ	59~61
に	
ニカド電池	16

は	
発信履歴	25,26
ひ	
日付と時刻	20
ふ	
付属品	3
プッシュ信号	57
プッシュホンサービス	57
部分消去	44,47
へ	
別売品	4
ほ	
ポーズ	23,34~37,58
保留	27
保留転送	41,42
保留メロディー	28
ま	
待ち受け時間	15
め	
迷惑ゲキタイ機能	50
迷惑電話ガード	67,68
も	
文字入力のしかた	38
よ	
用件	
聞く	44,47
消す	44,47
録音時間を変更する	46
呼び出し音	
音量	21,22
種類	29

り

リサイクル	16
リセット	72,74

る

留守番応答着信回数	49
留守番電話の設定	43,48
留守番電話の解除	43,48

ろ

ローマ字電話帳	
消す	37
着信履歴からの登録	64
電話をかける	32
登録する	37
発信履歴からの登録	26
録音	
件数	43
残量	10
時間	43
自作応答メッセージ	45

わ

ワンタッチダイヤル	
消す	34,35
着信履歴からの登録	63,64
電話をかける	30
登録する	34,35
発信履歴からの登録	25,26

家電製品についての全般的なご相談は <総合相談窓口> 三洋電機(株) お客さまセンター

受付時間：9：00～18：30

- ◆北海道地区 札幌 (011) 290-1522
- ◆東北地区 仙台 (022) 714-6137
- ◆関東地区 東京 (03) 3815-1111
- ◆中部・北陸地区 名古屋 (052) 533-5245

- ◆近畿・四国地区 大阪 (06) 6994-9570
- ◆中国地区 広島 (082) 297-6067
- ◆九州・沖縄地区 福岡 (092) 263-7629

※郵便・FAXでご相談される場合は

三洋電機(株) お客さまセンター ☎570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5 FAX (06) 6994-9510

修理や部品に関するご相談は、お買い上げ販売店、または81ページの修理相談窓口にお問い合わせください。

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについては81ページをご覧ください。

三洋電機株式会社
鳥取三洋電機株式会社
マルチメディアビジネスユニット
〒680-8634 鳥取県鳥取市立川町7丁目101