

基本のお手入れ

乾燥フィルター

「乾燥」のたびに、
「フィルター掃除」点滅時、
「U04」表示時、お手入れを

- 1 乾燥フィルターを取り出す
- 2 フィルターを開き、綿状のゴミを取る
 - 目が詰まっている場合は、ぬるま湯で洗いよく乾かす
- 3 絞ったタオルなどできれいに拭く
 - 強くこすらない
(フィルターが破れる原因)
- 4 乾燥フィルター(奥)のゴミを取り除く
 - 綿状のゴミを取り除いて、絞ったタオルなどできれいに拭く
- 5 「U04」表示時は、乾燥フィルター(奥)を取り外して水洗いする
 - 取り外し
 - 流水に当て、指の腹でこすりながら洗い、よく乾かす
(ブラシなどでこすらない)
 - 取り付け
 - 奥の壁に沿わせて、溝に差し込む

乾燥フィルター

排水フィルター

排水フィルター

週一回程度
お手入れを

■排水フィルターを取り外すときは…

注意

ドラム内の水が多量にあふれ出ます

外したまま、運転しない
運転中は外さない

取り付けるときは
しっかり締める

ゴミを取り除く

- 1 ドラム内に水が入っていないことを確認し、排水フィルターを取り外す
 - ①電源を切り、容器などで受けて、ゆっくり回してロックを外す
 - ②残水が出ないことを確認し、引き出す

2 ゴミを取り除く

- ①つまみを縦にして、差し込む
- ②「▶」と「◀」が合うまで締める(しっかり締める)

3 排水フィルターを取り付ける



●緩んだまま使用しない
(水漏れのおそれ)

Panasonic

かんたんガイド

誰でも
ラクラク！

イラストはNA-VH320Lを使っています。
イラスト・色合いは説明イメージのため、実際とは多少異なります。

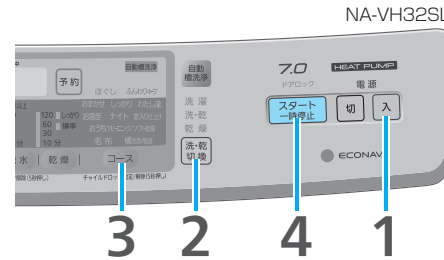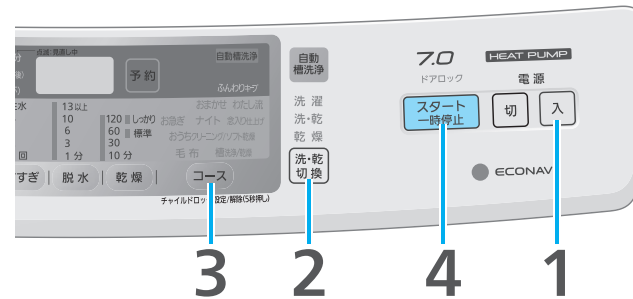

「ふんわりキープ」(取扱説明書 P.19)

「洗・乾」「乾燥」を選ぶと、乾燥終了後、自動的に「ふんわりキープ」運転をする設定になっています。

乾燥運転は終了しています。できるだけ早く衣類を取り出してください。
(ドアを開けると、「ふんわりキープ」運転が終了)

このガイドでは、操作の基本を簡単にご案内しています。
ご使用前に、取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ドラム式電気洗濯乾燥機

(家庭用)

NA-VH320L

NA-VH32SL

準備

- ①洗濯物を準備する
- ②水栓を開ける
- ③洗濯物をドラムに入れドアを開める

1 入 押す
(「おまかせ」コースになる)


2 洗・乾 切 換 「洗濯」「洗・乾」「乾燥」を選ぶ

3 コース コースを選ぶ

4 スタート一時停止 押す
洗濯量に合わせて、
洗剤量が表示される

5 洗剤を入れる

粉末合成洗剤・粉末漂白剤

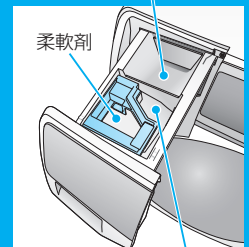

液体洗剤・液体漂白剤



W9960-9SD00


上手な使い方

上手に乾燥するには…

- 乾燥のたびに毎回フィルターのお手入れをする
(フィルターの目詰まりは、時間が長くなったり乾きむらの原因)
- 乾きにくい厚物衣類は「しっかり」乾燥を選ぶ
(ジーンズ・トレーナー・柔道着など)
- タオルなどがドラムに貼り付いて乾かない場合
→タオルと他の衣類を合わせて「洗・乾」運転、または脱水後ほぐしてから乾燥する

シワがつきやすい衣類を上手に乾燥するポイント

- シワになりやすい衣類は、タイマー「30分」の乾燥後、すぐに取り出してつり干しする
- 「念入り仕上げ」コースを選ぶ(容量2 kg以下)
- 一度に乾燥する量を少なくする

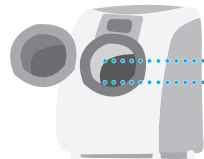

上限(約3.5 kg)
このあたりまで(約2 kg)

小物類(靴下やハンカチなど)は洗濯ネットに…

小物類がすき間から機器内部に入り込み、排水異常になることがありますので、必ず洗濯ネットに入れてください。

- 小物類(靴下やハンカチなど)は、少量を洗濯ネットに入れる
- 洗濯ネットに詰め込みすぎない(乾きむらの原因)
- 洗濯ネットに入れたものは、他の洗濯物と一緒にいる(振動や脱水不良の原因)

黒ずみや色移りが気になるときは…

使用水量が少ないため、汚れや染料の濃度が濃くなり、衣類の黒ずみや色移りが目立つことがあります。

- 洗剤は適量を入れる
(洗剤が少なすぎると、一度落ちた汚れが再付着して黒ずみの原因)
- 柔軟剤は入れ過ぎない(柔軟剤が衣類に多く残り黒ずみの原因)
- 新しい色柄物は、色落ちしやすいため個別に洗う
- 「念入り仕上げ」コースでの洗濯がおすすめ
(一度黒ずんだ衣類の黒ずみは落とせません)
- 黒ずみ・色移りしたときは→(取扱説明書 P.32)




黒ずみにくい洗剤例(粉末)
・フレグランスニュービーズ
・アタックリセットパワー



タオルなどゴワゴワ感が気になるときは…

たたき洗いをするため、タオルなどは繊維が寝てしまいゴワつきを感じることがあります。

- 「ほぐし」(NA-VH32SLのみ)または「念入り仕上げ」コースを選ぶ(容量3 kg以下)
- 柔軟剤を使用すると仕上がりがよくなる
それでも気になるときは、乾燥まで運転、または脱水後にタイマー「30分」の乾燥をしてつり干しする



●詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

洗剤・柔軟剤の目安

洗剤量表示は、代表的な粉末洗剤に合わせています。洗剤の種類により、使用量、スプーンやキャップの大きさ(1杯の量)が異なりますので、下の表を目安に入れてください。

粉末洗剤スプーン の例	粉末洗剤	液体洗剤	
	液体洗剤キャップ の例		
	アタック アタックリセットパワー ニュービーズ フレグランスニュービーズ トップ	部屋干しトップ ブルーダイヤ アリエール ボールド トップ	アタック アタックNeo ニュービーズNeo トップ ナノックス
	香りつづくトップ ハイジア アリエール ボールド 遠心力21	アリエールスピードプラス ボールドコンパクト	
洗剤量表示(杯)	表示どおり	表示どおり	表示の7割
0.9	0.9杯	0.9杯	0.6杯
0.7	0.7杯	0.7杯	0.5杯
0.5	0.5杯	0.5杯	0.4杯
0.3	0.3杯	0.3杯	0.2杯

●「念入り仕上げ」コースの場合

1.2	1.2杯	1.2杯	0.9杯
1.0	1.0杯	1.0杯	0.8杯
0.6	0.6杯	0.6杯	0.4杯

液体洗剤キャップ の例	柔軟剤		
	ハミングNeo ふんわりソフラン	ハミング(濃縮) フレア	香りとデオドラントのソフラン しわスッキリソフラン レノア
洗剤量表示(杯)			
0.9	0.3杯	0.4杯	0.5杯
0.7	0.2杯	0.3杯	0.4杯
0.5	0.1杯	0.2杯	0.3杯
0.3	0.1杯	0.2杯	0.3杯

●「念入り仕上げ」コースの場合

1.2	0.2杯	0.3杯	0.4杯
1.0	0.1杯	0.2杯	0.3杯
0.6	0.1杯	0.2杯	0.3杯

(2014年12月現在)

- 泡立ちの多い洗剤は、使用量を少なくする(泡が多量に発生し、排水口から泡や水があふれるおそれ)
- 本体(特にドアや操作部)に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐに絞ったタオルなどで拭き取る(印字のはがれ、樹脂の傷みや金属の腐食の原因)
特に濃縮液体洗剤が樹脂部に付くと、樹脂が割れるおそれがありますのでご注意ください。