

Panasonic®

取扱説明書

メンズシェーバー 家庭用

品番 **ES-LV9A・ES-CLV9A**

共通取扱説明書



ラムダッシュ
LAMDASH

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4~7ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト
「CLUB Panasonic」で
「ご愛用者登録」をしてください。
(詳しくはP.30をご参照)



水洗いOK*

*ACアダプター・洗净充電器は除きます。

保管用 保証書付き

ES9210LV9A1 Y0815-0
Printed in Japan


お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

27 どんな電池を使っているの?

22 こんなときは
どうすればいい?



27 製品を廃棄するときは
どうすればいい?

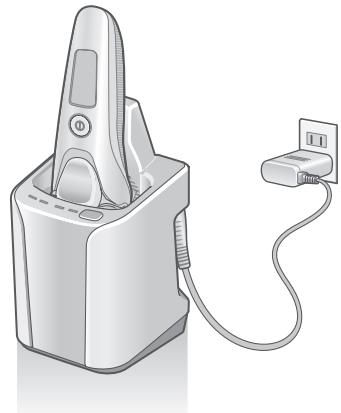

21 毎回充電しても
大丈夫?



13 ページ
持ち運びのときなど
スイッチを
ロックしたい

もくじ
安全上のご注意 P.4

使用上のお願い P.7
各部のなまえとはたらき P.8

初めて使うときの準備 P.10
使いかた P.12
・ヒゲを剃る P.12
　・スイッチのロック/解除 P.13
・洗浄・乾燥・充電する P.15

念入りにお手入れするとき P.16
・水洗い掃除 P.16
・ブラシ掃除 P.18
刃の交換 P.18
　・刃の取りはずし・取りつけのしかた P.18
洗浄液の交換 P.19
電池の交換 P.20

LOW/CHECKランプが点灯するとき P.20
Q&A P.21
修理を依頼される前に P.22
別売品 P.25
定格・仕様 P.25
海外で使うとき P.26
製品を廃棄するとき P.27
保証とアフターサービス P.28
保証書 裏表紙

安全上
のご注意

確認

使いかた


お手入れ・交換

必要なとき


安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。


■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。




警告



(感電やショートによる火災などの原因)

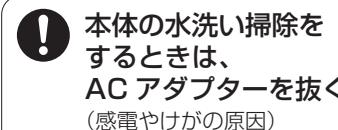

(感電やけがの原因)

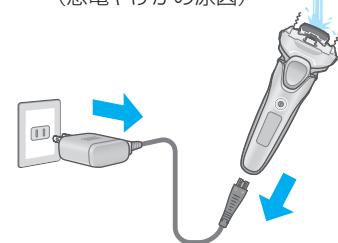


本体は

- 火への投入・加熱をしない
- 高温(ダッシュボードなど)での充電・使用・放置をしない
(充電式電池内蔵のため、発熱・発火・破裂の原因)
- 改造・修理をしない
(火災・感電・けがの原因)
→修理や電池交換などは、お買い上げの販売店にご相談ください
- 廃棄時以外は、分解しない
(火災・感電・けがの原因)




異常・故障時は

- 直ちに使用を中止し、アダプターを抜く
(火災・感電・けがの原因)
<異常・故障例>
 - 本体・洗浄充電器・アダプター・コードが
 - 変形したり異常に熱い
 - こげ臭いにおいがする
 - 充電・使用中に異常な音がする
 - すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください

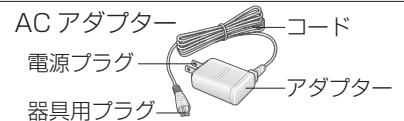

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



安全上のご注意

安全上のご注意のイラストは実際の商品と異なる部分があります。



火災や感電などを防ぐために

電源について

- ぬれた手でアダプターをコンセントから抜き差ししない
(感電やけがの原因)
- ACアダプター・洗浄充電器は、水につけたり水洗いしない
- ACアダプターが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは、使わない
- コードを傷めない



傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなど


(感電やショートによる火災などの原因)

- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない
(たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因)
- ACアダプター・洗浄充電器は、専用のもの以外を使ったり、他の機器の充電に使わない
(やけどやショートによる火災などの原因)

- 交流 100-240 V で使う
- アダプターは、根元まで確実に差し込む
(火災や感電の原因)
- 定期的に、乾いた布で電源プラグと器具用プラグのほこりを取り
(湿気などで絶縁不良になり、火災の原因)

トラブルを防ぐために

- ペースメーカーなど体内植込み型医用電気機器をお使いの方は、本体を医用電気機器に近づけない(事故や体調不良の原因)

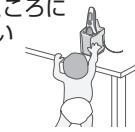

- 乳幼児の手の届くところに置いたり、使わせない
(部品や付属品などの誤飲による、事故やけがの原因)



- 洗浄剤・専用オイルを万一飲み込んだときは、無理に吐かせず、多量の水を飲ませて医師に相談する



- 洗浄剤・専用オイルが目に入ったときは、すぐに流水でよく洗い、医師に相談する
(身体のトラブルの原因)

- 洗浄剤が肌についたときは、すぐにせっけんなどでよく洗う
- 肌や身体に痛みを感じたら、すぐに使用を中止し、医師に相談する
(肌や身体のトラブルの原因)

安全上のご注意

つづき

！ 注意

肌の傷つきなどを防ぐために



- ご使用前に、外刃の
破れ・変形がないか
確認する
(肌が傷つく原因)



- 外刃は、強く押さえたり、
使用時に指・爪をあてない
(肌が傷ついたり、外刃の寿命が
短くなる原因)



肌を守るために

- 刃は肌や唇などに強く押しつけない
● 吹き出物・傷などがあるときは、
刃を直接あてない 内刃
● 内刃の金属部には、
ふれない
(肌や手が傷つく原因)



- ヒゲ以外(頭髪など)に使わない
(肌が傷ついたり、外刃の寿命が
短くなる原因)
● 洗浄充電器の「全自動」
「乾燥+充電」コース
使用中は、本体を
抜かない
(刃付近の温度が高く、
やけどの原因)



- 持ち運び・保管時は、キャップを
つける
(肌が傷ついたり、
刃の寿命が
短くなる原因)



次のことともご注意ください

- 収納時、コードをアダプターに
巻かない
(コードに負荷がかかって断線し、
ショートによる火災などの原因)
● 電源プラグ・器具用プラグにピンや
ゴミがついたまま、差し込まない
(感電やショートによる火災など
の原因)
● アダプター・器具用プラグを抜く
ときは、コードを持って抜かない
(感電やけがの原因)
● 家族や他人と共用しない
(感染や炎症の原因)
● 落としたり、ぶつけたりしない
(けがの原因)
● 洗浄剤は、本機の刃以外の洗浄に
使わない (変色や破損の原因)
● 洗浄剤がこぼれたら、すぐふき取る
(皮革製品・フローリングなどに
つくと、変色の原因)
● 使用時以外は、アダプターを
コンセントから抜く
(絶縁劣化による感電や漏電火災
の原因)
● 洗浄剤の開封時は、切り口で手を
切らないようにする
(けがの原因)

廃棄時、リサイクル用に取り出したリチウムイオン電池は

！ 危険

次のことをしない

- 他の機器に使わない(本機専用)
● 火への投入・加熱をしない
● くぎで刺したり、衝撃を与えたり、
分解・改造をしない
● \oplus と \ominus を金属などで接触させない
● ヘアピンなどの金属と一緒に
置かない
● 高温の場所(火のそば・炎天下など)
での充電・使用・放置はしない
● チューブをはがさない
(発熱・発火・破裂の原因)

！ 警告

次のことをしない

- 乳幼児の手の届く
ところに置かない
(誤飲による身体
への悪影響の原因)
→万一誤飲したと
思われるときは、
すぐに医師に
ご相談ください
● 液漏れたときは、素手で液にふれない
(失明・皮膚の炎症・けがの原因)
→目に入ったり、身体や衣服に
ついたときは、目をこすったり
せずに、すぐにきれいな水で
よく洗い、医師にご相談ください

安全上
の注意

確認

使用上のお願い

使用時

外刃は、硬いものにあてないでください
(非常に薄くて変形しやすいため、刃が破れる原因)



お手入れ

ドライヤーやファンヒーターなどで乾燥しないで
ください
(部品の変形・故障の原因)



保管

外刃フレームをはずしたまま、直射日光のあたる
場所に放置しないでください
(防水ゴムが劣化して防水機能が維持できず、
故障の原因)



洗浄剤

湿気の少ないところで保管してください
(結露やサビが発生し、故障の原因)




洗浄剤は、高温の場所に放置しないでください
(劣化の原因)



各部のなまえとはたらき

本体

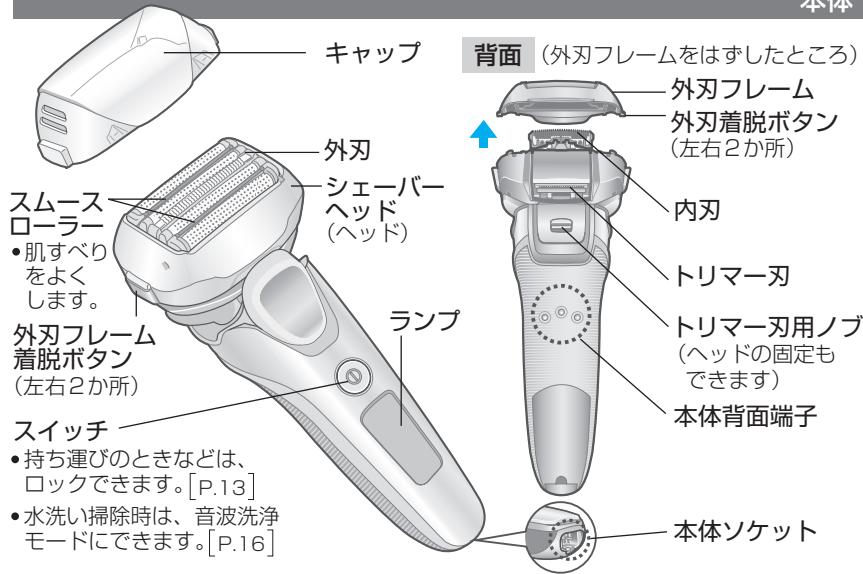

ランプ表示

デジタル表示 [P.10・12]

使用時間をお知らせ
•1秒～9分59秒
(1秒単位)

•10分になると、0秒に戻って再度カウント開始

充電残量をお知らせ
•0～100%
(10%単位)



洗浄催促マーク

刃のお手入れが必要なことをお知らせ
(約1分で自動で消灯)

スイッチロックマーク

スイッチのロック状態をお知らせ [P.13]

充電表示マーク

充電中や、ACアダプターをつないで使うときに点灯
(充電完了時は消灯)



サークル表示

充電残量を6段階でお知らせ [P.10・12]

•10%以下になると、最下段のバーが赤点滅
(10%になってから約1～2回使えます)



音波洗浄モードのとき点灯 [P.16]


ヒゲセンサーマーク
使用中に点滅 [P.12]

刃点検催促マーク

刃の交換時期の目安をお知らせ


•使用開始／リセット操作 [P.18] から約1年分の使用で点灯
(毎日約3分使用の場合)

•交換後にリセット操作をしない場合でも、点灯後約7回の使用で自動的に消灯

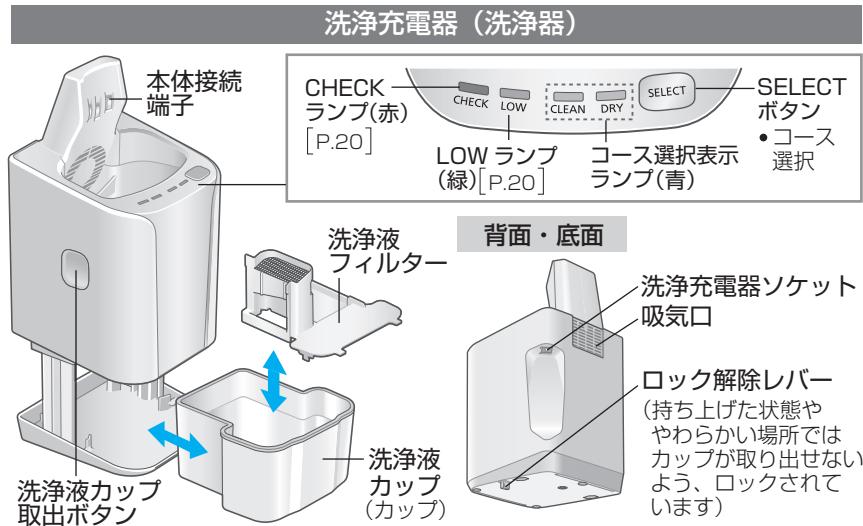

●お買い上げ時、洗浄器内に水滴がついていることがあります、衛生上・性能上問題ありません。(性能テスト時の蒸留水の残りです)

ACアダプター

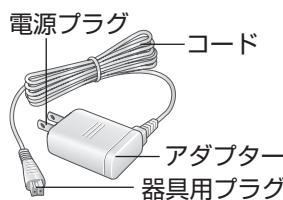


付属品




初めて使うときの準備

充電する

- スイッチはオフにしておく。
- 本体背面端子に水滴がついていたら、ふき取っておく。

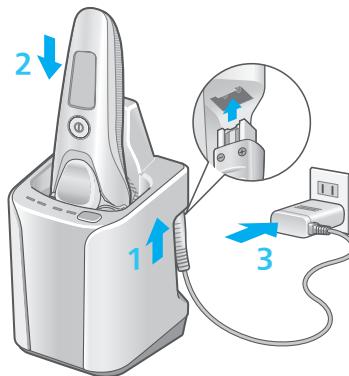

1 器具用プラグを洗浄器に差す

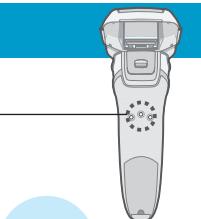

2 キャップをはずし洗浄器に差し込む

- 外刃を傷めないように、ゆっくり差し込む。



3 アダプターをコンセントに差す

- (本体のランプが点灯／洗浄器のランプはイルミネーション表示後、消灯)
- 約1時間で充電完了



4 本体のランプが消灯したらアダプターを抜く

■ACアダプターだけで充電するとき

- 本体ソケットに水滴がついていたら、ふき取っておく。




お知らせ

- 初めての充電や半年以上使わなかったときは、充電時間が変化したり、はじめの数分のみ本体のランプが点灯しないことがあります。(そのまま充電すると、点灯します)
- 充電推奨温度（10～35℃）外では、充電時間が長くなったり、が速く点滅して充電できないことがあります。
- 1回のフル充電で、約2週間使えます。(毎日3分ずつ使った場合)
 - ・ヒゲの濃さ・肌にあてる力・周囲の温度・音波洗浄モードの使用頻度により異なります。
- 使用中、ラジオなどに雑音が入るときは、場所を変えてください。

洗浄液を準備する


- 最初に準備しておけば、ご使用後すぐにお手入れできます。[P.15]
- ACアダプターは抜いておく。

1 平らな固い場所でカップを取り出す

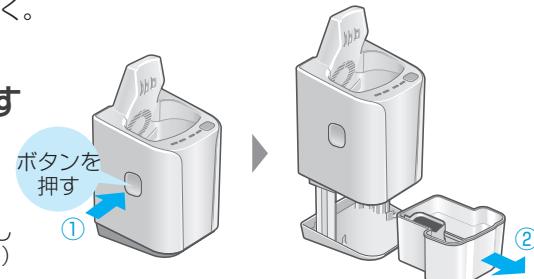


2 水道水と洗浄剤を入れる

- 入れすぎに注意する。

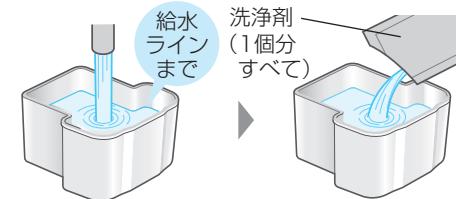

3 カップをセットする

■洗浄液を交換するとき [P.19]

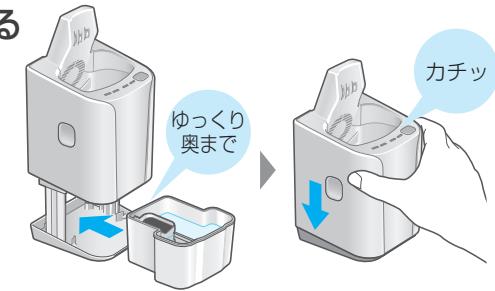

お願い

- 付属の洗浄剤以外の洗剤を入れないでください。(故障・不具合の原因)
- 洗浄器は、傾けないでください。(水漏れや、洗浄液の使用日数が短くなる原因)
- お知らせ

- 洗浄液は、1日1回使用の場合で約30日間使えます。(ヒゲの濃さ・周囲の温度により異なる)
- 洗浄剤は抗菌剤配合のため、ヘッドを除菌※できます。

※除菌試験 ・試験依頼先：財団法人日本食品分析センター　・試験成績書発行番号：第15015276001-0101号
・試験成績書発行年月日：2015年4月24日　・試験結果：99%の除菌効果
・試験方法：洗浄充電器にて洗浄・乾燥した刃部の除菌率を測定


使いかた

ヒゲを剃る



1

① 押して 剃る

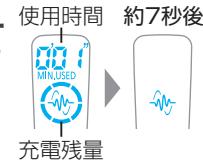

- ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーをコントロールする「ヒゲセンサー」がはたらきます。(ヒゲが濃い部分ではパワーを上げて、薄い部分ではパワーを抑えて肌にやさしく剃れます)

2

① 押す




お知らせ

- シェービングフォーム・ジェル・せっけんなどは使えません。
- 停止中（ロック解除状態）にスイッチを2秒以上押すと、音波洗浄モードになって剃れません。[P.16]


上手な剃りかた

外刃全体を垂直に軽くあて、毛の流れに逆らうように、ゆっくり滑らせてください

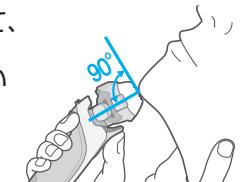


- アゴ下・ノドのヒゲは、肌を伸ばしてヒゲを起こすと、剃りやすくなります。

外刃を傷めないために
刃の一部だけで剃らない

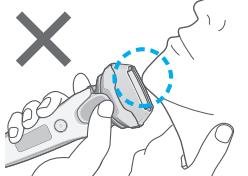

スイッチのロック / 解除

■ ロックするとき

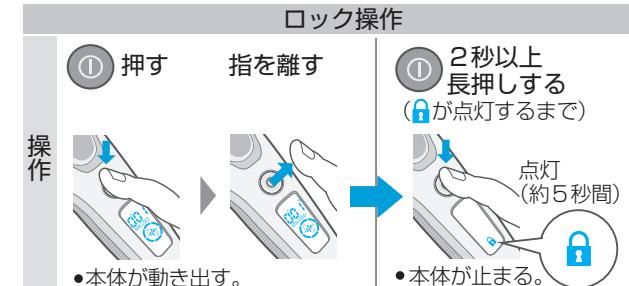

ロック完了

指を離す



■ 解除するとき



解除完了

■ LOCKが点滅して本体が動かないとき



■ 充電残量が少ないとき

ACアダプターをつないだ
状態でも剃れます。



■ ヘッドの動きを切り替えるとき

- 肌に密着させると (剃り残し防止)



- ヘッドを固定すると



- 充電残量がないときは、1分以上充電してから剃る。(刃の動きが弱くなっていることがあるため)


お知らせ

- ACアダプターをつないで剃る場合も、電池は消耗します。

使いかた つづき


ヒゲを剃る つづき

■トリマー刃を使うとき

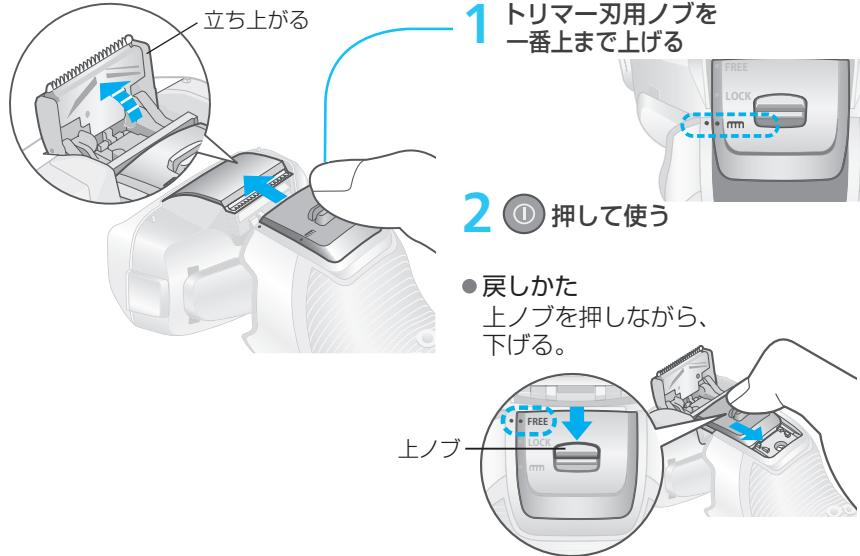


上手な使いかた

刃先を直角にあて、上から下へ動かす

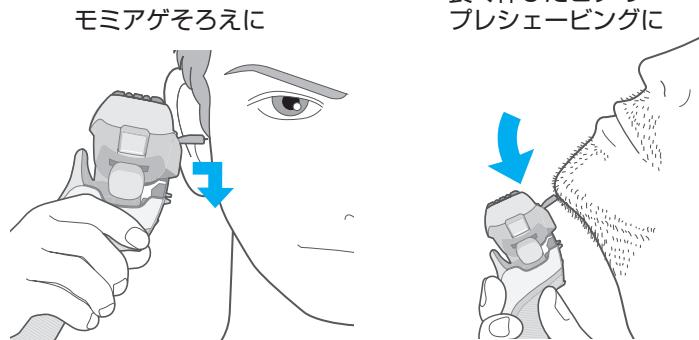

洗浄・乾燥・充電する

ご使用のたびにお手入れすることをおすすめします。

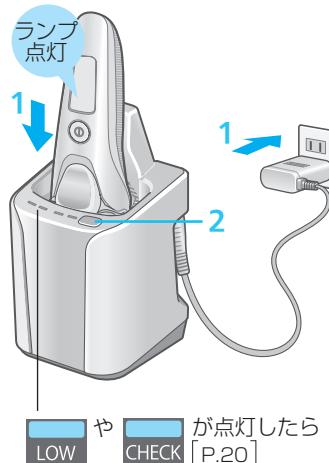

1 本体を洗浄器に差し込み、アダプターをコンセントに差す [P.10]

2 SELECT 押す
約6秒後、「全自動」コース開始
●開始後は、コース変更できません。
洗浄 10分 乾燥 80分* 充電 0~60分
CLEAN DRY → CLEAN DRY → CLEAN DRY
※洗浄器の周囲温度が低い(約15℃以下)などの場合: 170分

3 本体のランプが消灯したらアダプターを抜く

使いかた

洗浄器のコースの切り替えかた

本体を差し込むと「充電」コースになり、SELECTを押すとコースを切り替えられます。



お願い

- 洗浄中は、洗浄液カップ取出ボタンを押さないでください。(洗浄液がこぼれ、故障の原因)
- お知らせ
●洗浄器使用推奨温度(15 ~ 35 ℃)外では、乾燥時間が延びたり、CHECKランプが約5秒点灯してコースを切り替えられないことがあります。
●洗浄剤には潤滑成分が含まれているため、専用オイルをつけなくても快適な剃り味が保てます。

念入りにお手入れするとき

洗浄器では洗えない本体首部・トリマー刃・外刃のすき間などのヒゲクズまで
しっかりお手入れしたいときは、水洗い掃除かブラシ掃除[P.18]を
おすすめします。

水洗い掃除

- スイッチをオフにし、ACアダプターを抜いておく。




1 外刃を水でぬらし、ハンドソープかクリーニング液(別売)をつける [P.25]

2 音波洗浄モードで泡立てる
(泡の飛び散りを抑えるため)

- ① ① 2秒以上押す
(音波洗浄モードになる)
↓
約20秒後、自動停止
- 途中で止めるときは、①押す。

3 外刃フレームをはずし [P.18]
流水ですすぎ洗いする

- 音波洗浄モードですすぐと、水はねを抑えられます。
- 洗ったあとは、上下に数回振ってタオルなどで水けをふき取る。

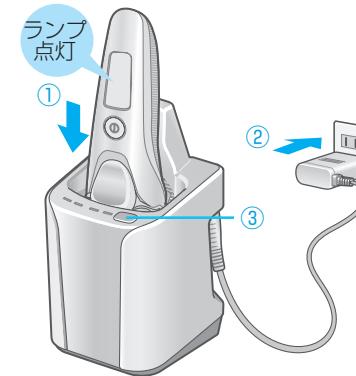

4 洗浄器で乾燥させる [P.18]

- ①本体を洗浄器に差し込む[P.10]
- ②アダプターをコンセントに差す[P.10]

③ **SELECT** 2回押す
CLEAN DRY

(約6秒後、「乾燥+充電」コースが始まる)


●開始後は、「全自動」コースにのみ変更できます。

乾燥 180分 充電 0~60分

- ④本体のランプが消灯したらアダプターを抜く

■自然乾燥させるとき

日陰で乾燥させ、専用オイルをつける。

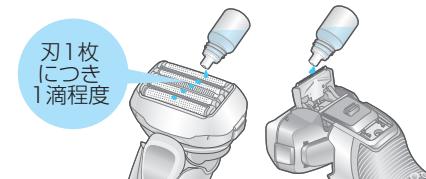

5 専用オイルをつける
(刃の動きをなめらかにし、快適な剃り味を保つために)

- ①外刃・トリマー刃に専用オイルをつける
- ②①押し、約5秒後、①押して止める
- 刃に残った余分なオイルは、ふき取る。

- ハンドソープ・クリーニング液(別売)以外の洗剤は、使わないでください。(故障の原因)
- 本体に水滴・ハンドソープ・クリーニング液(別売)がついたまま、洗浄器を使わないでください。(洗浄液の濃度・成分が変わり、洗浄・除菌・潤滑・乾燥性能の低下、洗浄液がこぼれるなどの原因)

お願い

- 水切り時、洗面台などにぶつけないようにしてください。(故障の原因)
- シンナー・ベンジン・アルコールなどでふかないでください。
(故障や部品の割れ・変色などの原因)→薄めたせっけん水でふく。

電池の交換

お買い上げの販売店にご相談ください。
(自分で行うと、防水機能が維持できず、故障の原因)

■電池の寿命は

3年程度(ただし、保証は1年)です。
また、フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。
(電池寿命は使用・保管などの状態により変化する場合があります)

LOW/CHECKランプが点灯するとき



SELECT を押したときに **LOW** や **CHECK** が約5秒点灯するときは、
洗浄液の交換時期をお知らせしています。

洗浄器のランプ

LOW 点灯

お知らせしている内容

- 約7日後に洗浄液の交換が必要です。
→洗浄剤を準備する。
- 洗浄液を交換してください。[P.19]
(交換しなくても、「全自動」コース以外は使えます)

交換時期が早すぎる?と思ったときは…
 - カップは、正しくセットしていますか? [P.11]
 - 洗浄器は、水平な場所に置いていますか?
 - 洗浄器の使用推奨温度内(15~35℃)ですか?
(上記温度外でも、「充電」コースは使えます)

CHECK 点灯

Q&A




洗浄器	Q	「全自动」コースより「乾燥+充電」コースのほうが長いのはなぜ?	
	A	乾燥時間の違いによるものです。水洗い掃除後に使う「乾燥+充電」コースは、刃部以外もぬれている可能性があるため、乾燥時間が長く設定されています。	
電池	Q	洗浄液が少なくなってきたら、水を補充してもいい?	
	A	洗浄機能が低下するため、補充はせず、必ず洗浄液を交換してください。	
その他	Q	他の機種を洗浄してもいい?	
	A	ES-LV7A/LV9A/CLV7A/CLV9Aは洗浄できますが、他の機種は洗浄しないでください。(故障の原因)	
	Q	電気代はいくらかかる?	
	A	毎日「全自动」コースを使った場合は約13円/月、本体を洗浄器に差し込んだだけの状態(待機状態)では約5円/月です。 (電気代は、新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算)	
	Q	長期間使わないと、電池が劣化するのでは?	
	A	劣化する場合があるため、半年以上使わない場合は、半年に一度はフル充電をしてください。	
	Q	毎回充電しても、電池寿命は大丈夫?	
	A	リチウムイオン電池使用のため、電池の寿命には影響ありません。	
	Q	なぜ、アダプターを抜くの?	
	A	1時間以上充電しても本体に支障はありませんが、安全および省エネのため抜いてください。	
	Q	専用オイル・洗浄剤の成分は?	
	A	専用オイル: 流動パラフィン 洗浄剤: 非イオン系界面活性剤・抗菌剤・潤滑剤・香料	

お手入れ・交換

必要なとき

修理を依頼される前に

まず、P.22～24をご確認ください。

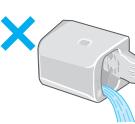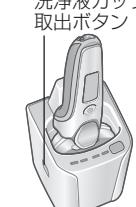こんなときは		ここを確認してください																	
刃 洗浄器 洗浄液	きれいに洗えない	<ul style="list-style-type: none"> 2週間以上本体のお手入れをせずに、洗浄しませんでしたか? →ブラシ掃除をしてから洗浄する。[P.18] 洗浄剤や水を注ぎ足して使うと、洗浄力が低下します。[P.19] 外刃フレームの外側に油のしづくのようなものが残ることがあります、異常ではありません。(洗浄液の潤滑成分) →気になるときは、柔らかい布などでふく。 																	
	乾かない・べたつく	<ul style="list-style-type: none"> 湿度などの条件により、乾きが悪い場合があります。 →「乾燥+充電」コースを再度使うか、柔らかい布などでふく。 																	
	洗浄時に破れた・変形した	<ul style="list-style-type: none"> 異物が入っていませんか? 刃は、必ず交換してください。[P.18・25] 																	
	泡立った	<ul style="list-style-type: none"> 洗浄液にせっけん水やハンドソープを混ぜたり、他の洗浄剤を使いませんでしたか? 本体にハンドソープなどがついたまま、洗浄しませんでしたか? →よく洗い流してから洗浄器を使う。 洗浄液は、必ず交換してください。[P.19] 																	
	洗浄液が洗浄皿にたまっている (排水口が詰まつた)	<ul style="list-style-type: none"> 排水口(洗浄皿の底)に、ゴミなどが詰まっていますか? →水平な場所で、つまようじや竹串などでヒゲクズを下に落とす。 <ul style="list-style-type: none"> ACアダプターは抜いておく。 排水口の位置がわかりにくいときは、布などで水を吸い取っておく。 本体に水滴・ハンドソープがついたまま、洗浄しませんでしたか? [P.17] <p>お願い</p> <ul style="list-style-type: none"> 洗浄器を傾けて排水しないでください。(カップから漏れたり、洗浄器が故障する原因)  																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>洗浄液</th> <th>洗浄器</th> <th>その他</th> <th>本体</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>洗浄器から漏れた</td><td>カップが取り出せない</td><td>コースが始まらない</td><td>充電できない</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>音が大きい</td><td>スイッチを押しても反応しない</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>ヒゲセンサーが反応しない (駆動音が変わらない)</td><td>ヒゲセンサーが反応する (駆動音が変わる)</td></tr> </tbody> </table>				洗浄液	洗浄器	その他	本体	洗浄器から漏れた	カップが取り出せない	コースが始まらない	充電できない			音が大きい	スイッチを押しても反応しない			ヒゲセンサーが反応しない (駆動音が変わらない)	ヒゲセンサーが反応する (駆動音が変わる)
洗浄液	洗浄器	その他	本体																
洗浄器から漏れた	カップが取り出せない	コースが始まらない	充電できない																
		音が大きい	スイッチを押しても反応しない																
		ヒゲセンサーが反応しない (駆動音が変わらない)	ヒゲセンサーが反応する (駆動音が変わる)																
<p>必要なとき</p> <p>洗浄液カップ取出ボタン</p> 																			
<ul style="list-style-type: none"> コースの途中で、洗浄液カップ取出ボタンを押しませんでしたか? 洗浄器は、水平な場所に置いていますか? 本体にハンドソープがついたまま、洗浄しませんでしたか? [P.17] 洗浄器は、水平な場所に置いていますか? [P.11] ACアダプターは、洗浄器とコンセントに差していますか? [P.10] 本体は、洗浄器に正しく差していますか? [P.10] 洗浄器の使用推奨温度内(15～35℃)ですか? (上記温度外でも、「充電」コースは使えます) CHECKランプが点灯しませんでしたか? [P.20] 本体背面端子や洗浄器の本体接続端子が汚れていませんか? →水で湿らせた布などで、軽くふく。 次のような音は、異常ではありません。 <ul style="list-style-type: none"> 洗浄中の断続的な「ブー」音：刃の汚れを落とす音 乾燥前の「ブー・ブー・ブー」音： 乾燥を速めるため、刃の水滴を飛ばす音 (洗浄中の音とは、音質も異なります) スイッチがロックされていませんか? (点滅) [P.13] ヒゲの濃さやヘッド内部のヒゲクズによって、反応しない場合があります。 充電残量が少なくなると、反応しない場合があります。 <ul style="list-style-type: none"> 充電する。[P.10] 刃の油が切れている可能性があります。 →専用オイルをつける。[P.17] 本体に、ヒゲクズがたまっていますか? →ブラシ掃除をする。[P.18] →汚れがひどい場合は、水洗い掃除をする。[P.16～17] 刃の交換時期ではありませんか? [P.18・25] 																			

修理を依頼される前に つづき

本体 音・におい 充電	充電後 電池が切れるのが 早い	<ul style="list-style-type: none"> 刃の油が切れている可能性があります。 →専用オイルをつける。[P.17] 電池の寿命ではありませんか? [P.20]
	充電しても 動かない	<ul style="list-style-type: none"> 使用推奨温度内(5 ~ 35 °C)ですか? 電池の寿命ではありませんか? [P.20] (その場合、ACアダプターをつないだままスイッチを入れても、動きません)
	使用中に 駆動音が変わる	<ul style="list-style-type: none"> ヒゲセンサーのはたらきにより、ヒゲの濃さによって音が変わります。[P.12]
	音が大きい	<ul style="list-style-type: none"> 刃の油が切ると、刃がスムーズに動きにくくなり、よりパワーが必要になります。 →専用オイルをつける。[P.17] リニアモーター駆動のため、高い音がします。 刃がはずれていませんか? 外刃が汚れていませんか? →ブラシ掃除をする。[P.18]
	においが 強くなった	<ul style="list-style-type: none"> ご使用のたびに、お手入れしていますか? [P.15~18]
	ヒゲクズが 飛び散る	<ul style="list-style-type: none"> ご使用のたびに、お手入れしていますか? [P.15~18] →内刃にヒゲクズがこびりついているときは、ブラシ掃除をする。[P.18]
	刃が熱い	<ul style="list-style-type: none"> 刃の油が切れている可能性があります。 →専用オイルをつける。[P.17] 外刃に破れ・変形ありませんか? →交換する。[P.18・25]
	剃り味が 悪くなつた	<ul style="list-style-type: none"> ご使用のたびに、お手入れしていますか? [P.15~18] 刃の交換時期ではありませんか? [P.18・25] 刃の油が切れている可能性があります。 →専用オイルをつける。[P.17]

以上の内容を確かめても直らないときや、  が全点滅するときは

お買い上げの販売店へご連絡ください。


修理を依頼される場合は、保証書・本体・ACアダプター・洗浄器を販売店へご持参ください。[P.28]

別売品

替刃

■外刃

- ES9175
- 希望小売価格
6,300円




■内刃

- ES9170
- 希望小売価格
2,700円



■外刃+内刃のセット

- ES9034
- 希望小売価格
8,500円



(希望小売価格は 2015 年 5 月現在・税抜)

お手入れ用品

■シェーバー洗浄充電器

当社専用オイル

■専用洗浄剤(3個入り)

- ES-4L03

- 希望小売価格
1,000円



■クリーニング液

(100 mL入り)

- ES004

- 希望小売価格
600円



■シェーバーオイル

(スプレー式)
(100 mL入り)

- ES006

- 希望小売価格
900円



お手入れ用品と替刃は販売店でお買い求めいただけます。

- パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニックストア」でお買い求めいただけるものもあります。
詳しくは「パナソニックストア」のサイトをご覧ください。

パナソニックグループの
ショッピングサイト



Panasonic Store

<http://jp.store.panasonic.com/>

定格・仕様

電源方式	充電・交流式	消費電力	約9 W(AC100 V 交流式使用時)
定格電圧	AC100-240 V 50-60 Hz		約10 W(AC100 V 充電時)
定格容量	20 VA		約10 W (AC100 V「全自動」コース時)
充電時間	約1時間(室温10 °C ~ 35 °C)		約0.3 W (AC100 V 洗浄充電器待機時)
使用電池	リチウムイオン電池(600 mAh)		
質量	本体 約220 g(キャップ除く)		

愛情点検

長年ご使用のメンズシェーバーの点検を!



•コードやアダプターが異常に熱い。
•使用中に異常な音、振動がある。
•本体や洗浄充電器・ACアダプターが変形していたり、こげ臭いにおいがする。

事故防止のため、アダプターをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

海外で使うとき

この商品は、100～240 V対応A-2プラグ仕様です。
A-2プラグ以外の地域では、プラグアダプターを別途ご準備ください。
● プラグアダプターでは、電圧の変換はできません。

■ プラグアダプターの種類

タイプ	A-2	C-2	
プラグの形状		●日本国内もこのタイプです。	
タイプ	B-3	BF(S-3)	O
プラグの形状			アース

世界の電圧とプラグ

地域	国 / 地域	電圧	プラグ	地域	国 / 地域	電圧	プラグ
北米	アメリカ合衆国	120/208/240	A-2	アジア	日本	100(一般家庭)	A-2
	カナダ	120/208/240	A-2,BF				
	ハワイ	120/208/240	A-2				
ヨーロッパ	イギリス	230/240	B-3,BF,O				
	イタリア	125/220/230	C-2				
	オーストリア	220/230	C-2,B-3				
	オランダ	220/230	C-2				
	ギリシャ	220/230	C-2,B-3				
	スイス	220/230	C-2,B-3,BF				
	スウェーデン	220/230	C-2				
	スペイン	127/220	A-2,C-2				
	デンマーク	220/230	C-2				
	ドイツ	127/220/230	C-2				
オセアニア	ノルウェー	230	C-2				
	ハンガリー	220	C-2				
	フィンランド	220/230	C-2				
	フランス	127/220/230	C-2,0				
	ベルギー	127/220/230	C-2				
	ロシア	127/220	A-2,C-2				
	オーストラリア	240/250	0				
オセアニア	グアム島	110/120/240	A-2				
	サイパン島	110	A-2				
	トンガ	240	0				
	ニュージーランド	230/240	0				
	斐ジー	120/240	A-2,C-2,0				

製品を廃棄するとき

この製品に使用しているリチウムイオン電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。
製品を廃棄するときは、リチウムイオン電池を取り出し、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。


■ 本製品の使用電池

- ・名称：円筒密閉型リチウムイオン(Li-ion)蓄電池
- ・公称電圧：DC3.6 V
- ・数量：1 本



■ 電池の取り出しかた

- 1 スイッチを入れて電池を使い切る
 - 2 ドライバーを使い、①～⑤の手順で分解し、電池を取り出す
 - 3 電池の \oplus/\ominus 端子にテープを貼って絶縁する
(端子のショートを防ぐため)
- ACアダプターをつないだまま、分解しないでください。

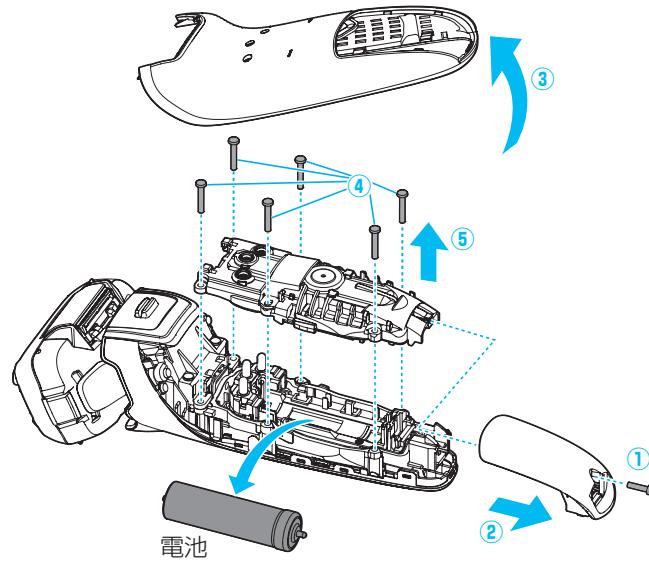

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは
■まず、お買い求め先へ
ご相談ください

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P.22~24)
 でご確認のあと、直らないときは、
 まずアダプターを抜いて、お買い
 上げ日と右の内容をご連絡ください。

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、
 おそれりますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から1年間（ただし、刃、専用オイル、専用洗浄剤は消耗品
 ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます）

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
 ※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用 **部品代** 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 [6年]

当社は、このメンズシェーバーの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、
 製造打ち切り後6年保有しています。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、お客様ご相談センター、修理ご相談窓口(P.30)
 にご相談ください。

■ 各地域の修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかげください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道 地区	札幌	☎ (011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎ (0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青森	☎ (0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稻村262-1
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川15丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎ (024)991-9308	郡山市備前館2丁目5
首都圏 地区	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	電 話 () -
お買い上げ日 年 月 日	

●製品名 メンズシェーバー

●品 番 ES-LV9A・ES-CLV9A

●故障の状況 できるだけ具体的に

首都圏 地区	東京	☎ (03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16
	山梨	☎ (055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4
	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市中央区神道寺2丁目7-1
中部地区	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉢2丁目266番地
	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚1丁目1-4
	福井	☎ (077)621-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塙入町8-10
近畿地区	岐阜	☎ (058)255-5784	岐阜市西河渡3丁目73
	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	☎ (077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎ (06)7730-8888	東大阪市長田東1丁目3-12
	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
中国地区	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市栗栖373-4
	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
四国地区	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
九州地区	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸上深町3044
	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷字草葉2099-2
沖縄地区	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
	鹿児島	☎ (099)246-7050	鹿児島市上荒田町27-4
	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
 最新的「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。

<http://www.panasonic.com/jp/support/consumer/repair/area.html>

0515

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応
 や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。
 また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいており
 ます。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由が
 ある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせ
 は、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

必要なとき

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

PC <http://club.panasonic.jp/>

携帯



※このサービスはWEB限定のサービスです。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

●使いたか・お手入れなどのご相談は

パナソニック
総合お客様
サポートサイト

<http://www.panasonic.com/jp/support/>

パソコン・スマートフォンのどちらからでもご覧になれます。

パナソニック
お客様ご相談
センター

365日
受付9時～20時

電話 フリー ダイヤル **0120-878-365**

携帯・PHS・OK

パナは 365日

0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの
「87」と「520#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 ■FAX フリーダイヤル
06-6907-1187 **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は

パナソニック
修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック
修理ご相談窓口

電話 フリー ダイヤル **0120-878-554**

携帯・PHS・OK

パナは イイヨ

0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

•上記電話番号がご利用いただけない場合は、
各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

•宅配便による引取・配送サービスも承っております。(保証期間内は無料) 0515

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニック株式会社
ビューティ・リビング事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2015

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きこえられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口に因付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。
(ご相談窓口一覧表を同梱の場合)
お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間にについては取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

見
本

Panasonic

持込修理

メンズシェーバー 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載して
おります。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	ES-LV9A・ES-CLV9A		
保証期間	お買い上げ日から 1年間 (ただし、刃・専用オイル・専用洗浄剤は除く)		
※ お買い上げ日	年	月	日
※ お客様	ご住所 見 本 お名前 _____	様	
	電話 () -		
※ 販 売 店	住所・販売店名 _____		
	電話 () -		

キリトリ線

パナソニック株式会社

ビューティ・リビング事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL(077) 563-5211

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。